
УДОБНО ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дополнение к V13: понятное ежедневное хранение и безопасные действия без изменения стен, модулей и прохода

НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ОСНОВА

Схема служит навигацией; размеры и инженерия - только по V13.

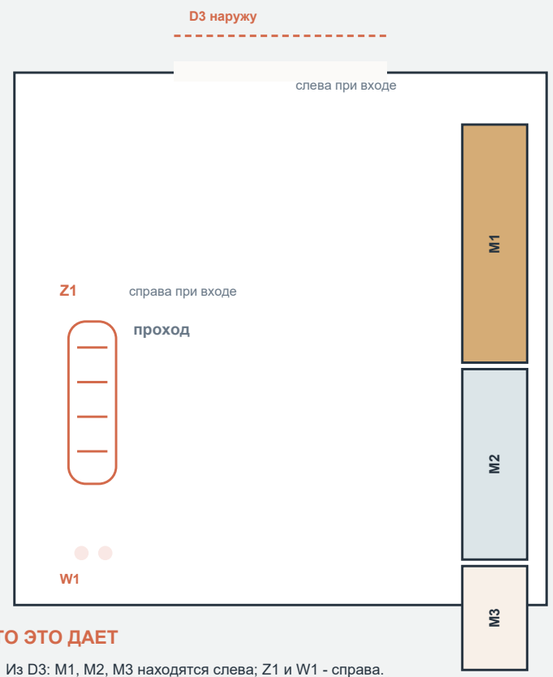

ЧТО ЭТО ДАЕТ

- Из D3: M1, M2, M3 находятся слева; Z1 и W1 - справа.
- M1 + M2 + M3 = 1740. M2 сохраняет проход около 1110.
- D3 открывается наружу. Петли и чистый проем не придуманы.
- F1: 700 x 500; рабочий проход 1230 только при разложенной F1.

Принцип: не нужно помнить, где что лежит и как безопасно пользоваться F1.

ФИКСИРУЕМ В МЕБЕЛИ И ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Это не дополнительная мебель. Это организация уже утвержденных M1, M3, F1 и A1.

U1 Три одинаковых короба M1

Легкие съемные короба с фронтальной ручкой: 'в стирку', 'чистое', 'постель'. Крупная подпись и пиктограмма, не только цвет. Ручки - в проход.

U2 Понятная логика полок

Верх M1 - запас и химия только в лотках. В зоне рук - ежедневное. Ниже - тяжелый текстиль. Настроить по тесту реальных пользователей, а не по усредненной высоте.

U3 F1: короткая инструкция

На внутренней стороне кассеты: 'дверцы закрыть -> разложить -> зафиксировать; перед техникой - сложить'. Не использовать F1 как полку или место хранения.

U4 M3: доска одной рукой

Широкая мягкая петля на доске, нижнее нескользящее U-гнездо и верхний фиксатор. Примерить реальную доску в чехле до заказа, чтобы она не выступала в проход.

ДОПОЛНЯЕМ СЦЕНАРИЙ, А НЕ ЗАСТАВЛЯЕМ ПРОХОД

U5 A1 только для легкого сезонного текстиля

Если A1 подтвердится после обмера D3, потолка и перемычки: мягкие подписанные короба с фронтальной ручкой и низким удерживающим краем. Туда не идут химия, тяжелые вещи, гладильная доска или техника.

U6 Сервисная карта M2

Небольшая ламинированная карточка на доступной боковой зоне: место крана, W2, фильтра и порядок действий при протечке. Данные заносятся только после натурной привязки.

ФИКСИРУЕМ СЕЙЧАС И ПОСЛЕ ОБМЕРА

Три статуса исключают ошибку: можно заказывать, сначала проверить на объекте, не добавлять в эту комнату

КАРТА РЕШЕНИЙ

СЕЙЧАС

МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ В ЗАДАНИИ

U1 Короба M1

Три легких одинаковых короба, подпись + пиктограмма, фронтальные ручки в проход.

U2 Маркировка полок

Съемные маркировки зон: запас, ежедневное, тяжелое. Не прятать смысл в одном цвете.

U3 Надпись F1

Короткая последовательность безопасного использования на внутренней стороне кассеты.

U4 Узел M3

Мягкая петля, верхний фиксатор и нижнее нескользящее U-гнездо после примерки доски.

R1 Влагостойкие торцы

Открытые торцы M1/M3/F1 закрыть влагостойкой кромкой; это снижает риск разбухания при влажной уборке.

ПОСЛЕ

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБМЕРА И ПРОЕКТА

A1 Антресоль над D3

Только после проверки потолка, перемычки и наружного открывания D3. Легкий текстиль в мягких коробах.

L2 Мягкий свет M1/M3

Отдельно от основного L1: ручное управление у входа. Датчик присутствия допустим только с ручным включением и отменой автоматики.

E2 Сервисная розетка

Одна доступная точка для доски или пылесоса, не за техникой и не на Z1/W1. Место, защита и высота - только электропроект.

F1 Рабочая поверхность

Испытать 1:1 с фактическими дверцами техники. Вид фиксации, направляющие и нагрузка - по паспорту выбранной фурнитуры.

S1 Кромка F1

Контрастная метка края - только если отделочник подтверждает отсутствие перепада и риска споткнуться.

НЕ ДЕЛАТЬ

СОХРАНЯЕМ ПРОХОД И ДОСТУП К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Не ставить коврик, табурет, корзину или сушилку в проходе.
- Не добавлять низкую мебель, рейлинг, полку или хранение на Z1/W1.
- Не делать глухую заднюю стенку M2 и не закрывать W2, кран, поддон и ревизию.
- Не использовать F1 при открытых дверцах техники; не вводить неподтвержденный артикул фурнитуры.

Контроль: V13 управляет геометрией и инженерией. Это дополнение управляет удобством, маркировкой и последовательностью действий.