
План: сушилка слева, змеевик справа

Условная геометрия по B01 1730 x 1740 мм; 1745 x 1740 остаётся отдельным контрольным размером.

01 / РЕЖИМ СУШКИ: ДОСКА УБРАНА

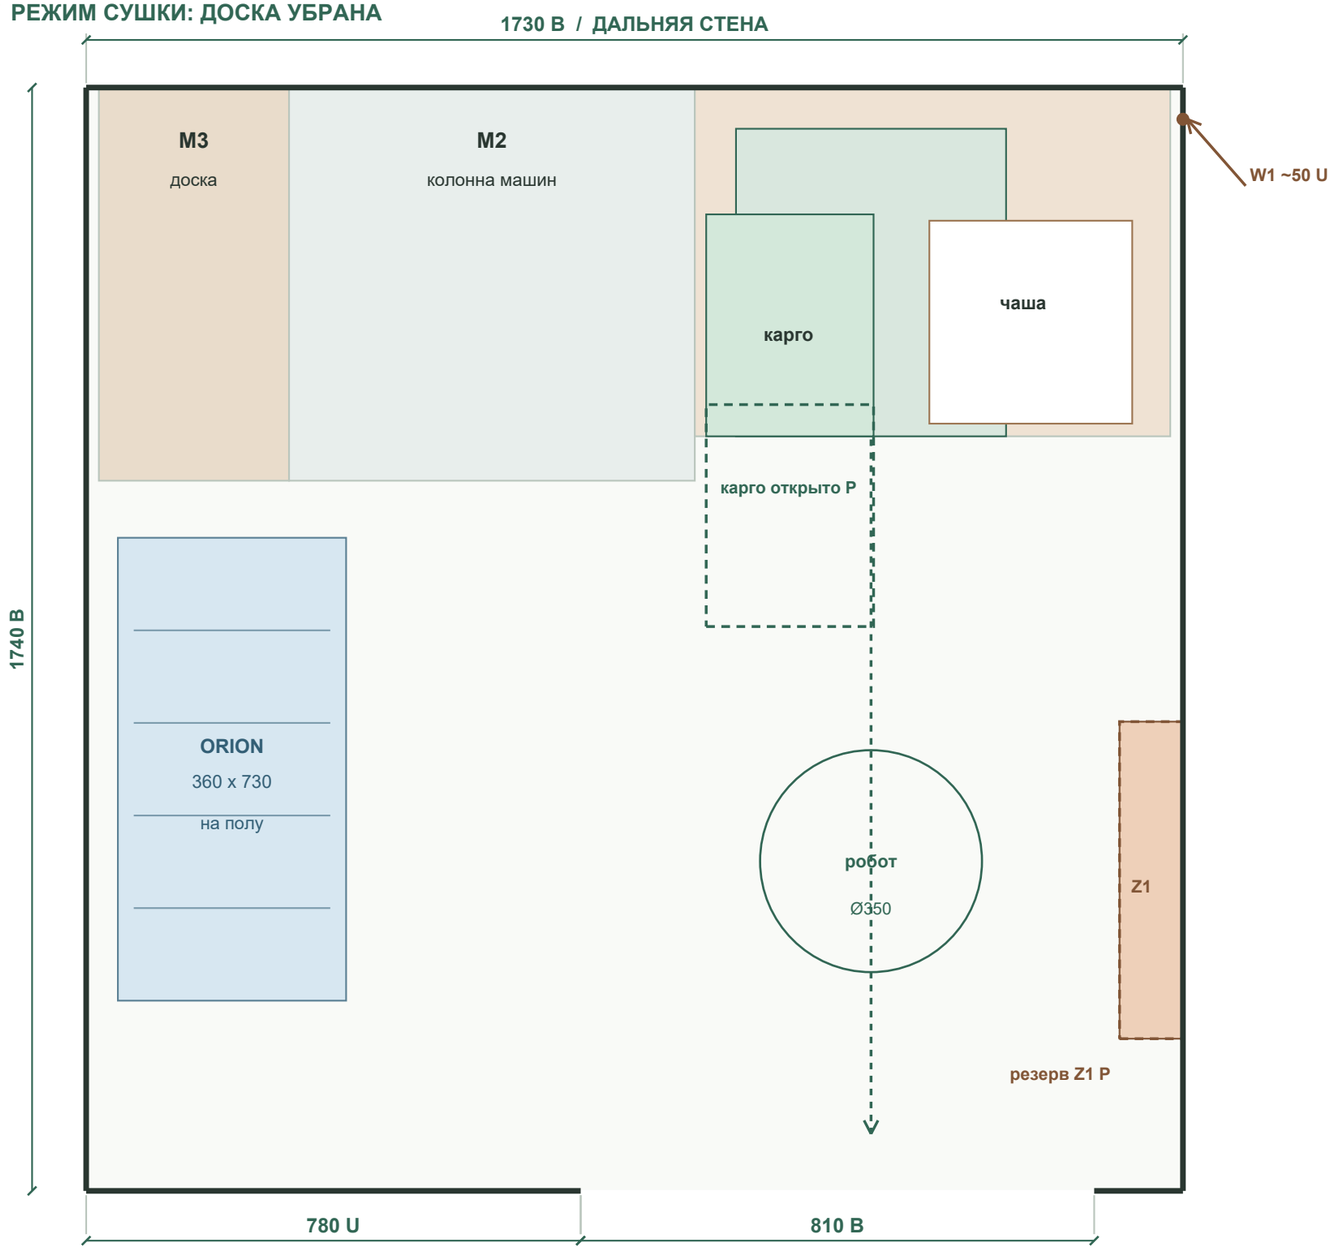

ВХОД D3 / дверь наружу, сторона петель M

Вид сверху. Слева и справа определены от входа.

1 / ЗМЕЕВИК Z1

Резерв на правой стене: 1000-1500 мм от дальней стены, выступ до 100 мм вместе с вентилями и полотенцами P.

Между зоной Z1 и открытым карго - 150 мм вдоль стены при ходе 300 мм P. Фактические габариты и ход не подтверждены.

2 / НАПОЛЬНАЯ СУШИЛКА

Orion 6104: ориентировочная площадь 360 x 730 мм, высота 1470 мм; длинной стороной вдоль левой стены.

На плане она отступает 300 мм от стены входа; от неё до фасада M3 остаётся 90 мм P. Доска хранится в нише.

От края каркаса до зоны Z1 - 1220 мм P по ширине; бельё и человек этот размер уменьшают.

3 / РОБОТ И КАРГО

Низ карго +720 мм P, робот около 104 мм: разрыв 616 мм только если направляющие и бельё расположены выше.

Перед станцией Dreame требует 1 м без предметов: при работе робота карго закрывать. Порог и маневрирование M.

Применимость станции в этой комнате с водой подтвердить у производителя.

4 / НИЖНИЕ ВЫВОДЫ ВОДЫ W1

Остаются у заднего правого угла, около 50 мм от дальней стены U. Вырез или съёмная боковина и ревизия - после обмера P.


Точная высота и выступ труб, назначение выводов и наличие подходящего слива M. Подключение раковины пока не подтверждено.

Не использовать фотографии труб из другого туалета.

Правая стена: как избежать пересечения

План-схема: резерв змеевика ближе ко входу; существующее положение выводов Z1 по длине стены не измерено.

02 / ПЛАН ВДОЛЬ ПРАВОЙ СТЕНЫ

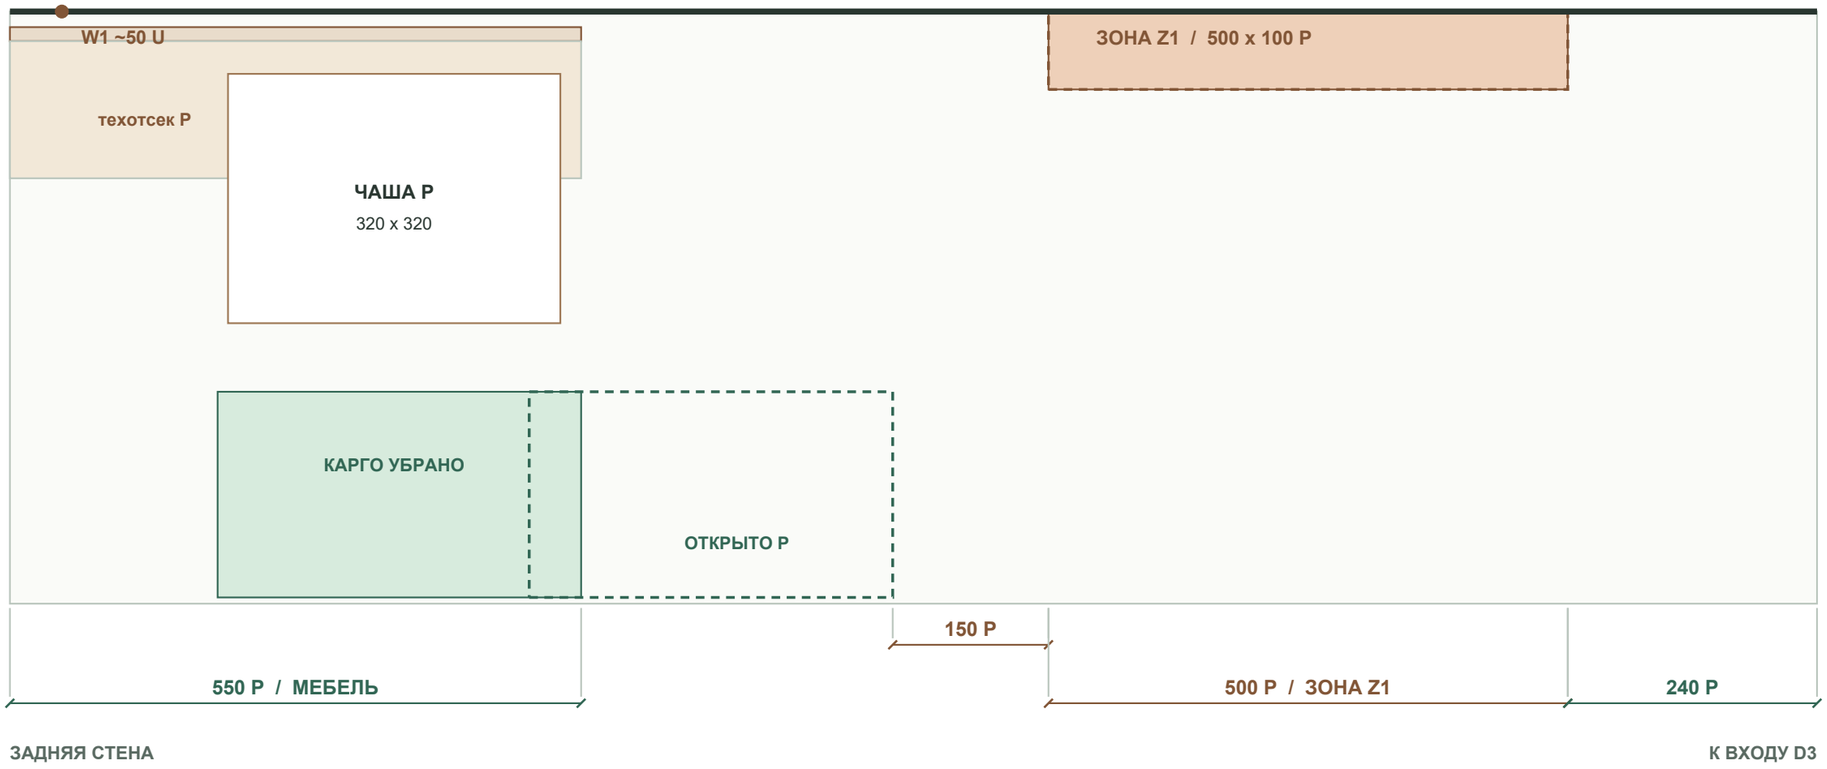

Горизонтальная ось - от дальней стены к входу; вертикальная - выступ от правой стены.

Z1 / ВЫСОТЫ И ПЕРЕНОС

Верхний вывод - 1022 мм от потолка U, нижний - 1548 мм U. Разница высот 526 мм при одной базе.

Высота чистового потолка H M; уровни от пола: H - 1022 и H - 1548 мм.

Если существующие оси вне новой зоны, понадобится перенос труб / выводов. Маршрут и прибор подбираются после обмера.

W1 / РЕВИЗИЯ

В текущей геометрии от правой стены до внешней боковины всего 20 мм P; выступающие трубы могут с ней столкнуться.

Заложена мокрая сервисная полость около 176 мм P и доступная съёмная деталь. Не перекрывать краны, соединения и слив.

Сухую нишу станции отделить от мокрой и сохранить возможность обслуживания.

ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Ход карго 300 мм принят для расчёта. При ходе S мм запас до Z1 по длине равен 450 - S мм.

Проверить выступ Z1 с вентилями, фактический размер полотенец, высоту и оси выводов.

Проверить чистый проход двери, открывание люков, устойчивость полок, габариты стиралки и вентиляцию.

Вид от входа и варианты сушилки

Визуализация показывает НАСТЕННЫЙ вариант; на листе 1 показан альтернативный НАПОЛЬНЫЙ Orion.



Иллюстрация не в масштабе: место и подключение Z1 условные.

ВАРИАНТ A / НАПОЛЬНАЯ ORION 6104

Складная вертикальная: 730 x 360 x 1470 мм. Ставить у левой стены по листу 1; при глажке убрать.

По ответу продавца, нагрузка до 5 кг. Габарит сложенной 500 x 440 x 70 мм - данные продавца, уточнить перед покупкой.

Может не хватить для большой партии постельного белья; мокрое бельё учитывать в лимите.

Ozon: Orion 6104, артикул 469922064

ВАРИАНТ B / НАСТЕННАЯ GIMI BRIO SUPER 80

Из каталога: 800 x 430 x 230 мм, 4 м струн. Резервируем по выступу до 470 мм из-за различий данных продавцов.

По проекту разместить на левой стене от 200 до 1000 мм от стены входа. Высоту, крепление и свисание белья уточнить.

На виде показан принцип. При глажке сушилку сложить и убрать бельё.

Каталог размеров Gimi / Vileda

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ДО ЗАКАЗА

Доступность и цена на Ozon / WB зависят от региона доставки; товар в Беларусь не проверен.

Проверить размеры конкретного товара и его нагрузку. Выбрать настенную либо напольную сушилку; одновременно обе не нужны.

До заказа мебели измерить H, обе оси и вылет Z1, воду, слив, дверь, а затем проверить проход и обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО СТАНЦИИ

EU-инструкция X40 Master запрещает установку и зарядку в ванной; для прачечной с раковиной условия уточнить у Dreame.

Перед станцией нужен 1 м без предметов. На время работы робота карго закрывать.

Dreame: инструкция X40 Master