
Исправленный план: доска, раковина, робот

Вид сверху от входа; миллиметры. Резервы и траектории уточнить после обмера и выбора изделий.

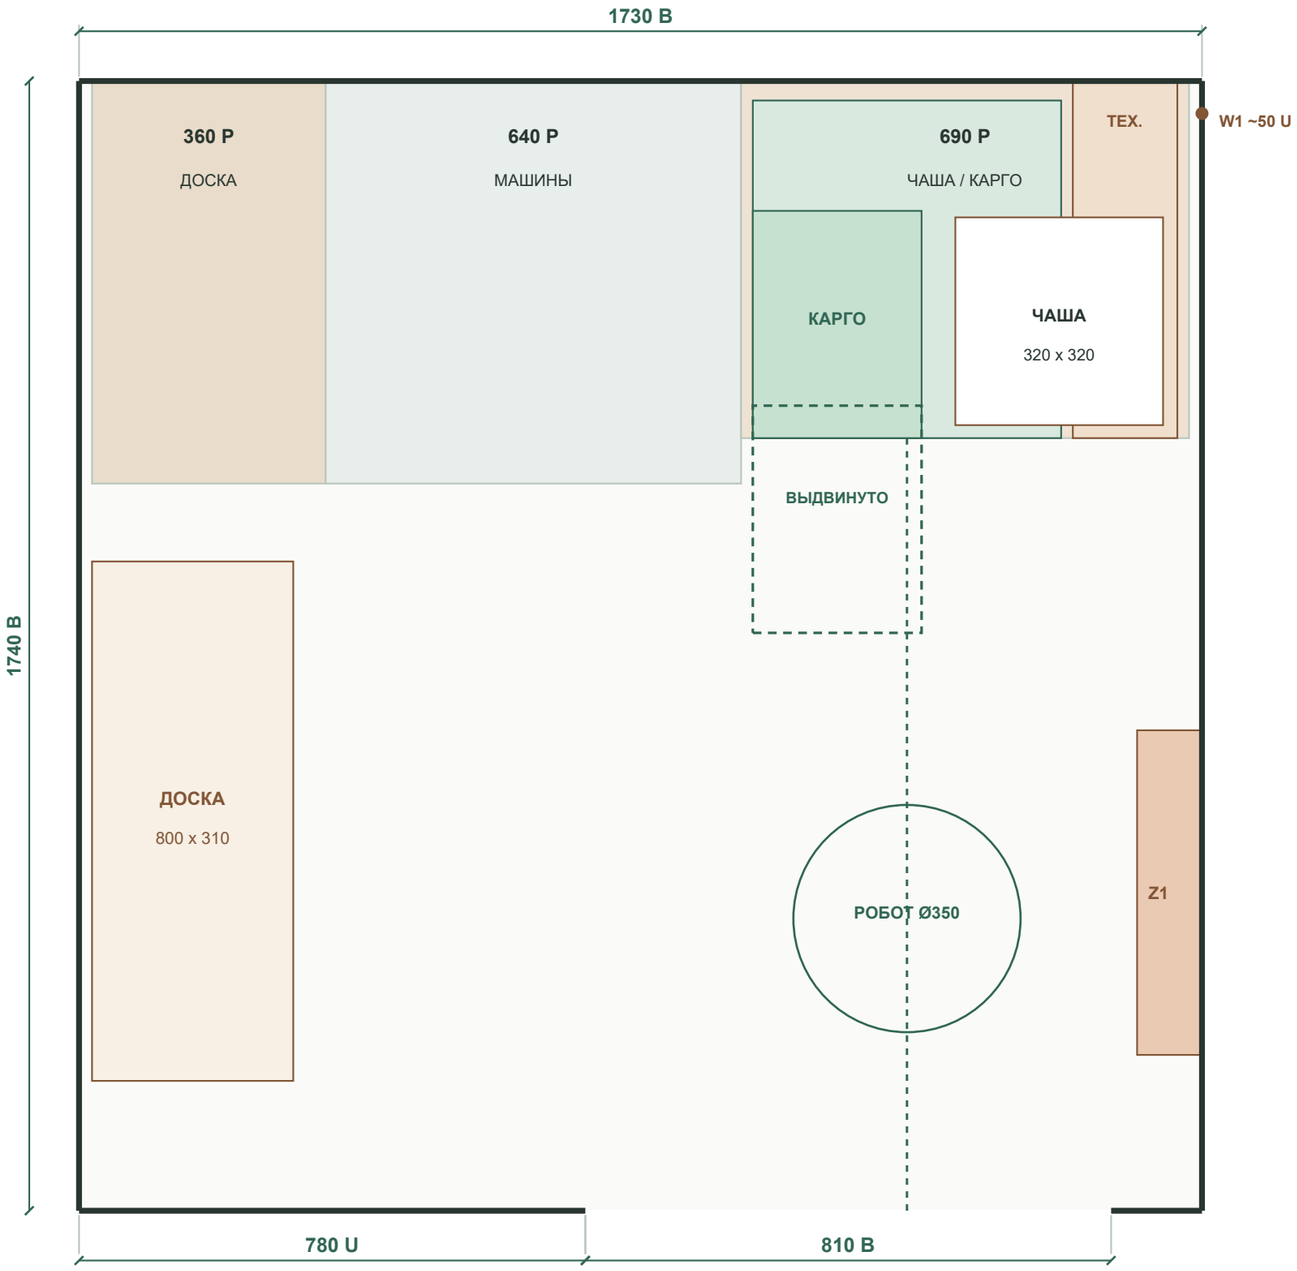

ВХОД D3: дверь наружу, чистый проём и порог M

Доска и робот показаны в условных положениях; это не проверка механизма.

1 / ШИРИНА МЕБЕЛИ И ДОСКА

20 + 360 + 640 + 690 + 20 = 1730 мм B/P. По сравнению с R06 модуль доски шире на 60 мм.

Чистая ширина модуля 324 P против полотна 310: разница всего 14 мм. Кинематику и крепёж не проверили; требуется монтажный чертёж.

2 / КОРЗИНА И ЧАША

Проём карго 260 x 350 x 600 P. Два уровня по фото продавца: минимум 250 x 340 x 560 мм.

Под чашу резерв 320 x 320 P. Края чаши и карго разделены на плане на 52 мм P. Фактические размеры изделия и вылет полок M.

3 / СТАНЦИЯ И ПРОХОД

Ниша станции 475 x 520 x 420 P. Для X40 Master предусмотреть боковую подводку: для задней глубины 520 мм недостаточно.

Перед фронтом мебели по базе 1190 мм P; в течение работы робота карго закрыть. Номинальный проём 810 B, чистый размер и порог M.

4 / ПОД РАКОВИНОЙ

Справа заложен техканал 161 мм P; отделить его от сухой ниши. Ось условной чаши на 21 мм левее канала.

Нужна чаша с подходящим выпуском и проверенная трасса сифона в канал. Наличие слива, доступ и защита от воды пока M.

5 / ПРАВАЯ СТЕНА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Вода около 50 мм от задней стены U. Зона змеевика условно 1000-1500 от задней стены, выступ до 100 P.

Проверить действительные выводы, высоту, вентили и необходимость переноса, а также условия установки станции Dreame.