

326286705	מוחמד זנגריה
212269294	איימן עואד

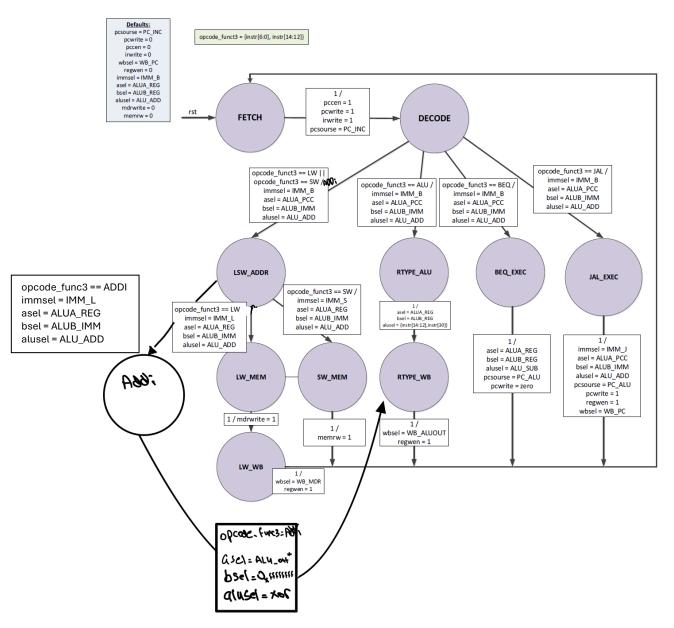


נשתמש במצב LSW_ADDER מכיוון שהוא מחשב סכום של LSW_ADDER ו rs ולכן לא נשתמש במצב במצב LSW_ADDER מכיוון שהוא מחשב סכום של צריך להוסיף מצב חדש. לאחר מכן נעבור למצב חדש addi צריך להוסיף מצב חדש. לאחר מכן נעבור למצב RTYPE_WB כדי לכתוב את התוצאה לריגסטר המתאים.

ואלה השינויים שצריך לבצע למעבד בשביל התמיכה בפעולה:

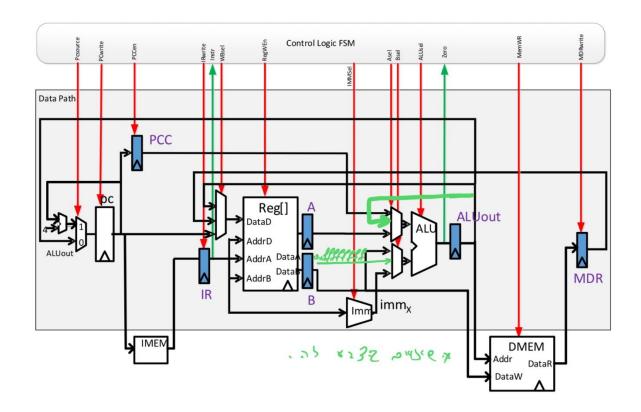

(2.3

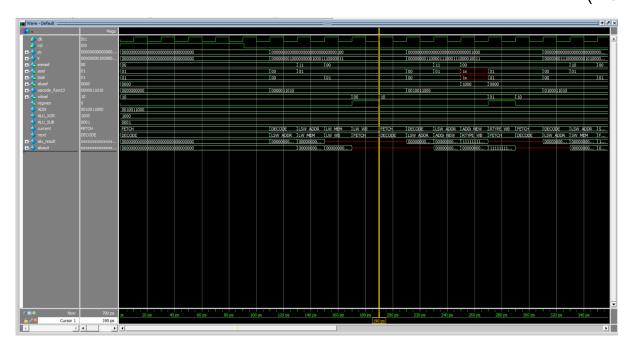

ניתן לראות שבזמן 190ps הפקודה שרוצים נכנסה למעבד שלנו, והתחיל שלב ה FETCH. לפניה מזמן 0 עד 190 הייתה פקודת ה LW שלקחה מילה מהזיכרון. בזמן FETCH לפניה מזמן 0 עד 190 הייתה פקודת ה 200 שלקחנו מהזיכרון ל IMM המוכנס, 230 עברנו ל מצב החדש שלנו שעושים XOR לתוצאה עם הערך מערך מקבלים כלומר את ה NOT שלה ולאחר מכון בזמן 270 עוברים ל RTYPE_WB כדי לכתוב את הערך לריגסטר והסתיימה הפקודה בזמן 290ps אחרי חמשה מחזורי שעון כמו שצריך.

