実寸データより長さと本数集計

使い方 手順書

各種ブレース、二次部材、胴縁など実寸の寸法データを抽出するアプリです。

実寸法師のデータ(TDF)から、指定した寸法の「長さ」と「本数」を集計し、Excelにまとめます。

A　実寸法師で準備する

集計したい寸法だけを、専用のレイヤに作図して保存します

- STEP 1　集計したい図面(TDF)を開く
- STEP 2　集計用のレイヤを新しく作る
- STEP 3　寸法の入力方法とレイヤを設定する
- STEP 4　集計したい長さを寸法で作図して保存

B　アプリで集計する

保存したTDFを取り込み、レイヤを選んでExcelにします

- STEP 5　集計アプリを開いて、TDFファイルを取り込む
- STEP 6　レイヤを選んで、長さと本数を確認する
- STEP 7　Excelでダウンロードする
- STEP 8　ダウンロードしたExcelを開く

実寸法師で準備する

STEP 1　集計したい図面(TDF)を開く

実寸法師を起動し、長さと本数を集計したい図面(TDFファイル)を開きます。




STEP 2　集計用のレイヤを新しく作る


①「図面」→「レイヤ」から「レイヤ名一覧」を開き、画面下の「C/作成」を押します。

②「レイヤ名設定」で、ほかのレイヤとかぶらない名前を入力し、「OK」を押します。

おすすめ：部材のサイズ(例：L-75x75x6)にすると、Excelで見たとき何の寸法か分かりやすくなります。

※ すでにあるレイヤ名と同じ名前は使えません。

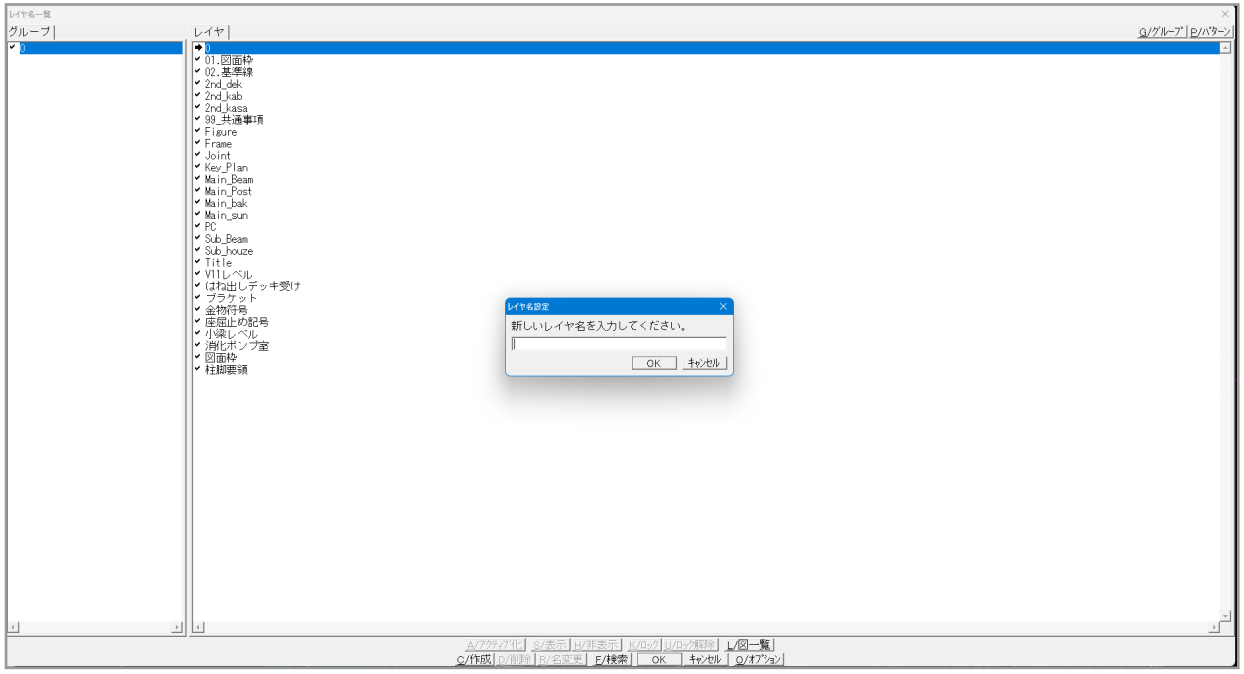


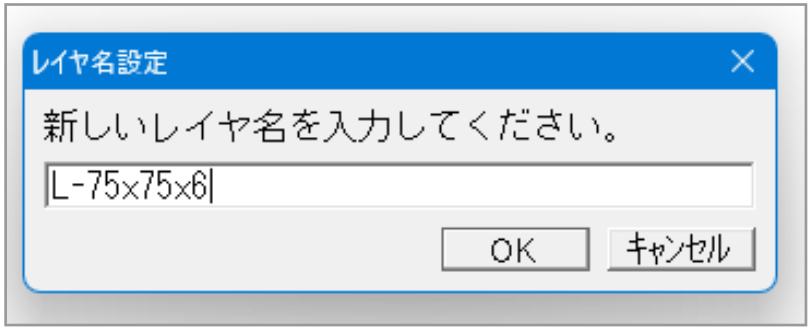


↑　この画面に名前を入力します

STEP 3　寸法の入力方法とレイヤを設定する


①画面右の機能メニューで、「寸法」→「距離」→「2点間」の順に選びます。
②「条件」の「レイヤ」欄を押して、STEP 2 で作ったレイヤを選びます。
③「条件」欄のレイヤが、作ったレイヤになっていることを確認します。
サイズは分かりやすいように 1000 にしています(サイズや色は、見やすければ何でも構いません)。

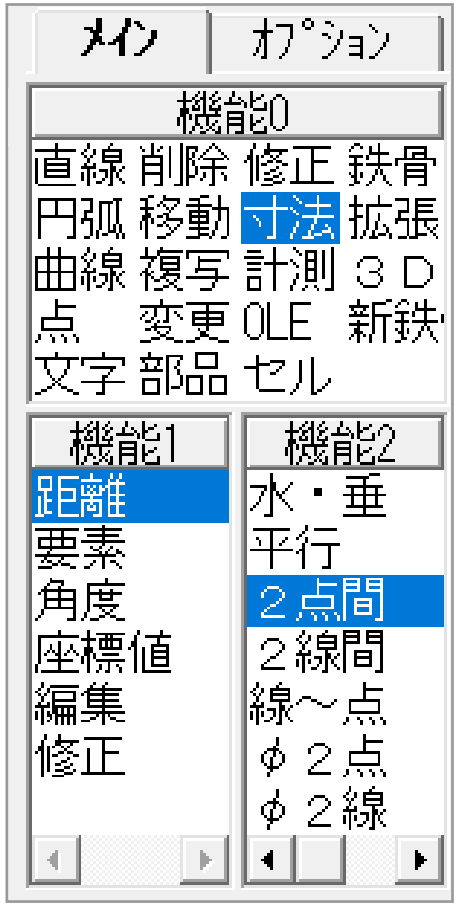

① 機能を選ぶ

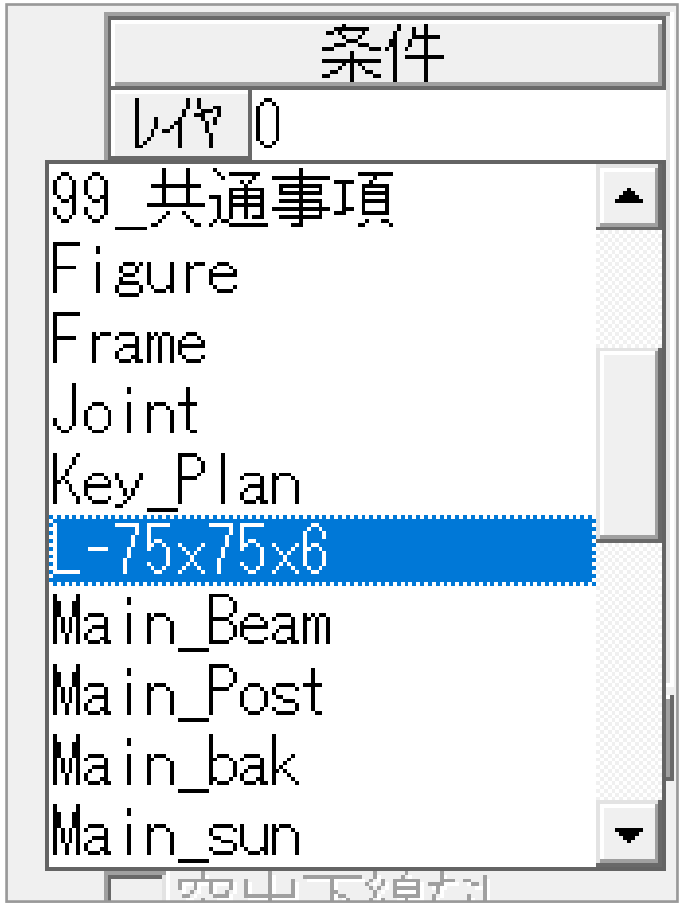

② レイヤを選ぶ

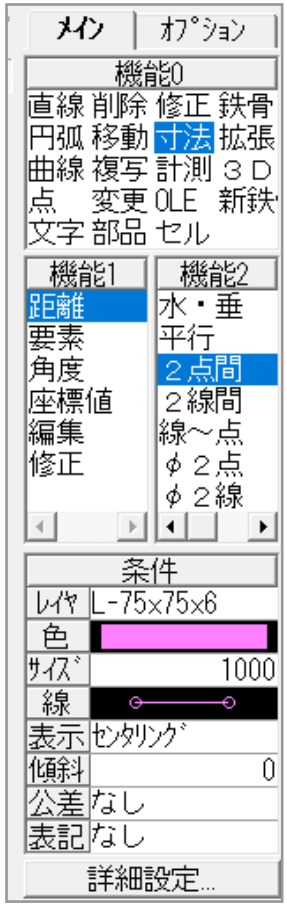


③ 設定を確認

実寸法師で準備する

STEP 4　集計したい長さを寸法で作図して保存

集計したい部材の長さを、2点間の寸法で1本ずつ作図します（寸法の数字が表示されます）。
作図が終わったら、ファイルを保存します。

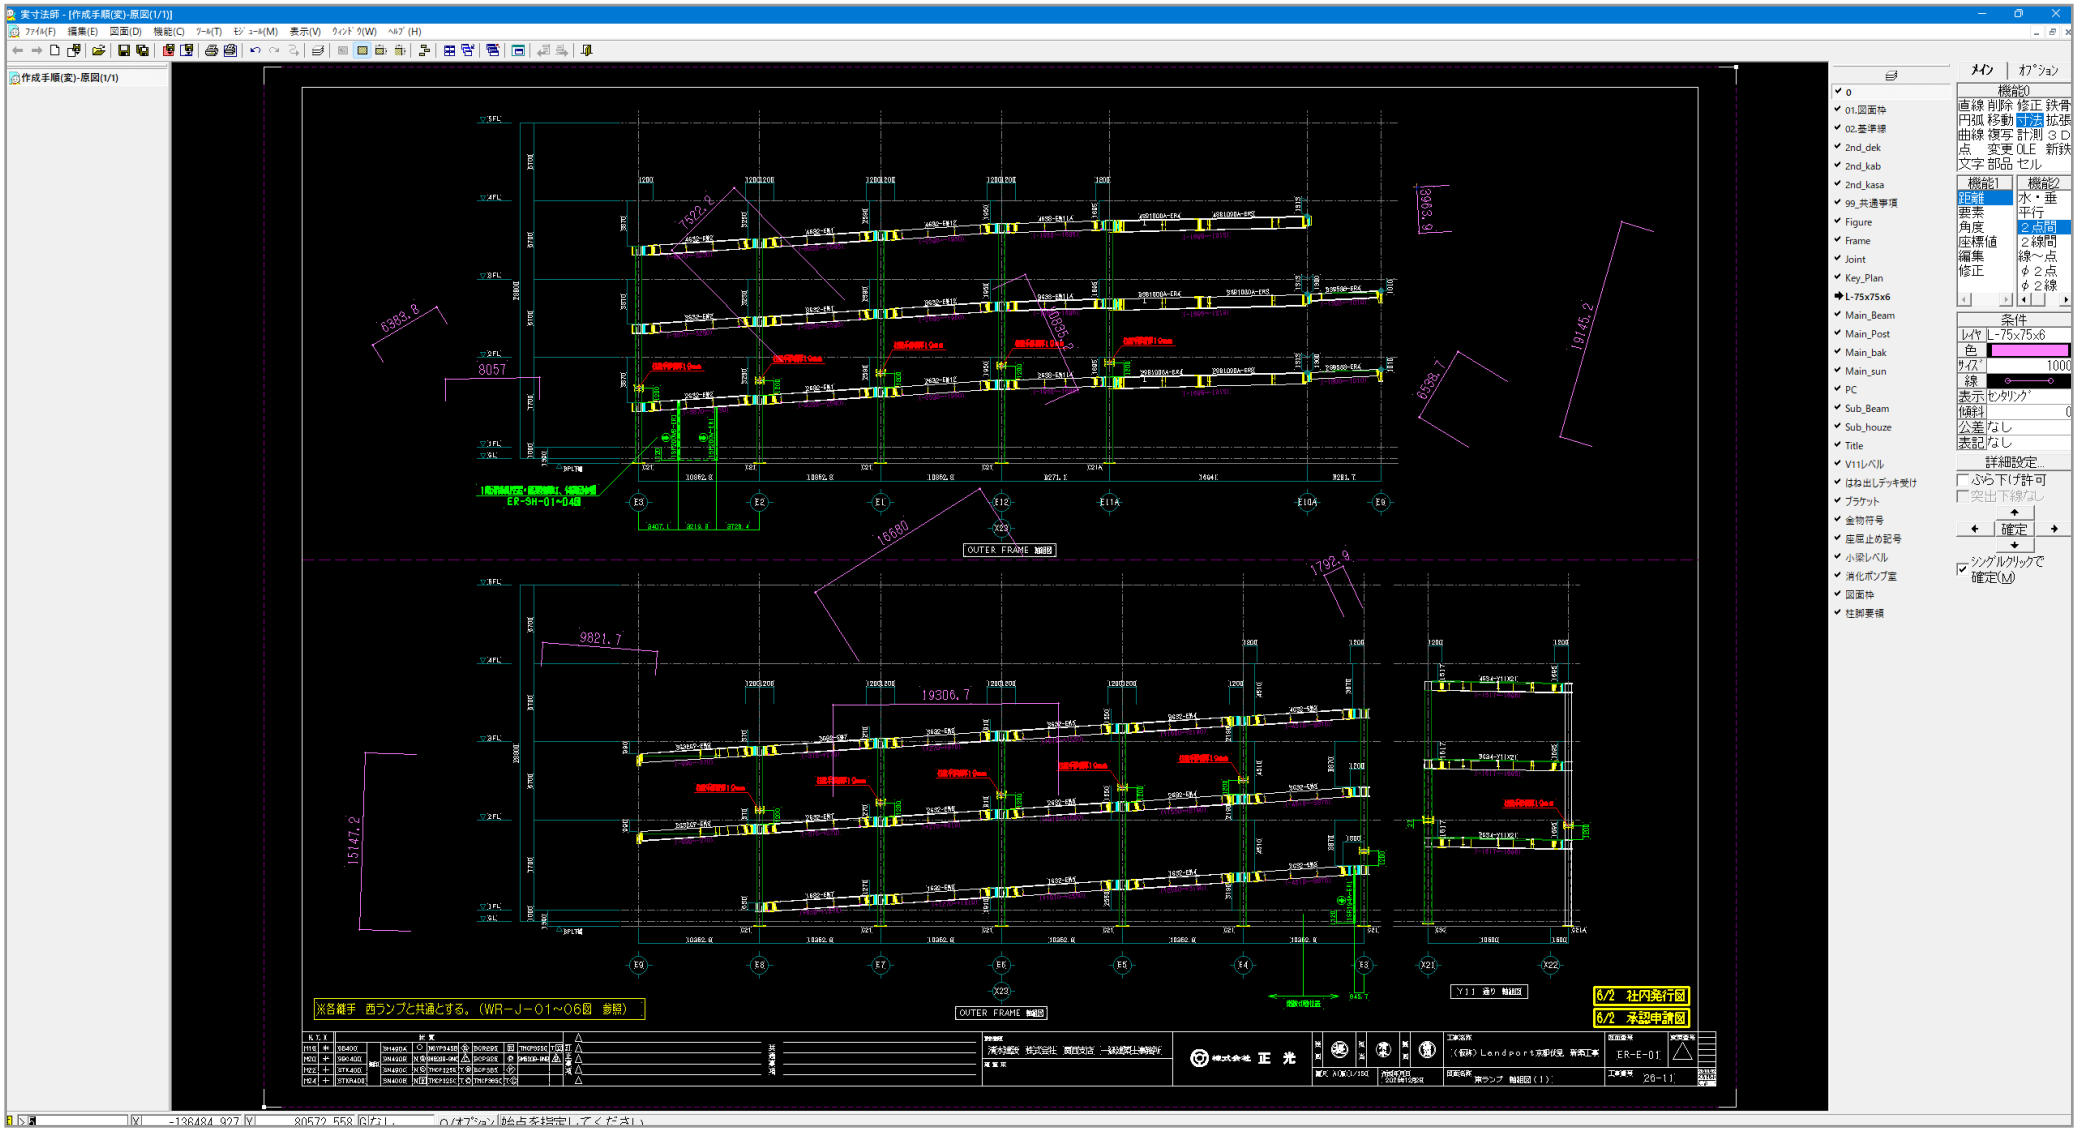

STEP 5　集計アプリを開いて、TDFファイルを取り込む


①ブラウザで集計アプリ「実寸データより長さと本数集計」を開きます。　URL: https://tdf-dim-count.vercel.app/

②STEP 4 で保存したTDFファイルを、次のどちらかで取り込みます。

・ファイルを画面にドラッグ&ドロップする(画面のどこでもOK)


・「フォルダを開く」を押して、ファイルを選ぶ




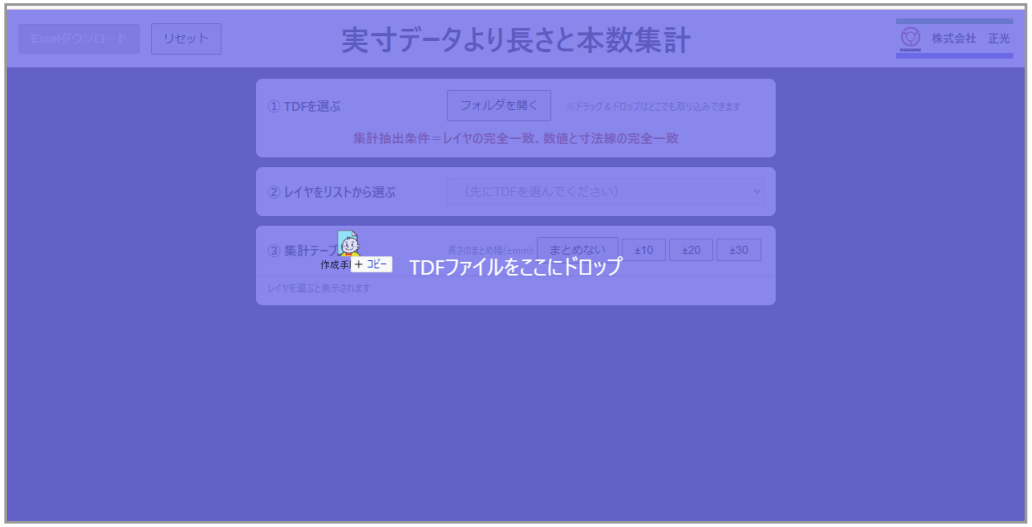

STEP 6　レイヤを選んで、長さと本数を確認する

①「② レイヤをリストから選ぶ」を押して、STEP 2 で作ったレイヤ(例: L-75x75x6)を選びます。
②「③ 集計テーブル」に、寸法(長さ)ごとの本数が表示されます。
長さを「まとめる」場合は、上のボタン(±10 / ±20 / ±30)を選びます。

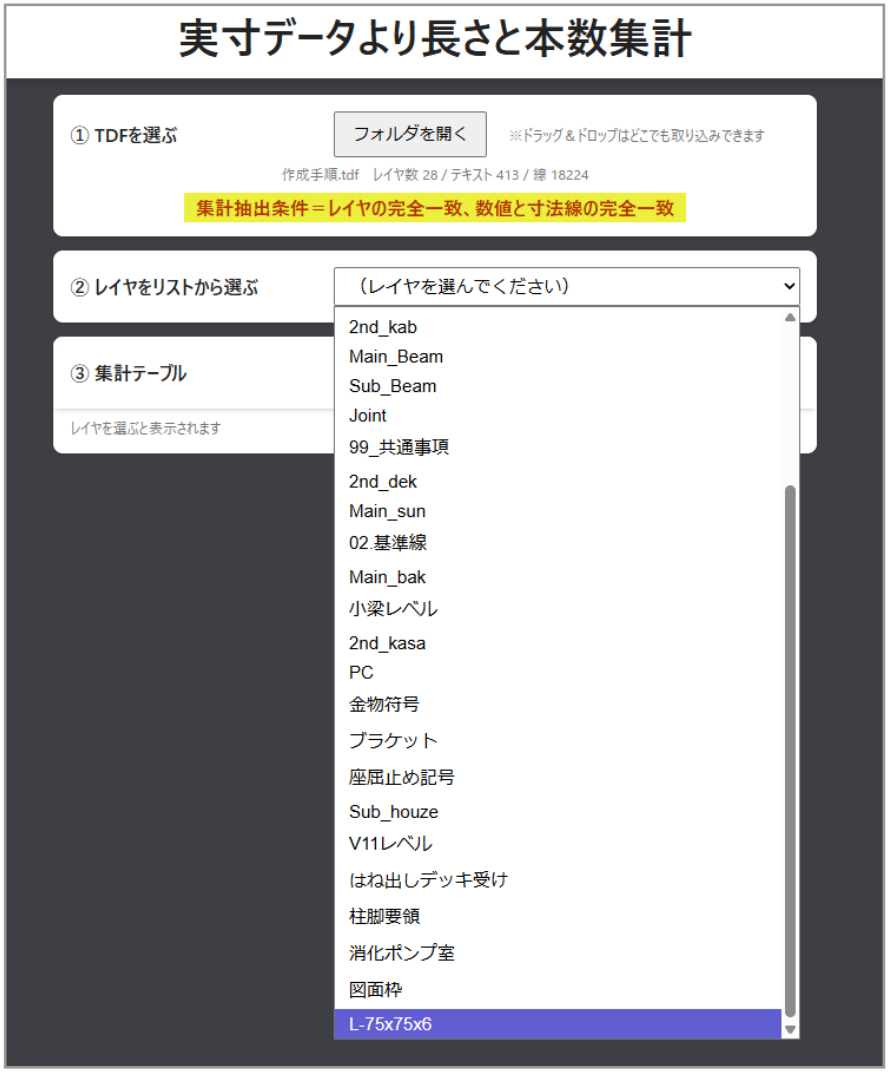

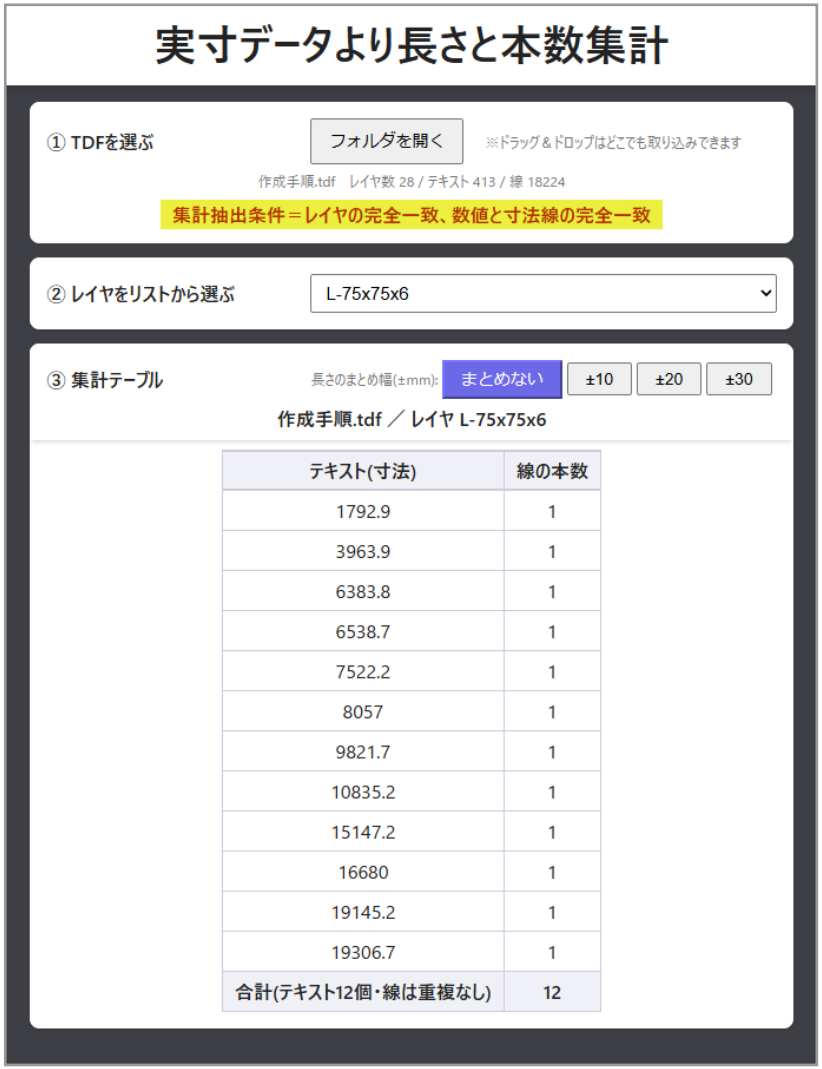

STEP 7　Excelでダウンロードする

画面左上の緑色の「Excelダウンロード」を押します。
パソコンの「ダウンロード」フォルダに保存されます。





STEP 8　ダウンロードしたExcelを開く

ダウンロードしたExcelを開くと、取り込んだ図面の指定レイヤの
「長さ(テキスト)」と「本数」が一覧になっています。

A1　ファイル

	A	B	C	D
1	ファイル	レイヤ	テキスト(寸法)	線の本数
2	作成手順.tdf	L-75×75×6	1792.9	1
3	作成手順.tdf	L-75×75×6	3963.9	1
4	作成手順.tdf	L-75×75×6	6383.8	1
5	作成手順.tdf	L-75×75×6	6538.7	1
6	作成手順.tdf	L-75×75×6	7522.2	1
7	作成手順.tdf	L-75×75×6	8057	1
8	作成手順.tdf	L-75×75×6	9821.7	1
9	作成手順.tdf	L-75×75×6	10835.2	1
10	作成手順.tdf	L-75×75×6	15147.2	1
11	作成手順.tdf	L-75×75×6	16680	1
12	作成手順.tdf	L-75×75×6	19145.2	1
13	作成手順.tdf	L-75×75×6	19306.7	1
14			合計(線は重複なし)	12
15				
16				
17				