กระบวนการสร้าง PCB

PCB คืออะไร

Printed Circuit Board (PCB) เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้เป็นทาง เดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่ในวงจรอันจะทำให้วงจรนี้สามารถทำงานได้ อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ แผ่นวงจรพิมพ์จะประกอบไปด้วยแผ่นฐานหรือซับสเตรดที่ทำจากแผ่น ฉนวนบางๆ อัดยึดรวมกันด้วยสารประเภทเทอร์โมเซ็ตติ้ง เพื่อรองรับแผ่นตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณไฟ ฟ้าระหว่างอุปกรณ์ (โดยทั่วๆ ไปใช้ทองแดง) ในครั้งแรกนั้นตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อทำขึ้นจากการพิมพ์หมึกที่ เป็นตัวนำลงไปบนแผ่นซับสเตรตจึงเป็นที่มาของคำว่า "Printed Circuit Board" หรือ PCB แต่ใน ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นทองแดงบางๆ ยึดเข้ากับผิวหน้าของซับสเตรดด้วยกาว เรียกว่า "Metal Clad Laminate" ส่วนวัสดุที่ใช้ทำซับสเตรตที่นิยมกัน ได้แก่ กระดาษชุบฟีนอลลิกอัด, อีพ็อกซี่ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

PCB ทำหน้าที่อะไร

แผ่น PCB มีหน้าที่หลักในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน มีตัวนำซึ่งเป็นลายทองแดง ทำหน้าที่เป็นทางเดินของสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปสู่ตัวอื่นๆ ตามวงจรที่ได้ออกแบบไว้ โดย มีการบัดกรีตะกั่วที่บริเวณขาของอุปกรณ์ที่จุดบัดกรี (Pad) เพื่อเชื่อมต่อขาของอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับลาย ทองแดงของวงจรและเพื่อใช้ยึดอุปกรณ์เข้ากับ PCB ไปในตัวอีกด้วย

PCB ประเภทต่าง ๆ

Single-Sided Boards แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดมีลายวงจรด้านเดียว ประกอบไปด้วยซับสเตรดและชั้นของ แผ่นตัวนำเพียงด้านเดียว เป็นที่นิยมใช้กับวงจรทั่วไปที่มีความหนาแน่นของวงจรไม่มากนัก ที่ใช้กันมาก มี 2 ชนิด คือฟีนอลลิกและอิฟ็อกซี่ ซึ่งชนิดฟีนอลิกจะมีราคาถูกกว่าแต่มีข้อเสียคือเปราะมีความแข็งแรง ต่ำและมีการต้านทานความชื้นต่ำทำให้สูญเสียความเป็นฉนวนง่าย จึงไม่เหมาะกับการใช้งานที่ความถี่สูง ตัวอย่างงานที่ใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้ ได้แก่ แผ่นวงจรของเครื่องขยายเสียง, แผ่นวงจรในเครื่องรับ วิทยุ–โทรทัศน์ เป็นต้น

Double-Sided Boards แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดมีลายวงจรสองด้าน ประกอบด้วยชั้นของแผ่นตัวนำสอง ด้านคือ ด้านบนและด้านล่างประกบกับชั้นของซับสเตรดอยู่ วัสดุที่นิยมให้นำมาทำเป็นซับสเตรดคือ ไฟ เบอร์กลาสอิพ็อกซี่ แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้เหมาะกับงานที่มีความหนาแน่นของวงจรตั้งแต่ปานกลางจนถึง สูง รวมทั้งสามารถใช้งานที่ความถี่สูงๆ ได้ดี เนื่องจากวัสดุที่นำมาทำเป็นซับสเตรดมีคุณสมบัติเพียงพอ แล้วยังสามารถใช้วิธีการ Plate Through Hole (PTH) เพื่อให้เส้นตัวนำทั้งสองด้านเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วย จึงช่วยลดเส้นทางเดินของลายวงจรและสามารถเพิ่มความหนาแน่นของวงจรได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง ตัว อย่างงานที่ใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ แผ่นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์, แผ่นวงจรเครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น

Multi-layer Boards แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดหลายชั้น แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้จะประกอบไปด้วยชั้นของแผ่น ตัวนำและซับสเตรดมากกว่าสองชั้น โดยการอัดชั้นต่างๆ เข้าหากันด้วยความร้อนและเครื่องอัดแรงดันสูง เหมาะกับงานที่มีความหนาแน่นสูงจนถึงสูงมาก ตัวอย่างงานที่ใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้ ได้แก่ แผ่นวงจร หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์, แผ่นวงจรของเครื่องมือวัด, แผ่นวงจรทางการการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เป็นต้น

Flexible Circuit PCB แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดอ่อน เป็นแผ่นวงจรพิมพ์ใช้กับงานที่ PCB ทั่วไปไม่สามารถ ดิดตั้งได้อาจเพราะถูกจำกัดด้วยพื้นที่ในการติดตั้ง หรือการใช้งานจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างของงานที่จำเป็นต้องใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างหัวอ่าน ดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือแผ่นวงจรพิมพ์ในกล้องถ่ายรูปที่ต้องมีการติดตั้งในพื้น ที่จำกัด เป็นต้น

กระบวนการของ PCB

1. การออกแบบ (PCB Design)—เริ่มจากออกแบบลายวงจร ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นนี้คือ Artwork หรือรูป วาดลายเส้นทองแดงในชั้นต่างๆของ PCB ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่นใช้ปิดเทปทึบแสงบนแผ่น ใส ซึ่งสร้างด้วยขนาด 2 เท่าแล้วมาถ่ายย่อให้เท่าขนาดจริง จากนั้นจึงนำไปทำ PCB การออกแบบ ด้วยวิธีนี้จะมีความยุ่งยากเป็นมากหากต้องออกแบบวงจรที่มีความซับซ้อน เพราะโอกาสผิดพลาด สูง แต่ก็เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว อีกวิธีคือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ซึ่งสามารถทำ วงจรซับซ้อนมากๆได้ดี เช่นลายเส้นที่มีความละเอียดมากๆ รวมทั้งออกแบบ PCB ชนิดหลายๆชั้น ได้ดีกว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขทำได้สะดวก เพราะซอฟต์แวร์จะตรวจสอบระยะระหว่างวัดถุที่ มีผลทางไฟฟ้าให้ตลอดเวลา ทำให้มีความถูกต้องเมื่อเทียบกับวงจรตันฉบับ

2. การสร้างชิ้นงาน (PCB Fabrication)—หลังจากออกแบบลายวงจรเสร็จ จะต้องนำมาทำ Artwork แล้วนำมาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อดึงส่วนของทองแดงที่ไม่ต้องการออกจาก เหลือเพียงลาย เส้นเชื่อมต่อระหว่างขาของอุปกรณ์เท่านั้น กระบวนการจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อต้องการทำลายเส้น ขนาดเล็กและมีจำนวนหลาย ๆชั้น

ขั้นตอนการออกแบบ


จะขอกล่าวเฉพาะกระบวนการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบเท่านั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการ ใช้งานซอฟต์แวร์ทั้งหลายเช่น OrCAD, Protel, PADS, PCAD จะมีลำดับขั้นดังนี้

- 1. Schematic Capture—การใส่วงจรด้วยซอฟต์แวร์ การใส่วงจรจะใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริงๆ ตามรูปร่างมาตรฐานและกำหนดการเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการออกแบบเบื้องต้นเช่น ต่อเอาท์พุทของอุปกรณ์ สองชุดต่อมาชนกัน กำหนดชื่อสัญญาณไม่ตรงกันระหว่างสองจุดที่ตั้งใจให้ต่อถึงกัน เป็นต้น
- 2. PCB Layout—นำข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปเน็ทลิสต์ (Netlist) จากวงจรมาเชื่อมกับฟุทปริ้นท์(Footprint) ซึ่งเป็นรูปร่างที่แท้จริงของอุปกรณ์บน PCB รวมกันสร้างเป็นลายวงจร มีขนาดความกว้างยาวถูก ต้องตามสัดส่วน ซอฟต์แวร์ให้เครื่องมือสำหรับจัดการเช่น ย้ายอุปกรณ์วางบนบอร์ด ทำได้ทั้งออก แบบง่ายๆ และการออกแบบที่ซับซ้อน วางอุปกรณ์ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของ PCB จัดการเดิน เส้นทองแดงเพื่อเชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกัน กำหนดเส้นทองแดงมีขนาดความกว้างต่างๆ เครื่องมือต่อ เส้นทองแดงทั้งชนิดอัตโนมัติและด้วยตนเอง
- 3. Artwork Generation —หลังจากจัดสร้าง PCB เสร็จเรียบร้อย ผลลัพธ์ที่ได้คืออาร์ทเวิค(Artwork) หรือแผ่นฟิล์มซึ่งจะมีลายทึบแสงในตำแหน่งลายเส้นทองแดง เราจะนำอาร์ทเวิคนี้ไปทำแผ่น PCB จริงๆโดยกระบวนการเคมี ซอฟต์แวร์สามารถสร้างไฟล์อาร์ทเวิคได้หลายรูปแบบเช่น Gerber, PostScript, HP-GL การเลือกใช้ขึ้นกับความละเอียดที่ต้องการ และสามารถสร้างไฟล์ช่วยการผลิต เช่น Drill เพื่อใช้กับเครื่องเจาะอัตโนมัติ ไฟล์จะระบุตำแหน่งรูสำหรับขาอุปกรณ์ตรงตามออกแบบ บนจอภาพ

ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน


ในปัจจุบันแผ่นวงจรพิมพ์ที่ผลิตและใช้งานมีอยู่หลายชนิด จะขอแนะนำให้ศึกษาวิธีและขั้นตอนการ ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดสองหน้าเพลตทรูโฮล (PTH) เนื่องจากเห็นว่ามีการใช้งานกันอยู่มากในบ้าน เรา การศึกษาทำความรู้จักกับแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการออก แบบต่อไปได้ วิธีการและขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดสองหน้าเพลตทรูโฮล มีขั้นตอนหลักที่ สำคัญๆ ดังนี้

1. Artwork Generation-ก่อนลงมือทำ PCB เริ่มแรกจะต้องทำอาร์ทเวิคด้วยคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียก ว่า Electronic Computer Aided Design (ECAD) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้สำหรับ การผลิต PCB ในขั้นตอนต่อไป เช่น Postscript files, Gerber files, NC-Drill files เป็นต้น

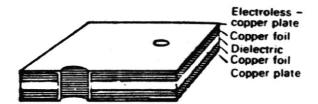

รูปที่ 1—1 แสดง PCB ที่ผ่านขบวนการ Copper Plating มาแล้ว


2. **Drilling** –หลังจากได้มาสเตอร์อาร์ทเวิคแล้ว นำแผ่น PCB เปล่าชนิดสองหน้ามาเจาะรูด้วยเครื่อง เจาะอัตโนมัติ (Drilling Machines) จากไฟล์เจาะ (NC-Drill Files) ที่ได้จาก ECAD รูเจาะต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ PAD, VIA, รูสำหรับยึดอุปกรณ์, รูสำหรับยึดบอร์ด เป็นต้น

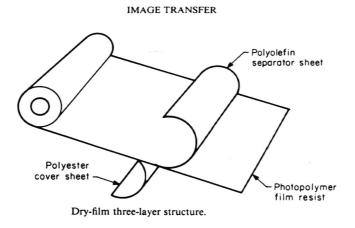

รูปที่ 1—2 รูปแสดงแผ่น Dry-Film ที่ใช้สำหรับการขึ้นลายวงจรด้วยวิธีทางแสงและเคมี


- 3. Copper Plating—นำ PCB ที่ผ่านการเจาะและล้างทำความสะอาจ มาชุบทองแดงด้วยเคมี (Electroless Copper Plating) จะได้ชั้นทองแดงบางๆเคลือบไว้ จากนั้นนำมาชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า (Copper Electro Plating) อีกครั้งเพื่อเพิ่มความหนาของชั้นทองแดงที่เคลือบ
- 4. Laminate—ทำความสะอาดแผ่น PCB แล้วรีดประกบด้วยแผ่นฟิล์มไวแสง(Dry-film) ทั้งสองด้าน ด้วยความร้อน

5. Exposure—นำแผ่นฟิล์ม Artwork master (ชนิด Positive) มาประกบแผ่น PCB ทั้งสองด้านให้ตรง กับรูที่เจาะไว้ ถ่ายผ่านด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเครื่อง Exposure

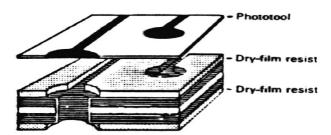


รูปที่ 1—3 แสดง PCB ที่ได้หลังจากการล้างชั้น Dry Film ส่วนที่ไม่ถูกแสงอุลตร้าไวโอเลตออก

6. Resist Stripper—นำ PCB ที่ได้จากการอัดแสง มาผ่านกระบวนการ Developing ซึ่งจะใช้น้ำยา เคมีทำให้เนื้อฟิล์มส่วนที่ไม่ถูกแสงหลุดออกไป จะได้ PCB ที่มีฟิล์มขึ้นลายแต่ลายนี้จะกลับตรงข้าม กัน โดยด้านที่ไม่ต้องการจะถูกหุ้มไว้ด้วยฟิล์ม ส่วนด้านที่ต้องการจะไม่มีฟิล์มและเห็นเป็นทองแดง อย่างชัดเจน

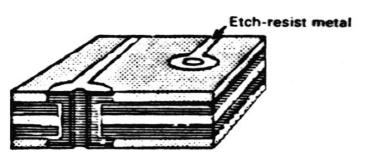


รูปที่ 1—4 แสดง PCB ที่ผ่านขั้นตอนการชุบดีบุกมาแล้ว

- 7. **Tin/Lead Plating**—นำ PCB ที่มีลายของฟิล์มเคลือบอยู่มาซุบดีบุกด้วยไฟฟ้า ซึ่งดีบุกก็จะติดเข้า กับส่วนที่นำไฟฟ้าโดยจะติดด้านที่ไม่มีฟิล์มปิดอยู่ ส่วนด้านที่มีฟิล์มปิดอยู่ก็จะซุบดีบุกไม่ติด
- 8. **Etching**—ล้างชั้นของลายเส้น Dry-Film ที่เคลือบ PCB อยู่ออก จะได้แผ่น PCB ที่มีลายเส้นดีบุก เคลือบอยู่ โดยส่วนที่ไม่ต้องการก็จะเป็นทองแดงเหมือนเดิม จากนั้นทำการกัดทองแดงออกด้วยวิธี ทางเคมีโดยไม่ทำให้ชั้นลายเส้นของดีบุกหลุดออกไปด้วย ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ก็จะได้ PCB ที่มีเส้น ลายวงจรเป็นดีบุก

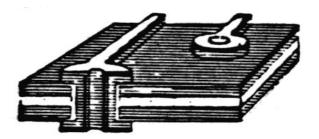


รูปที่ 1—5 แสดง PCB ที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนการกัดลาย ทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้ว

9. **Solder Re-flow** —อบแผ่น PCB ด้วยไอน้ำมันร้อน ทำให้ชั้นดีบุกที่เคลือบอยู่ละลายเป็นเนื้อเดียว กันลงไปคลุมด้านข้างของลายเส้น ทำให้ทองแดงไม่สัมผัสอากาศ จะได้ลายวงจรมีความสวยงามและ ทนทาน

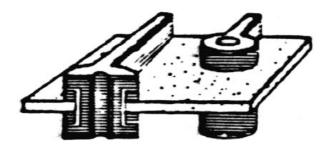

รูปที่ 1—6 แสดง PCB ที่ได้หลังการการล้าง Dry-Film ออกไป

10. Solder Resist —ทำการพิมพ์ชิลค์สกรีนแผ่นวงจรพิมพ์ที่ผ่านกระบวนการ Solder Reflow มาแล้ว ด้วยสีพิเศษที่มีคุณสมบัติทนความร้อน เพื่อใช้เป็นชั้นสำหรับป้องกันการซ็อตกันของลายวงจรเนื่อง จากปัญหาการเกิดตะกั่วไหลขณะทำการบัดกรี

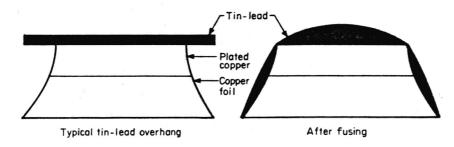

รูปที่ 1—7 แสดงภาพตัดขวางของเส้นลายวงจรก่อนและหลังการทำ Solder Reflow

11. Inspection —ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือ การตรวจสอบความบกพร่องของ PCB ได้แก่ การขาด ของลายเส้นวงจร, การซ็อตกันระหว่างเส้นวงจร, ตรวจความผิดปรกติภายในรูทรูโฮล เป็นต้น

CAE Software ที่เป็นที่แพร่หลายในตลาด

ในปัจจุบันซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการออกแบบแผ่นวงจรมีการผลิตออกมากันมากมายหลายโปรแกรมขอยกตัว อย่างโปรแกรมที่เป็นที่นิยมใช้งานกันทั้งในต่างประเทศและในประเทศของเรา OrCAD, PROTEL, PADS. PCAD เป็นต้น

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์

CAE/CAD

PADS - PCB Design Software http://www.pads.com

PADS Technical Support http://support.pads.com/PowerPCB/appnotes/appnote01.htm
Cadence - PCB Design Software & Specctra Autorouter
Protel 99 - PCB Design Software

http://www.cadence.com/
http://www.protel.com/
http://www.veribest.com/
http://www.veribest.com/
http://www.acceltech.com/
Zuken/Redac

http://www.zuken.com/

Mechanical CAD Software Manufacturer:

AutoDesk – AutoCAD http://www.autodesk.com/
CADKEY http://www.cadkey.com/

PCB CAE/CAD Libraries:

CADPRO Systems – CAD Libraries & Power Tools http://www.cadprosystems.com/

CADPRO Systems Netcheck Tools http://www.cadprosystems.com/files/nct41-unl.exe

SMT Plus – CAD Libraries http://www.smtplus.com/
OrCAD Schematic Symbols http://www.activeparts.com/

Mentor and VeriBest Libraries http://caddatastore.hp.com/perl/index.pl

CAM Software Manufacturer:

ACT (CAM350) offers a free Gerber Viewer
Innovative CAM Software: CAMtastic! 99 Gerber Viewer
Lavenir: sells cam stations, viewers (ViewMate V6.1)
GraphiCode: GC Preview Gerber Viewer
Wise Software Solution's: GerbTool Gerber Viewer
Valor: Enterprise 3000

http://www.ecam.com/
http://www.innovcad.com/
http://www.lavenir.com
http://www.graphicode.com
http://www.gerbtool.com
http://www.valor.com

Router Solutions is a leading provider of netlist, design verification, schematic, PCB, graphic and manufacturing Interface tools, CAE/CAD/CAM interface program and Single CAD system integration software and graphical PCB viewers for the Electro-Mechanical Industry.

http://www.rsi-inc.com

Conversion Programs:

Artwork Conversions – HP2DXF (HPGL to DXF) http://www.artwork.com/acad/index.htm Relationship between trace current, geometry, and temperature rise of PCB traces (PCBTemp.exe)

http://www.ultracad.com/calc.htm

Dataxpress, Inc. – Schematic Translators http://www.dataxpress.com/

Technical References:

Association Connecting Electronic Industries

Standard Registered Component Outlines

VITA = VMEbus International Trade Association
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

American National Standards Institute (ANSI)

American Society For Testing and Materials (ASTM)
Underwriters Laboratories Inc. (UL)

http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
http://www.ul.com/
http://www.ul.com/
http://www.ul.com/
http://www.ul.com/
http://www.ul.com/
http://www.ul.com/

Electronic Source Book.

 $\frac{http://www.ul.com/info/standard.htm}{http://www.the-esb.com}$