ทำความรู้จัก Design Explorer

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- ส่วนประกอบต่างๆของซอฟต์แวร์
- เริ่มต้นเรียกโปรแกรม
- ส่วนต่างๆของ Design Explorer
- โครงสร้างไฟล์
- จัดการ Design Database
- จัดการเอกสารและโฟลเดอร์ใน Design Database
- จัดการ Design Windows
- การทำงานเป็นทีม
- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ส่วนประกอบต่าง ๆของซอฟต์แวร์

Protel99-SE เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่ง Protel International ได้ออกจำหน่ายเมื่อไม่นานนี้เป็นชอฟต์แวร์ที่มี ความสมบูรณ์สำหรับการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะนอกจากเด่นเรื่องการสร้างวงจรและการเดิน ลายเส้นทองแดง Protel99 ได้รวมเครื่องมือสำหรับออกแบบวงจรอนาล็อกและดิจิตอลเช่น โปรแกรม จำลองการทำงาน, การออกแบบ PLD เป็นต้นไว้ในที่เดียวกัน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปที่โปรแกรมอื่น สามารถเสร็จสิ้นในโปรแกรมเดียว และลดความยุ่งยากการบริหารไฟล์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะ Protel99 เก็บทุกๆอย่างไว้ในไฟล์เดียวทั้งหมด ความสามารถเด่นของแต่ละส่วนโดยสรุปคือ

Schematic Capture—การใส่วงจรมีความสามารถที่น่าใช้งานเช่น ทำวงจรลำดับชั้น (Hierarchy), ตรวจ สอบวงจรทางไฟฟ้า (Electrical Rules Check), เชื่อมต่อกับ PCB Layout ได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวล เรื่องฐานข้อมูลไม่ตรงกัน

PLD Design—รวมซอฟต์แวร์สำหรับแปลภาษาของ PLD (Programmable Logic Design) เช่น PAL, GAL, Xilinx, MACH, Altera เป็นต้น การใช้งานผู้ออกแบบสามารถเปลี่ยนวงจรใน(Schematic) ไปเป็น CUPL (ภาษาสำหรับ PLD) และคอมไพล์ต่อเป็นมาตรฐาน JEDEC เพื่อนำไปโปรแกรมใส่ PLD หรือจะ เขียนฟังก์ชันขึ้นมาด้วย CUPL แล้วคอมไพล์เพื่อไปโปรแกรมใส่ PLD ก็ได้เช่นกัน

Simulation-สามารถจำลองการทำงานวงจรได้ทั้งอนาล็อกและดิจิตอลพร้อมกัน การจำลองทางอนาล็อก ใช้ Spice 3f5 สามารถใช้กับไลบรารีของอุปกรณ์จากผู้ผลิตต่างๆได้ทันที ส่วนการจำลองทางดิจิตอลใช้ SimCode ซึ่งเป็นการสร้างไลบรารีของอุปกรณ์โดยใช้ภาษาคล้ายๆภาษา C

PCB Layout—สนับสนุนกฏการออกแบบ(Design Rules) ที่ซับซ้อนมากขึ้น สะดวกสำหรับเดินเส้นด้วย มือเพราะทำ Shape Based Router มีความสามารถ Push-and-Shove หรือการสร้างช่องว่างสำหรับเส้น ทองแดงเส้นใหม่โดยเบียดเส้นทองแดงที่กีดขวางอื่น ๆออกไป และสามารถเดินเส้นโค้งได้


Auto Routing—เป็นเครื่องมือสำหรับเดินเส้นทองแดงอัตโนมัติ สามารถจัดการบอร์ดที่มีความหนาแน่น สูงได้เป็นอย่างดี เป็น Griddles (การเดินเส้นโดยไม่วางบนกริด) และ Shape Based Router (การเดิน เส้นโดยคำนึงถึงวัตถุที่อยู่รอบๆ), สามารถปรับปรุงวิธีการเดินเส้นโดยเรียนรู้จากแนวทางของบอร์ด Signal Integrity—คือการจำลองสัญญาณทางไฟฟ้าที่จะปรากฏขึ้นหลังจากได้รวมผลของการเดินเส้น ทองแดงเข้าไปแล้ว เช่น Cross-talk (การรบกวนข้าม), Overshoot (การกระเพื่อมของสัญญาณใกล้ บริเวณเปลี่ยนแปลงทางด้านขาขึ้น), Undershoot (กระเพื่อมด้านขอบเปลี่ยนแปลงลง) เป็นต้น เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ PCB มีจำนวนมาก ดังนั้นคู่มือฉบับนี้จะกล่าวเฉพาะสอง เรื่องหลักคือ Schematic Capture และ PCB Layout สำหรับเรื่อง Simulation และ PLD Design จะแยกคู่มือไปอีกชุดต่างหาก

เริ่มต้นเรียกโปรแกรม

การเรียกโปรแกรมสามารถเรียกได้จาก Desktop และจาก Start Menu เมื่อได้ติดตั้งโปรเทลในระบบ เรียบร้อย จะเห็นไอคอนเข้ามาใน Desktop และ Start menu ให้อัตโนมัติ การเรียกใช้โปรแกรมสามารถ เรียกได้ทั้งสองที่ ให้ผลเหมือนกัน

- (1) จากรูปทางด้านซ้ายมือคือไอคอนใน Desktop เมื่อต้องการเรียกโปรแกรมให้คลิกด้วยเมาส์เหนือไอ คอนนั้นสองครั้งอย่างรวดเร็ว (Double Click) รอสักครู่หนึ่งจะเห็น Design Explorer ปรากฏขึ้น
- (2) จากรูปทางขวามือคือ Start Menu เมื่อต้องการเรียกโปรแกรมให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกหนึ่งครั้งที่ปุ่ม Start หรือ "เริ่ม" จะเห็น Start menu ปรากฏขึ้น จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปจนแถบสว่างตรงกับไอคอน

ของโปรเทล ระหว่างเลื่อนแถบสว่างไม่จำเป็นต้องกดเมาส์ค้างไว้ สามารถลากเมาส์ได้ทันที คลิกที่ ไอคอนโปรเทลหนึ่งครั้ง รอสักครู่จะเห็น Design Explorer ปรากฏขึ้น

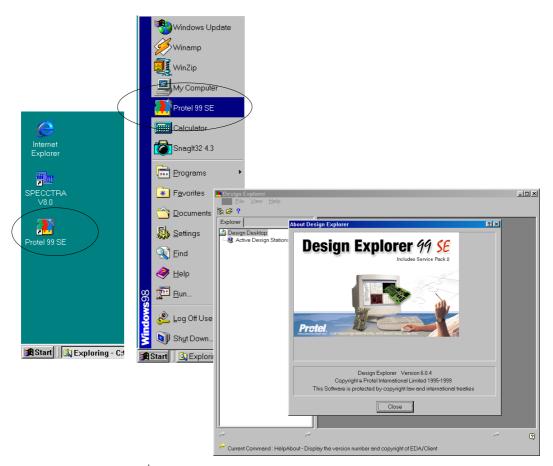


รูปที่ 2—1 จอภาพแรกหลังจากเรียกซอฟต์แวร์แสดง Design Explorer

จอภาพแรกหลังจากเรียกซอฟต์แวร์จะเห็นที่แถบด้านบน ซึ่งแสดงชื่อโปรแกรมที่กำลังใช้งาน อยู่คือ Design Explorer ณ จุดนี้จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการใช้งานโปรเทลทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้ PCB Design, Circuit Simulation และ PLD Design เราจะได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆของ Design Explorer ในหัวข้อต่อๆไป


หลังจากได้ติดตั้งโปรเทลเสร็จเรียบร้อย จะมีไฟล์ ตัวอย่างติดตั้งที่โฟลเดอร์ชื่อ Program Files\ Design Explorer 99 SE\Examples (สำหรับผู้ที่เลือกการติดตั้งต่างไปจากที่กำหนด สถานที่เก็บโฟลเดอร์จะเปลี่ยนไป) เมื่อต้องการเปิดไฟล์ตัวอย่างใช้คำสั่ง File>>Open (หมายถึงไปที่ เมนูของ Design Explorer เรียกเมนู File จากนั้นเลื่อนมาที่คำสั่งย่อย Open) หรือกดคีย์ย่อ [F,O] จะ เห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ 2—2 ปรากฏขึ้น มองในช่อง Look In ถ้าหากอยู่ในโฟลเดอร์ไม่ถูกต้องจะไม่

เห็นชื่อไฟล์ตามในรูป วิธีคือต้องเปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Examples ก่อน (วิธีเปลี่ยนโฟลเดอร์เหมือนการ ใช้ Windows Explorer ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ Windows 95/98 ทั่วๆไป)

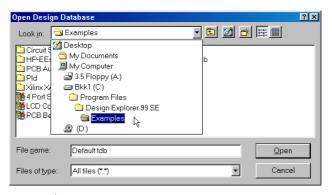

รูปที่ 2—2 Dialog Box สำหรับเปิดไฟล์ตัวอย่าง

ทดลองเลือกไฟล์ตัวอย่างชื่อ **"4 Ports Serial Interface.DDB"** ขึ้นมา รอสักครู่หนึ่งจะเห็นดัง รูปที่ 2—3 เราจะใช้ตัวอย่างนี้สำหรับเรียนและทำความรู้จัก Design Explorer ถ้าเปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา แล้ว ไม่แสดงหน้าจอดังรูป ไม่ต้องกังวลเราจะเรียนรู้วิธีการแสดง PCB ในหัวข้อต่อไป

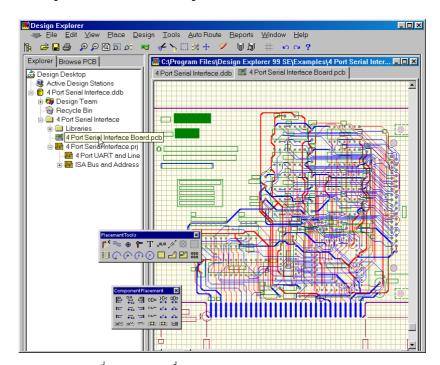


รูปที่ 2—3 Design ชื่อ 4 Port Serial Interface.ddb

ส่วนต่างๆของ Design Explorer

ภายในหน้าจอภาพของ Design Manager ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้คือ

Design Manager-เป็นศูนย์รวมสำหรับควบคุมไฟล์ซิ้นงานต่างๆ ประกอบด้วยที่ขั้นหน้า(Tab) 2 ชุด คือ เอ็กซ์พลอเรอร์(Explorer) และบราวซ์ (Browse) หน้าเอ็กซ์พลอเรอร์มี Navigation Tree เหมือนกับ Windows Explorer ภายใน Windows95/98 สำหรับหน้าบราวซ์จะใช้ค้นหาข้อมูลเอกสารที่เปิด ขึ้นอยู่ กับอะไร เช่นหากเปิดผังวงจร(Schematic Diagram) หน้าบราวซ์จะใช้สำหรับค้นหาข้อมูล Net หรือ Parts หากต้องการปิด Design Manager ใช้คำสั่ง View>>Design Manager [V,M]

Navigation Tree-คือโครงสร้างต้นไม้สำหรับแสดงลำดับชั้นภายใน Design Database แต่ละบรรทัดจะ ประกอบด้วยโฟลเดอร์หรือเอกสาร หากภายใต้โฟลเดอร์มีเอกสารย่อย จะมีเครื่องหมาย "+" ปรากฏอยู่ ด้านหน้าสัญลักษณ์โฟลเดอร์

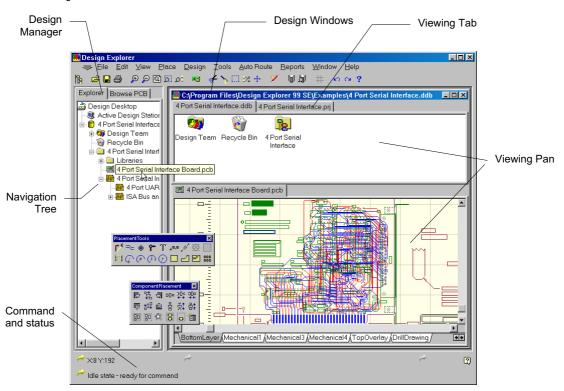

รูปที่ 2—4 แสดงส่วนต่างๆของ Design Explorer

Design Windows—เป็นบริเวณสำหรับแก้ไขเอกสาร เมื่อเปิด Design Database มากกว่าหนึ่งไฟล์จะมี Design Windows แยกกัน

Viewing Pan—การเปิดเอกสารใน Design Windows สามารถเปิดหลายเอกสารพร้อมกัน แต่ดูได้เพียง ครั้งละชนิดเนื่องจากพื้นที่จอภาพจำกัด ดังนั้นใน Design Windows จะแสดงเหมือนหน้าหนังสือวางซ้อน เมื่อต้องการดูเอกสารชิ้นใดหรือหนังสือหน้าใด จึงเลือกที่คั้นหน้า (Viewing Tab) ที่ตรงกัน เอกสารนั้น จะมาปรากฏอยู่บนสุด ลักษณะการวางซ้อนทำให้มองเห็นเอกสารได้ครั้งละอย่าง ในกรณีที่จอภาพมี ขนาดใหญ่ จะทำให้มองเอกสารพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งชุด แต่ละส่วนที่มองเอกสารเรียกว่า Viewing Pan

Command Status Bar—แถบยาวด้านล่างจอภาพ ใช้สำหรับแสดงภาวะ ขณะนั้นกำลังทำคำสั่งใดอยู่ เช่น Idle state–ready for command หมายความว่าอยู่ในภาวะว่างพร้อมรับคำสั่ง หากต้องการเปิดหรือ ปิด Command Status ใช้คำสั่ง View>>Command Status [V,C]

Status Bar—แถบยาวด้านล่าง แสดงตำแหน่งเคอร์เซอร์ในแนว X, Y มีหน่วยเป็น mils หรือ mm แล้ว แต่กำหนด และขณะเมื่อเปิดเอกสาร PCB จะแสดงข้อมูลเน็ท, แทร็ค ณ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ หาก ต้องการเปิดหรือปิด Status Bar ใช้คำสั่ง View>>Status Bar [V,S]

Toolbar—ใช้สำหรับเรียกใช้คำสั่งอย่างรวดเร็ว Toolbar จะอยู่ใต้เมนูหรือลอยอยู่บนหน้าต่างเล็กๆ Toolbar จะเปลี่ยนไปตามชนิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง Toolbar ที่มีคือ Main, Component Placement, Placement และ Find Toolbar สามารถเปิดปิดโดยใช้คำสั่ง View>>Toolbar>>Main Toolbar เป็นต้น


โครงสร้างไฟล์

โครงสร้างการเก็บไฟล์ในโปรเทลแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ MS Access และ Windows System ระบบ MS Access จะเก็บเอกสารทุกอย่าง Schematic Diagram, PCB Layout, Footprint Library, ข้อมูล Simulation, ข้อมูล PLD ฯลฯ ไว้ในไฟล์เดียวกัน ดังนั้นเมื่อต้องการใช้งาน เพียงแต่เปิด Design File ขึ้น ก่อน จึงจะใช้หรือแก้ไขเอกสารใน Design File ไฟล์จะมีนามสกุลเป็น DDB (Design Database) พื้นที่ใน Design Database สามารถแบ่งย่อยเป็นโฟลเดอร์หรือเปรียบเสมือนไดเร็กตอรีย่อยในฮาร์ดดิสก์ได้อีก แต่ละโฟลเดอร์ใช้เก็บเอกสาร เก็บไฟล์ ด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถจัดเรียงข้อมูลได้เป็นระบบ จะได้เห็นจาก ตัวอย่างต่อๆไป

การจัดการ Design File ใช้ Design Explorer เป็นหลัก เมื่อต้องการสร้างเอกสารผังวงจร (Schematic) ต้องสร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาในโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนจึงจะนำไปใช้งาน เอกสารแต่ละ อย่างใช้โปรแกรมจัดการต่างกัน เช่นผังวงจรจะใช้ Schematic Editor ส่วนลายวงจรใช้ PCB Editor เป็นต้น เมื่อสั่งเปิดเอกสาร Design Explorer จะเรียกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารขึ้นมาอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับเมื่อใช้ Windows Explorer และดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์จะเห็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเปิดขึ้นมา ได้เอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะได้ลงทะเบียน(Register) ให้ Windows รับรู้ไว้แล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องคำนึงถึงราย ละเอียดนี้ หากต้องการนำเอกสารอื่นๆที่ไม่ใช่เอกสารภายในโปรเทลเข้ามาใน Design Database ต้องใช้ วิธีนำเข้า(Import) เมื่อนำเข้ามาแล้ว Design Explorer จะเรียกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งานได้ถูก ต้องเอง สิ่งที่ต้องเข้าใจคือไม่ว่าจะนำเอกสารเข้ามาจากโปรแกรมใดๆ เมื่อนำเข้ามาแล้ว เราจะทำงานกับ Design Database ไฟล์เดียวเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไฟล์ ต้นฉบับแต่อย่างใด

เช่นเมื่อนำเข้าเอกสารจาก Microsoft Word เมื่อคลิกที่ชื่อเอกสารใน Design Explorer จะเห็นโปรแกรม Microsoft Word ปรากฏขึ้นเพื่อแก้ไขเอกสารที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเสร็จเอกสารจะถูกบันทึกไว้ใน Design Database เท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารตันฉบับแต่อย่างใด

สำหรับการเก็บข้อมูลชนิดที่ 2 คือ Windows System หมายถึงโปรเทลจะเก็บเอกสาร (Schematic, PCB และอื่นๆ) เป็นไฟล์แยกต่างหาก ส่วนภายใน Design Database จะเก็บเพียงโครง สร้างและความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารแทน ดังนั้น Design Database จะมีขนาดเล็กกว่าชนิด MS Access มาก วิธีการใช้งานยังคงเหมือนชนิดแรกทุกประการ ยกเว้นไม่สามารถใช้ Password ป้องกันข้อ มูล, ไม่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมและไม่สามารถตรวจสอบ Session เมื่อสร้าง Design Database ชนิดนี้ขึ้นโปรเทลจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในฮาร์ดดิสก์เพื่อเก็บไฟล์ย่อยๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตามหากต้องการ นำ Schematic หรือ PCB เข้าใน Design Database จำเป็นต้องใช้วิธี Import เช่นกัน ไม่สามารถก้อปปี้ เข้ามาในไดเร็กตอรีย่อยในฮาร์ดดิสก์ตรงๆ

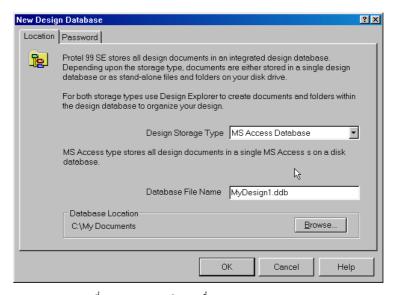

รูปที่ 2—5 กำหนดชนิดและชื่อของ Design Database


จัดการ Design Database

Designหรือชิ้นงานประกอบด้วยหลายเอกสารย่อยๆ เริ่มจากผังวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram), วง จรพิมพ์ (PCB), โปรแกรม PLD รวมทั้งข้อมูลการจำลองการทำงานวงจรเป็นต้น เอกสารหรือไฟล์ย่อยนี้ จะเก็บอยู่ใน Design Database เพียงไฟล์เดียว ดังนั้นก่อนจะเริ่มสร้างชิ้นงานจะต้องสร้าง Design Database ก่อน เมื่อมี Design Database แล้ว จึงจะสร้างไฟล์วงจร,ไฟล์ PCB ต่อไปได้ เราสามารถจัด การกับ Design Database ได้ด้วยกระบวนการดังนี้

สร้าง Design ใหม่

เมื่อต้องการสร้าง Design Database ทำโดยใช้คำสั่ง File>>New Design จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูป ที่ 2—5 ปรากฏขึ้น ในช่อง Design storage type เลือกชนิดการเก็บชิ้นงานคือ MS Access ซึ่งเก็บ เอกสารไว้ภายใต้ไฟล์เดียวทั้งหมด หรือ Windows File System ซึ่งโปรเทลจะเก็บเอกสารไว้เป็นไฟล์ ย่อยๆ

ในช่อง Design File Name กำหนดชื่อของชิ้นงานที่ต้องการสร้าง จะเห็นว่าไฟล์มีนามสกุลเป็น ddb เสมอ สำหรับในช่องสุดท้าย Database Location กำหนดตำแหน่งในฮาร์ดดิสก์เพื่อเก็บไฟล์ จะเห็น ว่าโปรเทลกำหนดไดเร็กตอรี C:\My Documents ให้ หากต้องการเปลี่ยนคลิกที่ปุ่ม Browse จากนั้นเลือก ตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK จะเห็นรูปที่ 2—6 ปรากฏขึ้น เป็นอันว่าเราได้ สร้าง Design ชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้ว

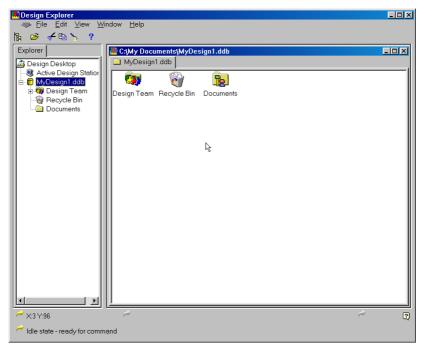


รูปที่ 2—6 ไฟล์ชิ้นงานใหม่ที่สร้างขึ้น

สร้าง Design ชนิดมีรหัสลับควบคุม

ระหว่างสร้าง Design Database ในรูปที่ 2—5 จะเห็นในที่ขั้นหน้าชื่อ *Password* ใช้สำหรับระบุรหัสลับ ให้แก่ชิ้นงาน การระบุรหัสลับทำให้ควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูล ของแต่ละผู้ใช้แตกต่างกัน เช่นเข้าไป อ่านและดูไฟล์ได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรืออ่านและแก้ไขได้เป็นต้น เมื่อระบุรหัสลับแล้ว หาก ต้องการเปิดไฟล์ Design Explorer จะถามรหัส เราต้องระบุรหัสสำหรับ *User name* ที่มีอยู่ในระบบจึง


จะเปิดไฟล์ได้ การสร้าง Design Database ชนิดมีรหัสลับควบคุม จะต้องเก็บข้อมูลด้วยชนิด MS Access เท่านั้น

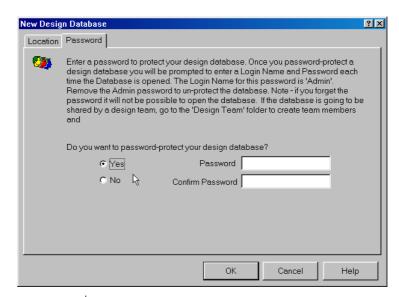

รูปที่ 2—7 เลือกจะใช้รหัสผ่านและกำหนดรหัสผ่าน

การเปิด Design

เมื่อต้องการเปิด Design Database ให้ใช้คำสั่ง File>>Open [F,O] หรือคลิกที่ทูลบาร์ไอคอน Open เลือกชื่อไฟล์จากไดอะล็อกบ็อกซ์ Design Database จะมีนามสกุล ddb เสมอ เมื่อเปิดไฟล์แล้วทางด้าน ซ้ายมือใน Design Manager จะแสดง Navigation Tree หรือโครงสร้างภายในตามลำดับชั้นของเอกสาร การเปิดไฟล์ชิ้นงานไม่ได้หมายความว่าเอกสารถูกเปิดขึ้นมาด้วย ใน Design Database จะมีตัวชี้ไปยัง เอกสารที่เก็บ หากต้องการเปิดเอกสาร ให้คลิกที่ชื่อเอกสารใน Navigation Tree ไฟล์เอกสารจะปรากฏ ใน Design Windows

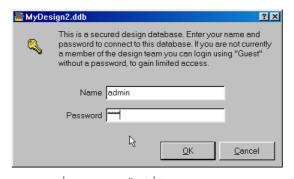


รูปที่ 2—8 การเปิดไฟล์ที่มี Password ควบคุม

การเปิด Design ที่มีการป้องกัน

สำหรับ Design Database ที่ได้กำหนดรหัสผ่าน เมื่อใช้คำสั่ง File>>Open และเลือกไฟล์ที่ต้องการ โปรเทลจะแสดง Login Screen เพื่อให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Name) พร้อมด้วยรหัสผ่าน (Password) ชื่อที่ใส่ ต้องเป็นชื่อที่ได้ระบุใน \Design_Team\Members โดยทั่วไปเมื่อสร้างชิ้นงานใหม่จะมีเพียง User ชื่อ Admin และ Guest เท่านั้น โดย Admin จะมีระดับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลได้ทุกระดับ ส่วน Guest (แขก) จะให้เพียงดูข้อมูล ไม่สามารถลบหรือสร้างเพิ่มได้

การปิด Design

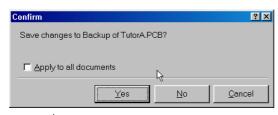

รูปที่ 2—9 ถามก่อนจะปิด Design หากมี Document ใดยังไม่ Save

เมื่อต้องการปิด Design สามารถทำได้ตลอด เวลา ไม่ว่าจะเปิดเอกสารอยู่เท่าใดก็ตาม ใช้ คำสั่ง File>>Close Design [F,D] หากมี เอกสารใดทำงานค้างไว้และยังไม่ได้บันทึก ข้อมูลลงดิสก์ Design Explorer จะถามเพื่อ ยืนยัน ในช่อง Apply to all documents หาก เลือกหมายความว่าให้จัดเก็บทุกๆเอกสารที่

เปิดไว้และยังไม่ได้เก็บโดยไม่ต้องถามซ้ำอีกครั้ง


จัดการเอกสารและโฟลเดอร์ใน Design Database

หลังจากสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้ว ขั้นต่อไปคือเริ่มต้นทำงาน การทำงานคือสร้างเอกสารเช่น Schematic, PCB ขึ้นใน Design Database ไฟล์บางชนิดจะเกิดขึ้นระหว่างทำงานอัตโนมัติไม่ต้องสร้างโดยตรง เช่น Report, BOM, Netlist เป็นต้น

Design ชิ้นใหม่บนจอภาพจะปรากฏดังรูปที่ 2—10 ทางด้านซ้ายมือคือ *Navigation Tree* หรือ โครงสร้างการจัดเรียงเอกสารและโฟลเดอร์ภายในชิ้นงาน เปรียบไป Design ก็คือฮาร์ดดิสก์ส่วนกิ่งก้าน ของต้นไม้คือไฟล์และโฟลเดอร์ในฮาร์ดดิสก์ เราใช้ Windows Explorer จัดสร้างกับฮาร์ดดิสก์ เช่นกัน ดังนั้นเราจะใช้ Design Explorer จัดการกับ Design

บนสุดของ Design Manager คือ Design Desktop หรือพื้นที่ทำงานสำหรับออกแบบ จะเห็นไอ คอนรูปร่างเหมือนโต๊ะเขียนแบบ ใต้ลงมาคือ Active Design Station คือรายชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือโต๊ะออกแบบอื่นซึ่งต่อไว้ในเน็ทเวิร์ก ถัดลงมาเป็น Design Team,Recycle และโฟลเดอร์ Document ภายใน Design Team แสดงรายชื่อผู้ร่วมออกแบบงานชิ้นนี้ รวมทั้งกำหนดสิทธิในการเข้าสู่ข้อมูลระดับ ต่างๆของชิ้นงาน Recycle คือถังขยะสำหรับเก็บเอกสารที่ลบทิ้ง เมื่อสั่งลบเอกสาร Design Explorer จะไม่ทิ้งเอกสารทันที แต่จะลงถังขยะไว้ก่อน หากภายหลังต้องการนำเอกสารกลับ(ถ้ายังไม่เทถังขยะทิ้ง) จะนำกลับได้เสมอ ส่วนโฟลเดอร์ชื่อ Document คือกิ่งย่อยสำหรับเก็บเอกสารอื่น เปรียบโฟลเดอร์ก็คือ

แฟ้มย่อยในแฟ้มใหญ่ แบ่งแฟ้มใหญ่เพื่อจัดเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย ชื่อโฟลเดอร์สามารถเปลี่ยนให้มีความ หมายตามต้องการได้ เราจะได้เรียนรู้ต่อไป แถบซึ่งแสดงว่ามี

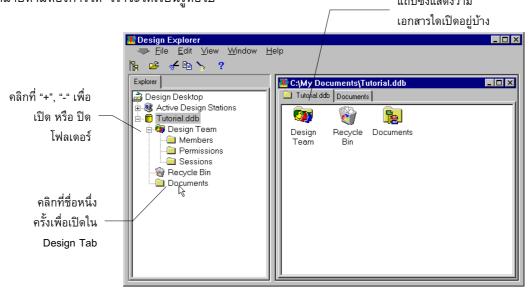


รูปที่ 2—10 การเปิดและปิด Folder และการดูข้อมูลของ Folder

การสร้างเอกสารและโฟลเดอร์ใน Design


เมื่อต้องการสร้างเอกสารหรือโฟลเดอร์ ขั้นแรกต้องเลือกว่าจะสร้างขึ้นที่ใด ใช้ Navigation Tree เปลี่ยน ไปตำแหน่งที่ต้องการ โดยคลิกไอคอนหน้าตำแหน่งที่ต้องการ

 ใช้คำสั่ง File>>New [F,N] จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ปรากฏขึ้นดังรูปที่ 2—12 เลือกชนิดเอกสารที่ ต้องการ แล้วคลิกที่ OK

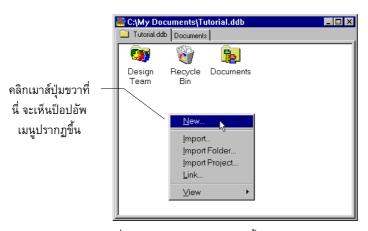


รูปที่ 2—11 เรียก pop-up menu ขึ้นมาใน Design Windows

- ใช้วิธีเลื่อนเมาส์ไปบน Design Windows คลิกปุ่มขวา และเลือกคำสั่ง New จะเห็นรูปที่ 2—12
 ปรากภูขึ้น เลือกชนิด Document ที่ต้องการและคลิกที่ OK
- ภายใต้ *New Document* จะมีชนิดเอกสารให้เลือก เช่น Schematic, PCB, PCB Library, Sch Library และ Document Folder เป็นต้น

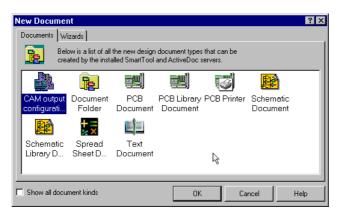

รูปที่ 2—12 เลือกชนิด Document ที่ต้องการ

 เมื่อสร้างเอกสารหรือโฟลเดอร์เสร็จใหม่ๆ จะเห็นไอคอนปรากฏขึ้นใน Design Explorer และรอให้ เปลี่ยนชื่อ สามารถพิมพ์ชื่อที่ต้องการได้ทันที แต่หากต้องการเปลี่ยนภายหลังทำได้เช่นกัน ด้วยคำ สั่ง Edit>>Rename [E,M] หรือเรียกป็อปอัพเมนูและเรียกคำสั่ง Rename

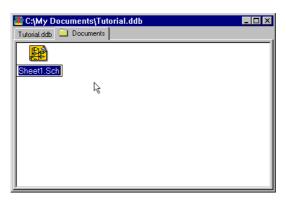

รูปที่ 2—13 เมื่อสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ จะเปลี่ยนชื่อได้ทันที

การเปิด,ปิดเอกสารและโฟลเดอร์ใน Design เมื่อต้องการเปิดเอกสารหรือโฟลเดอร์ทำได้ดังนี้

- ใน Design Windows คลิกที่ชื่อเอกสารอย่างรวดเร็วสองครั้ง จะเห็นเอกสารเปิดขึ้นเป็นแถบใหม่
- คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อเอกสารและเรียกคำสั่ง Open

- คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อเอกสารใน Navigation Tree เรียกคำสั่ง **Open**
- คลิกที่ชื่อเอกสารใน Navigation Tree เพียงหนึ่งครั้ง จะเปิด Document เช่นกัน



รูปที่ 2—14 เมื่อต้องการ Open Document

เมื่อต้องการ**ปิด**เอกสารหรือโฟลเดอร์ทำดังนี้

- ใน Design Windows เมื่อเอกสารหรือโฟลเดอร์เปิดอยู่ คลิกด้วยเมาส์ปุ่มขวาที่แถบแล้วเลือกคำสั่ง
 Close
- เมื่อเอกสารหรือโฟลเดอร์นั้นเปิดอยู่ เรียกคำสั่ง File>>Close [F,C]
- คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อเอกสารหรือโฟลเดอร์เลือกคำสั่ง Close



รูปที่ 2—15 เมื่อต้องการ Close Document

การลบเอกสารและโฟลเดอร์ใน Design

เมื่อต้องการลบเอกสารหรือโฟลเดอร์ หากเอกสารเปิดไว้ต้องปิดก่อน

- คลิกที่ชื่อด้วยเมาส์ปุ่มขวา ใน Design Windows หรือ Navigation Tree จากนั้นเลือกคำสั่ง **Delete**
- คลิกที่ชื่อด้วยเมาส์ปุ่มซ้าย ใน Design Windows จากนั้นเรียกคำสั่ง Edit>>Delete [E,D]

คู่มือ Protel99

เอกสารจะไม่หายไปทันที แต่จะไปเก็บไว้ใน Recycle(ถังขยะ) หากต้องการนำเอกสารลบแล้วกลับคืน จาก Recycle ให้เปิดโฟลเดอร์ Recycle คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการเรียกกลับ และเรียกป็อปอัพเมนูด้วยเมาส์ ปุ่มขวา เรียกคำสั่ง Restore


การเก็บข้อมูล Document ใน Design

ระหว่างแก้ไขเอกสารโดยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น Schematic Editor, PCB Editor เราจะสั่งให้เก็บ เอกสารได้ดังนี้

- ใช้คำสั่ง File>>Save [F,S] เพื่อเก็บเอกสารเข้าไว้ในชิ้นงาน
- ใช้คำสั่ง File>>Save As [F,A] เพื่อเก็บเอกสารเป็นชื่อใหม่และแก้ไขเอกสารที่เปลี่ยนชื่อแล้วต่อไป ส่วนเอกสารเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
- ใช้คำสั่ง File>>Save Copy As เพื่อเก็บเอกสารเป็นชื่อใหม่และยังคงแก้ไขเอกสารชื่อเดิม สำหรับการจัดการโฟลเดอร์ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งบันทึก(Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน Design Database ทั้งนี้เพราะระหว่างทำคำสั่งต่าง ๆเช่นคำสั่ง Move, Delete, Renameฯลฯ Design Explorer จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทันที

การ Copy และ Move Document เมื่อต้องการ Copy (ทำซ้ำ)เอกสารทำได้ดังนี้

- คลิกที่ชื่อเอกสารนั้นบน Design Windows หรือ Navigation Tree ด้วยเมาส์ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง
 Copy(ทำซ้ำ-เก็บเอกสารต้นฉบับไว้) หรือ Cut (ตัด-ลบเอกสารต้นฉบับทิ้ง)
- เปลี่ยนไปโฟลเดอร์ใหม่ที่จะเก็บเอกสาร เรียกป็อปอัพเมนูโดยคลิกเมาส์ปุ่มขวา บน Design
 Windows หรือ Navigation Tree เรียกคำสั่ง Paste

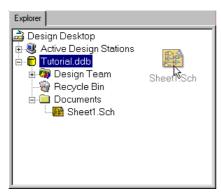

รูปที่ 2—16 การย้าย Document ด้วยวิธี Drag


- คำสั่ง Copy จะทำซ้ำคือต้นฉบับยังคงอยู่ที่เดิม
 ส่วนคำสั่ง Cut จะลบต้นฉบับทิ้งและย้ายมาที่ใหม่
- การ Copy และ Cut สามารถทำได้ใน Design เดียวกัน และระหว่าง Design (เปิด Design มาก กว่าหนึ่งชิ้นใน Design Manager)
- การย้ายเอกสาร สามารถใช้วิธี Drag (แดรก) คือคลิกเมาส์ที่ชื่อเอกสาร กดเมาส์ค้างและลาก พร้อมๆกัน เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการให้ปล่อยเมาส์ เอกสารจะย้ายที่ใหม่

การเปลี่ยนชื่อเอกสารและโฟลเดอร์ใน Design เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเอกสารหรือโฟลเดอร์

- คลิกเมาส์ปุ่มขวาใน Design Windows หรือที่ Navigation Tree เรียกคำสั่ง Rename พิมพ์ชื่อใหม่
 เข้าไปแทน ชื่อจะยาวได้สูงสุด 255 ตัวอักษร
- คลิกที่ชื่อเอกสารหรือโฟลเดอร์ เรียกคำสั่ง Edit>>Rename [E,M]

การค้นหา Document ใน Design

เมื่อ Design มีขนาดใหญ่ มีเอกสารเป็นจำนวนมาก สามารถค้นหาตำแหน่งเอกสารอย่างรวดเร็ว โดย เรียกคำสั่งจากเมนู File>>Find Files [F,F] จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ปรากฏขึ้น

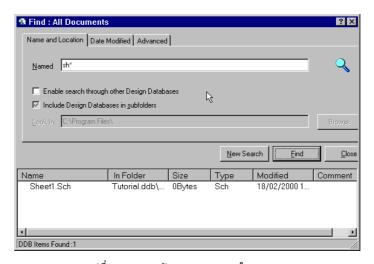

รูปที่ 2—17 การคันหา Document ใน Design

• ใส่ในช่อง Name(ชื่อ) ระบุเอกสารที่ต้องการ คลิกปุ่ม Find เพื่อเริ่มคัน ชื่อเอกสารที่คันพบจะปรากฏ อยู่ด้านล่าง

การ Import Document เข้ามาใน Design

การ Import Document คือการนำเอกสารหรือไฟล์จากภายนอกเข้ามาในชิ้นงาน ตามทฤษฎีแล้วจะนำ ไฟล์ทุกชนิดเข้ามาได้หมด แต่ในทางปฏิบัติไฟล์ชนิดที่ได้บันทึก (Register) ไว้กับ Windows95/98 ซึ่ง เป็น OLE-Compliant จึงจะทำงานได้ถูกต้อง เมื่อนำเข้ามาแล้วชอฟต์แวร์จะแสดงไอคอนของไฟล์ชนิด นั้นตามบันทึกไว้กับ Windows ถ้าไม่มีไอคอนจะใช้สัญลักษณ์ทั่วไปแทน เมื่อต้องการ Import ให้ทำดังนี้

- เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์สำหรับเก็บเอกสารที่ต้องการนำเข้า
- คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ Navigation Tree หรือ Design Windows เรียกคำสั่ง Import จะเห็นไดอะล็อก-บ็อกซ์ปรากฏขึ้นเลื่อนไปเลือกไฟล์ที่ต้องการ

 นอกจากนำเข้าเฉพาะเอกสารแล้ว สามารถ Import เอกสารทั้งโฟลเดอร์ได้ด้วย วิธีการเช่นเดียวกัน แต่ใช้คำสั่ง Import Folder แทน

การ Export Document จาก Design

การ Export คือการส่งเอกสารใน Design Database ออกไปเป็นไฟล์ภายใต้ Windows วิธีการทำดังนี้

- คลิกที่ไอคอนของเอกสารที่ต้องการ เรียกคำสั่ง File>>Export [F,E]
- คลิกที่ไอคอนบน Design Windows ด้วยเมาส์ปุ่มขวา เรียกคำสั่ง Export
- คลิกที่ไอคอนบน Navigation Tree ด้วยเมาส์ปุ่มขวา เรียกคำสั่ง **Export** ซอฟต์แวร์จะให้เลือกตำแหน่งเก็บเอกสารส่งออก วิธีการใช้ไดอะล็อกบ็อกซ์จะเหมือนกับเปิดไฟล์ทั่วไป การสร้าง Link ไปที่ไฟล์ใน Design


การสร้าง Link หมายถึงไม่ต้องการเก็บเอกสารภายใน Design แต่จะเก็บเป็นไฟล์ภายใต้ Windows และ เรียกอ้างอิงใน Design Manager วิธีนี้จะมีข้อเสียคือไม่สามารถ Lock เพื่อป้องกันการแก้ไข และหาก ย้ายตำแหน่งหรือแบ็กอัพ Design Database อาจทำให้ไฟล์ขาดเพราะลืมหรือค้นหาไม่พบ ทำให้ใช้งาน ไม่ได้ แต่ข้อดีคือไฟล์ Design Database มีขนาดเล็ก ขั้นตอนเมื่อต้องการสร้าง Link Document ทำดังนี้

- เริ่มจากเปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง Link คลิกด้วยเมาส์ปุ่มขวาและเลือกคำสั่ง Link จะเห็น ไดอะล็อกบ็อกซ์รอให้ระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการ ใส่ชื่อไฟล์แล้วคลิก OK จะเห็นว่าเมื่อ Design Explorer สร้าง Link ขึ้น จะมีไอคอนเหมือน Shortcut ของ Windows95/98
- นอกจากใช้เมาส์ปุ่มขวา สามารถใช้คำสั่งจากเมนู File>>Link Document [F,L] ได้เช่นกัน


การแก้ไขคุณสมบัติของ Document ใน Design

คุณสมบัติของเอกสารสามารถเรียกดูและแก้ไขได้ มุมมองบน Design Windows สามารถเปลี่ยนเป็น แสดงรายละเอียดโดยใช้คำสั่ง View>>Detail จะทำให้การแสดงชื่อไฟล์ข้อมูลมีรายละเอียดคุณสมบัติ ปรากฏต่อท้าย สำหรับการดูโดยละเอียดให้คลิกด้วยเมาส์ขวาที่ชื่อเอกสาร เรียกคำสั่ง Properties จะ เห็นรูปที่ 2—18 ปรากฏขึ้น

ในช่อง Description(คำอธิบาย) สามารถพิมพ์คำอธิบายข้อความสั้นๆเก็บไว้กับเอกสาร ข้อ ความนี้จะอยู่ติดกับเอกสารตลอดไป เลือกเปลี่ยนชนิดของเอกสารได้จากช่อง Type(ชนิด) ชนิดที่เปลี่ยน ได้จะแสดงอยู่ในรูปที่ 2—19 การเปลี่ยนชนิดเอกสารหมายถึงจะทำให้ Design Explorer เรียกใช้ Server ต่างชนิดมาแก้ไขเอกสาร

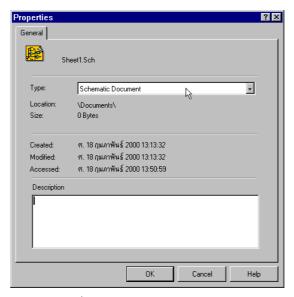

รูปที่ 2—18 คุณสมบัติของ Document

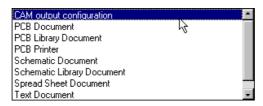

รูปที่ 2—19 ชนิดของ Document ซึ่งเลือกได้

การส่ง Document ทาง email จากภายใน Design Explorer

การส่งเอกสารทาง E-mail สามารถทำได้ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งโปรแกรม mail ไว้ เมื่อต้องการ ส่งเอกสารใดเริ่มจาก Design Windows ให้คลิกที่ชื่อเอกสารนั้น เรียกคำสั่ง File>>Send By Mail [F,M] Design Explorer จะ ส่งออก(Export)เอกสารโดยส่งต่อไปให้ mail client (โปรแกรมสำหรับส่ง mail) ของ Windows เพื่อส่งผ่าน SMTP Server ออกสู่ภายนอกต่อไป

จัดการ Design Windows


พื้นที่ใน Design Windows ใช้สำหรับแสดงเอกสารและโฟลเดอร์จำนวนเอกสารเปิดได้มากเท่าที่ต้องการ จำกัดด้วยหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เอกสารที่เปิดค้างเหล่านี้จะวางเรียงซ้อนกันเหมือนวางหนังสือ บนโต๊ะ จะมีที่คั่นหนังสือบอกชื่อ หากต้องการหยิบหน้าใดขึ้นมาคลิกที่คั่นหน้านั้นๆ จะกลายมาเป็นหน้า บนสุดทันที

คู่มือ Protel99

ข้อมูลที่ปรากฏบน Design Windows เป็นไปได้ทุกอย่าง เช่นข้อมูลโฟลเดอร์,วงจรไฟฟ้าและ ลาย วงจรพิมพ์เป็นต้น มีวิธีการจัดเรียงให้มองเห็นข้อมูลได้หลายวิธีดังนี้

เปลี่ยนการมองของไอคอนในโฟลเดอร์

การแสดงข้อมูล Design Windows ในกรณีเป็นข้อมูลภายในโฟลเดอร์จะมีลักษณะคล้ายกับ Windows Explorer คือจะแทนแต่ละเอกสาร (Document) ด้วยไอคอน ซึ่งรูปแบบการมองนี้สามารถเปลี่ยนได้ดังนี้

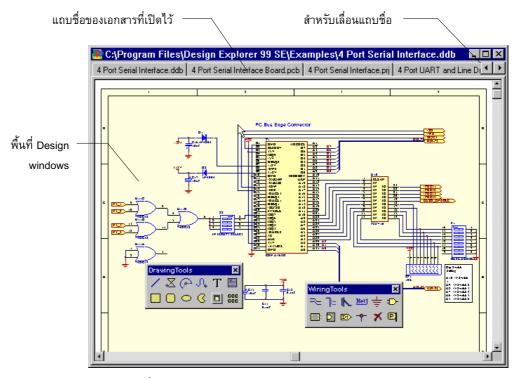


รูปที่ 2—20 บริเวณต่างๆภายใน Design Windows

- ใช้คำสั่ง View>>Large Icon เพื่อแสดงเป็นไอคอนขนาดใหญ่และมีชื่อเรียก (Caption) อยู่ด้านล่าง
- ใช้คำสั่ง View>>Small Icon เพื่อแสดงเป็นไอคอนขนาดเล็กและมีชื่อเรียก (Caption) แสดงอยู่ ข้างๆ
- ใช้คำสั่ง View>>List เพื่อแสดงข้อมูลเป็นไอคอนขนาดเล็กและเรียงในแนวตั้ง
- ใช้คำสั่ง View>>Detail เพื่อแสดงรายละเอียดทั้งหมด เช่น ขนาด, ชนิด, วันที่สร้าง เป็นต้น

การแยก Design Windows เป็นสองส่วน

เมื่อเปิดเอกสารไว้เป็นจำนวนมาก เอกสารนั้นจะปรากฏซ้อนๆกัน เราสามารถแบ่ง Design Windows ออกเป็นสองส่วนเพื่อแสดงข้อมูลพร้อมกัน ใช้เมาส์ปุ่มขวาคลิกบนชื่อแถบที่ต้องการแยก เรียกคำสั่ง Split vertical (แยกแนวตั้ง) หรือ Split Horizontal (แยกแนวนอน)

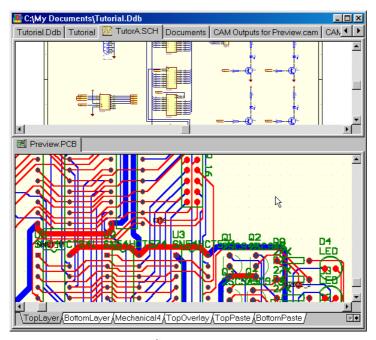

รูปที่ 2—21 การหน้าต่างของชิ้นงาน (Design Windows) ออกเป็นสองส่วน

เมื่อต้องการใช้งานหน้าต่างส่วนบน หรือล่าง ทำได้เช่นปกติ แต่ต้องให้หน้าต่างนั้นแอ็กทีฟ(อยู่ในภาวะ พร้อมรับคำสั่ง) วิธีทำคือคลิกที่บริเวณว่าง ๆบนหน้าต่างหนึ่งครั้ง

การรวม Design Windows กลับเข้าด้วยกัน

Design Windows ที่แยกและต้องการรวมกลับ ทำได้โดยคลิกที่แถบชื่อด้วยเมาส์ปุ่มขวา เรียกคำสั่ง Merge All


การแยกแต่ละ Pan เป็น Windows ใหม่ต่างหาก

นอกจากการแบ่ง Design Windows เป็นส่วยย่อยซึ่งยังคงอยู่ในหน้าต่างเดียวกัน สามารถสร้างหน้าต่าง (Windows) สำหรับแถบต่างๆ เป็นหน้าต่างที่แยกไปจากหน้าต่างเดิม วิธีทำคือคลิกที่ชื่อแถบที่ต้องการ ลากไปวางในพื้นที่ว่างๆนอก Design Windows เมื่อปล่อยเมาส์จะเห็นหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้น และแสดง เฉพาะข้อมูลของแถบที่เลือกมาอย่างเดียว

การทำงานเป็นทีม

โปรเทลสนับสนุนการทำงานเป็นทีม สามารถแบ่งการทำงานกับเอกสารผ่านทางเน็ทเวิร์กซึ่ง Windows สนับสนุน แต่ละคนสามารถใช้ Design Database ร่วมกัน ตัวอย่างเช่นในทีมมี 3 ชุดหรือ 3 เครื่อง แต่ ละเครื่องต่อเข้าหากันผ่านทางเน็ทเวิร์ก แบ่งออกเป็นส่วนออกแบบ Power Supply, Digital Circuit และ ผู้ดูแล(Administrator) Design Database จะอยู่ที่เครื่องผู้ดูแล ซึ่งจัดการแบ่งเอกสารวงจรเป็นสองหน่วย เพื่อให้แต่ละทีมนำไปออกแบบที่เครื่องของตนโดยเรียกผ่านเน็ทเวิร์ก ผู้ดูแลจะกำหนดสิทธิในการแก้ไข เอกสารของแต่ละชุดต่างกัน เพราะแต่ละทีมไม่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขวงจรของอีกฝ่าย ต่างฝ่ายเมื่อแก้ ไขวงจรเสร็จจะนำมารวมที่เครื่องผู้ดูแล เพื่อทำ PCB ต่อไป

โปรเทลสนับสนุนการควบคุม*รหัสผ่าน (Password)* ของสมาชิก ผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องมี *User Name* และ *Password* ที่ถูกต้องจึงจะเข้ามาใช้งานได้ สนับสนุนให้แต่ละผู้ใช้เข้าถึงชิ้นงานได้ต่างระดับกัน รวมทั้งสนับสนุนการล็อค(Lock) ขณะแก้ไขเอกสารที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้อื่นเข้ามาใช้เอกสาร นี้ระหว่างแก้ไข

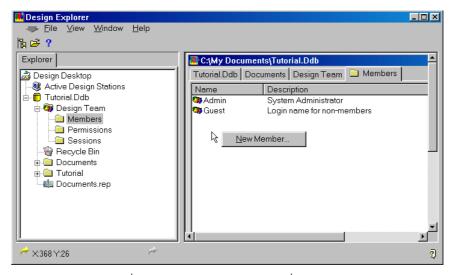


รูปที่ 2—22 แสดงข้อมูลภายใน Folder ชื่อ Member

การเพิ่มสมาชิกให้ใน Design

โดยทั่วไปเมื่อเริ่มสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ ซอฟต์แวร์จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ "Design Team" ขึ้นให้ อัตโนมัติ ภายในจะมีโฟลเดอร์ย่อยคือ Members, Permissions และ Sessions เมื่อต้องการเพิ่ม สมาชิกใน Design Database จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ระดับ Admin(ผู้ดูแล)เท่านั้นจึงจะมีสิทธิทำได้ ถ้าหาก ก่อนหน้านี้ไม่เคยกำหนดรหัสผ่านให้แก่ Admin เมื่อเปิดไฟล์ชิ้นงาน ซอฟต์แวร์จะไม่ถามให้ระบุชื่อ User และ Password เช่นนี้หมายความว่าระดับของสิทธิอยู่ที่ Admin และสามารถเพิ่มผู้ใช้งานราย

ใหม่ได้ทันที ก่อนอื่นต้องเปิดโฟลเดอร์ Member จากนั้นใช้คำสั่ง File>>New Member [F,N] หรือเรียก คำสั่งจากป็อปอัพเมนูได้เช่นกัน เมื่อเรียกคำสั่งแล้วจะเห็นูปที่ 2—23 ปรากฏขึ้น

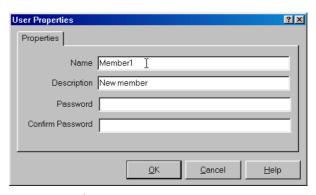

รูปที่ 2—23 ข้อมูลสำหรับสร้างสมาชิกใหม่

แต่ละช่องมีความหมายคือ


Name คือชื่อสำหรับ Login เข้ามาทำงานกับชิ้นงาน
Description คำอธิบายประกอบ สำหรับผู้ใช้งานคนนั้น

Password รหัสผ่าน เลือกใส่หรือไม่ก็ได้ หากใส่เมื่อเปิดไฟล์ชิ้นงานครั้งต่อไป

ซอฟต์แวร์จะถามให้ระบุ User Name และ Password


การกำหนดขอบเขตอนุญาตให้แก่สมาชิก

โดยปกติสมาชิกแต่ละคนจะเข้าถึงระดับของข้อมูลได้ต่างกัน เช่นระดับ Admin สามารถเข้าถึงและทำทุก อย่างกับชิ้นงานได้ทั้งหมด ถ้าเป็นระดับ Guest (แขก) จะเพียงดูข้อมูลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชอฟต์แวร์จะเก็บระดับเหล่านี้ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Permission เมื่อต้องการดูว่าสมาชิกนั้นอยู่ที่ระดับใด ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อสมาชิก เรียกคำสั่ง Properties

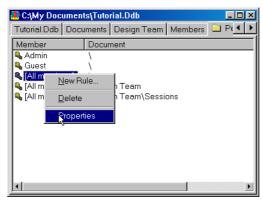

รูปที่ 2—24 เมื่อต้องการดูระดับ Permission


จะเห็นรูปที่ 2—25 ปรากฏขึ้น ในช่อง **User scope** คือขอบเขตของชื่อผู้ใช้ สามารถระบุเป็นชื่อเดี่ยว หรือทั้งกลุ่ม สำหรับช่อง **Document Scope** คือขอบเขตภายใน Design Database นับตามระบบโครง สร้างตันไม้ ที่สมาชิกรายนั้นสามารถเข้าถึงได้ ระดับสูงสุดคือราก ("\") หมายถึงจัดการได้ทุกโฟลเดอร์ เริ่มตั้งแต่รากเป็นต้นไป ถ้าหากเป็นระดับต่ำกว่าราก หมายถึงเข้าได้ตั้งแต่ระดับนั้นลงไป ระดับสูงกว่า เข้าไม่ได้ สำหรับช่อง **Permission** มี 4 ทางเลือกคือสามารถ **Read, Write, Delete** และ **Create** เอกสารใด ๆภายใต้ Design Database นี้

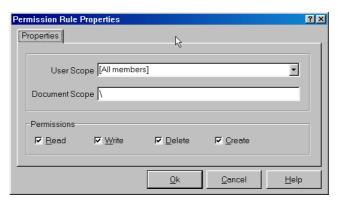

รูปที่ 2—25 คุณสมบัติหรือระดับการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก

การ Lock Document สำหรับใช้งานคนเดียว

ในกรณีใช้งาน Design Database ผ่านทางเน็ทเวิร์ก โดยมีผู้เรียกใช้หลาย ๆคนพร้อมกัน สามารถป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลโดยล็อคไว้ก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว จึงปลดล็อคเพื่อให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขได้ ต่อไป

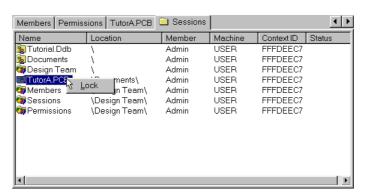

รูปที่ 2—26 เมื่อต้องการล็อคเอกสารใดๆ

วิธีการล็อคเริ่มจากเปิดโฟลเดอร์ Session ซึ่งใช้สำหรับแสดงกิจกรรมของ Design Database ไม่ว่าจะมี ผู้ใช้รายใดเข้ามาใช้งานจากทางใดก็ตาม คลิกที่ชื่อเอกสารที่ต้องการด้วยเมาส์ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง Lock จะเห็นในช่อง Status ปรากฏคำว่า Lock หมายความว่าเอกสารนี้ถูกล็อคแล้ว หากต้องการปลดล็อคทำ เช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นคำสั่ง Unlock แทน


กำหนดให้สมาชิกต้อง Login

โดยปกติเมื่อเริ่มต้นสร้าง Design Database ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลโดยไม่ต้อง Login ทั้งนี้ เพราะระหว่างเพิ่มผู้ใช้ไม่ได้กำหนดรหัสผ่านนั่นเอง แต่เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งาน Login เริ่มแรกต้อง กำหนดรหัสผ่านให้แก่ Admin ก่อน จากนั้นกำหนดรหัสผ่านแก่ผู้ใช้รายอื่นๆ เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเมื่อ เปิด Design Database ซอฟต์แวร์จะถามชื่อและรหัสผ่าน *เมื่อตอบถูกต้องจึงจะยอมให้ใช้งาน*

ข้อมูลใน Session

ภายในโฟลเดอร์ Session แสดงกิจกรรมต่างๆที่เกิดกับ Design Database วิธีเรียกเข้าไปในโฟลเดอร์ Session ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Design Team เช่นเดียวกับ Member และ Permission ภายในแสดงรายชื่อ เอกสารและชื่อผู้ใช้งานเอกสารนั้นๆ พร้อมกับชื่อคอมพิวเตอร์ ดูรูปที่ 2—26 ประกอบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

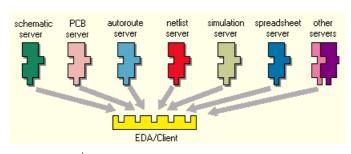

รูปที่ 2—27 แสดงโครงสร้างระหว่าง Client-Server



รูปที่ 2—28 เมนูของระบบ

ความเข้าใจเรื่อง Client-

server

ProteI99 มีโครงสร้างเป็น ลักษณะ Client-Server กล่าวคือ เมื่อเรียกไอคอน ProteI99 ขึ้น มาใช้งาน จริงๆแล้วเพียงแต่ เรียก client99.exe ขึ้นมาเท่านั้น ไม่ได้เรียก Schematic Editor,


PCB Layout, Auto-Router ขึ้นมาใช้งานโดยตรง เปรียบเสมือน client99 เป็นกรอบให้ server คือ schematic, PCB, Auto-Router ฯลฯ เข้ามาใช้งานกับชิ้นงานอีกทอดหนึ่ง ผู้ใช้งานไม่ต้องสนใจว่า เมื่อใดจะต้องสั่งให้ server ทำงาน เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เลือกที่ เอกสารประเภทต่างๆ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะถูก เรียกมาใช้งานโดยอัตโนมัติ วิธีนี้มีข้อดีเสีย กล่าวคือข้อเสียในแง่ ความชำในการใช้งานและไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ ส่วนข้อดีคือ สามารถเพิ่ม server ได้ในอนาคต ทั้งนี้เพราะ server เป็น โปรแกรมแยกต่างหาก ไม่ได้สร้างมาพร้อมกับกรอบหรือ client

คู่มือ Protel99

เพียงแต่มีกฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่แน่นอนระหว่าง client และ server ดังนั้นในอนาคตผู้ใช้อาจจะเพิ่ม PLD Compiler server ได้โดยไม่กระทบกับที่ได้ติดตั้งไว้

กำหนด Preference ของระบบ

เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรลง ด้านซ้ายมือ หมายถึงต้องการเรียก*เมนูของระบบ* ภายในเมนูของระบบ (ดู รูปที่ 2—28) ประกอบด้วยคำสั่งสำหรับเปลี่ยนแปลง Design Explorer เริ่มแรกให้เข้าไปที่คำสั่ง Preference จะเห็นรูปที่ 2—29 ปรากฏขึ้น Preference ใช้สำหรับกำหนดการทำงานมีความหมายดังนี้

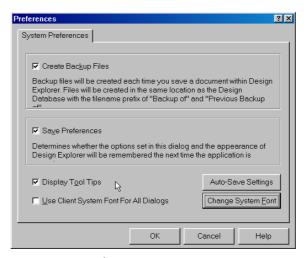


รูปที่ 2—29 Preference ต่างๆ

Create Backup File Save Preference

Display Tool Tip

หมายถึงต้องการให้โปรเทลสร้างไฟล์สำรองเมื่อสั่ง Save ข้อมูล หมายถึงต้องการให้จำการกำหนดต่างๆใน Design Explorer เพื่อที่ ครั้งต่อไป เมื่อกลับมาทำงานจะแสดงสถานะเดิมได้ถูกต้อง กำหนดให้แสดงทูลทิป (Tools Tip—คำอธิบายสั้นๆสำหรับทูลบาร์)

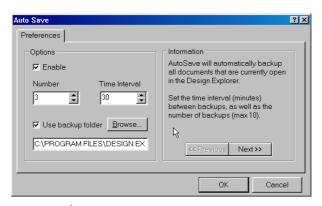

ฐปที่ 2—30 กำหนด Preference ของ Auto Save

ในช่อง Auto Save Setting ใช้กำหนดการบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะเห็นรูปที่ 2—30 ปรากฏขึ้น ช่องต่างๆมีความหมายดังนี้

Enable หมายถึงต้องการให้ Auto Save ทำงาน

Number จำนวนไฟล์แบ็กอัพที่ต้องการสร้าง 3 หมายถึง 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์จะ


ถูกบันทึกห่างกันเป็นเวลาเท่ากับ Time Interval

Time Interval ระยะเวลาจะ Backup File หน่วยเป็นนาที่

ในช่อง Backup Folder กำหนดตำแหน่งไดเร็กตอรี สำหรับเก็บไฟล์แบ็กอัพ หากต้องการเปลี่ยน ตำแหน่งให้คลิกที่ปุ่ม Browse และเลือกไดเร็กตอรีจากไดอะล็อกบ็อกซ์

Design Utilities

ในเมนูระบบคำสั่ง Design Utilities ใช้สำหรับแก้ไข Design Database ซึ่งอาจจะมีปัญหาระหว่างการใช้ งาน เมื่อเรียกคำสั่งแล้ว จะเห็นรูปที่ 2—31 ปรากฏขึ้น ในไดอะล็อกบ็อกซ์จะมี 2 แถบคือ Compact หมายถึงลดช่องว่างใน Design Database ให้กระชับมากขึ้น ช่องว่างนี้เกิดจากระหว่างใช้งานมีการสร้าง และลบเอกสารอยู่ตลอด การลบเอกสารจะทำให้มีช่องว่างใน Design Database เกิดขึ้น การกระชับ (Compact)จะช่วยลดขนาดไฟล์ให้เล็กลง

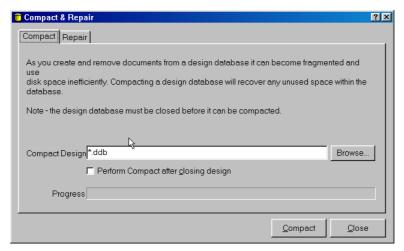

ฐปที่ 2—31 Compact และ Repair Utilities

ในช่อง Compact Design ให้ใส่ชื่อ Design Database ที่ต้องการ หากไม่ทราบดำแหน่งสามารถใช้ปุ่ม Browse เลื่อนไปค้นหา เมื่อเลือกเสร็จคลิกที่ปุ่ม Compact รอจนกระทั่งในแถบ Progress เลื่อนไปจนเต็มจึงเสร็จ

สำหรับในแถบ **Repair** การใช้งานคล้าย Compact มีไว้สำหรับแก้ปัญหา ถ้าหากการใช้งาน Design Database ไม่เป็นไปตามปกติ

คู่มือ Protel99

อื่นๆ

นอกจากคำสั่งในเมนูระบบที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีคำสั่งอื่นๆเช่น การเปลี่ยนแปลง Server, การเพิ่ม, การ ลด และ Process ต่างๆที่มีอยู่ใน Server นั้น และมีคำสั่งสำหรับเปลี่ยนแปลง Toolbar, Menu เป็นต้น

สรุป

Design Explorer เป็นศูนย์รวมทุกๆอย่างของโปรเทล เป็นจุดรวมของชิ้นงานผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกังวลกับ ไฟล์ที่สร้างขึ้นมา รวมทั้งไฟล์ที่เกิดระหว่างทำงาน ทั้งนี้เป็นเพราะโปรเทลได้รวมเอกสารต่างๆเก็บไว้ ภายใต้ไฟล์เดียวกันเรียกว่า Design Database การจัดการกับไฟล์ทำได้โดยผ่าน Design Explorer เช่น การสร้างเอกสาร, ลบ, เคลื่อนย้าย และส่งไฟล์แยกออกจากชิ้นงาน (Export) เป็นต้น