


D1 - Planimetria didattica del sopralluogo

Quote nette in metri; muri senza spessore nel modello.

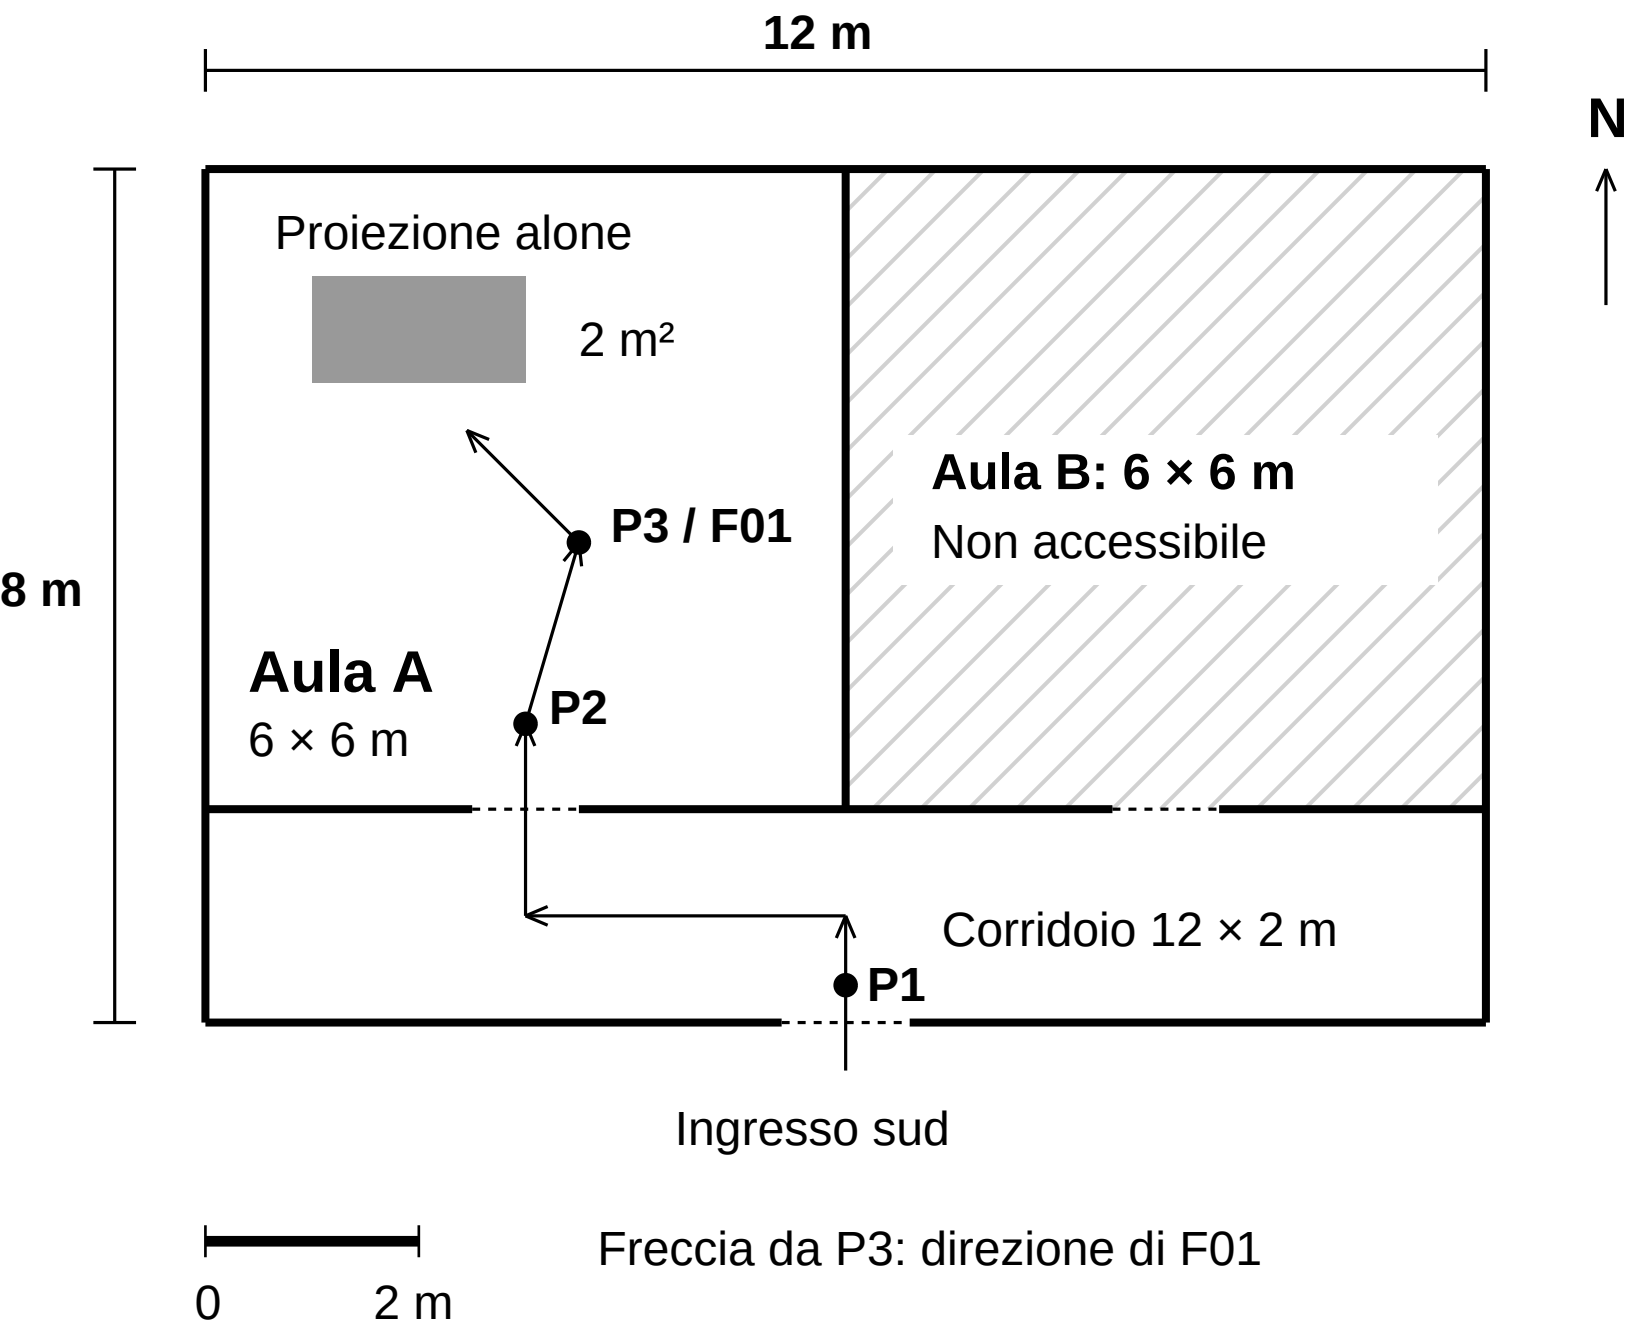

Il tratteggio indica solo il limite del sopralluogo.
Non dimostra una condizione di pericolo.
Usare le quote e la scala grafica, non misurare la stampa.