


ESCALERA – LÁMINA E-03: VIGAS DEL DESCANSO (VD, VL1, VL2) Y Pd1 – DETALLE DE ARMADO


VD 20x30 ENTRE P19 Y P20 – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde el vidrio (mirando al norte) – z = 0 en el fondo de la viga (+1.572)

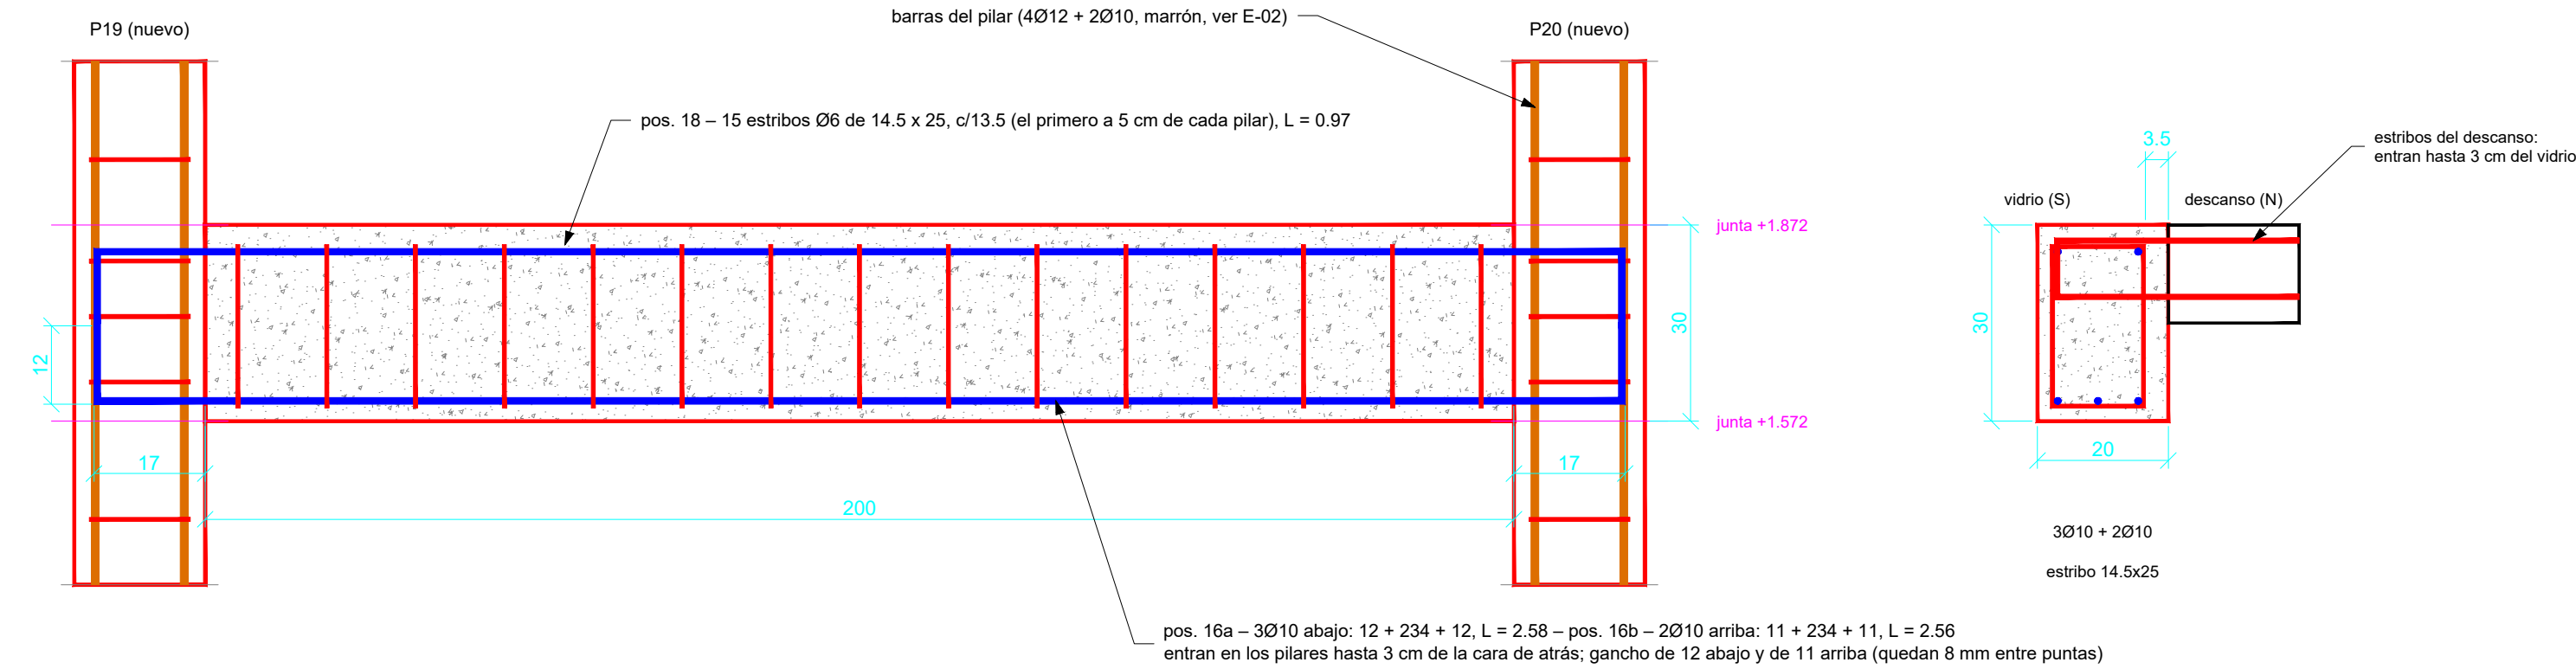


VD – CORTE

Escala 1:10

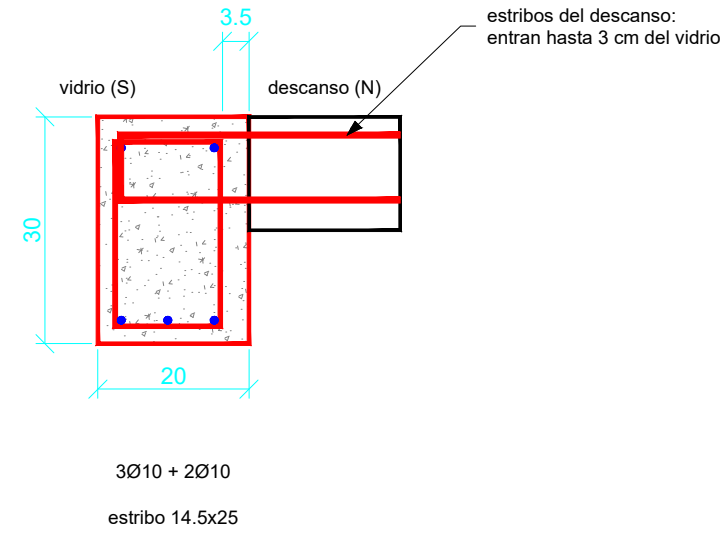

Pd1 15x20 – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – niveles en m – anclado con epoxi a la VF del lindero (ya hecha)

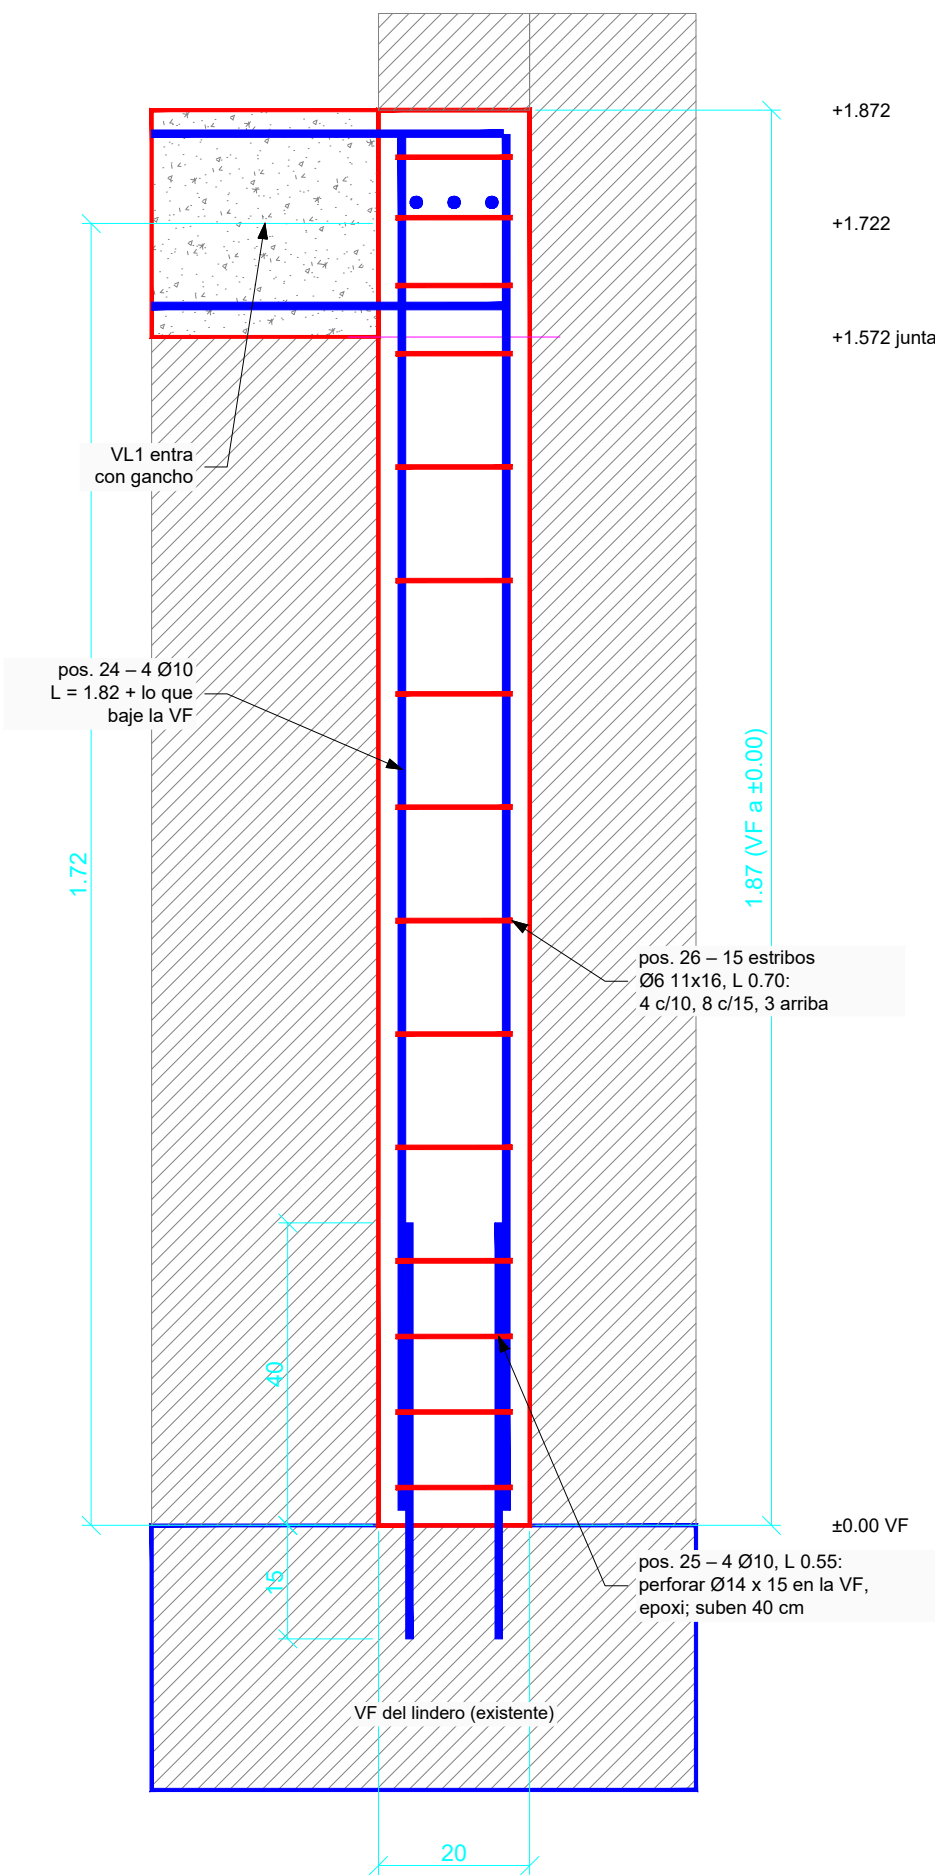


Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 16a a 26). Orden general de obra: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

ARMADO DE LAS VIGAS Y DEL Pd1
1. Pd1: abrir el muro lindero 15 x 20; perforar Ø14 x 15 cm en la VF existente, pegar con epoxi las 4 Ø10 (pos. 25), armar y hormigonar hasta +1.572.
2. Las barras de las vigas entran en los pilares y en la cabeza del Pd1 hasta 3 cm de la cara de atrás y terminan con gancho: 12 cm las de abajo (hacia arriba) y 11 cm las de arriba (hacia abajo); quedan 8 mm entre puntas.
3. En P19 y P20 se cruzan la VD y la VL: las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD (abajo y arriba). Todas pasan por dentro de las barras del pilar. La VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso); su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (ver nudos en E-02).

NOTAS
• Solo el Pd1 se ancla con epoxi a su VF; las vigas entran en los pilares nuevos (sin anclajes químicos).
• Si dos barras caen en el mismo lugar, correr 1 cm la del descanso. Nunca cortar barras de los pilares.
• Las 30x16 del borde del descanso quedan a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del borde terminado y las pos. 11 a 11.0 cm del fondo.
• La pos. 11 y la 15b de arriba van a 11.0 del fondo (rectas); pasan por debajo de las barras de arriba de VL1 y VL2. Las patas de las pos. 9, 11, 13 y 15b van en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo.


VL1 15x30 (P19 – Pd1) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al oeste) – z = 0 en el fondo (+1.572)

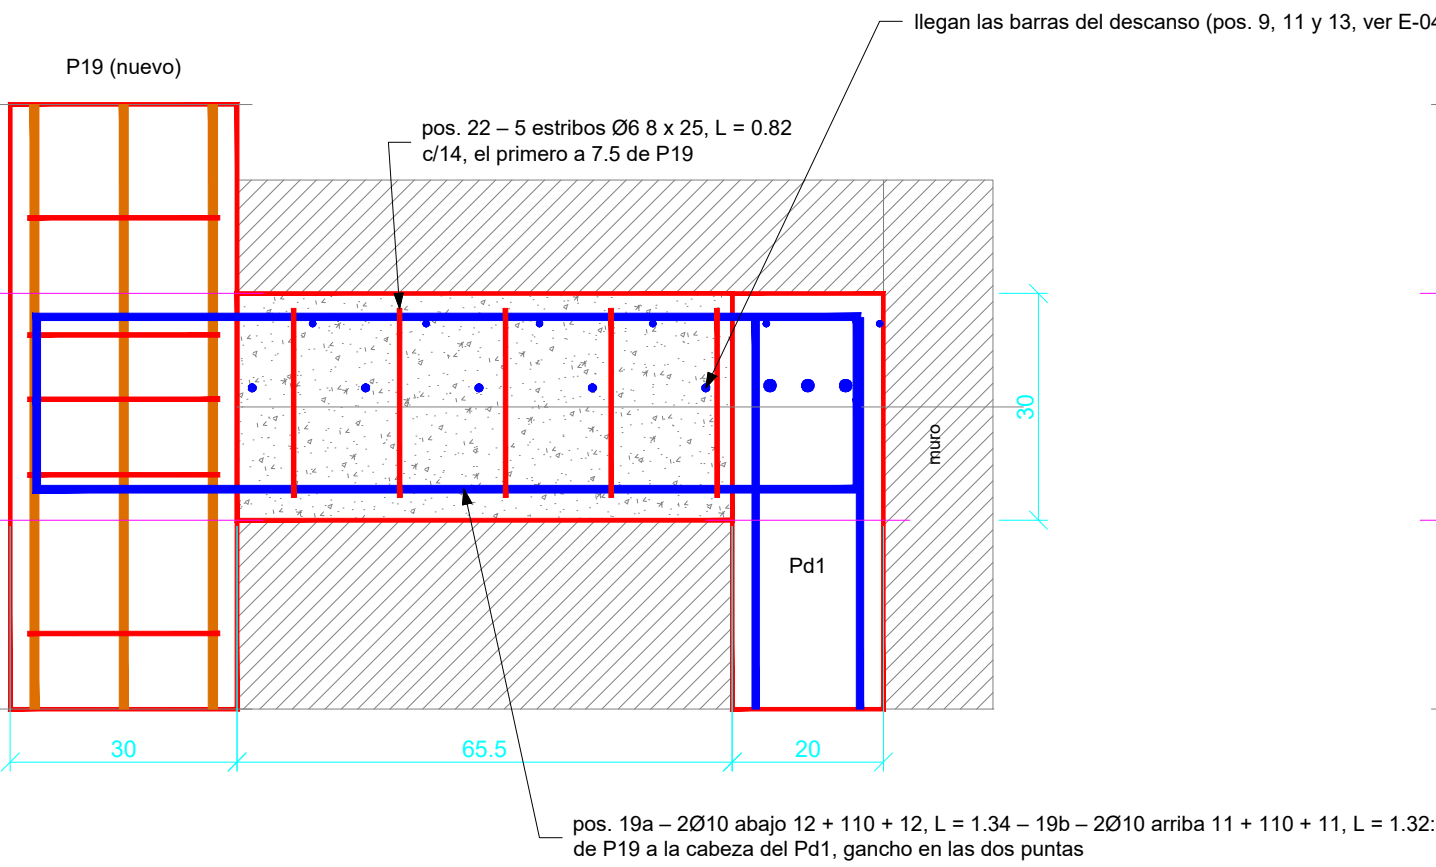


VL2 15x30 (P18 – P20) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al este) – z = 0 en el fondo (+1.572)

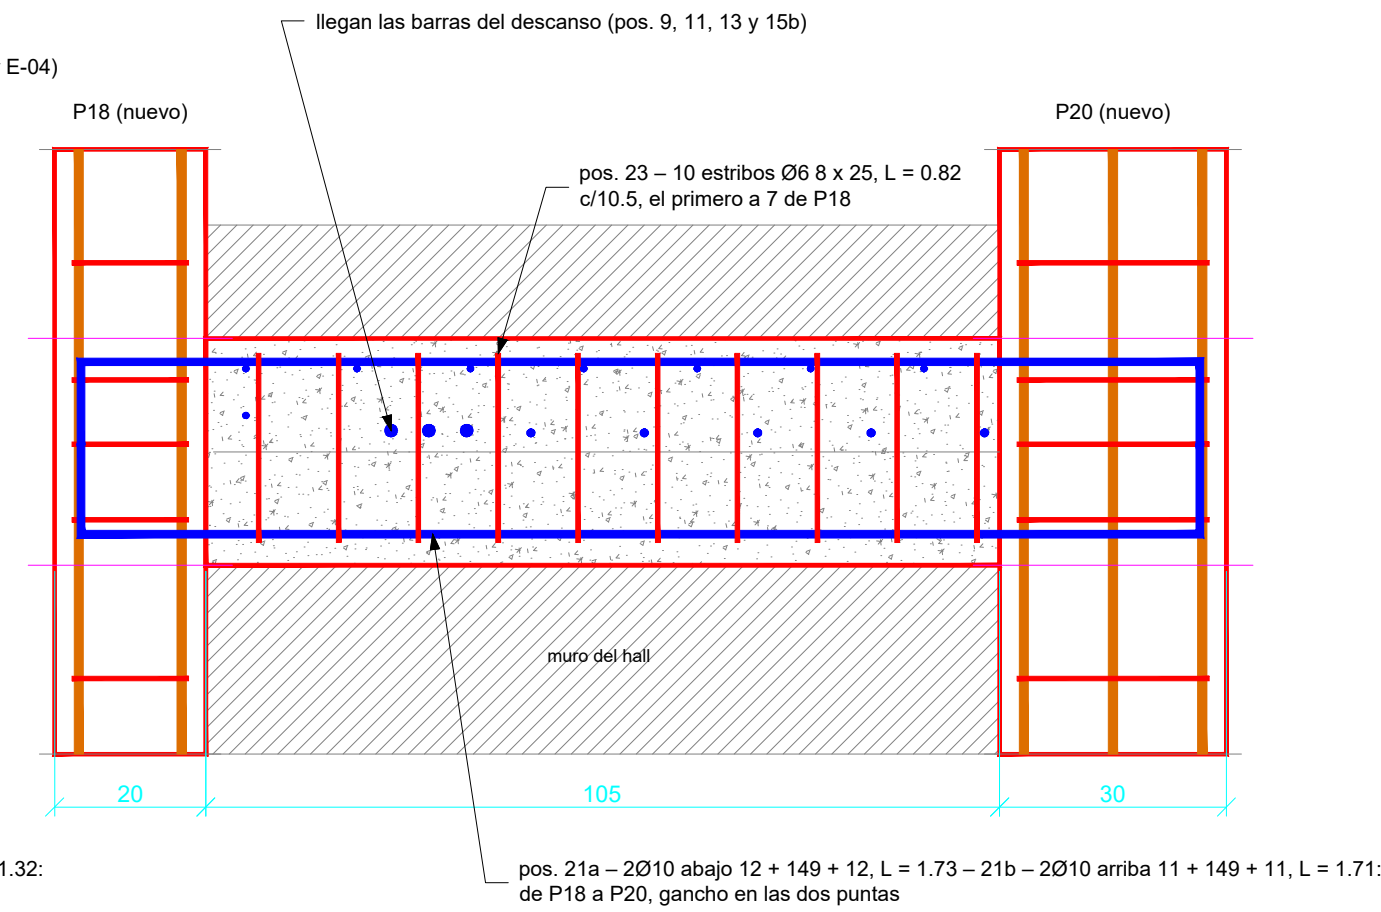

VL1 y VL2 – CORTE

Escala 1:10 – cotas en cm

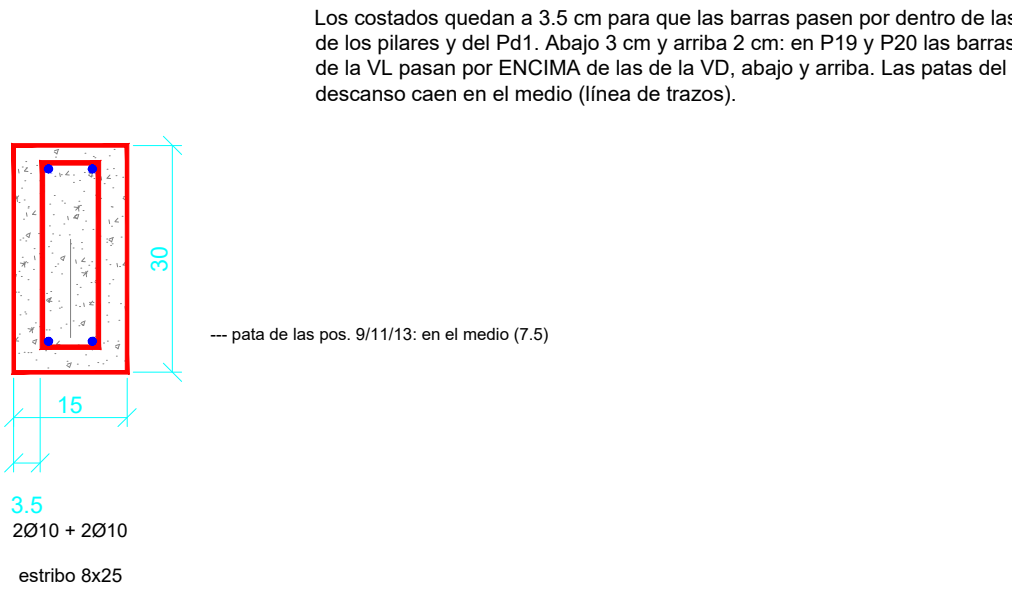


Los costados quedan a 3.5 cm para que las barras pasen por dentro de las de los pilares y del Pd1. Abajo 3 cm y arriba 2 cm: en P19 y P20 las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD, abajo y arriba. Las patas del descanso caen en el medio (línea de trazos).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500). Verificar en obra antes de armar. Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

FORMAS DE DOBLADO – VIGAS Y Pd1

Esquemáticas – medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m

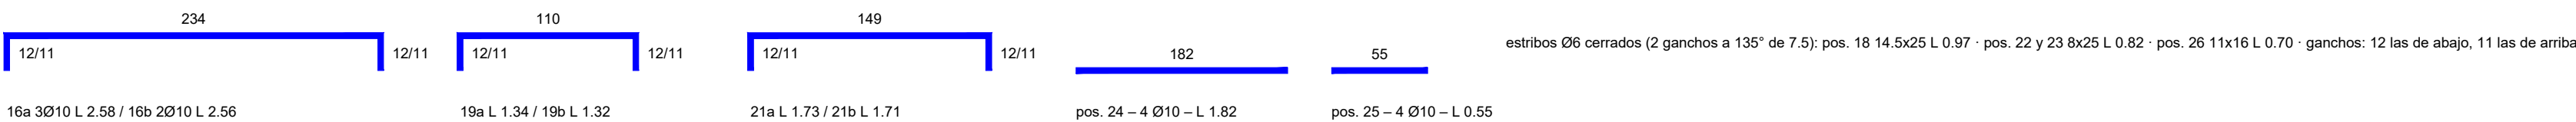

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ
ESCALERA SEMI CASCADA EN U – VIGAS DEL DESCANSO Y Pd1
Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)
Lámina E-03 Fecha: 01/10/2026 (v21) H21 – ADN 500