Мини КНС ANTARUS 2 НК1-50-16-8-1,1

артикул: 432769

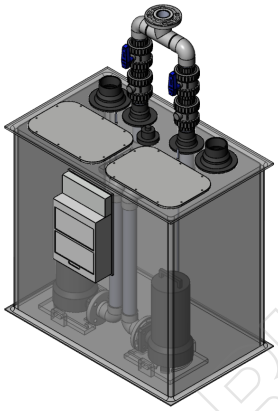

Мини канализационная насосная станция для отвода бытовых сточных вод.
Оснащена двумя канализационными насосными агрегатами. Накопительный резервуар выполнен из полиэтилена. Трубопроводы и арматура выполнена из ПВХ.
Запуск и остановка насосных агрегатов происходит в автоматическом режиме, в зависимости от уровня жидкости.

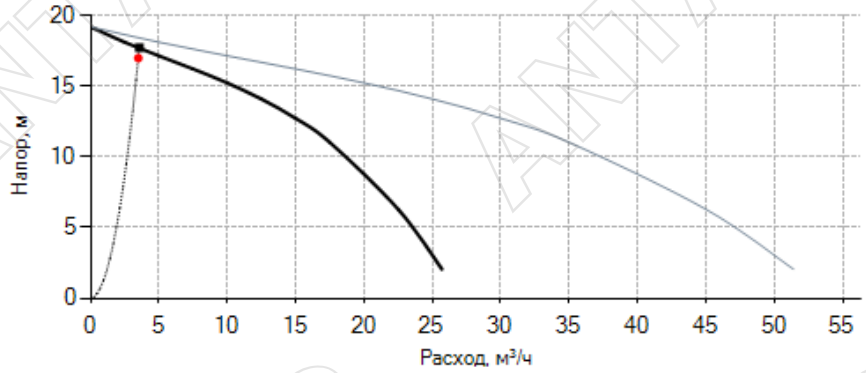

Запрашиваемые параметры:	
Расход	**3,5 м³/ч**
Напор	**17 м**
Фактические параметры:	
Расход	**3,58 м³/ч**
Напор	**17,75 м**
Рабочих насосов	**1 шт**
Резервных насосов	**1 шт**

Данные станции:

DN, мм	50
L, мм	1 050
L1, мм	296
L2, мм	670
B, мм	735
B1, мм	650
H, мм	1 651
H1, мм	1 000
H2, мм	1 534
Вес, кг	120

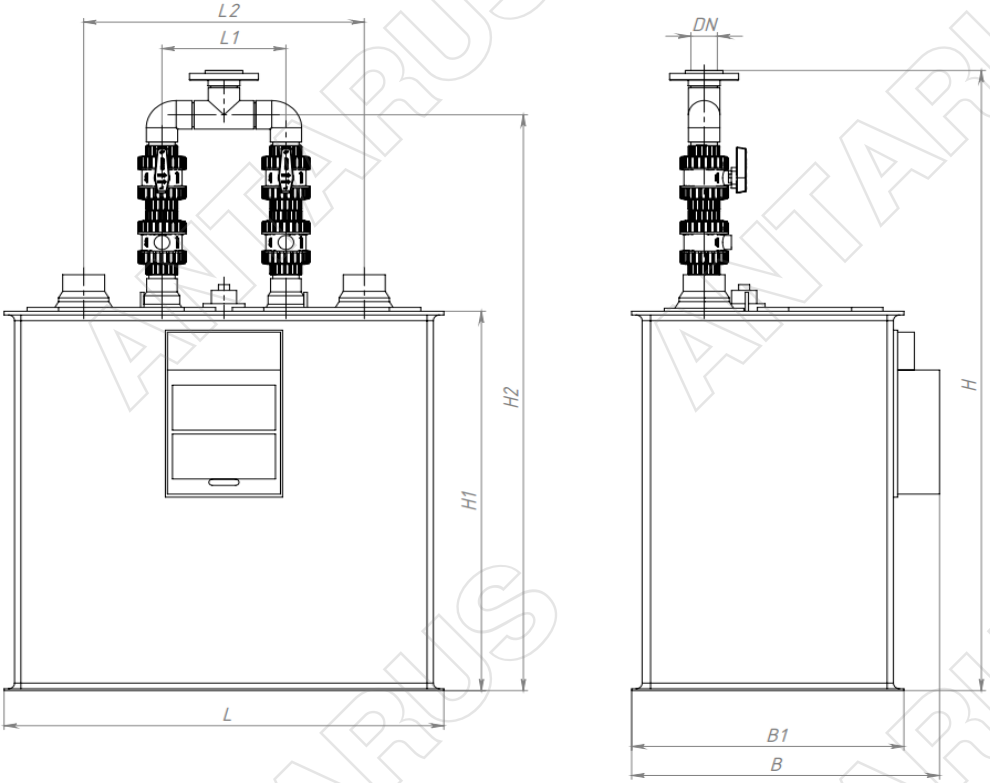

*фактические размеры и внешний вид установки могут незначительно отличаться от представленных

Комплектация установки

	Основной насос ANTARUS НК1	1	шт.
	Резервный насос ANTARUS НК1	1	шт.
	Емкость из пропилена	1	шт.
	Шкаф управления	1	шт.
	Напорная труба ПВХ	1	шт.
	Клапан обратный	1	шт.
	Шаровый кран	1	шт.
	Клапан вакуумный	1	шт.
	Поплавковый выключатель	3	шт.
	Датчик уровня	1	шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики станции

Параметр	Значение параметра
Тип перекачиваемой жидкости	Сточная вода
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+ 5 …+ 40
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³, не более	1300
Водородный показатель, pH	6 …10
Тип рабочего колеса	Закрытое одноканальное
Максимальный размер твёрдых включений, мм	25

Данные электродвигателя

Параметр	Значение параметра
Номинальное напряжение, В	~ 380
Частота тока, Гц	50
Номинальная сила тока, А	1,8
Количество фаз	3
Номинальная мощность, кВт	1,1

ANTARUS

Функциональность шкафа управления:

Функциональность шкафа управления:
•Защита двигателей насосов от перегрузки по току и короткого замыкания;
• Защита от скачков напряжения сети, перекоса и нарушения очередности фаз;
• Поочередный запуск насосов для равномерной выработки ресурса;
• Автоматическое подключение резервного насоса при отказе основного;
• Автоматическое включение насоса по верхнему уровню (всплытие поплавка верхнего уровня);
• Автоматический останов насоса по нижнему уровню (опускание поплавка нижнего уровня);
• Контроль переполнения емкости;
• Подача светового и отключаемого звукового сигнала об аварии (авария насоса, авария сети, переполнение);
• Автоматический запуск станции после аварийных ситуаций, при восстановлении питающего напряжения;
• Световая индикация рабочего ввода питания;
• Переключающий сухой (беспотенциальный) контакт для диспетчеризации аварийного состояния станции.

Схема внешних подключений

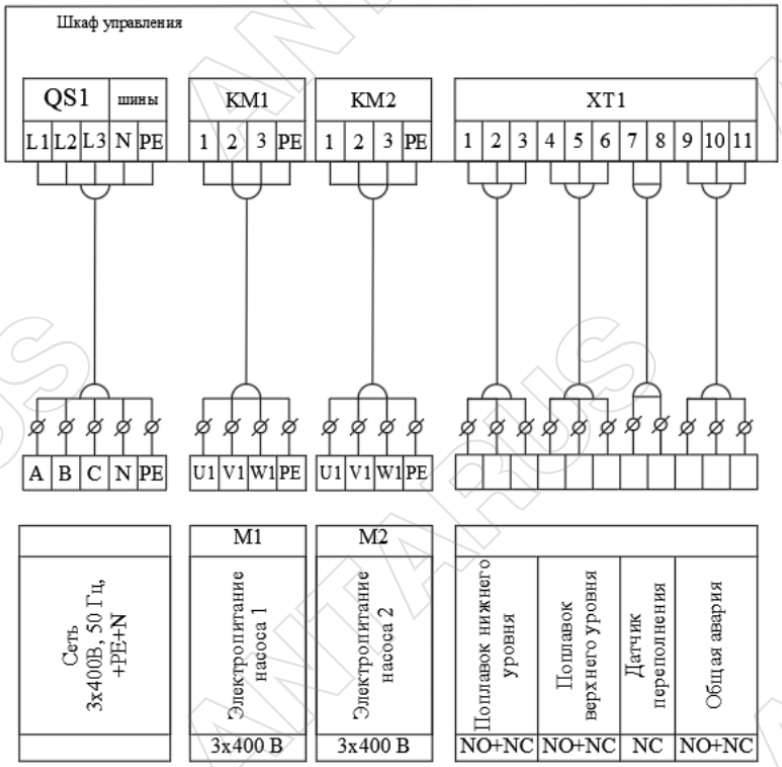

ANTARUS

ООО "ЭЛИТА-Центр"
192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 37, лит А

Тел.: +7 (812) 702-42-42
www.elitacompany.ru

Подбирайте онлайн 24/7

Программа подбора насосных установок ANTARUS SEARCH

https://search.antarus.su

Программа для проектирования систем внутреннего водопровода и канализации зданий

https://smartwater.su

Для консультаций и заказа обращайтесь в ближайшее к Вам отделение компании «Элита»

Москва (495) 725-09-52	Екатеринбург (343) 287-05-90	Омск (3812) 50-21-48	Тюмень (3452) 50-01-77
Санкт-Петербург (812) 702-42-42	Иркутск (914) 910-17-03	Пермь (342) 254-55-76	Уфа (347) 287-81-89
Архангельск (911) 270-63-74	Казань (843) 570-54-54	Ростов-на-Дону (863) 206-16-26	Хабаровск (4212) 75-50-95
Барнаул (3852) 28-38-01	Краснодар (861) 277-46-99	Самара (846) 372-38-83	Челябинск (351) 268-92-05
Владивосток (4232) 79-00-79	Красноярск (391) 274-60-02	Саратов (8452) 57-69-83	Ярославль (4852) 58-30-51
Волгоград (8442) 59-36-06	Нижний Новгород (831) 220-24-33	Сургут (3462) 28-11-71	
Воронеж (473) 258-95-17	Новосибирск (383) 354-05-34	Тверь (4822) 65-50-19	

Рассказывает и показывает ЭЛИТА!
Актуальные инженерные новости здесь
подписаться

Antarus.
О насосных установках и не только
подписаться