Расчет защитного заземления

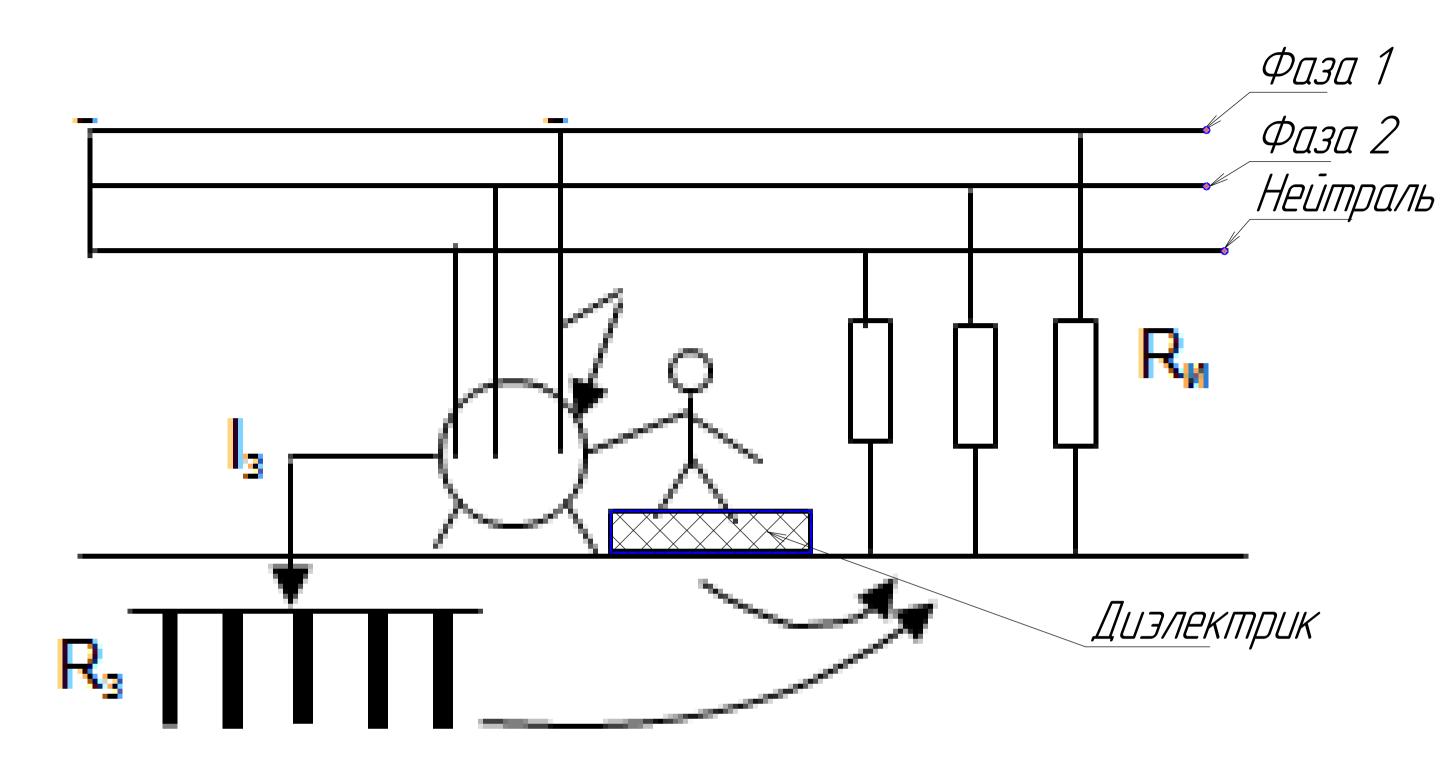


Таблица 1. Расчетные формулы одиночного заземлителя

Заземлитель	Величина сопротивления Ro, Ом	Схема
Труба, угольник у	$R_o = 0.366 \frac{P}{l} \lg \frac{4 l}{l}$	
поверхности землі		<u> </u>
Труба, угольник на	$R_s = 0.366 \frac{\rho}{l} (1g \frac{2l}{d} + 0.51g \frac{4H + l}{4H - l})$	h _a -
глубине	l = d = 4H - l	" __\

Рисунок 1 — Схема защитного заземления R_M —сопротивление изоляции фазы относительно земли, Ом R_3 —сопротивление заземления, Ом I_3 —ток, проходящий через заземлитель, А

На основании расчета можно сделать вывод, что схема заземлителя — — труба, угольник на глубине, имеет большую токоотводящую способность, что повышает безопасность.