
F1-A01 · Cocina · Muebles, medidas y encuentro con sala

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

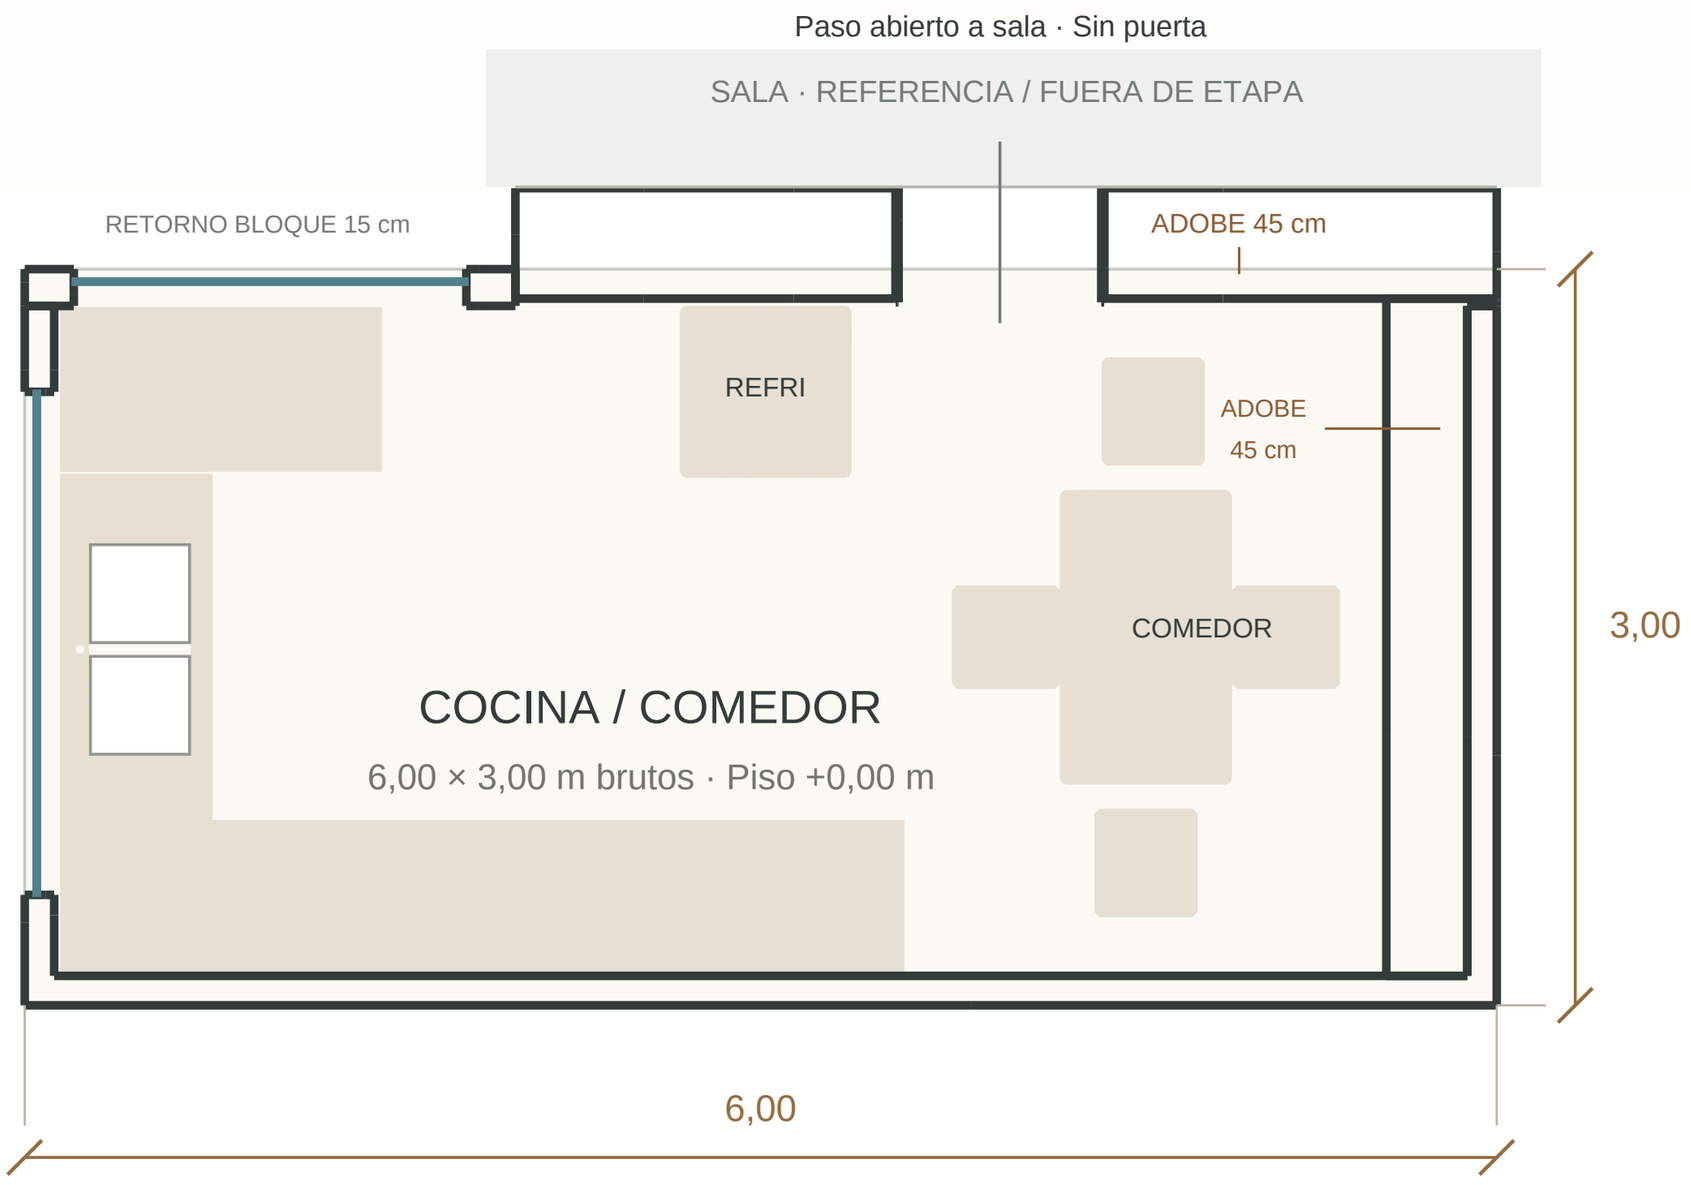

F1-A02 · Estudio · Muebles, balcón y encuentro con dormitorio

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

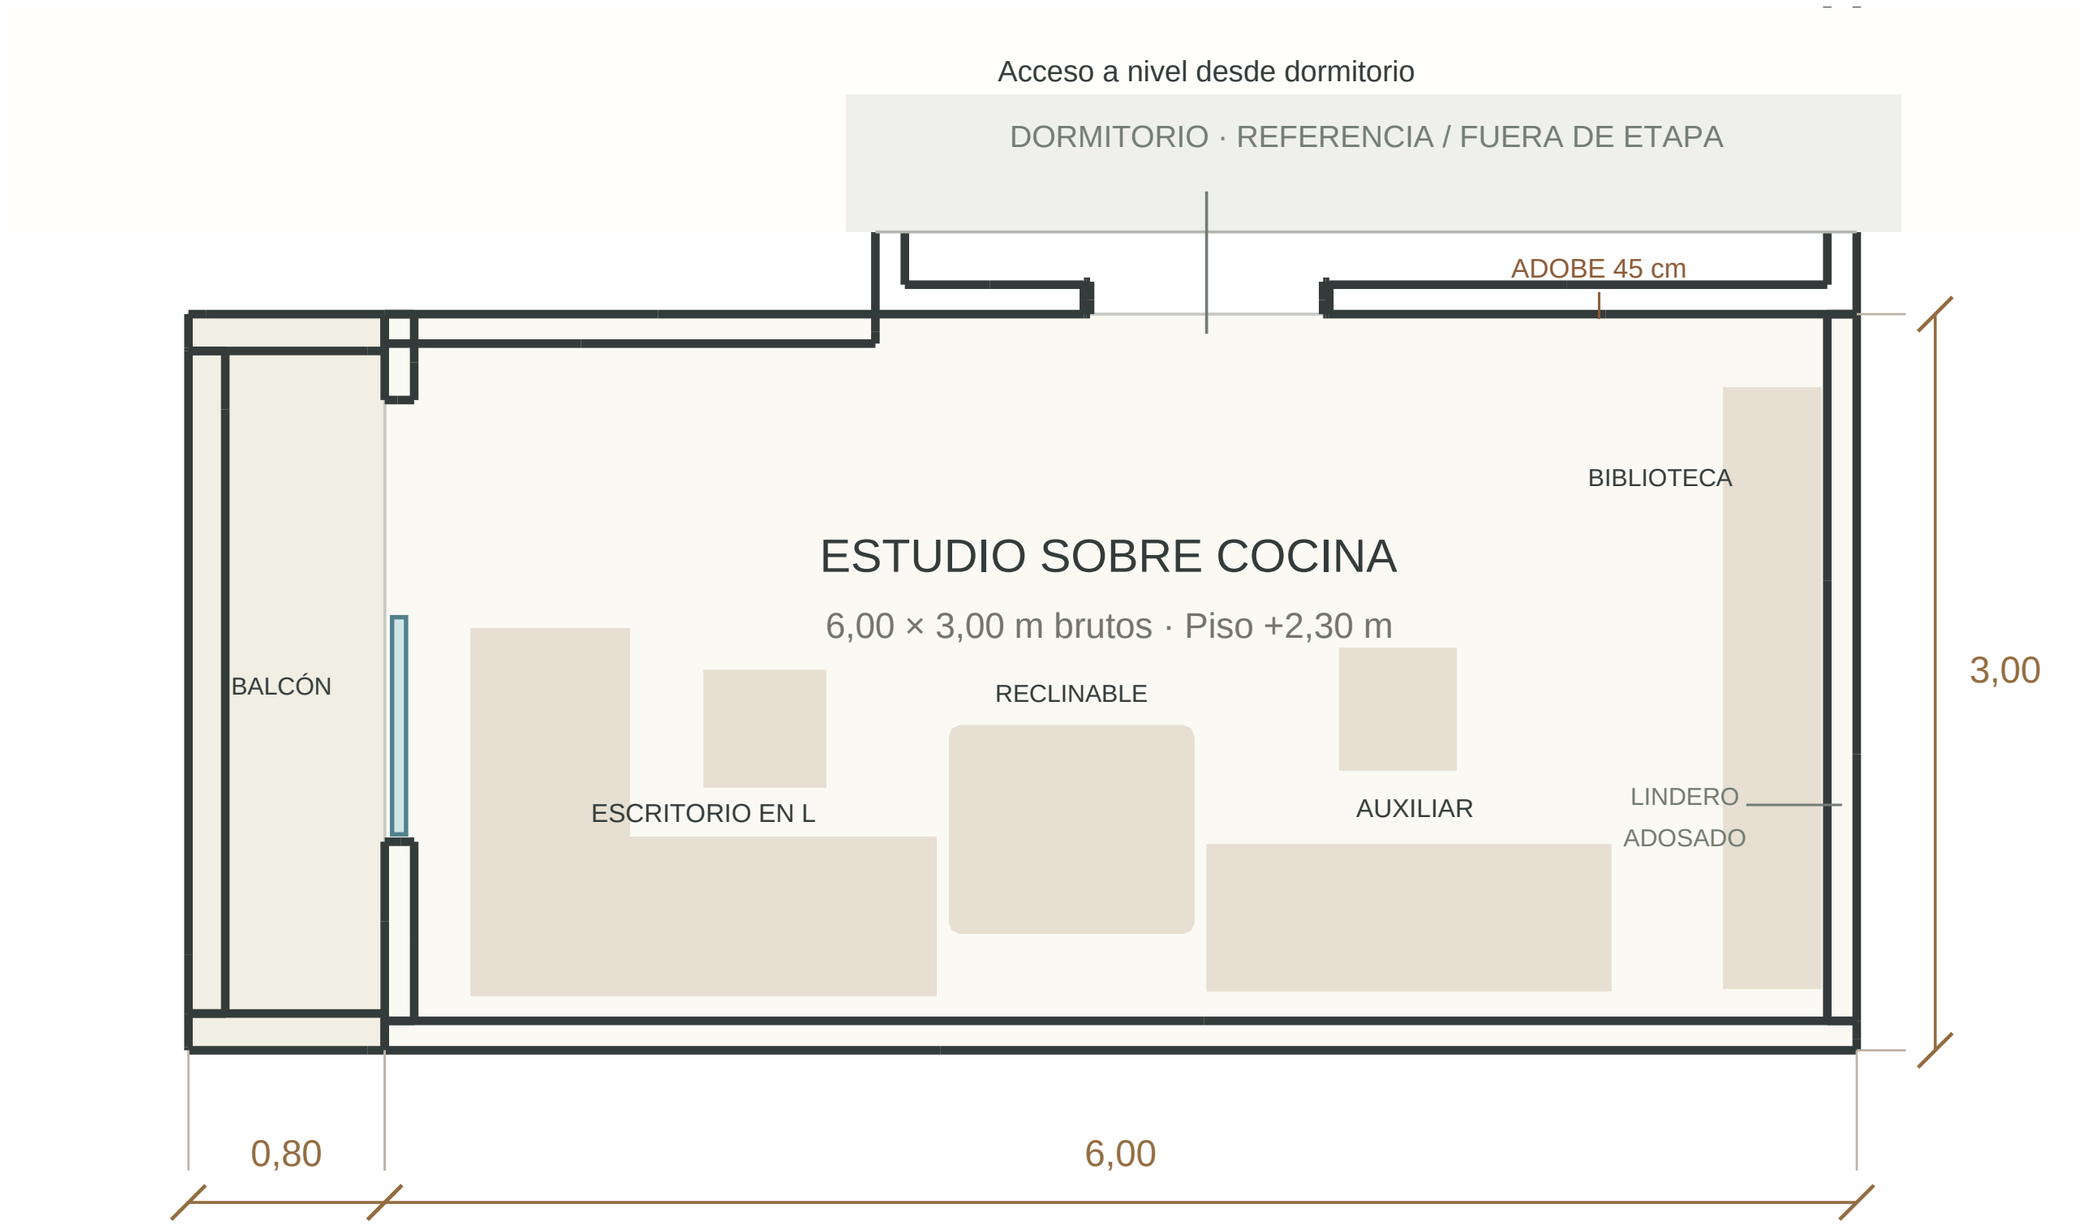

F1-C01 · Encuentro vertical · Cocina, estudio y casa existente

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

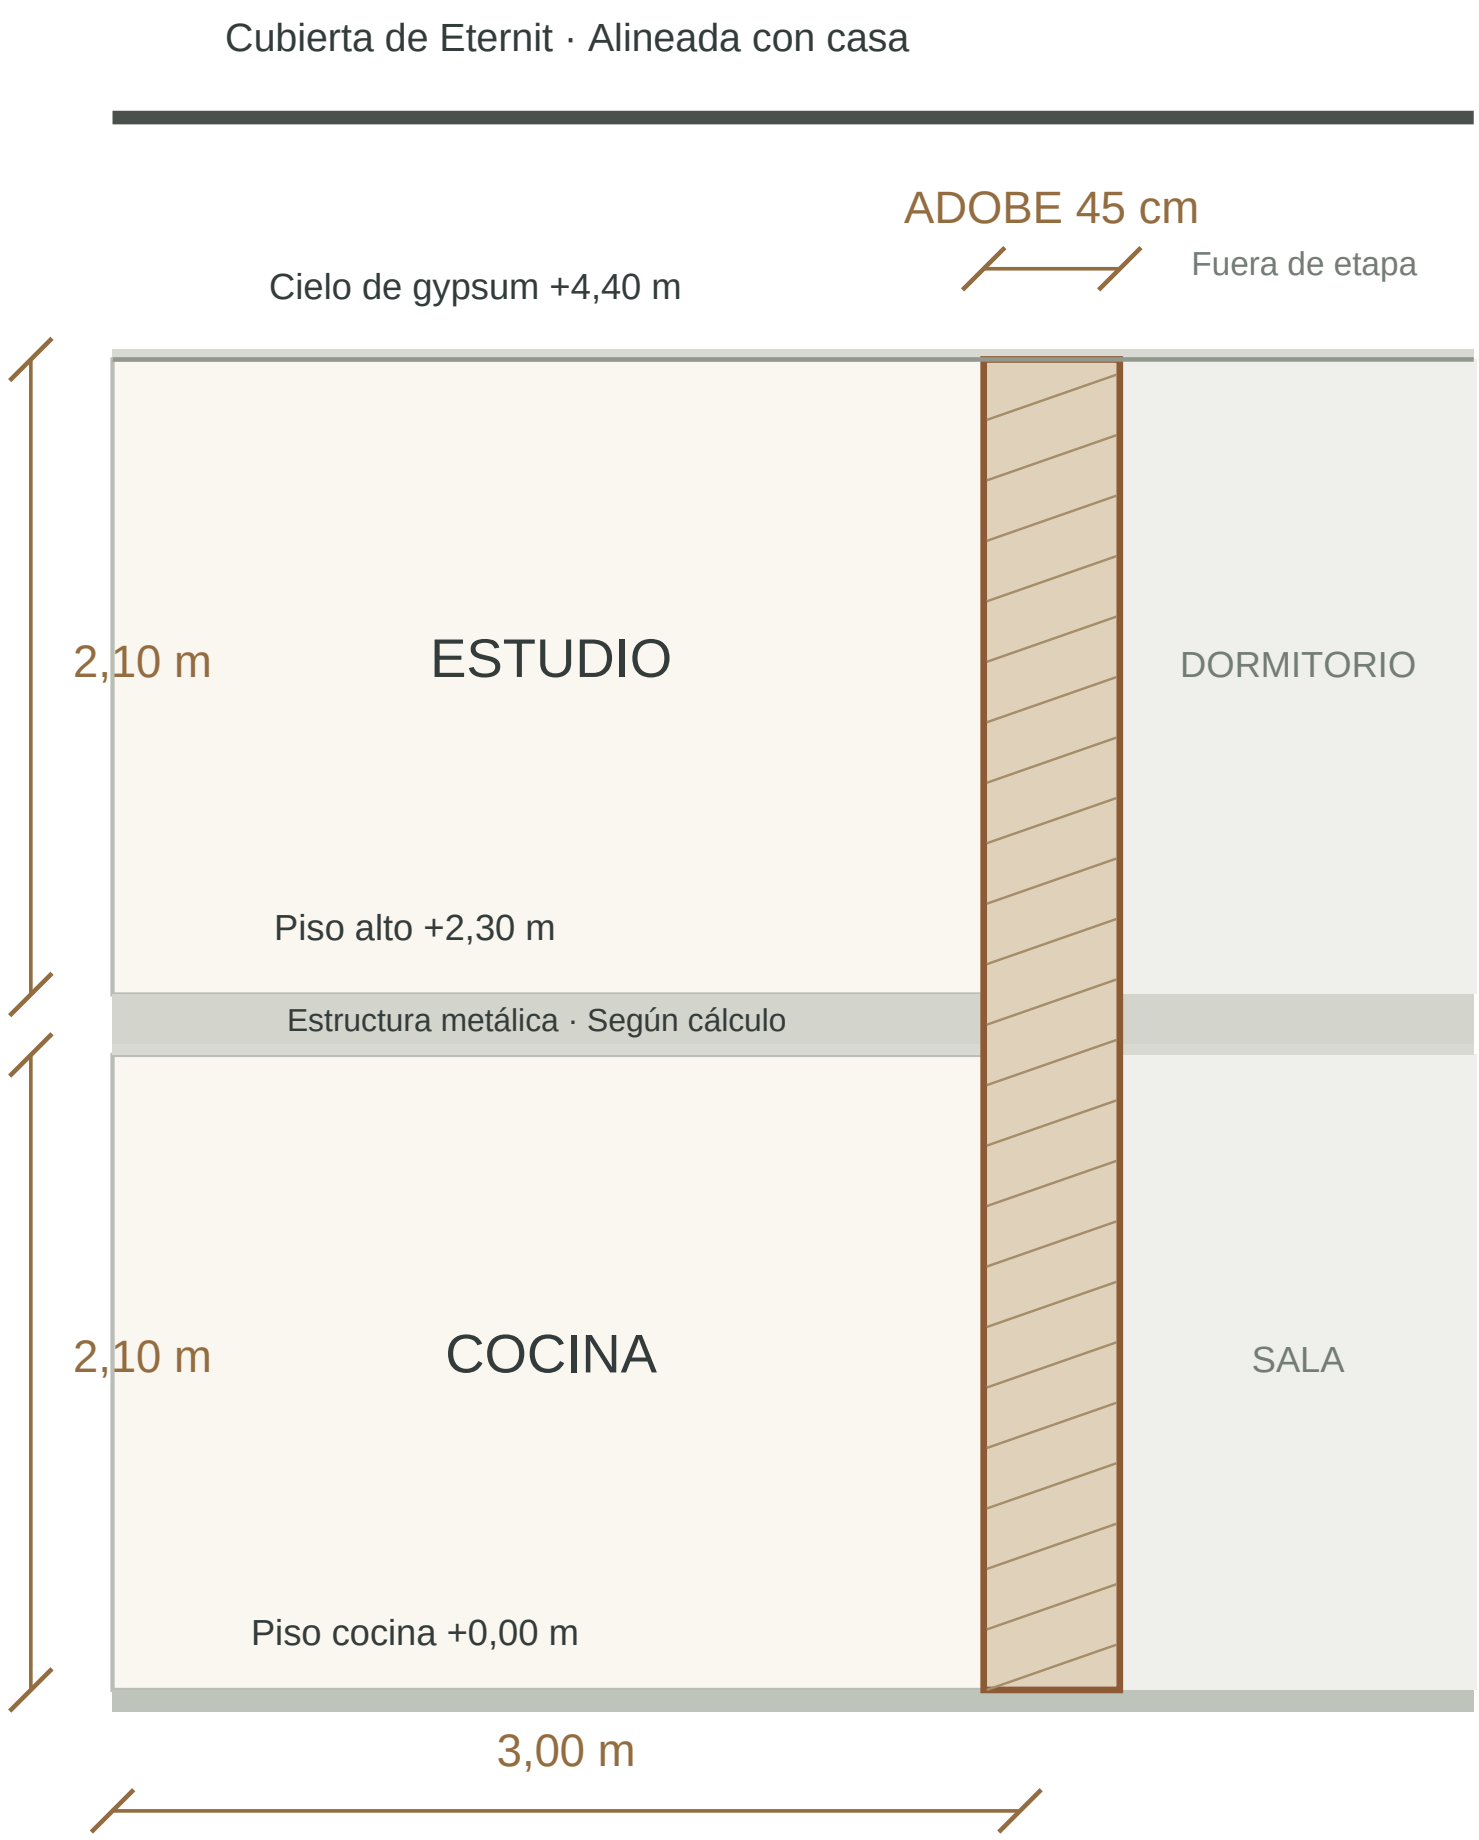

F1-T01 · Cocina · Tomacorrientes y equipos

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

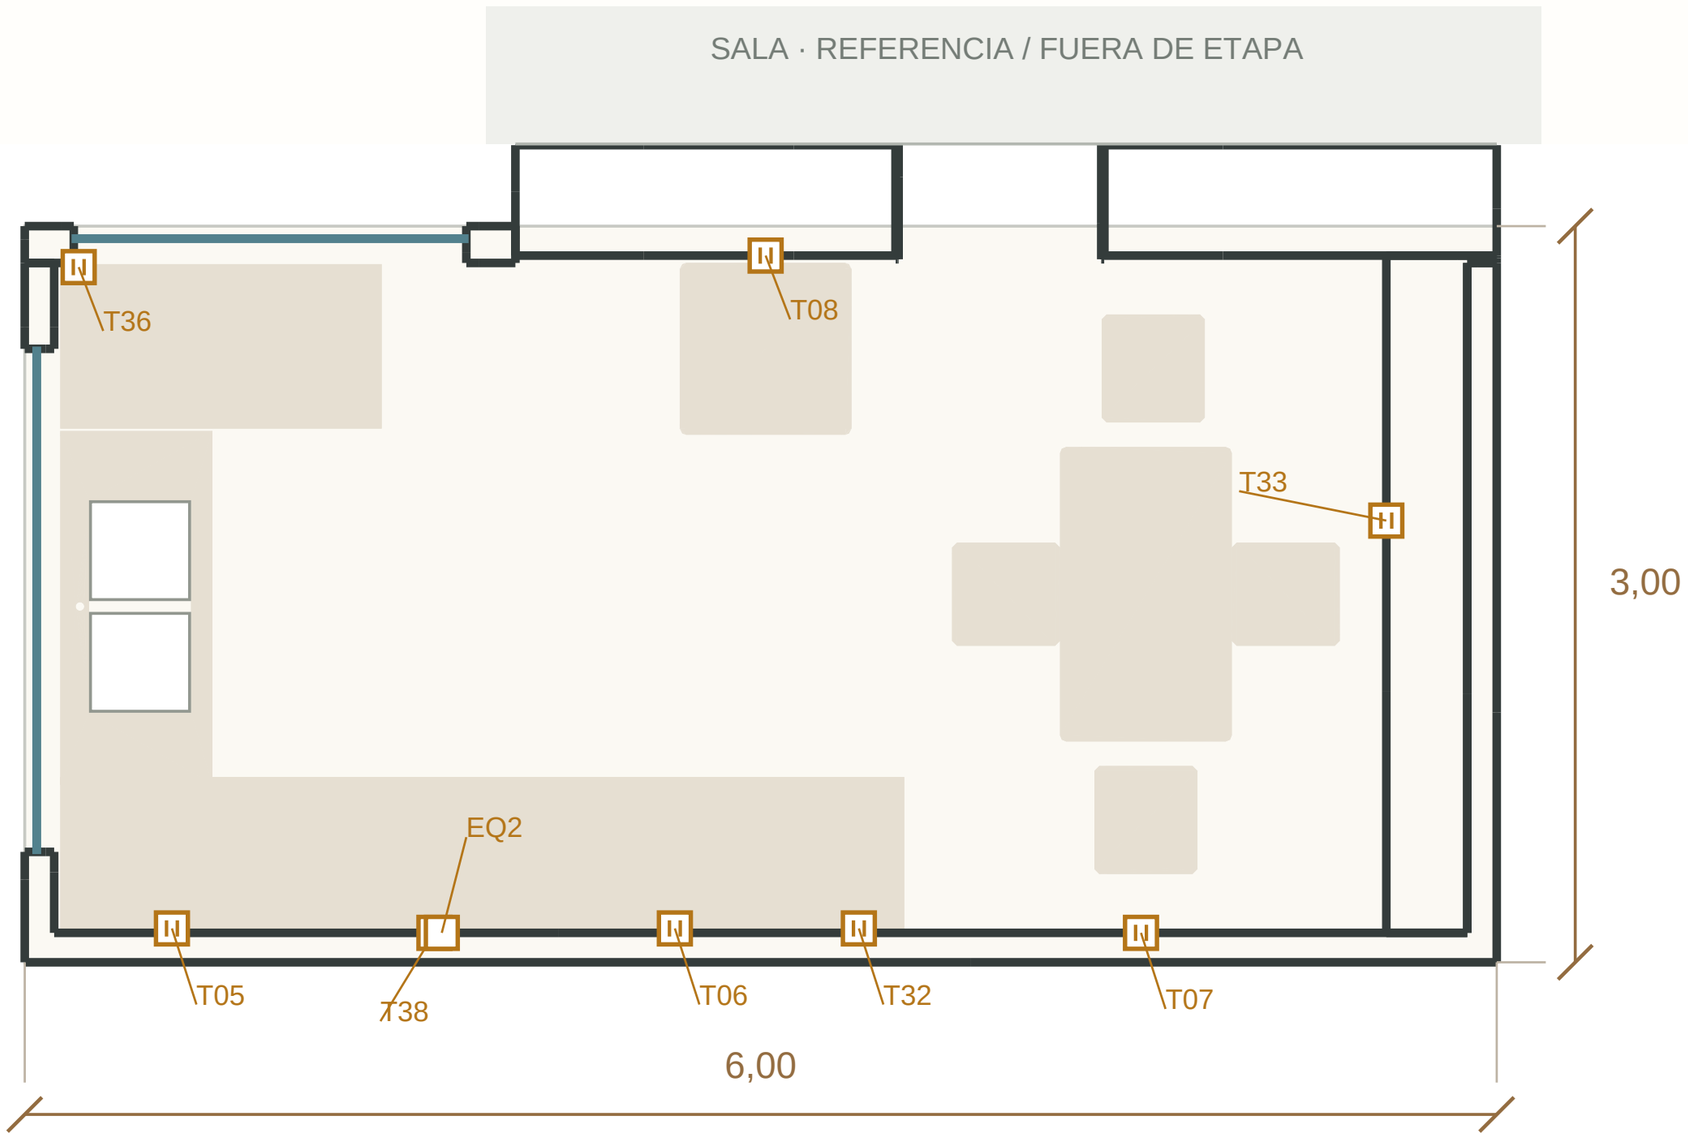

F1-L01 · Cocina · Iluminación e interruptores

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

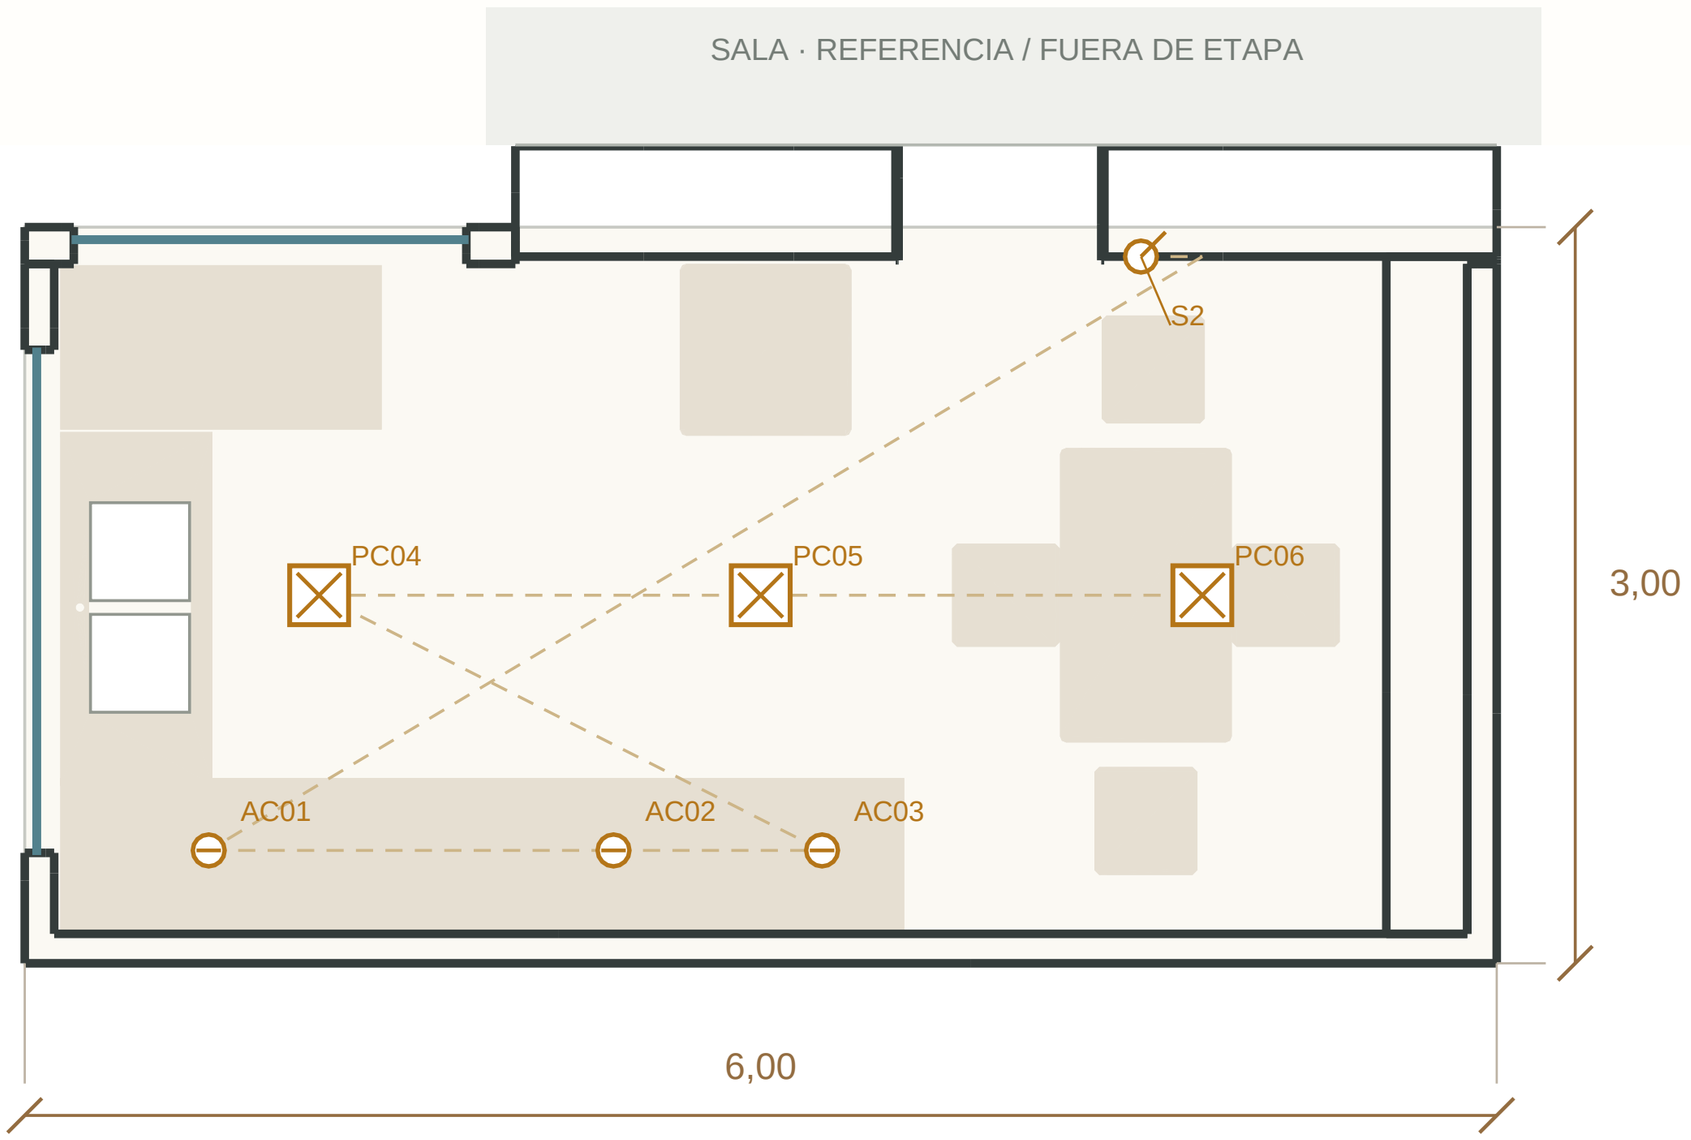

F1-T02 · Estudio y balcón · Tomacorrientes y equipos

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

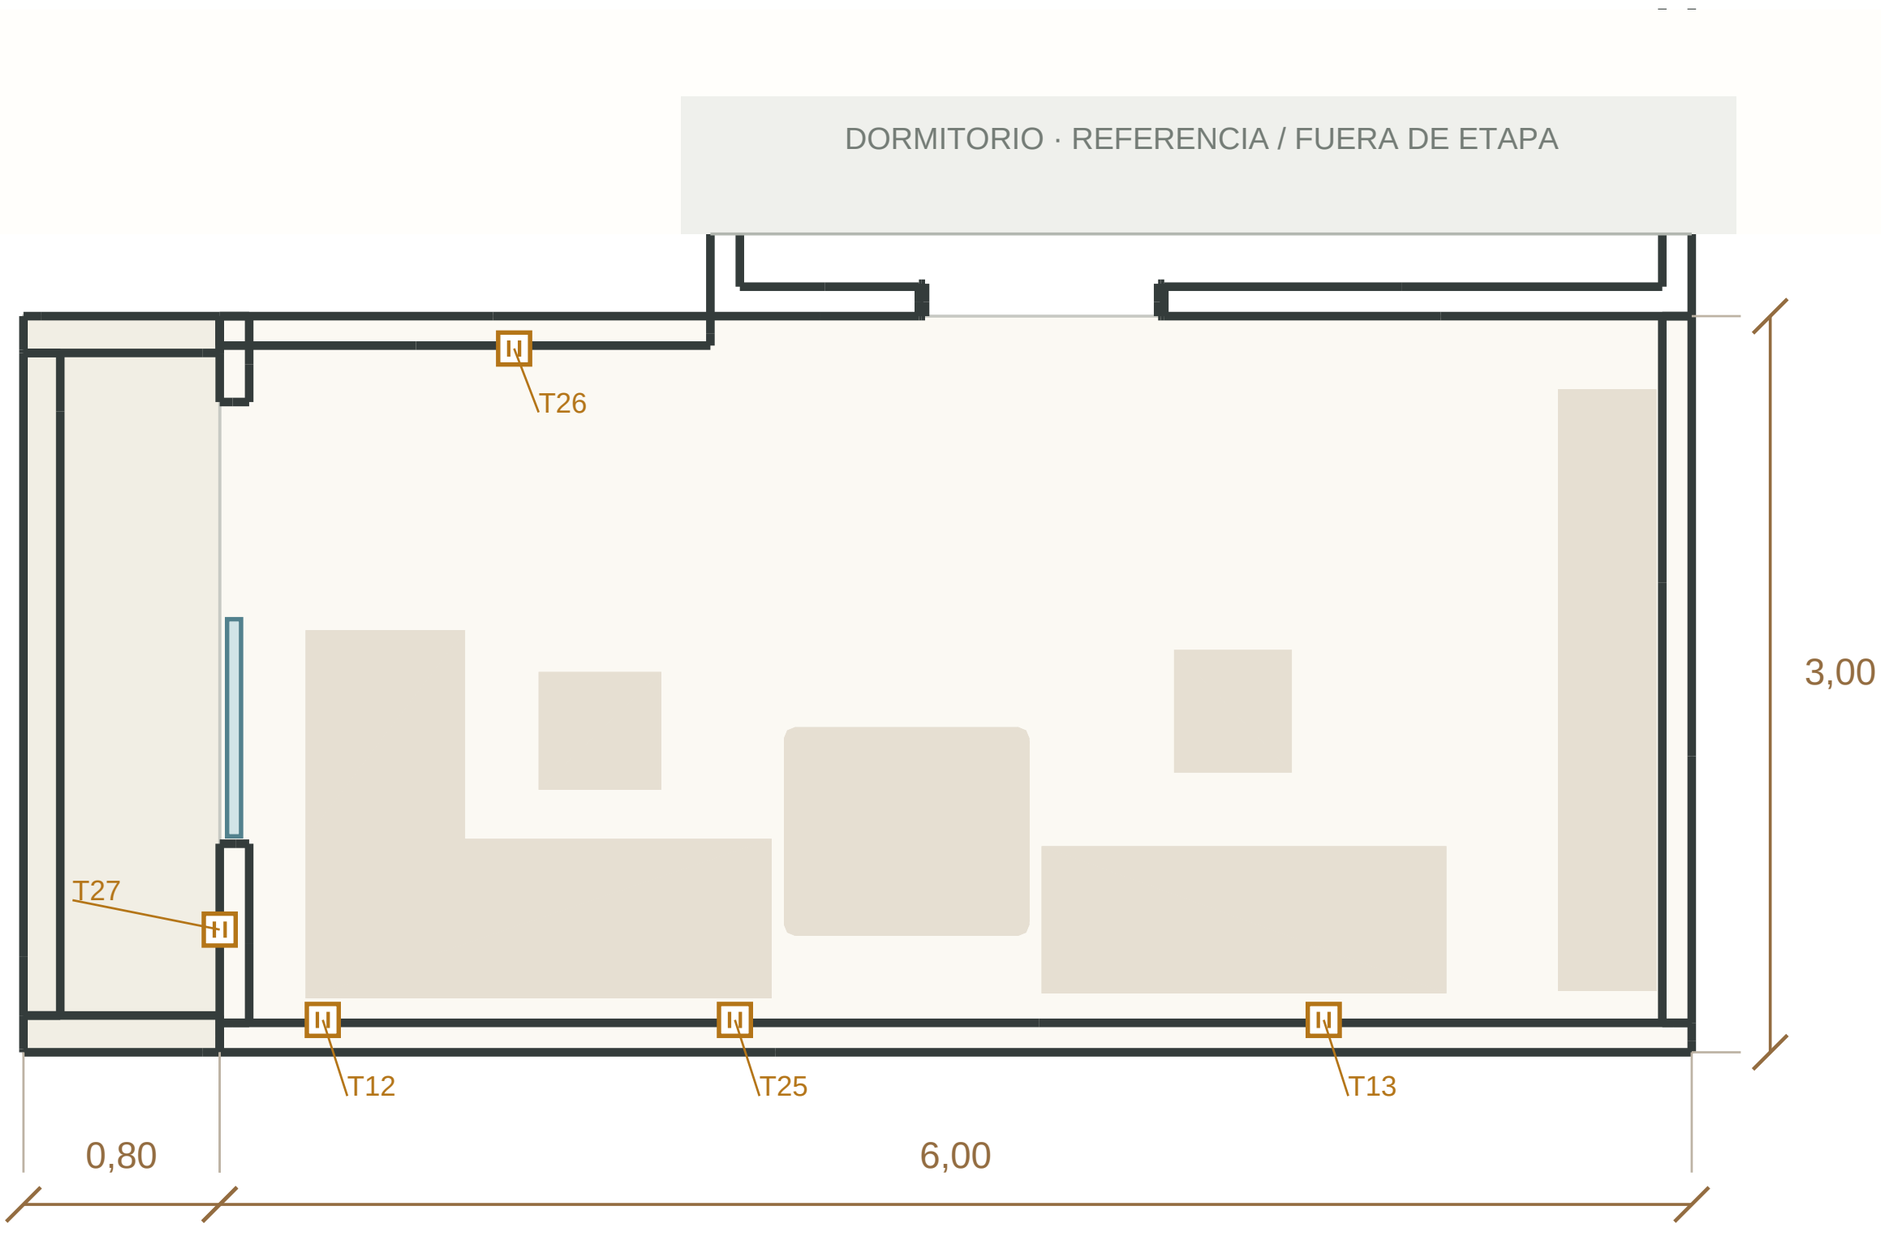

F1-L02 · Estudio y balcón · Iluminación e interruptores

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %


Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

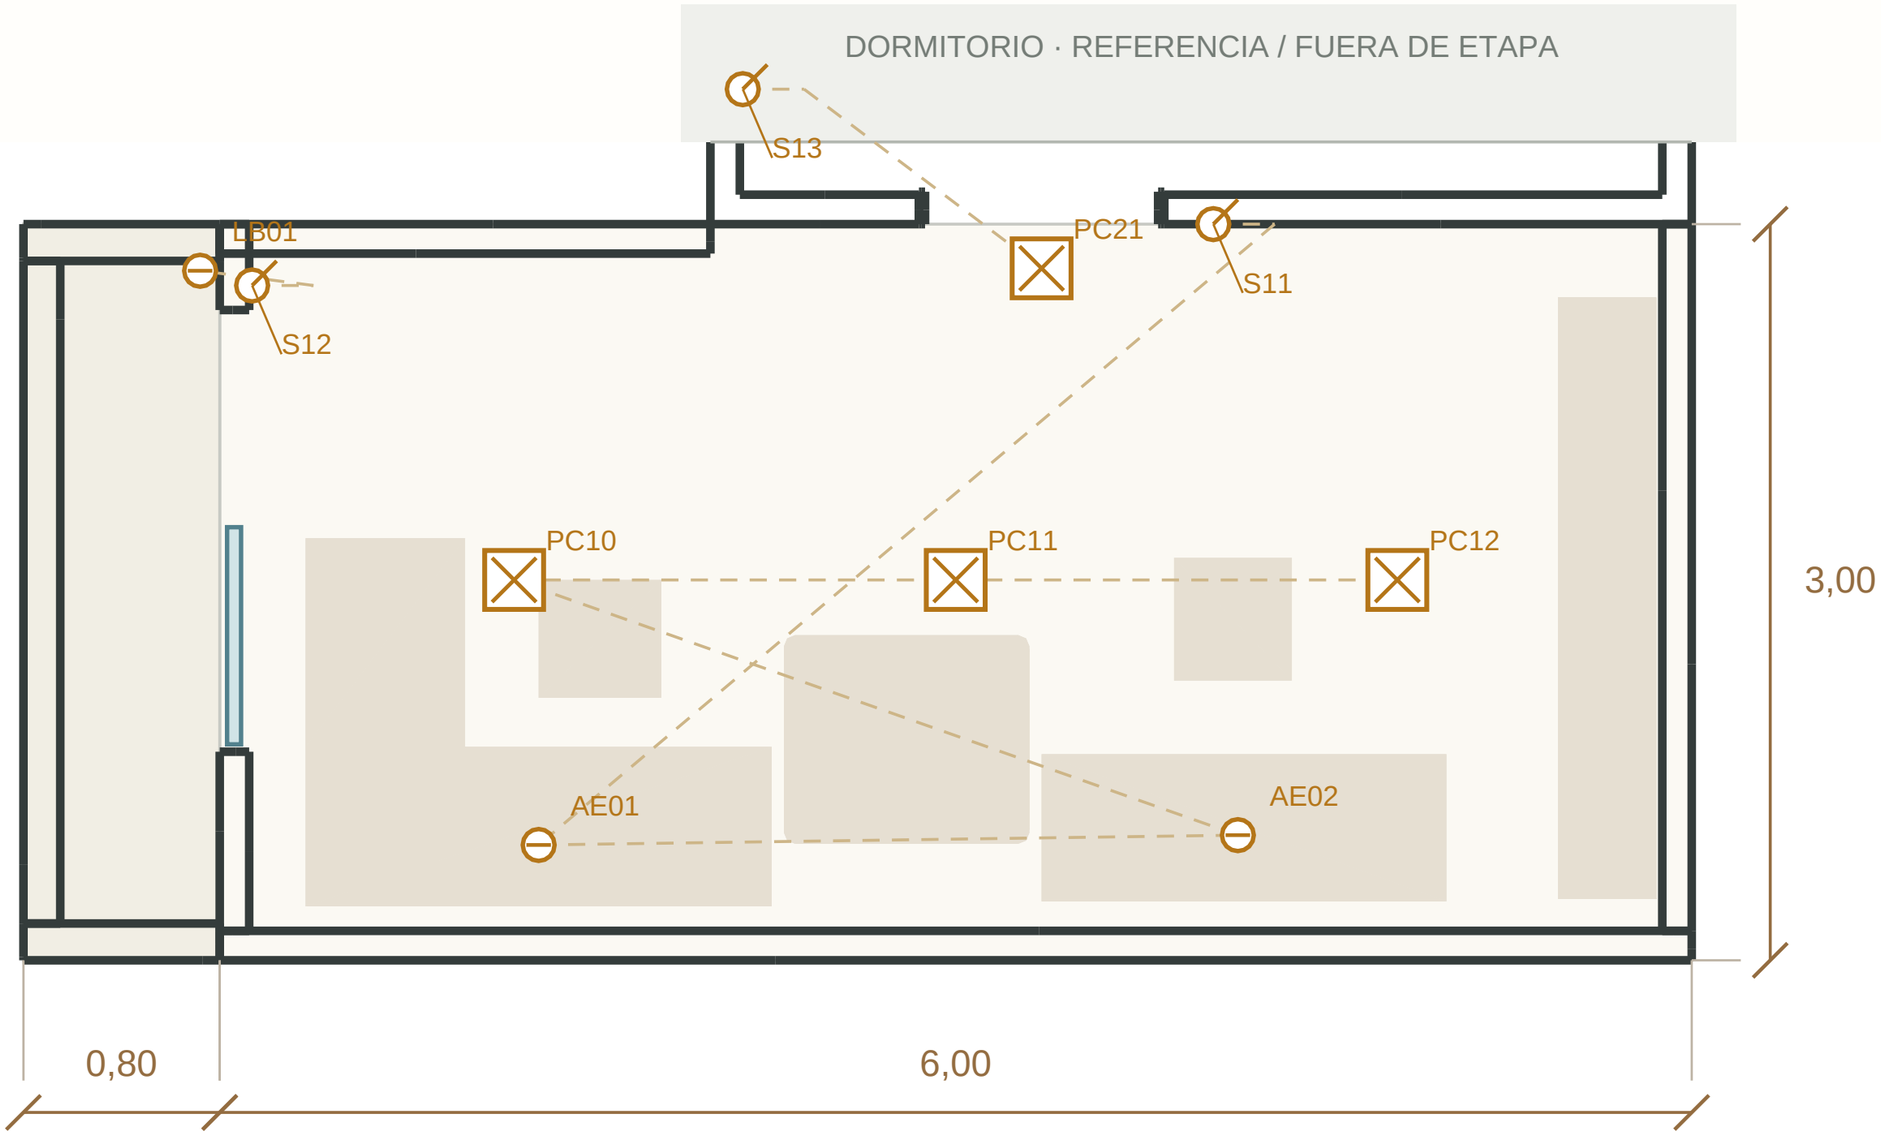

F1-H01 · Cocina · Agua fría y caliente hasta fregadero

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

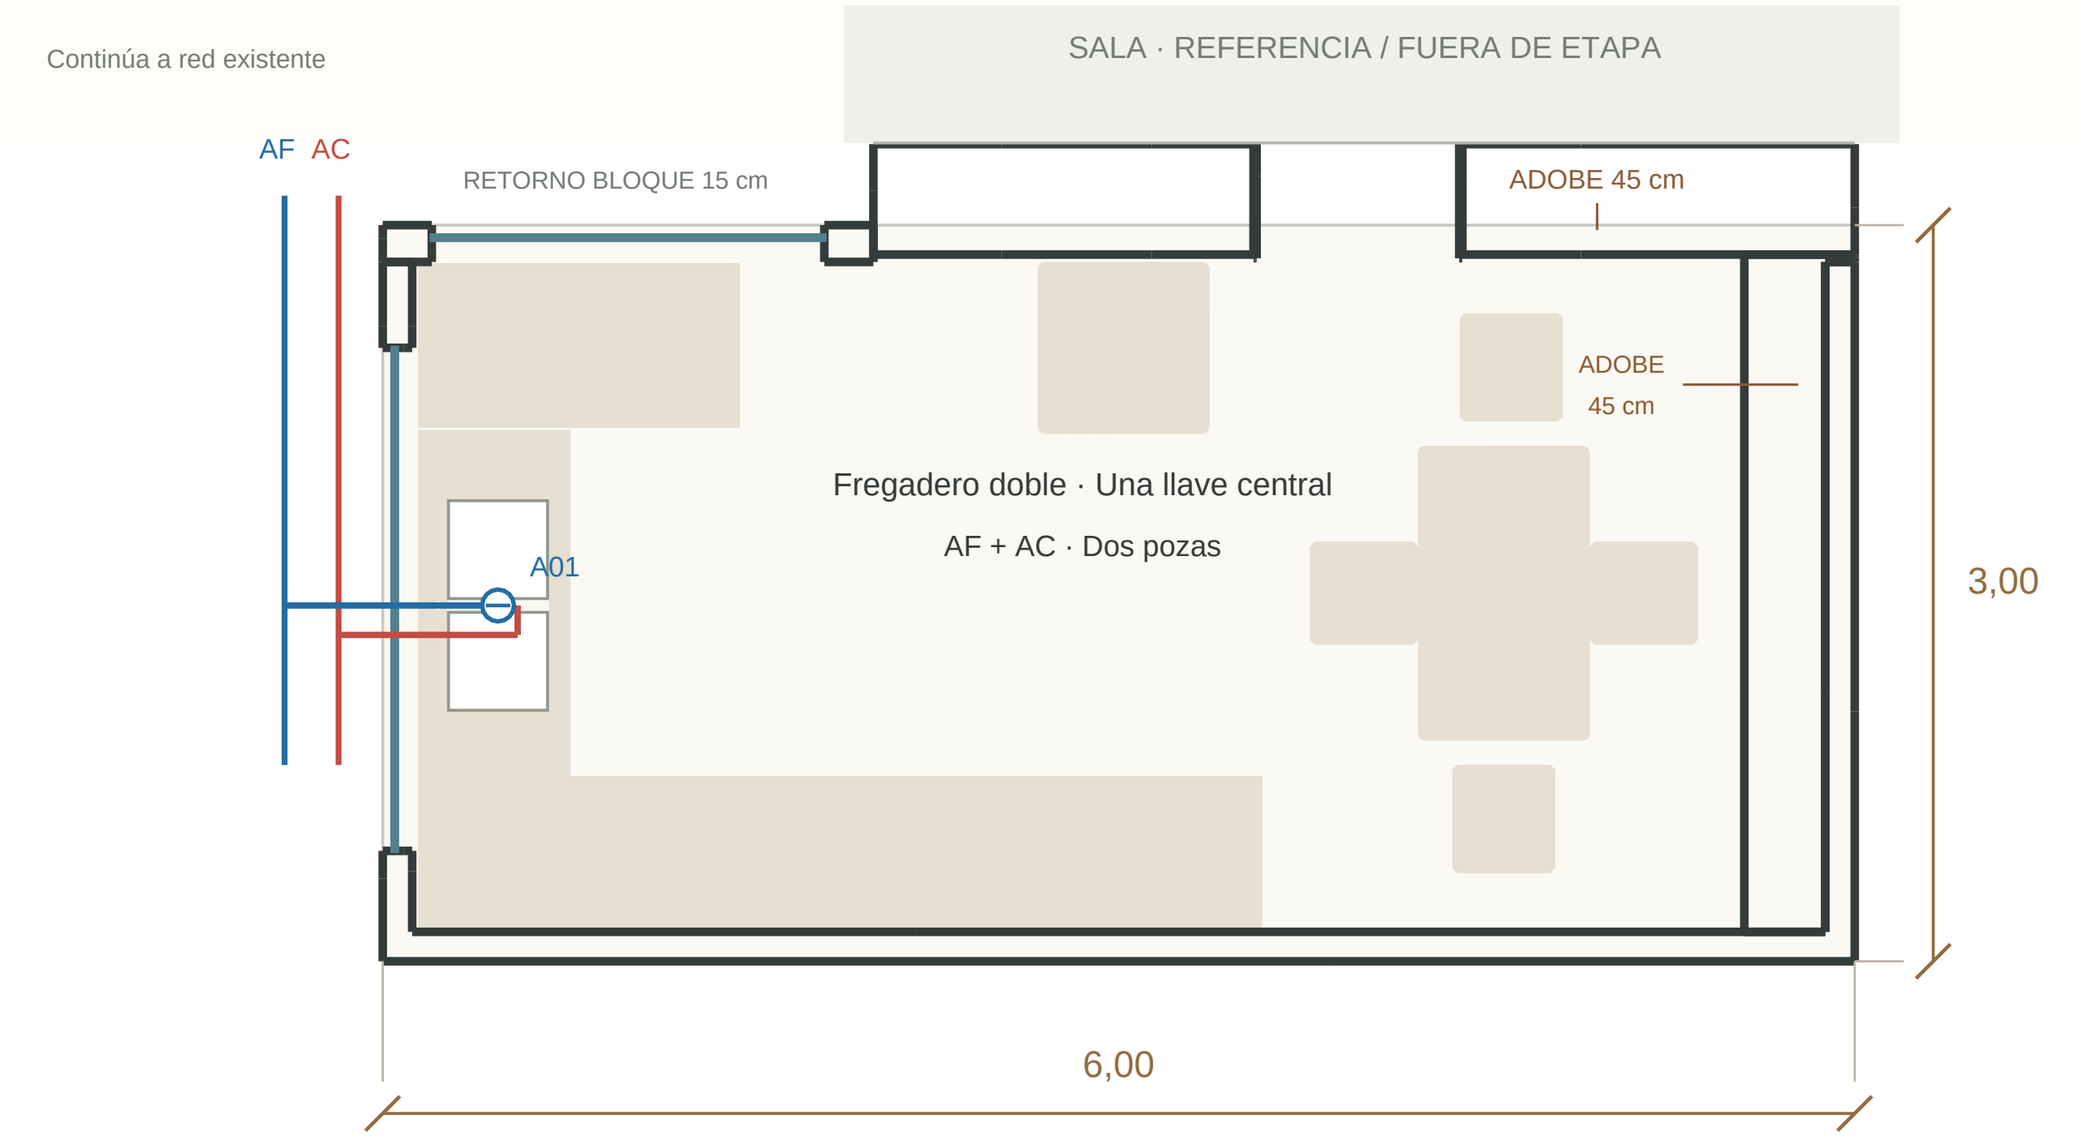


AF/AC: sección, llaves y cotas de conexión según instalación y equipo.

F1-S01 · Cocina · Desagüe de fregadero hasta CR3

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

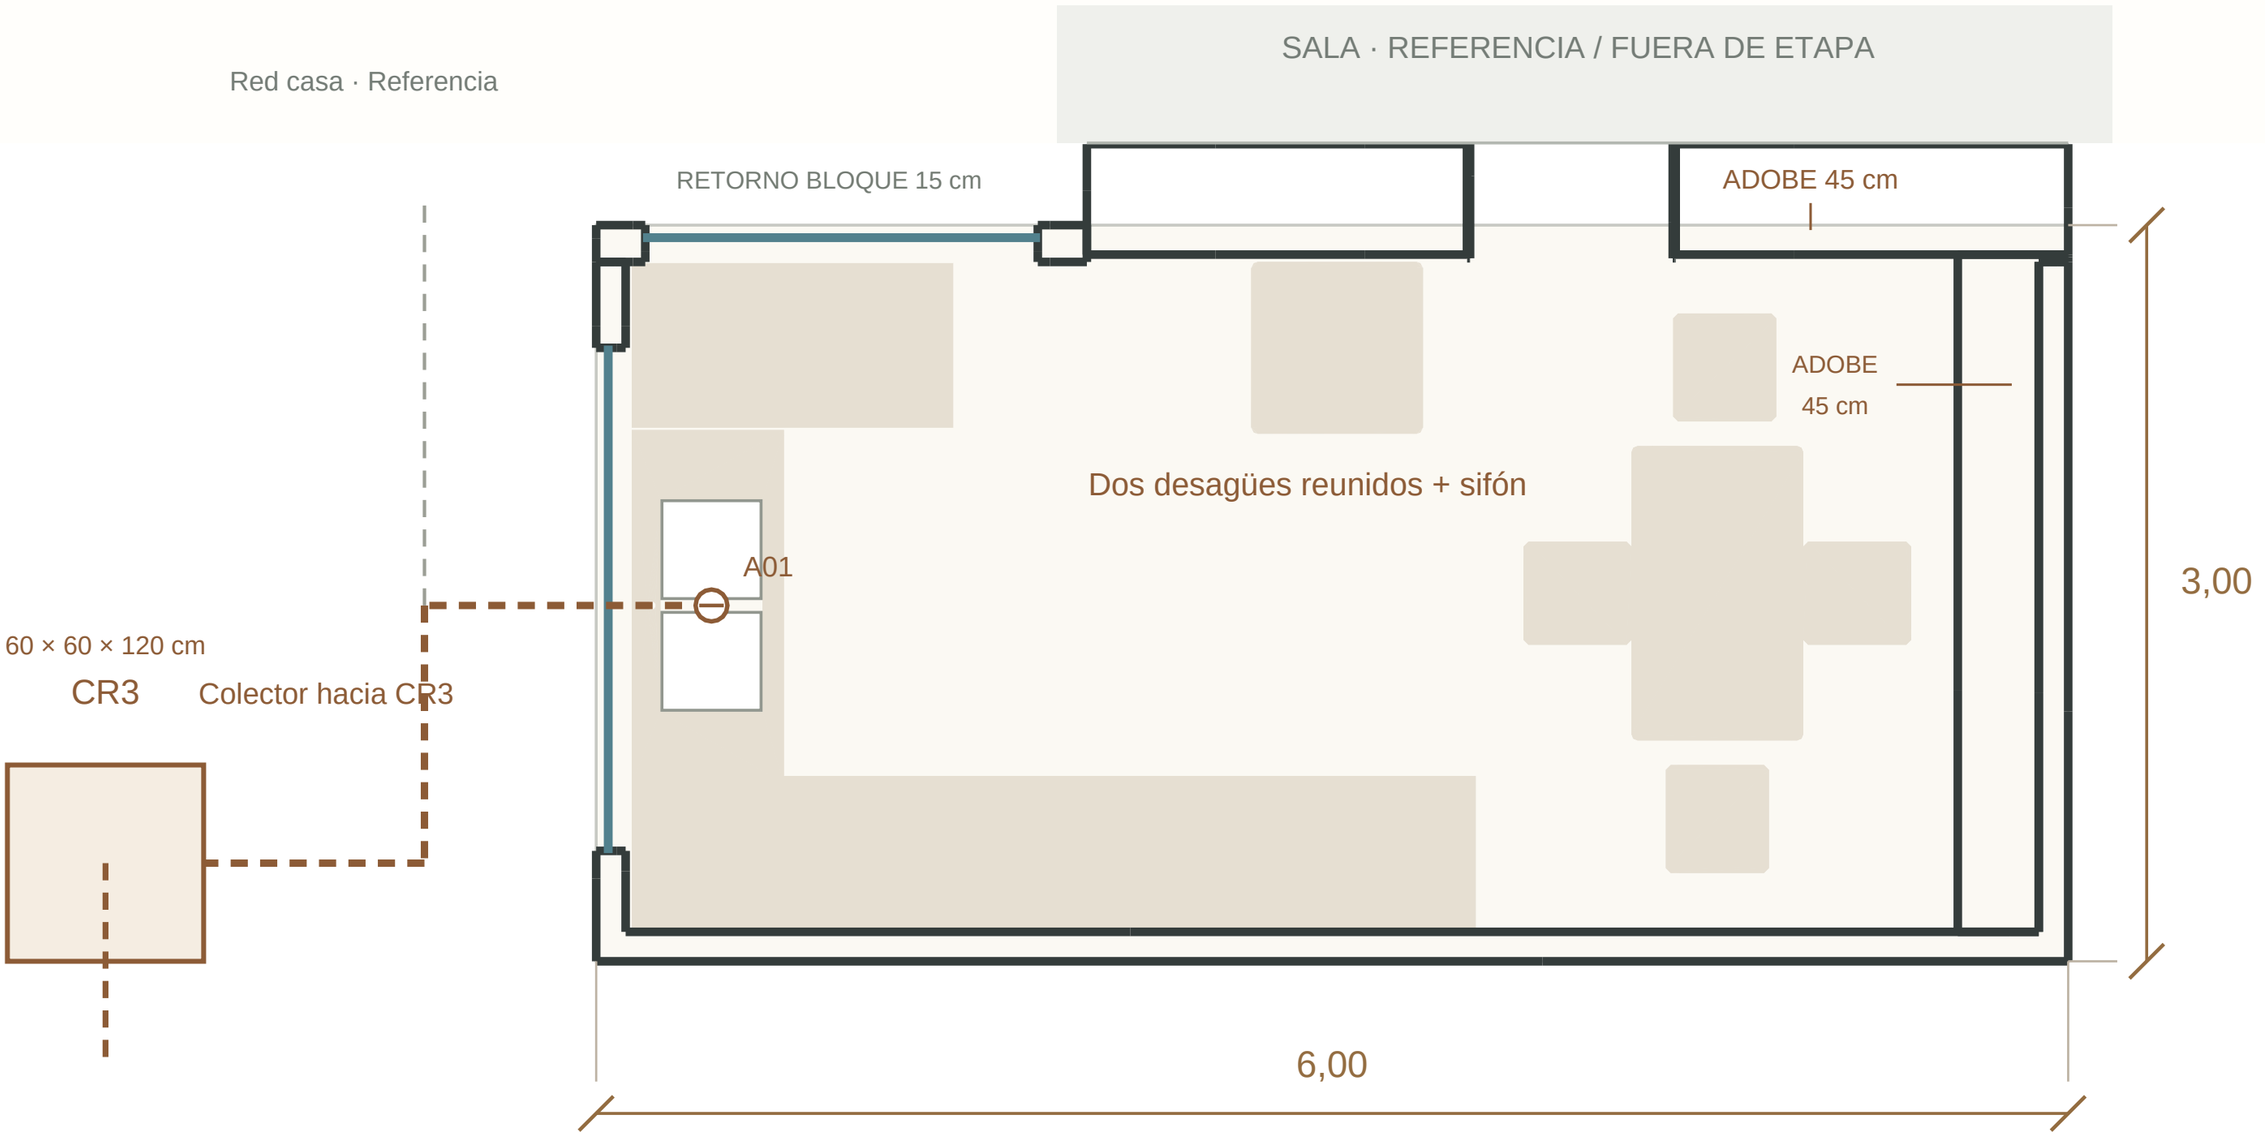


AS fregadero: sifón, ventilación y sección del ramal por dimensionar.

F1-P01 · Estudio y balcón · Lluvia y bajante hasta CR3

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

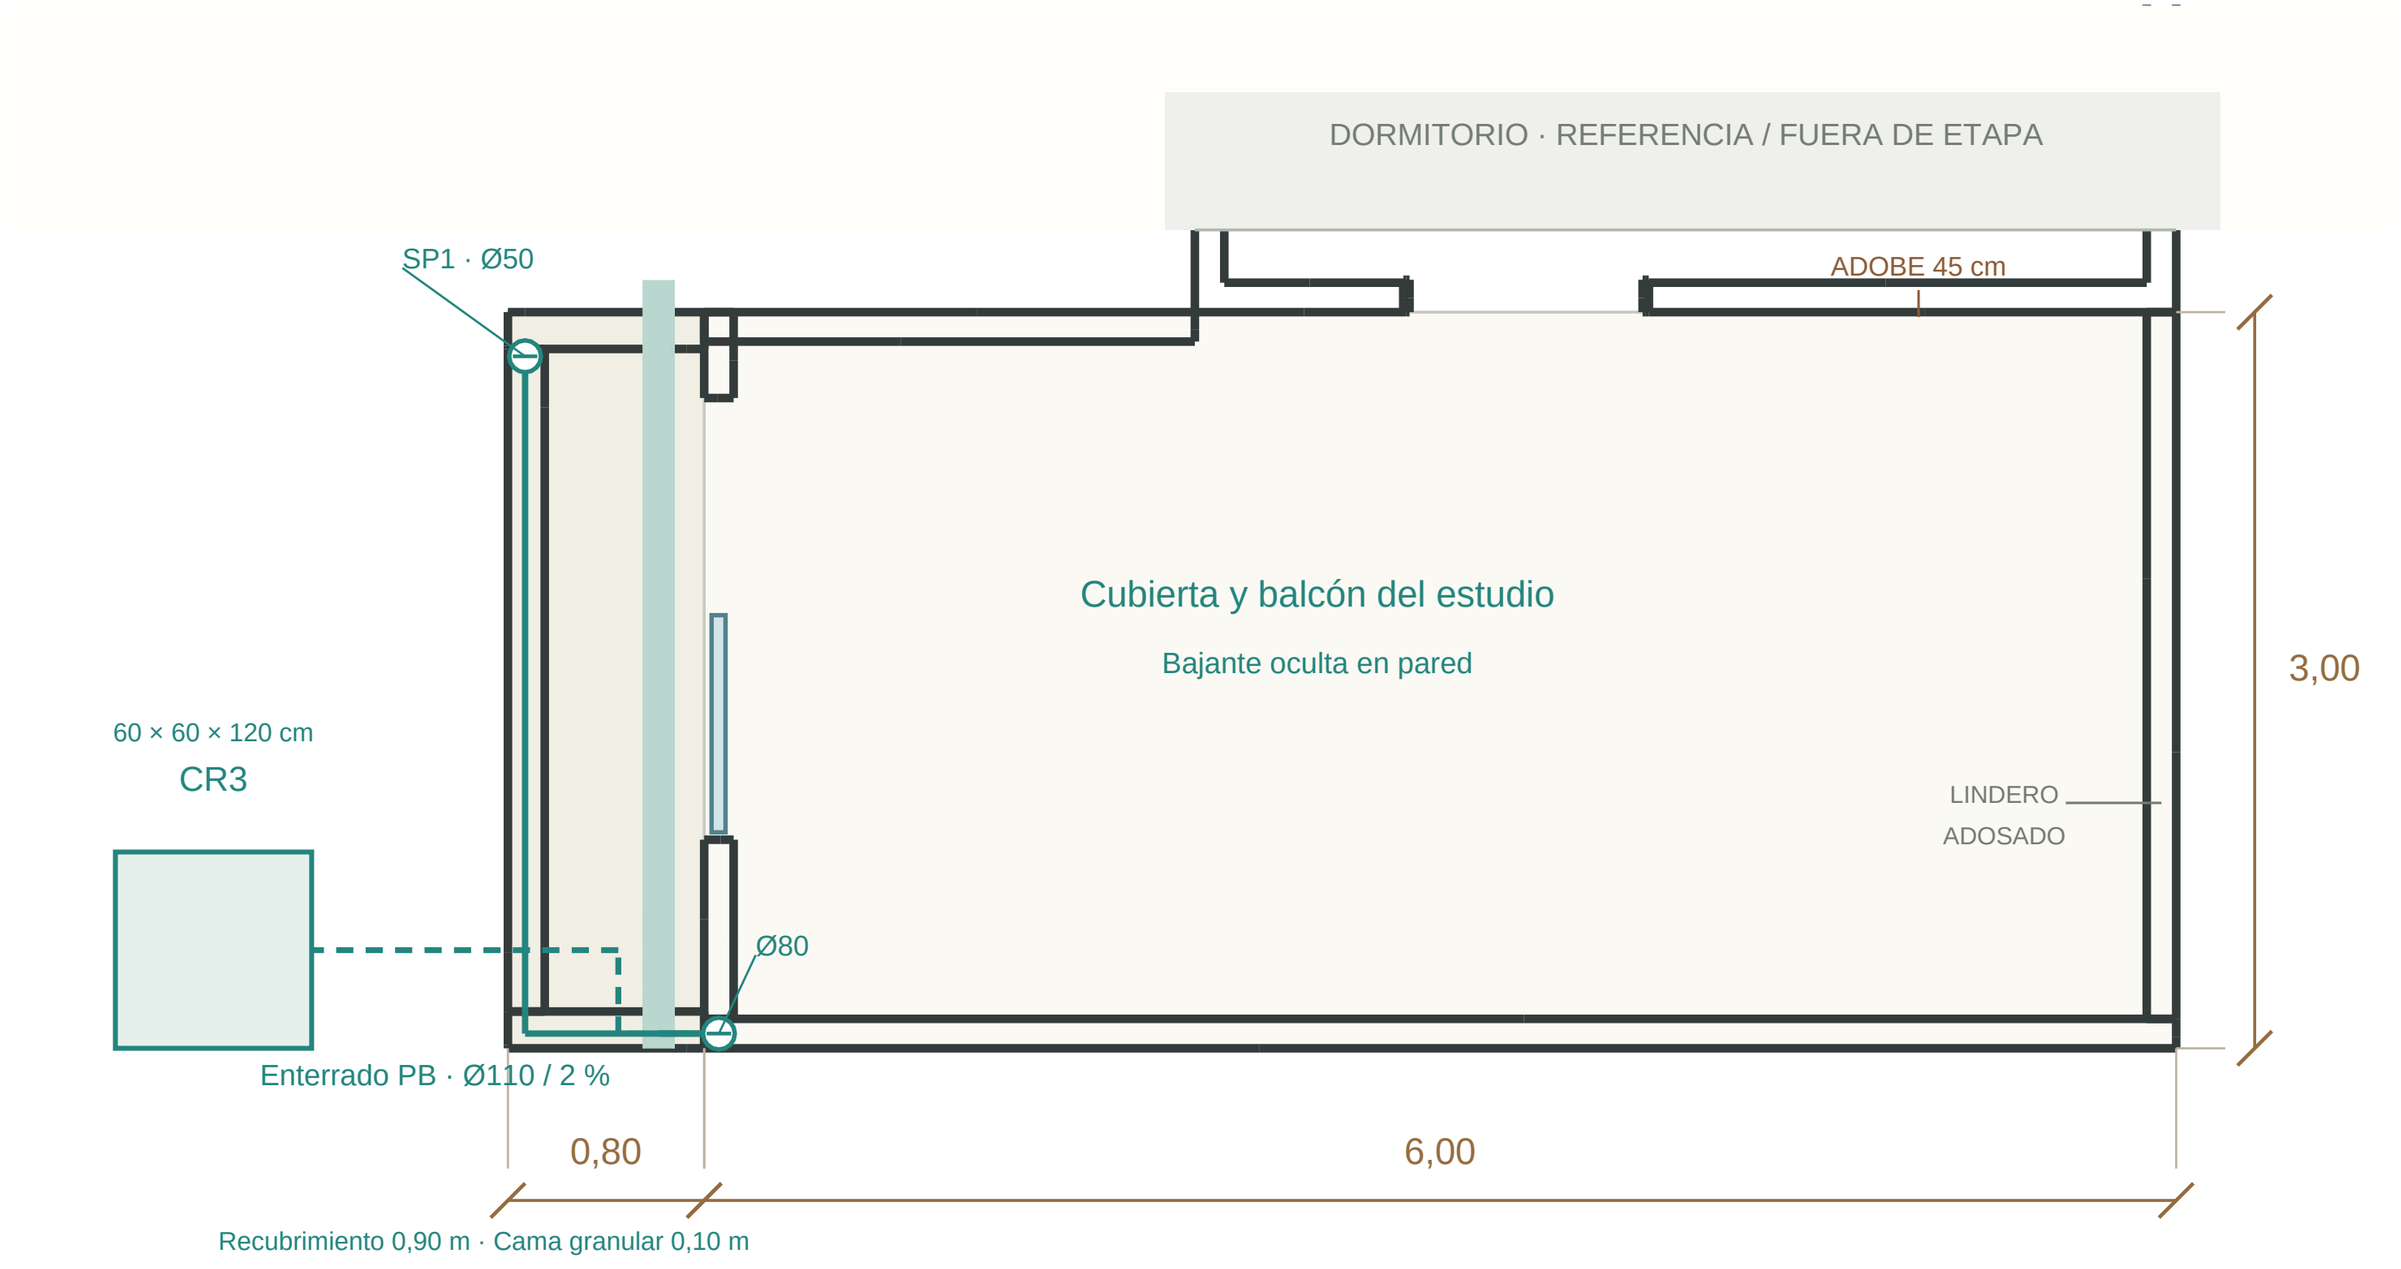

F1-Q01 · Puntos eléctricos · Alturas, grupos y uso

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · CUADRO SIN ESCALA

Revisión 10/11/2026 · 4124986f · Modelo de coordinación / medidas de referencia

TOMAS Y MANDOS · Altura sobre piso terminado de cada habitación

CÓDIGO	AMBIENTE	USO / PUNTO	GRUPO	ALTURA m
T05	Cocina	Toma sobre mesón de preparación	C06	1,13
T06	Cocina	Toma sobre mesón de preparación	C06	1,13
T07	Cocina	Apoyo del comedor	C06	0,40
T32	Cocina	Toma sobre mesón de preparación	C06	1,13
T36	Cocina	Apoyo en retorno de mesón, al costado del lavaplatos	C06	0,98
T08	Cocina	Refrigerador	C07	1,15
T33	Cocina	Apoyo del comedor	C06	0,40
S2	Cocina	Cocina: general y luz de trabajo	Mando	1,20
T38	Cocina	Encendido de cocina a gas	C10	0,40
EQ2	Cocina	Conexión de campana extractora	C06	1,97
S13	Acceso dorm.	Acceso al estudio a nivel del dormitorio	Mando	1,20
T12	Estudio	Escritorio L, extremo izquierdo	C05	1,00
T25	Estudio	Escritorio L, extremo derecho	C05	1,00
T13	Estudio	Escritorio auxiliar reubicado en pared sur	C05	1,00
T26	Estudio	Apoyo general del estudio	C05	0,40
T27	Balcón	Balcón · Caja para intemperie	C11	0,40
S11	Estudio	Estudio: general y tareas	Mando	1,20
S12	Estudio	Luz del balcón desde interior	Mando	1,20

LUCES · PC: plafón cuadrado · AC/AE: apoyos · LB: balcón

CÓDIGO	AMBIENTE	TIPO / POTENCIA	COLOR K	ALTURA m
AC01	Cocina	Luz de apoyo / trabajo	—	1,48
AC02	Cocina	Luz de apoyo / trabajo	—	1,48
AC03	Cocina	Luz de apoyo / trabajo	—	1,48
AE01	Estudio	Luz de apoyo / trabajo	—	1,37
LB01	Balcón	Aplique balcón	—	1,40
AE02	Estudio	Luz de apoyo / trabajo	—	1,39
PC04	Cocina	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,07
PC05	Cocina	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,07
PC06	Cocina	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,07
PC10	Estudio	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,07
PC11	Estudio	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,07
PC12	Estudio	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,07
PC21	Acceso	Plafón cuadrado · 12 W	3000	2,07

T: toma · S: interruptor · EQ2: reserva de campana · No se asigna tensión a cajas de equipo.

S13 está en el dormitorio junto al acceso y se incluye sólo como referencia de mando.

Grupos C funcionales: conductores, protecciones, tierra y distribución final por cálculo.