

v.1.16

Протокол работы ККТ с ФН

Спецификация

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

 Версия документации:
 2.0

 Номер сборки:
 24

Дата сборки: 19.03.2019



Исправления и уточнения документации

Реквизиты документации	Исправления и уточнения
Версия документации:	
Номер сборки:	



Оглавление

Введение	7
Авторские права	7
Общие положения	7
Стандартный нижний уровень	7
Альтернативный нижний уровень ¹	
Команды ККТ	12
Разрядность денежных величин	12
Формат передачи значений	
Ответы и коды ошибок	
Поддерживаемые команды	13
Описание команд	
Запрос дампа	15
Запрос данных	
Прерывание выдачи данных	16
Короткий запрос состояния ККТ	
Запрос состояния ККТ	
Печать жирной строки (шрифт 2)	
Гудок	
Установка параметров обмена	
Чтение параметров обмена	
Технологическое обнуление	
Печать стандартной строки (шрифт 1)	
Печать заголовка документа	
Тестовый прогон	
Запрос денежного регистра	
Запрос операционного регистра	
Запись таблицы	
Чтение таблицы	
Программирование времени	22
Программирование даты	
Подтверждение программирования даты	
Инициализация таблиц начальными значениями	
Отрезка чека	
Прочитать параметры шрифта	
Общее гашение	
Открыть денежный ящик	
Протяжка	24
Прерывание тестового прогона	24
Снятие показаний операционных регистров	24
Запрос структуры таблицы	
Запрос структуры поля	
Печать строки данным шрифтом	
Суточный отчет без гашения	
Суточный отчет с гашением	
Печать графики-512 с масштабированием 1	
Загрузка графики-512 ¹	

Протокол ККТ v. 1.16



Печать графики с масштабированием ¹	27
Внесение	27
Выплата	27
Печать клише	27
Конец документа	28
Печать рекламного текста	28
Возврат названия ошибки	28
Продажа	28
Покупка	29
Возврат продажи	29
Возврат покупки	30
Закрытие чека	30
Аннулирование чека	31
Подытог чека	31
Печать копии чека (Повтор документа)	31
Открыть чек	31
Закрытие чека расширенное	32
Продолжение печати	
Загрузка графики	33
Печать графики	33
Печать штрих-кода EAN-13	
Печать расширенной графики	33
Загрузка расширенной графики	
Печать графической линии (одномерный штрихкод)	
Суточный отчет с гашением в буфер	
Печать штрих-кода средствами принтера	
Запрос состояния принтера длинное	
Запрос состояния принтера короткое	
Загрузка данных	
Печать многомерного штрих-кода	36
Открыть смену	37
Расширенный запрос	37
Получить тип устройства	40
Запрос статуса ФН	41
Запрос номера ФН	42
Запрос срока действия ФН	42
Запрос версии ФН	42
Начать отчет о регистрации ККТ	
Сформировать отчёт о регистрации ККТ	42
Сброс состояния ФН	43
Отменить документ в ФН	
Запрос итогов последней фискализации (перерегистрации)	43
Найти фискальный документ по номеру	
Открыть смену в ФН	45
Передать произвольную TLV структуру	
Операция со скидками и надбавками	
Запрос параметра открытия ФН	
Запросить о наличие данных в буфере	
Прочитать блок данных из буфера	
Начать запись данных в буфер	



Записать блок данных в буфер	
Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ	
Начать формирование чека коррекции	
Сформировать чек коррекции FF36H	
Начать формирование отчёта о состоянии расчётов	
Сформировать отчёт о состоянии расчётов	
Получить статус информационного обмена	
Запросить фискальный документ в TLV формате	
Чтение TLV фискального документа	
Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа	
Начать закрытие фискального режима	
Закрыть фискальный режим	
Запрос количества ФД на которые нет квитанции	
Запрос параметров текущей смены	
Начать открытие смены	
Начать закрытие смены	
Закрыть смену в ФН	
Закрытие чека расширенное вариант №2Операция V2	
Сформировать чек коррекции V2	
Сформировать чек коррекции v2	
Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2	
Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции	
Запись блока данных прошивки ФР на SD карту	
Онлайн платёж	
Статус онлайн платёжа	
Получить реквизит последнего онлайн платёжа	
Запрос параметра фискализации	
Проверка маркированного товара	
Синхронизировать регистры со счётчиком ФН	
Запрос ресурса свободной памяти в ФН	
Передача в ФН TLV из буфера	
Получить случайную последовательность	
Авторизоваться	
Привязка маркированного товара к позиции	
Получить статус информационного обмена с АС «Серверы СКЗКМ»	
Принять или отвергнуть введенный код маркировки	
Коды реквизитов онлайн платежей Моби	60
Коды ошибок	
Приложение 1 Режимы и подрежимы ККТ	65
Приложение 2 Диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны КК	
Приложение 3 Рекомендуемая диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня	
стороны ПК	67
Приложение 4 Актуальность флагов ККТ для моделей и версий ККТ	
Приложение 5 Перечень исправлений и дополнений, внесённых в новую версию протокол	a70



Введение

Данный протокол обмена предназначен для стыковки хоста и ККТ.

Хост – ПК, РОЅ и любое другое устройство, осуществляющее управление ККТ.

Авторские права

Данный протокол является объектом авторских прав ЗАО «Штрих-М».

Данный протокол обмена не может быть использован для реализации в других ККТ без письменного согласия ЗАО «Штрих-М».

Общие положения

В информационном обмене «**Хост** – **ККТ**» хост является главным устройством, а ККТ – подчиненным. Поэтому направление передачи данных определяется хостом.

Физический интерфейс «**Хост** – **ККТ**» – последовательный интерфейс RS-232C, без линий аппаратного квитирования (скорости обмена – 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400^1 , 460800^1 , 921600^1); Ethernet¹; WiFi¹; Bluetooth¹.

Стандартный нижний уровень

При обмене хост и ККТ оперируют сообщениями. Сообщение может содержать команду (от хоста) или ответ на команду (от ККТ).

Формат сообщения:

Байт 0: признак начала сообщения STX;

Байт 1: длина сообщения (N) – ДВОИЧНОЕ число. В длину сообщения не включаются байты 0, LRC и этот байт;

Байт 2: код команды или ответа – ДВОИЧНОЕ число;

Байты 3...(N+1): параметры, зависящие от команды (могут отсутствовать);

Байт N+2 — контрольная сумма сообщения — байт LRC — вычисляется поразрядным сложением (XOR) всех байтов сообщения (кроме байта 0).

Сообщение считается принятым, если приняты байт STX и байт длины. Сообщение считается принятым корректно, если приняты байты сообщения, определенные его байтом длины, и байт LRC.

Каждое принятое сообщение подтверждается передачей одного байта (ACK – положительное подтверждение, NAK – отрицательное подтверждение). Ответ NAK свидетельствует об ошибке интерфейса (данные приняты с ошибкой или не распознан STX), но не о неверной команде. Отсутствие подтверждения в течение тайм-аута означает, что сообщение не принято. Если в ответ на сообщение ККТ получен NAK, сообщение не повторяется, ККТ ждет уведомления ENQ для повторения ответа.

После включения питания ККТ ожидает байт запроса — ENQ. Ответ от ККТ в виде байта NAK означает, что ККТ находится в состоянии ожидания очередной команды; ответ ACK означает, что ККТ подготавливает ответное сообщение, отсутствии ответа означает отсутствие связи между хостом и ККТ.

По умолчанию устанавливаются следующие параметры порта: 8 бит данных, 1 стопбит, отсутствует проверка на четность, скорость обмена 4800 или 115200¹ бод и тайм-аут ожидания каждого байта, равный 50 мс. Две последние характеристики обмена могут быть изменены командой от хоста.

Минимальное время между приемом последнего байта сообщения и передачей подтверждения, и между приемом ENQ и реакцией на него равно тайм-ауту приема байта.



Количество повторов при неудачных сеансах связи (нет подтверждения после передачи команды, отрицательное подтверждение после передачи команды, данные ответа приняты с ошибкой или не распознан STX ответа) настраивается при реализации программного обеспечения хоста.

Коды знаков STX, ENQ, ACK и NAK – коды WIN1251.

Служебный символ	код, нех
ENQ	5
STX	2
ACK	6
NAK	15

Диаграмма состояний обмена нижнего уровня со стороны приемника ККТ приведена в **Приложение 2**.

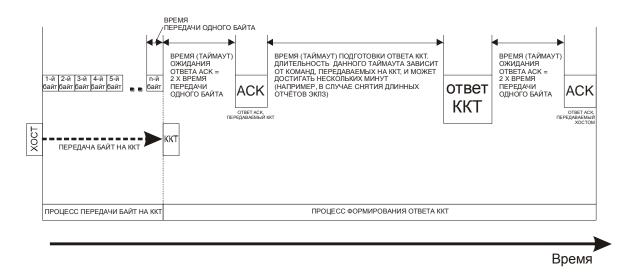


Схема основных процессов ХОСТ - ККТ

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ.

Альтернативный нижний уровень¹

Применение

Условия помехонезащищенного физического канала (радиоэфир).

Особенности

Устойчивость к пропаданию, искажению и задержке передаваемых байтов в канале связи.

На логическом уровне приемопередача осуществляется последовательно: кадр запроса N к ККТ \rightarrow кадр ответа N от ККТ. На физическом уровне приемопередача реализуется использованием индивидуальных буферов на прием и передачу вследствие наличия в канале произвольных (возможно длительных) задержек и логики переповторов кадров запросов по тайм-ауту, что может нарушать последовательность кадров.

Альтернативный нижний уровень протокола ККТ может быть совмещен со стандартным нижним уровнем протокола ККТ в рамках реализации модели, но на взаимоисключающих условиях на время использования.



Принцип работы

Взаимодействие с ККТ осуществляется по принципу клиент-сервер. Клиент – КП (кассовая программа/приложение), сервер - ККТ. Клиент инициирует передачу данных (делает запрос на исполнение команды), сервер отвечает (исполняет команду).

Принцип передачи данных между КП и ККТ – обмен пакетами. Запрос и ответ осуществляется формированием соответствующего пакета (кадра) с определенным номером. Связка запрос-ответ (пара) идет с одинаковым номером чтобы отслеживать (синхронизировать) получаемые кадры на каждой стороне.

Логический формат пакетов

Индексы	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[LEN+3]	[LEN+4]
Поля	STX	LEN _{LS}	LEN _{MSB}	NUM_{LSB}	NUM _{MSB}	DATA[]	CRC _{LSB}	CRC _{MSB}
					LEN ₁₆			

Поля:

[0] {STX} – стартовый символ, обозначает начало пакета. Значение 0x8F.

[1][2] {LEN₁₆} – общая длина полей {NUM₁₆, DATA[]} в байтах. Диапазон значений $LEN_{16} = 0, 2...65535.$

Если LEN₁₆ = 0 (тип I) — пустой пакет без номера; поля: {STX, LEN₁₆, CRC₁₆}; длина пакета 5

[LEN+3] [LEN+4] {CRC $_{16}$ } — контрольная сумма, которая включает в себя байты полей {LEN $_{16}$, NUM_{16} , DATA[]} (если имеются).

Если LEN₁₆ = 2 (тип II) — пустой пакет с номером; поля: $\{STX, LEN_{16}, NUM_{16}, CRC_{16}\}$; длина пакета 7 байт.

[3][4] {NUM₁₆} – номер пакета. Диапазон значений NUM = 0...65535. Начальное значение 1.

Если LEN₁₆ = 3...65535 (тип III) — информационный пакет; поля: $\{STX, LEN_{16}, NUM_{16}, DATA[],$ CRC₁₆}; длина пакета 8...65540 байт.

[5] {DATA[]} - информационное поле (блок) данных пакета. Длина блока данных LEN₁₆ -2 = 1...65533 байтов.

<u>Примечание 1.</u> Значение LEN₁₆ = 1 недопустимо, пакет поврежден.

Примеры : Типы\Индексы	пакето [0]	рв: [1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	Поддержка типов пакетов	
I	STX	LEN	₁₆ = 0	CR	C ₁₆					запрос	
_	STX	LEN	₁₆ = 1							недопустимо	
II	STX	LEN	₁₆ = 2	NUI	M ₁₆	CF	RC ₁₆			ответ	
III	STX	LEN	₁₆ = 3	NUI	M ₁₆	DATA	DATA CRC ₁₆			DOLLINGS IN OMBOT	
111	217	LEN	$N_{16} = 4$			DATA[0]	DATA[1]	CRC ₁₆		запрос и ответ	

Примечание 2. В целях синхронизации (получения клиентом номера пакета {NUM₁₆} сервера), а также слежения за беспрерывностью связи (ping) предусматривается пустой пакет запроса с полем LEN = 0 (тип I). Пакет ответа – последняя выполненная команда (тип III). В



случае отсутствия хоть одной исполненной команды на сервере (ККТ в режиме технологического обнуления) – пустой пакет ответа с полем LEN = 2 (тип II).

Контроль целостности данных

http://ru.wikipedia.org/wiki/Циклический избыточный код

```
Пример программы расчета CRC-16 CCITT:
unsigned short crc16 = 0xffff; // Init
void UpdateCrc16( unsigned char _sym ) // CRC-16 CCITT

{
  unsigned short crc16_new = (unsigned char)(crc16 >> 8) | (crc16 << 8);
  crc16_new ^= _sym;
  crc16_new ^= (unsigned char)(crc16_new & 0x00ff) >> 4;
  crc16_new ^= crc16_new << 12;
  crc16_new ^= (crc16_new & 0x00ff) << 5;
  crc16 = crc16_new;
  return;
}
```

<u>Примечание.</u> Если в принятом пакете с логическим форматом (после де-байт-стаффинга пакета с физическим форматом, см. ниже) контрольная сумма не сходится, то считать принятый пакет поврежденным (непринятым).

Физический формат пакетов

Для того чтобы стартовый символ начала пакета $\{STX\}$ не встречался в любых полях пакета $\{LEN_{16}, NUM_{16}, DATA[], CRC_{16}\}$ кроме самого начала пакета предусматривается байтстаффинг.

Специальные символы:

Символ	НЕХ-код	DEC-код	Кодировка СР-1251
STX	0x8F	143	Ų
ESC	0x9F	159	Ų
TSTX	0x81	129	ŕ
TESC	0x83	131	ŕ

Прямое и обратное кодирование подразумевает преобразование всего пакета за исключением первого символа *{STX}* начала пакета.

Таблица кодирования:

Логический формат	Физический формат	Примечание
STX	ESC TSTX	изменение длины
ESC	ESC TESC	последовательности
TSTX	TSTX	500 W0.40-0
TESC	TESC	без изменений



Пример обратного кодирования:

7	-	1	
///	02111100111111	do	naam
JI	огический	ψv	ржит

*	~ 1	
(I)11211110CV	uu man	MAIM
Физическі	ια ψυρ.	munn

STX	LEN ₁₆ = 3	NUM ₁₆ =	0x008F	DATA	CRC ₁₆			STX	LEN ₁₆	= 3	ESC	TSTX	0x00	DATA	CRC ₁₆
[0]	[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	4	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] [8]

Преобразования могут быть выполнены побайтово по мере поступления принимаемых данных.

<u>Примечание 1.</u> Длина физического формата пакета больше или равна длине пакета логического.

Примечание 2. Максимальная длина физического буфера приема или передачи кадра равна: $2*[sizeof(LEN_{16}) + sizeof(NUM_{16}) + (LEN_{16} - sizeof(NUM_{16})) + sizeof(CRC_{16})] = 2*[2 + 2 + (LEN_{16} - 2) + 2] = 131078 байт.$

<u>Примечание 3.</u> В конкретной реализации ККТ размер буферов на прием и передачу может быть меньше максимально возможной длины. В этом случае по мере поступления данных в приемный буфер допускается отбрасывать принимаемый пакет если значение полученного поля {LEN₁₆} после де-байт-стаффинга превышает размер буфера приема.

<u>Примечание 4.</u> Если при обратном кодировании полученного пакета возникает ситуация в которой следующий символ за *ESC* не равен *TSTX* или *TESC*, то считать пакет поврежденным (непринятым). Аналогично поступать если обнаружен символ *STX*.

Примечание 5. Последовательность преобразований:

- передача кадра в физическом формате: формирование кадра в логическом формате, расчет CRC₁₆, байт-стаффинг (прямое кодирование);
- прием кадра в физическом формате: де-байт-стаффинг (обратное кодирование), проверка CRC₁₆, разбор кадра в логическом формате.

Синхронизация пакетов

Клиент (КП) передает пакет запроса с номером i (поле {NUM₁₆} кадра) серверу (ККТ). Если ККТ приняла пакет успешно (по результату де-байт-стаффинга и проверки CRC_{16}) и находится в состоянии синхронизации с КП (последний пакет ответа ККТ с номером i-1), то ККТ обрабатывает запрос (исполняет команду ККТ) и отправляет КП пакет ответа с тем же номером i как у полученного запроса.

Если КП и ККТ несинхронизированы, то ККТ отправляет КП пакет ответа на последнюю выполненную команду на любой пакет запроса. В этом случае КП получает от ККТ текущий номер i для того чтобы засинхронизироваться с ККТ и повторить пакет запроса с новым номером i+1.

<u>Вывод.</u> ККТ обрабатывает принятую команду от КП только если обмен пакетов между КП и ККТ синхронизирована (по полю {NUM₁₆}), т.е. номера пакетов запрос-ответ на обоих сторонах инкрементируются согласовано. В противном случае (при нарушениях связи) ККТ повторяет пакеты ответа с текущим номером i на каждый не i+1 номер пакета запроса КП.

<u>Следствие 1.</u> В случае если передача от КП к ККТ нарушена, то КП следует повторять пакеты запросов с тем же номером i через тайм-аут (бо́льший чем тайм-аут приема байта на стороне ККТ, который устанавливается командой 14H "Установка параметров обмена") до тех пор пока не получит пакет ответа от ККТ с тем же номером i. Получение такого ответа означает что команда ККТ была однократно исполнена. Данный метод опроса ККТ также можно использовать с целью ожидания возобновления связи.



<u>Следствие 2.</u> В случае если прием от ККТ к КП нарушен, то на каждый принятый пакет запроса с тем же номером i ККТ будет игнорировать повторную обработку команды ККТ и повторять пакеты ответов с тем же номером i.

<u>Примечание 1.</u> Инкрементирование номера пакета производится по модулю 65536 (*i* % 65536).

<u>Примечание 2.</u> Значение номера пакета равное 0 возможно только после первого переполнения, т.к. начальное значение номера равно 1.

Переключение между протоколами нижнего уровня

Теоретическая особенность работы ККТ подразумевает возможность вернуть результат выполнения последней команды при любых условиях (обрыв связи, отключение питания) чтобы гарантировать его доставку КП. Фактически по включению питания ККТ не возвращает ответ на предыдущую команду и следовательно может работать в режиме автовыбора протокола.

Из-за несовместимости протоколов нижнего уровня между стандартным и альтернативным, переключение между ними не может быть осуществленно "на лету". Поддерживаются события для перевода ККТ в режим автовыбора протокола:

- по запуску тестового прогона при включении питания с удержанием кнопки промотки бумаги (сброс настроек связи по умолчанию);
- выполнение команды 14Н "Установка параметров обмена".

В режиме автовыбора протокола ККТ распознает тип протокола по первому принятому байту (при ENQ = 0x05 или STX = 0x02 для стандартного протокола и при STX = 0x8F — для альтернативного) и устанавливает опознанный протокол в качестве рабочего до следующего события смены протокола.

Примечание: ¹ – для параметра модели Бит 28, см. команду F7H.

Команды ККТ

Разрядность денежных величин

Все суммы в данном разделе — целые величины, указанные в «мде». МДЕ — минимальная денежная единица. С 01.01.1998 в Российской Федерации 1 МДЕ равна 1 копейке (до 01.01.1998 1 МДЕ была равна 1 рублю).

Формат передачи значений

Все числовые величины передаются в двоичном формате, если не указано другое. Первым передается самый младший байт, последним самый старший байт.

При передаче даты (3 байта) сначала передаётся число (1 байт — ДД), затем месяц (2 байта — ММ), и последним — год (1 байт — $\Gamma\Gamma$).

При передаче времени (3 байта) первым байтом передаются часы (1 байт – ЧЧ), затем минуты (1 байт – ММ), и последними передаются секунды (1 байт – СС).

Ответы и коды ошибок

Ответное сообщение содержит корректную информацию, если код ошибки (второй байт в ответном сообщении) 0. Если код ошибки не 0, передается только код команды и код ошибки — 2 байта.



Поддерживаемые команды

Код команды	Название команды	Стр.
01h	Запрос дампа	<u>15</u>
02h	Запрос данных	<u>15</u>
03h	Прерывание выдачи данных	<u>16</u>
10h	Короткий запрос состояния	<u>16</u>
11h	Запрос состояния ККТ	<u>17</u>
12h	Печать жирной строки (шрифт 2)	<u>18</u>
13h	<u>Гудок</u>	<u>19</u>
14h	Установка параметров обмена	<u>19</u>
15h	Чтение параметров обмена	<u>20</u>
16h	<u>Технологическое обнуление</u>	<u>20</u>
17h	Печать стандартной строки (шрифт 1)	<u>20</u>
18h	Печать заголовка документа	<u>21</u>
19h	<u>Тестовый прогон</u>	<u>21</u>
1Ah	Запрос денежного регистра	<u>21</u>
1Bh	Запрос операционного регистра	<u>21</u>
1Eh	Запись таблицы	<u>22</u>
1Fh	<u>Чтение таблицы</u>	<u>22</u>
21h	Программирование времени	<u>22</u>
22h	Программирование даты	<u>22</u>
23h	Подтверждение программирования даты	<u>23</u>
24h	Инициализация таблиц начальными значениями	<u>23</u>
25h	Отрезка чека	23
26h	Прочитать параметры шрифта	<u>23</u>
27h	Общее гашение	23
28h	Открыть денежный ящик	23
29h	Протяжка	24
2Bh	Прерывание тестового прогона	24
2Ch	Снятие показаний операционных регистров	24
2Dh	Запрос структуры таблицы	24
2Eh	Запрос структуры поля	<u>25</u>
2Fh	Печать строки данным шрифтом	<u>25</u>
40h	Суточный отчет без гашения	25
41h	Суточный отчет с гашением	25
4Dh	Печать графики-512 с масштабированием1	<u>26</u>
4Eh	Загрузка графики-5121	<u>26</u>
4Fh	Печать графики с масштабированием	27
50h	Внесение	<u>27</u>
51h	Выплата	<u>27</u>
52h	Печать клише	<u>27</u>
53h	Конец документа	<u>28</u>
54h	Печать рекламного текста	28
6Bh	Возврат названия ошибки	<u>28</u>
80h	<u>Продажа</u>	<u>28</u>
81h	Покупка	29
82h	Возврат продажи	<u>29</u>
83h	Возврат покупки	<u>30</u>
85h	Закрытие чека	<u>30</u>
88h	Аннулирование чека	<u>31</u>
89h	Подытог чека	31
8Ch	Печать копии чека (Повтор документа)	31
8Dh	Открыть чек	31
8Eh	Закрытие чека расширенное	32
	Surphi ic icau pacifinoc	



Код команды Название команды Стр. СОВ Загузка графики 33 СП Печать прафики 33 СЗЬ Печать расширенной графики 33 СЗЬ Печать расширенной графики 34 СУБ Нечать прасширенной графики 34 СУБ Печать двениренной графики 34 СКЬ Сутовый отчет с ташением в буфер 34 СВЬ Печать штрых-кола средствами приитера 35 DDh Запрок состояния принтера колоткое 36 DDh Запрок состояния принтера колоткое 36 DDh Запрок состояния принтера колоткое 36 FOh Открыть смену 37 FOh Открыть смену 37 FO П Печать многомено принтера принтера принтера 37 FO П Варос сова действия ФН 41 FFO1h Запрос прока действия ФН 42 FFO1h Запрос помера ФН 42 FFO3h Запрос помера ФН 42 FFO4h Запрос помера принтера принтера			уцици
C1h Нечать прафики 33 C2h Печать притук-кода EAN-13 33 C3h Печать васширенной графики 34 C4h Загрузка расширенной графики 34 C5h Печать графической линии 34 C6h Суточный отчет с гашением в буфер 34 C6h Суточный отчет с гашением в буфер 34 C7h Печать интрих-кола средствами принтера 35 D0h Запрос состояния принтера дишное 35 D1h Запрос состояния принтера 36 D2h Печать многомерното штрих-кода 36 D6h Печать многомерното штрих-кода 36 D7h РСh Получить тип устройства 40 F7h Распирацинай запрое 37 F7h Получить тип устройства 40 F7D1 Запрое сверсия ФН 41 F7D2 Запрое сверсия ФН 42 F7O3 Запрое сверсин ФН 42 F7O4 Боучить тип устройства 42 F7O5h Начать отчет о р	команды	Название команды	Стр.
C2h Нечать дагинризкова ЕАN-13 33 C3h Печать расинренной графики 34 C5h Печать прафической линии 34 C5h Печать прафической линии 34 C6h Суточный отчет с ганением в буфер 34 CBh Печать штриз-кода средствами приитера 35 D0h Запрос состояния приитера короткое 36 DDh Запрос состояния приитера короткое 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрос 37 F7h Расширенный запрос 37 F7h Получить тип устройства 40 FFO1h Запрос статука ФН 41 FFO3h Запрос статука ФН 42 FFO3h Запрос статука ФН 42 FFO3h Запрос статука ФН 42 FFO3h Запрос покра ФН 42 FFO3h Запрос покра ФН 42 FFO3h Натот очет о регистрации ККТ 42 FFO6h Сформировать очет о регистрации ККТ 42 </td <td></td> <td>Загрузка графики</td> <td></td>		Загрузка графики	
C3h Нечать расширенной графика 33 C4h Загружа расширенной графика 34 C5h Нечать графической лини 34 C6h Сугочный отчет с гашением в буфер 34 CBh Печать штрих-кова редствами принтера 35 D0h Запрос состояния принтера длинное 35 D1h Запрос состояния принтера длинное 36 DEh Печать миоговерного штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 FCh Получить тип устройства 40 FFO1h Запрос помера ФН 41 FFO2h Запрос помера ФН 42 FFO3h Запрос помера ФН 42 FFO4h Запрос срока действия ФН 42 FFO5h Начать отчег о регистрации ККТ 42 FFO6h Сформировать отчёг о регистрации ККТ 42 FFO7h Сброс состояния ФН 43 FFO8h Отмешта, документ в ФН 43 FFO7h Сформировать открытим ФН 43 FFO7h Оброс состояния ФН<			_
C4h Загружа расширенной графики 34 C5h Печать графической динии 34 C6h Сугочный отчет с гашением в буфер 34 CBh Печать штрих-кода средствами приитера 35 D0h Запрос состояния приитера дыпывое 35 D1h Запрос состояния приитера короткое 36 DDh Загрука данных 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрое 37 F7h Расширен омера ФН 41 F701h Запрое помера ФН 42 F702h Запрое помера ФН 42 F703h Запрое помера ФН 42 F704h Запрое помера помера 42 F705h Начать отчет отче		Печать штрих-кода EAN-13	<u>33</u>
CSh Печать прафической линии 34 CGh Суточный отчет с ганешем в буфер 34 D0h Запрос состояния принтера длинное 35 D0h Запрос состояния принтера длинное 36 DDh Запрос состояния принтера длинное 36 DDh Запрос состояния принтера длинное 36 DEh Печать многомерного штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расшренный запрос 37 F7h Расшренный запрос 37 FROH Лютучить тип устройства 40 FFOH Запрос помера ФН 41 FFO2h Запрос помера ФН 42 FF04h Запрос помера ФН 42 FF04h Запрос помера ФН 42 FF05h Запрос помера ФН 42 FF07h Сформировать отчёг о регистрации ККТ 42 FF05h Запрос порамен ФН 43 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF07h Сформировать отчёг о регистрации ККТ 42		Печать расширенной графики	<u>33</u>
C6h Суточный отчет станиением в буфер 34 CBh Печать штрих-кола срествами приитера 35 D0h Запрос состояния приитера длиное 36 D1h Запрос состояния приитера длиное 36 DDh Загруска длиных 36 DEh Печать многомерного штрих-кола 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрос 37 FCh Получить тип устройства 40 FFO1h Запрос спатуса ФН 41 FF02h Запрос помера ФН 42 FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF06h Сформировать о гчёт о регистрации ККТ 42 FF06h Сформировать о гчёт о регистрации ККТ 42 FF06h Оброс состоянна ФН 43 FF06h Оброс состоянна ФН 43 FF07h На фексальный документ в ФН 45 FF08h Отменть документ		Загрузка расширенной графики	<u>34</u>
CBh Нечать штрих-кода средствами приитера 35 D0h Запрос состояния приитера данниюе 36 DDh Запрос состояния приитера короткое 36 DDh Загрулка данных 36 DEh Печать многомерного штрих-кода 36 E0h Открыть смейу 37 F7h Расширенный запрос 37 FCh Получить тип устройства 40 FFO1h Запрос соток аействия ФН 41 FF02h Запрос вомера ФН 41 FF03h Запрос сорока аействия ФН 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF07h Оброс состояния ФН 43 FF07h Начать отчес в фН 43 <	C5h	Печать графической линии	<u>34</u>
D0h Запрос состояния принтера длишое 35 D1h Запро состояния принтера короткое 36 DDh Загрузка данных 36 DEh Печать многомерного штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрос 37 FFO II Получить тип устройства 40 FFO II Запрос статуса ФП 41 FFO B Запрос помера ФП 42 FFO В Запрос помера ФП 42 FFO В Запрос срока действия ФП 43 FFO В Запрос правит отся претительный ККТ 42 FFO В Запрос потов последней фискальный дектим 43 FFO В Открыть смену в ФП		Суточный отчет с гашением в буфер	<u>34</u>
D1h Запружа данных 36 DDh Загружа данных 36 DEh Нечать многомерного штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрое 37 FCh Получить тип устройства 40 FF01h Запрое спуска ФН 41 FF02h Запрое сорока действия ФН 42 FF04h Запрое срока действия ФН 42 FF04h Запрое срока действия ФН 42 FF04h Запрое срока действия ФКТ 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отмецить документ в ФН 43 FF08h Отмецить документ в ФН 43 FF08h Отмерация со скликами и надбавками 43 FF00h Передать произвольную Т.V структуру 45 FF00h Запрос пто облисками и надбавками	CBh	Печать штрих-кода средствами принтера	<u>35</u>
D1h Запрука данных 36 DDh Загрука данных 36 DEh Печать многомерного штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрое 37 FCh Получить тип устройства 40 FF01h Запрос статуса ФН 41 FF02h Запрос помера ФН 42 FF04h Запрос срока действия ФН 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF07h Запрос птогов последней фискальнай диск мент и померу 45 FF08h Открыть смену в ФН 45 FF08h Открыть смену в ФН 45	D0h	Запрос состояния принтера длинное	35
DDh Загружа данных 36 DEh Печать миогомерного штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрос 37 F7h Получить тип устройства 40 FF0 Получить тип устройства 40 FF0 Н Запрос помера ФН 41 FF0 Н Запрос срока действия ФН 42 FF0 Н Запрос ерссии ФН 42 FF0 Н Запрос ерссии ФН 42 FF0 Н Сфоромировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF0 Н Открыт об сос соголяния ФН 43 FF0 Н Запрос итого воследней фискальзации 43 FF0 Н Запрос итого воследней фискальзации 43 FF0 Н Нати фискальный логумент по померу 45 FF0 Н Не редать произвольную Т.V структуру 45 FF0 Н Не редать произвольную Т.V структуру <td>D1h</td> <td>Запрос состояния принтера короткое</td> <td>36</td>	D1h	Запрос состояния принтера короткое	36
DEh Печать многоменно штрих-кода 36 E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрос 37 F7ch Получить тип устройства 40 FF01h Запрос стагуса ФН 41 FF02h Запрос помера ФН 42 FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF03h Запрос версин ФН 42 FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF04h Запрос версин ФН 42 FF05h Начать отчет орегистрации ККТ 42 FF06h Сформировать отчёт орегистрации ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF08h Отменить документ в ов меру 45 FF08h Открыть смену в ФН 45 FF08h Открыть смену в ФН 45 FF00h Пераль прогивольную ТLV структуру 45 FF00h Операния с скудками и надбавками 45 FF00h Запросить фогальние дайных в буфер 46 <td></td> <td></td> <td></td>			
E0h Открыть смену 37 F7h Расширенный запрос 37 FCh Полущть тип устройства 40 FF01h Запрос согох арействия ФН 41 FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF04h Запрос срока действия ФН 42 FF05h Сформировать отчёт о регистрании ККТ 42 FF06h Сформировать отчёт о регистрании ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF09h Запрос итогов последией фискализации 43 FF08h Открыть смену в ФН 45 FF0Bh Операция открыть открыть в парабавами 45 <td></td> <td></td> <td></td>			
F7h Расширенный запрос 37 FCh Получить тип устройства 40 FFO1h Запрос статуса ФН 41 FFO2h Запрос статуса ФН 42 FFO3h Запрос фомера ФН 42 FFO4h Запрос вресии ФН 42 FFO5h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FFO6h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FFO7h Сфос состояния ФН 43 FFO8h Отменить документ в ФН 43 FFO8h Отменить документ в ФН 43 FFO8h Найти фискальный документ по номеру 45 FFO8h Перекать произвольную ТLV структуру 45 FFO8h Открыть смену в ФН 45 FFO6h Перекать произвольную TLV структуру 45 FFO6h Перекать произвольную TLV структуру 45 FFO6h Запрос параметра открытив ФН 46 FF30h Запрос параметра открытив ФН 46 FF30h Запрос параметра открытив Ф 46 FF33h Просита			_
FCh Получить тип устройства 40 FFO1h Запрос статуса ФН 41 FFO2h Запрос помера ФН 42 FFO3h Запрос помера ФН 42 FFO3h Запрос срока действия ФН 42 FFO5h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FFO5h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FFO6h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FFO7h Сброс состояния ФН 43 FFO8h Отменить документ в ФН 43 FFO9h Запрос итотов последней фискализации 43 FFO9h Найти фискальный документ по номеру 45 FFO8h Открыть смену в ФН 45 FFO8h Перелать произвольную ТLV структуру 45 FFOBh Операция со скидками и надбавками 45 FFODh Операция со скидками и надбавками 45 FF30h Запросить о паличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных в буфера 46 FF32h Начать запинь данных в буфера 47			
FFO1h Запрос статуса ФН 41 FFO3h Запрос срока действия ФН 42 FFO3h Запрос срока действия ФН 42 FFO4h Запрос версин ФН 42 FFO6h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FFO6h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FFO7h Сброс состояния ФН 43 FFO8h Отменить документ в ФН 43 FFO8h Отменить документ в ФН 43 FFO9h Запрос птогов последней фискальнани 43 FFO8h Инферать произвольную ТLV структуру 45 FFO8h Опкрыть смену в ФН 45 FFO6h Операция со скилками и надбавками 45 FFO0h Операция со скилками и надбавками 45 FFO0h Запрос пто валичие данных в буфер 46 FF30h Запрос пто запиньх в буфер 46 FF31h Прочитать блок данных в буфер 47 FF33h Записть блок данных в буфер 47 FF33h Начать зать блок данных в буфер 47 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
FF02h Запрос помера ФН 42 FF03h Запрос версия № 42 FF04h Запрос версия № 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF06h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF08h Запрос птогов последней фискализании 43 FF09h Найти фискальный документ по номеру 45 FF08h Открыть смену в ФН 45 FF08h Операция со скидками и надбавками 45 FF0Ch Передать произвольную ТLV структуру 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Bh Запрос параметра открытия и надбавками 45 FF0Bh Запрос параметра открытия и надбавками 45 FF30h Начать запиных в буфер			
FF03h Запрос срока действия ФН 42 FF04h Запрос версии ФП 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF06h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF06h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF08h Отменить документ в ФП 43 FF09h Запрос итогов последней фискальнай документ по номеру 45 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Dh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запрос параметра открытия в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных в буфер 46 FF33h Начать занных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о передини ККТ <td></td> <td></td> <td></td>			
FF04h Запрос версии ФН 42 FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF07h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF07h Сбоос осстояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную ТLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Dh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блох данных из буфера 46 FF33h Записать блок данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF35h Начать формировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формировать чек коррекции FF36H 48 FF38h Сформировать отчёт о			
FF05h Начать отчет о регистрации ККТ 42 FF06h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF07h Сброе состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF09h Запрос итогов последней фискализации 43 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную ТLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Dh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных из буфера 46 FF33h Вимеать блок данных в буфер 47 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF33h Начать формировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формировать чек коррекции 48 FF37h Начать формировать чек коррекции FF36H 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h			
FF06h Сформировать отчёт о регистрации ККТ 42 FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF09h Запрос итогов последней фискализации 43 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную ТLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Dh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF33h Прочитать блок данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF37h Начать формировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Получить статус информационного обмена 49			
FF07h Сброс состояния ФН 43 FF08h Отменить документ в ФН 43 FF09h Запрос итогов последней фискализации 43 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Eh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запрос параметра открытия ФН 46 FF31h Прочитать блок данных в буфер 46 FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF33h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF38h Начать формирование чека коррекции 48 FF38h Начать формирование чека коррекции расчётов 48 FF38h Начать формировать отчёт о осстоянии расчётов 48 FF3Ah </td <td></td> <td></td> <td></td>			
FF08h Отменить документ в ФН 43 FF09h Запрос итогов последней фискализации 43 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Dh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запрос параметра открытия ФН 46 FF31h Прочитать блок данных в буфере 46 FF33h Прочитать блок данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Запроскить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Ch Запроскить фискальный документ в TLV формате 49<			
FF09h Запрос итогов последней фискализации 43 FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Dh Запросить о паличие данных в буфер 46 FF30h Запросить о паличие данных в буфер 46 FF31h Прочитать блок данных в буфер 46 FF32h Начать запись данных в буфер 47 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Dh Начать закрытие фискального документа 49 FF3Dh Закрыть фискального режима 50 <			
FF0Ah Найти фискальный документ по номеру 45 FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Eh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF33h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF33h Начать формирование чека коррекции 48 FF35h Начать формирование чека коррекции FF36H 48 FF37h Начать формировать чек коррекции FF36H 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискальный документ в TLV формате 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Fh Запрос квить фискаль			
FF0Bh Открыть смену в ФН 45 FF0Ch Передать произвольную TLV структуру 45 FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Eh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных в буфер 46 FF32h Начать запись данных в буфер 47 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формированые чек коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формированые отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Ch Закрыть фискальный режим 50 FF41h Начать закрытие фискальный режим <			
FFOCh Передать произвольную TLV структуру 45 FFODh Операция со скадками и надбавками 45 FFOEh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфер 46 FF31h Прочитать блок данных из буфер 46 FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формировать чек коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Получить статус информационного обмена 49 FF3Bh Чтение TLV фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискальный документ в TLV формате 49 FF3Ch Запрос квитапции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Eh Закрыть			
FF0Dh Операция со скидками и надбавками 45 FF0Eh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных и буфер 46 FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции 48 FF37h Начать формирование отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Запросить фискальный документ в ТLV формате 49 FF3Bh Чтенне TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Fh Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Fh Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 50 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
FF0Eh Запрос параметра открытия ФН 46 FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF30h Прочитать блок данных из буфера 46 FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формированые отчёта о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Bh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF41h Начать закрытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрыть смену в ФН			
FF30h Запросить о наличие данных в буфере 46 FF31h Прочитать блок данных из буфера 46 FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Запросить фискальный локумент в ТLV формате 49 FF3Bh Чтение ТLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать закрытие смены 50 F			
FF31h Прочитать блок данных из буфер 46 FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF33h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF34h Сформировать отчёт о перерекции FF36H 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF38h Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Bh Начать закрытть фискальный режим 50 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF42h Начать открытие смены 50 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрыти чек а расширенное вариант №			
FF32h Начать запись данных в буфер 46 FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискальный документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Ch Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF46h Операция V2 52			
FF33h Записать блок данных в буфер 47 FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытье фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перереги			
FF34h Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ 47 FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать закрытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2			
FF35h Начать формирование чека коррекции 48 FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискальный документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF45h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Операция V2 52 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV стр			
FF36h Сформировать чек коррекции FF36H 48 FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 49 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать открытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54			
FF37h Начать формирование отчёта о состоянии расчётов 48 FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF38h Сформировать отчёт о состоянии расчётов 48 FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 49 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF39h Получить статус информационного обмена 49 FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роспефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF3Ah Запросить фискальный документ в TLV формате 49 FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 50 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 52 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роспефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF3Bh Чтение TLV фискального документа 49 FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 49 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF3Ch Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа 49 FF3Dh Начать закрытие фискального режима 49 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF3Dh Начать закрытие фискального режима 49 FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF3Eh Закрыть фискальный режим 50 FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF3Fh Запрос количества ФД на которые нет квитанции 50 FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF40h Запрос параметров текущей смены 50 FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF41h Начать открытие смены 50 FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF42h Начать закрытие смены 50 FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF43h Закрыть смену в ФН 50 FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF45h Закрытие чека расширенное вариант №2 51 FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55		-	
FF46h Операция V2 52 FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF4Ah Сформировать чек коррекции V2 53 FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF4Bh Скидка, надбавка на чек для Роснефти 53 FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF4Ch Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2 54 FF4Dh Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции 55			
FF4Dh <u>Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции</u> <u>55</u>			
	FF4Eh	Запись блока данных прошивки ФР на SD карту	

Протокол ККТ v. 1.16



Код команды	Название команды	Стр.
FF50h	Онлайн платёж	55 55 56
FF51h	Статус онлайн платёжа	<u>55</u>
FF52h	Получить реквизит последнего онлайн платёжа	<u>56</u>
FF60h	Запрос параметра фискализации	<u>56</u>
FF61h	Проверка маркированного товара	<u>56</u>
FF62h	Синхронизировать регистры со счётчиком ФН	<u>58</u>
FF63h	Запрос ресурса свободной памяти в ФН	<u>58</u>
FF64h	Передача в ФН TLV из буфера	<u>58</u>
FF65h	Получить случайную последовательность	<u>59</u>
FF66h	Авторизоваться	<u>59</u>
FF67h	Привязка маркированного товара к позиции	<u>59</u>
FF68h	Получить статус информационного обмена с АС «Серверы СКЗКМ»	59 59 59 59
FF69h	Принять или отвергнуть введенный код маркировки	<u>60</u>

Описание команд

Запрос дампа

Команда: 01Н. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль сервисной организации 1 или системного администратора 1 , если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта).

Код устройства 1 (1 байт)

- 03h часы
- 04h энергонезависимая память
- 06h память программ ККТ
- 07h оперативная память ККТ
- 08h образ файловой системы
- 09h oбраз uLinux
- 0Ah исполняемый файл ПО
- 86h² память программ ККТ

Ответ: 01H. Длина сообщения: 4 байта. Код ошибки (1 байт)

Количество блоков данных (2 байта)

Примечание:

- 1 в зависимости от модели ККТ;
- 2 размер блока данных 248 байт (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Запрос данных

Команда: 02Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль сервисной организации 1 или системного администратора 1 , если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта)

Ответ: 02Н. Длина сообщения: 37 или 253 байт.

Код ошибки (1 байт)

Код устройства в команде запроса дампа (1 байт)

Номер блока данных (2 байта) Блок данных (32 или 248 байт)

Примечание: 1 – в зависимости от модели ККТ.



Прерывание выдачи данных

03Н. Длина сообщения: 5 байт. Команда:

Пароль сервисной организации или системного администратора сели

пароль сервисной организации не был установлен (4 байта).

Ответ: 03Н. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ.

Короткий запрос состояния ККТ

10Н. Длина сообщения: 5 байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

10H. Длина сообщения: 16 или 17¹ байт. Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Флаги ККТ (2 байта) Режим ККТ (1 байт) Подрежим ККТ (1 байт)

Количество операций в чеке (1 байт) младший байт двухбайтного числа (см.

ниже)

Напряжение резервной батареи (1 байт)

Напряжение источника питания (1 байт)

Количество операций в чеке (1 байт) старший байт двухбайтного числа (см.

выше)

Зарезервировано (3 байта)

Результат последней печати (1 байт)

Флаги ККТ

Битовое поле (назначение бит):

0 – Рулон операционного журнала (контрольной ленты) (0 – нет, 1 – есть)

1 - Рулон чековой ленты (0 - нет, 1 - есть)

6 – Оптический датчик операционного журнала (контрольной ленты) (0 – бумаги

нет, 1 – бумага есть)

7 – Оптический датчик чековой ленты (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть)

8 – Рычаг термоголовки контрольной ленты (0 – поднят, 1 – опущен)

9 – Рычаг термоголовки чековой ленты (0 – поднят, 1 – опущен)

10 – Крышка корпуса ККТ (0 – опущена, 1 – поднята)

11 - Денежный ящик (0 - закрыт, 1 - окрыт)

12 – Крышка корпуса ККТ контрольной ленты (0 – опущена, 1 – поднята)

(см. Приложение 4 о флагах в разных моделях и версиях ККТ)

Режим ККТ

См. Приложение 1

Подрежим ККТ

См. Приложение 1

Результат последней печати

Причина завершения печати или промотки бумаги:

0 – печать завершена успешно 1 – произошел обрыв бумаги

2 – ошибка принтера (перегрев головки, другая ошибка)

5 – идет печать

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H).



Запрос состояния ККТ

Команда: 11Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 11H. Длина сообщения: 48 или 50¹ или 52^{1,2,3} байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Версия ПО ККТ (2 байта) Сборка ПО ККТ (2 байта)

Дата ПО ККТ (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Номер в зале (1 байт)

Сквозной номер текущего документа (2 байта)

Флаги ККТ (2 байта) Режим ККТ (1 байт) Подрежим ККТ (1 байт) Порт ККТ (1 байт)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ Время (3 байта) ЧЧ-ММ-СС

Заводской номер (4 байта) младшее длинное слово 6-байтного числа (см.

ниже)

Номер последней закрытой смены (2 байта)

Количество перерегистраций (фискализаций) (1 байт)

Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций) (1 байт)

ИНН (6 байт)

Заводской номер^{2,3} (2 байта) старшее слово 6-байтного числа

Версия ПО ККТ	2 WIN1251-символа, между которыми надо вставить символ «точка».	
	Например, «10» соответствует 1.0	
Сборка ПО ККТ	065535	
Дата ПО ККТ	Дата выпуска программного обеспечения системной платы ДД-ММ-ГГ	
Номер в зале	0199	
Сквозной номер	00009999	
текущего документа		
Флаги ККТ	Битовое поле (назначение бит):	
	0 – Рулон операционного журнала (контрольной ленты) (0 – нет, 1 – есть) 1 – Рулон чековой ленты (0 – нет, 1 – есть)	
	6 – Оптический датчик операционного журнала (контрольной ленты) (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть)	
	7 – Оптический датчик чековой ленты (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 8 – Рычаг термоголовки контрольной ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 9 – Рычаг термоголовки чековой ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 10 – Крышка корпуса ККТ (0 – опущена, 1 – поднята) 11 – Денежный ящик (0 – закрыт, 1 – окрыт) 12 – Крышка корпуса ККТ контрольной ленты (0 – опущена, 1 – поднята)	
	(см. Приложение 4 о флагах в разных моделях и версиях ККТ)	
Режим ККТ	См. Приложение 1	
Подрежим ККТ	См. Приложение 1	
Порт	Номер порта ККТ, к которому подключен хост. Формат – двоичное число из диапазона: 0127 – СОМ-порты; 128 – ТСР сокет; 129255 – зарезервировано	
Дата ДД-ММ-ГГ	Дата ДД-ММ-ГГ	
Время ЧЧ-ММ-СС	0023, 0059, 0059 – показания внутренних часов ККТ	



Зав. Номер	0000000099999999 (FFh FFh FFh FFh – заводской номер не введен)
Номер последней	00009999^2
закрытой смены ³	
Количество	020^2
перерегистраций	
$(\phi$ искализаций) 4	
Количество	020^2
оставшихся	
перерегистраций	
(фискализаций)	
ИНН	0000000000000009999999999999 ² (FFh FFh FFh FFh FFh FFh HHH не
	введен) $\leq 14^2$ знаков
Зав. Номер (старшее	00009999 (FFh FFh – заводской номер не введен)
слово) ^{2,3}	

Примечание

Печать жирной строки (шрифт 2)

Команда: 12H. Длина сообщения: 26 или 6+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 — контрольная лента, Бит 1 — чековая лента, Бит 2^3 — подкладной документ, Бит 3^4 — слип-чек, Бит 6^1 — перенос строк 5 , Бит 7^1 — отложенная печать

Печатаемые символы 6,7,8,9,10 (20 или $X^{1,2}$ байт)

Ответ: 12Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

 $^{^{2}}$ – в зависимости от модели ККТ, в т.ч. для стран СНГ;

 $^{^{3}}$ – в зависимости от модели ККТ (для ненулевого значения параметра модели "Количество цифр в длинном заводском номере", см. команду F7H).

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

 $^{^{2}}$ — максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

⁴ — в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то печатаемая строка будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то строка печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

^{5 –} если печатаемая строка не умещается на строке данным шрифтом;

 $^{^{6}}$ – кодовая страница WIN1251; символы с кодами 0...31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно завершает строку;

 $^{^{7}}$ — если Бит 6 установлен, в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 29, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;



- ⁸ если Бит 6 установлен, в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 30, см. команду F7H) символы номера шрифта (коды 1...9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;
- ⁹ символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1;
- 10 в режиме открытого фискального чека пустые строки не печатаются 1 .

Гудок

Команда: 13Н. Длина сообщения: 5 байт.

• Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 13Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

• Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Установка параметров обмена

Команда: 14Н. Длина сообщения: 8 байт.

- Пароль системного администратора (4 байта)
- Номер порта (1 байт) 0...255¹
- Код скорости обмена (1 байт) 0...9^{1,2} или номер TCP порта³ (1 байт) 0...255
- Тайм-аут приема байта^{4,5} (1 байт) 0...255

Ответ: 14Н. Длина сообщения: 2 байта.

• Код ошибки (1 байт)

Примечание: настройки по умолчанию: для номеров портов 0...127 скорость 4800 или 115200^1 бод с тайм-аутом от 100^1 мс; для номера порта 128^3 номер TCP порта 57 (TCP порт сокета 12345);

- ¹ в зависимости от модели ККТ; если порт не поддерживается или не поддерживает выбранную скорость будет выдано сообщение об ошибке;
- 2 коды от 0 до 9 соответствуют скоростям обмена 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 1 , 460800 1 , 921600 1 для портов 0...127 1 ; если устанавливается порт по которому ведется обмен, то подтверждение на прием команды и ответное сообщение выдаются ККТ на предыдущей скорости обмена;
- 3 в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H); если задан номер порта 128, то значение номера TCP порта кодирует слово номера TCP порта сокета (2 байта) следующим образом: старшая половина байта номера TCP порта (биты 7...4) кодирует биты 15...12 слова, младшая половина байта (биты 3...0) кодирует младшие биты 3...0 слова номера TCP порта сокета. Биты 7...4 слова номера TCP порта сокета жестко заданы числом 3; примеры кодирования: байт номера TCP порта равный 255 (0xFF) задает слово номера TCP порта сокета \Rightarrow 61503 = (0xF<<12)+(3<<4)+(0xF); $0 \Rightarrow 48 = (0<<12)+(3<<4)+0$; при изменении номера TCP порта может потребоваться перезагрузить ККТ чтобы новые настройки вступили в силу;



- тайм-аут приема байта для портов 0...127 нелинейный: диапазон допустимых значений [0...255] распадается на три в диапазоне [0...150] каждая единица соответствует 1 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута ОТ 0 до в диапазоне [151...249] каждая единица соответствует 150 мс, т.е. данным диапазоном тайм-аута задаются значения ОТ 300 мс ДΟ в диапазоне [250...255] каждая единица соответствует 15 сек, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 30 сек до 105 сек;

Чтение параметров обмена

Команда: 15Н. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер порта (1 байт) 0...255¹

Ответ: 15Н. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Код скорости обмена (1 байт) $0...9^{1,2}$ или номер TCP порта³ (1 байт) 0...255

Тайм аут приема байта^{4,5} (1 байт) 0...255

Примечание: см. Примечание к команде 14Н.

Технологическое обнуление

Команда: 16H. Длина сообщения: 1 байт. Ответ: 16H. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

– технологическое обнуление доступно только после вскрытия пломбы на кожухе ККТ и выполнения последовательности действий, описанных в ремонтной документации на ККТ;

– в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H) технологическое обнуление только снимает ошибки 74h, 78h, 79h; таблицы и регистры не очищаются.

Печать стандартной строки (шрифт 1)

Команда: 17H. Длина сообщения: 46 или 6+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2^3 – подкладной документ, Бит 3^4 – слип-чек, Бит 6^1 – перенос строк⁵, Бит 7^1 – отложенная печать

Печатаемые символы 6,7,8,9,10 (40 или $X^{1,2}$ байт)

Ответ: 17Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30.

Примечание: см. Примечание к команде 12Н.

⁵ – не применяется для номера порта 128.



Печать заголовка документа

Команда: 18Н. Длина сообщения: 37 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Наименование документа^{1,2} (30 байт)

Номер документа (2 байта)

Ответ: 18Н. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Примечание:

 1 — печатаемые символы в кодовой странице WIN1251; символы с кодами 0..31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно обрезает строку;

² — символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1 для параметра модели Бит 23 (см. команду F7H).

Тестовый прогон

Команда: 19Н. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Период вывода в минутах (1 байт) 1...99

Ответ: 19Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Запрос денежного регистра

Команда: 1АН. Длина сообщения: 6 или $7^{1,2}$ байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер [Ф-]регистра (1 байт) 0... 255 или Номер K-регистра^{1,2} (2 байт)

0...65535

Ответ: 1АН. Длина сообщения: 9 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Содержимое регистра (6 байт)

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

 2 — если в таблице 1 включен режим "ПЕЧАТЬ ОТЧ. ПО КАССИРАМ И ПОЧАСОВОГО ОТЧ.".

Запрос операционного регистра

Команда: 1ВН. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта) Номер регистра (1 байт) 0...255

Ответ: 1ВН. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30



Содержимое регистра (2 байта)

Запись таблицы

Команда: 1ЕН. Длина сообщения: (9+X) байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Таблица (1 байт) Ряд (2 байта) Поле (1 байт)

Значение 1,2,3 (X байт) до 40 или до 246 1 байт

Ответ: 1ЕН. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

 2 – для текстового значения: символы в кодовой странице WIN1251; символы с кодами 1...31 игнорируются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно обрезает строку;

³ — для текстового значения: символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1.

Чтение таблицы

Команда: 1FH. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Таблица (1 байт) Ряд (2 байта) Поле (1 байт)

Ответ: 1FH. Длина сообщения: (2+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Значение (X байт) до 40 или до 246¹ байт

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Программирование времени

Команда: 21Н. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Время (3 байта) ЧЧ-ММ-СС

Ответ: 21Н. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Программирование даты

Команда: 22Н. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Ответ: 22Н. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)



Подтверждение программирования даты

Команда: 23Н. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Ответ: 23Н. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Инициализация таблиц начальными значениями

Команда: 24Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 24Н. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Отрезка чека

Команда: 25Н. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип отрезки (1 байт) «0» – полная, «1» – неполная

Ответ: 25Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 13, см. команду F7H).

Прочитать параметры шрифта

Команда: 26Н. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер шрифта (1 байт)

Ответ: 26Н. Длина сообщения: 7 байт.

Код ошибки (1 байт)

Ширина области печати в точках (2 байта)

Ширина символа с учетом межсимвольного интервала в точках (1 байт) Высота символа с учетом межстрочного интервала в точках (1 байт)

Количество шрифтов в ККТ (1 байт)

Общее гашение

Команда: 27Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 27Н. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Открыть денежный ящик

Команда: 28Н. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер денежного ящика (1 байт) 0, 1

Ответ: 28Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)



Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: в зависимости от модели ККТ.

Протяжка

Команда: 29Н. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2^1 –

подкладной документ

Количество строк (1 байт) 1...255 - максимальное количество строк

ограничивается размером буфера печати, но не превышает 255

Ответ: 29Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: в режиме открытого фискального чека не поддерживается для параметра модели Бит 23 (см. команду F7H);

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H).

Прерывание тестового прогона

Команда: 2ВН. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 2ВН. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Снятие показаний операционных регистров

Команда: 2СН. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора или "СТАРШИЙ

КАССИР"¹ (4 байта)

Ответ: 2СН. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 28^1 , 29, 30

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 33, см. команду F7H).

Запрос структуры таблицы

Команда: 2DH. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер таблицы (1 байт)

Ответ: 2DH. Длина сообщения: 45 байт.

Код ошибки (1 байт)

Название таблицы (40¹ байт) Количество рядов (2 байта) Количество полей (1 байт)

Примечание: 1 – текст более короткого названия завершается символом '\0' (код 0).



Запрос структуры поля

Команда: 2ЕН. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер таблицы (1 байт) Номер поля (1 байт)

Ответ: 2ЕН. Длина сообщения: (44+X+X) байт.

Код ошибки (1 байт) Название поля $(40^1$ байт)

Тип поля (1 байт) «0» – BIN, «1» – CHAR

Количество байт – Х (1 байт)

Минимальное значение поля – для полей типа BIN (X байт) Максимальное значение поля – для полей типа BIN (X байт)

Примечание: 1 – текст более короткого названия завершается символом '\0' (код 0).

Печать строки данным шрифтом

Команда: 2FH. Длина сообщения: 47 или 7+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2^3 – подкладной документ, Бит 3^4 – слип-чек, Бит 6^1 – перенос строк⁵, Бит 7^1 – отложенная печать

Номер шрифта (1 байт) 0...255

Печатаемые символы 6,7,8,9,10 (40 или $X^{1,2}$ байт)

Ответ: 2FH. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 12Н.

Суточный отчет без гашения

Команда: 40Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора или "СТАРШИЙ

КАССИР"¹ (4 байта)

Ответ: 40Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 28^1 , 29, 30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 33, см. команду F7H).

Суточный отчет с гашением

Команда: 41Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора (4 байта)

Ответ: 41Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 29, 30



Печать графики-512 с масштабированием¹

4DH. Длина сообщения: 12 байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (2 байта) 1...600 Конечная линия (2 байта) 1...600

Коэффициент масштабирования точки по вертикали (1 байт) 1...255 Коэффициент масштабирования точки по горизонтали (1 байт) 1...6

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента 2 , Бит 1 – чековая лента, Бит 2^3 – подкладной документ, Бит 3^4 – слип чек; Бит 7^5 – отложенная печать графики

4DH. Длина сообщения: 3 байта. Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 42, см. команду F7H);

 2 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 20, см. команду F7H);

 3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если Бит 7 установлен и фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то графика будет распечатана перед фискальным чеком; если не установлен Бит 7, то графика печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10Н;

⁵ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Загрузка графики-5121

4ЕН. Длина сообщения: $11+X^2$ байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

Длина линии **L** (1 байт) 1...40 для T = 0; **1...64**³ для T = 1

Номер начальной линии (2 байта) $1...1200^4$ для T = 0; $1...600^5$ для T = 1

Количество последующих линий N^6 (2 байта) $1...1200^4$ для T=0: $1...600^5$

для T=1

Тип графического буфера T (1 байт) 0 – для команд [расширенной] графики; 1 – для команд графики-512

Графическая информация ($X^2 = N * L$ байт)

4ЕН. Длина сообщения: 3 байта. Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 42, см. команду F7H);

 $^{^{2}}$ – максимальный размер графических данных (блок) зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H); для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 244 и 242 байта для Протокола 1.Х и Протокола 2.0 соответственно;

^{3 –} в зависимости от модели ККТ (см. поле "Ширина графической линии в буфере графики-**512**" в команле F7H):

^{4 –} при поддержке команд расширенной графики (СЗН, С4Н); при отсутствии – 1...200;



⁵ – в зависимости от модели ККТ (см. поле "Количество линий в буфере графики-512" в команде F7H);

Печать графики с масштабированием¹

Команда: 4FH. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль оператора (4 байта) Начальная линия (1 байт) 1...200 Конечная линия (1 байт) 1...200

Масштабирование точки по вертикали (1 байт) «0» – нет Масштабирование точки по горизонтали (1 байт) «0» – нет

Ответ: 4FH. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: ¹ – для параметра модели Бит 41, см. команду F7H.

Внесение

Команда: 50Н. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 50Н. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Выплата

Команда: 51Н. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 51Н. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Печать клише

Команда: 52Н. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 52Н. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

 $^{^{6}}$ – при L = 64 для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 3 линиям; для максимальной длины сообщения 1455 максимальный размер блока графики равен 22 линиям.



Конец документа

Команда: 53Н. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 53Н. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Печать рекламного текста

Команда: 54Н. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 54Н. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Возврат названия ошибки

Команда: 6ВН. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Ответ: 6ВН. Длина сообщения: (2+Х байт).

Код ошибки (1 байт) Название ошибки 1 (X байт)

Примечание: в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 36, см. команду F7H);

¹ – строка символов в кодировке WIN1251.

Продажа

Команда: 80H. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 0000000000...999999999

Цена (5 байт) 0000000000...9999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободной продажи, 255 – режим продажи по коду товара 1,3

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4> – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст $^{4,5,\hat{6},7}$ (40 или до $Y^{1,2}$ байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара 1,3 , где XXXX = 0001...9999

Ответ: 80Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);



- ² минимальная длина строки 40 байт; максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);
- ³ если в таблице 1 включен режим "ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ПО ТОВАРАМ" и номер отдела равен 255, то в поле Текст должен быть передан код товара в виде строки с завершающим нулем '\0' (код 0), например, "0005" код товара №5; "1234" код товара №1234; поле Текст должно быть дополнено как минимум 35 произвольными символами до требуемой длины поля 40 байт; если поле Цена ненулевое то продажа/покупка/возвраты/сторно производится по цене из поля Цена; типы налогов извлекаются из базы товаров, поэтому поля Налог 1...4 могут принимать произвольные значения; если в базе товаров для данного товара запрограммирована секция 0, то продажа/покупка/возвраты/сторно запрещена;
- 4 кодовая страница WIN1251; символы с кодами 1...31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно завершает строку;
- ⁵ в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 31, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;
- ⁶ в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 32, см. команду F7H) символы номера шрифта (коды 1...9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;
- 7 символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению 1 в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1.

Покупка

Команда: 81H. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 0000000000...999999999

Цена (5 байт) 0000000000...9999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободной покупки, 255 – режим покупки по коду товара 1,3

Налог 1 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст $^{4,5,\hat{6},7}$ (40 или до $Y^{1,2}$ байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара 1,3 , где XXXX = 0001...9999

Ответ: 81Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 80Н.

Возврат продажи

Команда: 82H. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 0000000000...9999999999

Цена (5 байт) 0000000000...999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободного возврата продажи, 255 – режим возврата продажи по коду товара^{1,3}

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа



Налог 2 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа Налог 3 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4> – налоговая группа Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа Текст 4,5,6,7 (40 или до $Y^{1,2}$ байт) строка названия товара или строка "ХХХХ" кода товара 1,3 , где XXXX = 0001...999982Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 80Н.

Возврат покупки

Ответ:

83Н. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 0000000000...999999999

Цена (5 байт) 0000000000...9999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободного возврата покупки, 255 – режим возврата покупки по коду товара 1,3

Налог 1 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4> – налоговая группа

Текст $^{4,5,\hat{6,7}}$ (40 или до $Y^{1,2}$ байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара 1,3 , где XXXX = 0001...9999

83Н. Длина сообщения: 3 байта. Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 80Н.

Закрытие чека

85H. Длина сообщения: 71 или $40+Y^{1,2}$ байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт) 0000000000...999999999

Сумма типа оплаты 2 (5 байт) 0000000000...999999999

Сумма типа оплаты 3 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 4 (5 байт) 0000000000...9999999999

Скидка/Надбавка(в случае отрицательного значения) в % на чек от 0 до 99,99 % (2 байта со знаком) -9999...9999

Налог 1 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4> – налоговая группа

Tекст 3,4,5,6 (40 или до $Y^{1,2}$ байт)

85Н. Длина сообщения: 8 или до 255 байт 7 . Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сдача (5 байт) 0000000000...9999999999

Веб-ссылка (до 247 байт)⁷



Примечание:

- ¹ в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);
- ² минимальная длина строки 40 байт; максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);
- 3 кодовая страница WIN1251; символы с кодами 1...31 не отображаются; символ ' 0 ' (код 0) в строке принудительно завершает строку;
- 4 в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 31, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;
- ⁵ в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 32, см. команду F7H) символы номера шрифта (коды 1...9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;
- 6 символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению 1 в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1;
- 7 если в таблице 1 поле "ПЕЧАТЬ РЕКВИЗИТОВ ЧЕКА QR-КОДОМ" не равно нулю и установлен 7 бит, например, значение 129 (0x81).

Аннулирование чека

Команда: 88Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 88Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Подытог чека

Команда: 89Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 89Н. Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30 Подытог чека (5 байт) 0000000000...999999999

Печать копии чека (Повтор документа)

Команда: 8СН. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 8СН. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: команда выводит на печать копию последнего закрытого документа продажи, покупки 1 , возврата продажи 1 и возврата покупки 1 ;

¹ – кроме некоторых моделей для стран СНГ.

Открыть чек

Команда: 8DH. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)



Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Закрытие чека расширенное

```
Команда:
               8EH. Длина сообщения: 71+12*5=131 байт.
     Пароль оператора (4 байта)
     Сумма наличных (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 2 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 3 (5 байт) 0000000000...9999999999
     Сумма типа оплаты 4 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 5 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 6 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 7 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 8 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 9 (5 байт) 0000000000...9999999999
     Сумма типа оплаты 10 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 11 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 12 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 13 (5 байт) 0000000000...9999999999
     Сумма типа оплаты 14 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 15 (5 байт) 0000000000...999999999
     Сумма типа оплаты 16 (5 байт) 0000000000...999999999
     Скидка/Надбавка(в случае отрицательного значения) в % на чек от 0 до 99,99 % (2
         байта со знаком) -9999...9999
     Налог 1 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа
     Налог 2 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4> – налоговая группа
     Налог 3 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа
     Налог 4 (1 байт) <0> – нет, <1>...<4>> – налоговая группа
     Текст (40 байт)
Ответ:
               8ЕН. Длина сообщения: 8 байт.
     Код ошибки (1 байт)
     Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30
          Сдача (5 байт) 0000000000...999999999
```

Продолжение печати

```
Команда: ВОН. Длина сообщения: 5 байт.
Пароль оператора, администратора или системного администратора (4 байта)
Ответ: ВОН. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)
```

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30



Загрузка графики

СОН. Длина сообщения: 46 байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

Номер линии (1 байт) 0...199 или $1^1...200^1$

Графическая информация (40 байт)

Ответ: СОН. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ. (для параметра модели "Номер первой

печатаемой линии в графике", см. команду F7H).

Печать графики

С1Н. Длина сообщения: 7 байт. Команда:

> Пароль оператора (4 байта) Начальная линия (1 байт) 1...200 Конечная линия (1 байт) 1...200

Ответ: С1Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать штрих-кода EAN-13

Команда: С2Н. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Штрих-код (5 байт) 000000000000...99999999999

Ответ: С2Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать расширенной графики

СЗН. Длина сообщения: 9 или $9+X^1$ байт. Команда:

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (2 байта) 1...1200 Конечная линия (2 байта) 1...1200

Флаги 1 ($X^{1} = 1$ байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит

 2^2 – подкладной документ, Бит 3^3 – слип чек; Бит 7^4 – отложенная печать графики

СЗН. Длина сообщения: 3 байта. Ответ:

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 37, см. команду F7H);

 2 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то графика будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то графика печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10Н;

 4 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).



Загрузка расширенной графики

Команда: С4Н. Длина сообщения: 47 или 7+Х^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер [первой 3] линии (2 байта) 0...1199 или 1^4 ...1200 4

Графическая информация (40 или $X^3 = N*40$ байт)

Ответ: С4Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

 1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – максимальная длина графики зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

 3 — в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 35, см. команду F7H); режим блочной загрузки графики позволяет загружать N = 1...1200 линий (блок) одной командой; для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 6 линий; для максимальной длины сообщения 1455 максимальный размер блока графики равен 36 линий;

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели "Номер первой печатаемой линии в графике", см. команду F7H).

Печать графической линии (одномерный штрихкод)

Команда: С5H. Длина сообщения: 7+Y или $7+1^1+Y$ байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество повторов линии (2 байта) 1...1200

Флаги 1 (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2^2 – подкладной документ, Бит 3^3 – слип чек; Бит 7^4 – отложенная печать графики

Графическая информация (Y^5 байт)

Ответ: С5Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 37, см. команду F7H);

 2 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то линия будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то линия печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

 5 — определяется полем "Ширина произвольной графической линии в байтах (печать одномерного штрих-кода)" в команде F7H; для узких принтеров Y = 40.

Суточный отчет с гашением в буфер

Команда: С6Н. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)



Ответ: С6Н. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать штрих-кода средствами принтера

Команда: СВН. Длина сообщения: 57 байт или менее.

Пароль оператора (4 байта)

Высота штрих-кода (1 байт) 1...255

Ширина штриха (1 байт)

Позиция HRI (1 байт):

 $\ll 0$ » – Not printed;

«1» – Above the bar code;

 $\langle 2 \rangle$ – Below the bar code;

«3» – Both above and below the bar code;

Шрифт HRI (1 байт):

«0» – Standard Pitch at 15.2 CPI on receipt;

«1» – Compressed Pitch at 19 CPI on receipt;

Тип штрих-кода (1 байт):

 $\langle\langle 0\rangle\rangle$ – UPC-A;

(1) - UPC-E;

 $\langle 2 \rangle - EAN13 (JAN-13);$

 $\langle 3 \rangle - EAN8 (JAN-8);$

«4» – CODE39;

«5» − ITF:

«6» − CODABAR (NW-7);

«8» − CODE128:

(10) - PDF417;

«11» – GS1 DataBar Omnidirectional;

«12» – GS1 DataBar Truncated;

«13» – GS1 DataBar Limited;

«14» – GS1 DataBar Expanded;

«15» – GS1 DataBar Stacked;

«16» – GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;

«17» – GS1 DataBar Expanded Stacked;

Данные штрих-кода (1...48 байт)

Ответ: СВН. Длина сообщения: 3 байта

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Запрос состояния принтера длинное

Команда: D0H. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: D0H. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)



Запрос состояния принтера короткое

Команда: D1H. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: D1H. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Загрузка данных

Команда: DDH. Длина сообщения: 71 байт.

Пароль (4 байта)

- Тип данных (1 байт) 0 данные для двумерного штрих-кода
- Порядковый номер блока данных (1 байт) 0...127
- Данные (64 байта)

Ответ: DDH. Длина сообщения: 3 байта.

- Код ошибки (1 байт)
- Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать многомерного штрих-кода

Команда: DEH. Длина сообщения: 15 байт.

- Пароль (4 байта)
- Тип штрих-кода (1 байт)
- Длина данных штрих-кода (2 байта) 1...7089¹
- Номер начального блока данных (1 байт) 0...127
- Параметр 1 (1 байт)
- Параметр 2 (1 байт)
- Параметр 3 (1 байт)
- Параметр 4 (1 байт)
- Параметр 5 (1 байт)
- Выравнивание (1 байт)

Ответ: DEH. Длина сообщения: 3 байт или 12² байт.

- Код ошибки (1 байт)
- Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30
- Параметр 1 (1 байт)²
- Параметр 2 (1 байт)²
- Параметр 3 (1 байт)²
- Параметр 4 (1 байт)²
- Параметр 5 (1 байт)²
- Размер штрих-кода (горизонтальный) в точках (2 байта)²
- Размер штрих-кода (вертикальный) в точках (2 байта)²

Тип штрих-кода	Штрих-код
0	PDF 417
1	DATAMATRIX
2	AZTEC
3	QR code
131 ²	QR code ²



Номер	PDF 417	DATAMATRIX	AZTEC	QR Code
параметра				
1	Number of	Encoding	Encoding scheme	Version,0=auto; 40 (max)
	columns	scheme		
2	Number of	Rotate	-	Mask; 8 (max)
	rows			
3	Width of	Dot size	Dot size	Dot size; 38
	module			
4	Module height	Symbol size	Symbol size	-
5	Error correction	-	Error correction	Error correction level;
	level		level	03=L,M,Q,H

Выравнивание	Тип выравнивания
0	По левому краю
1	По центру
2	По правому краю

Примечание:

Открыть смену

Команда: ЕОН. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: ЕОН. Длина сообщения: 2 байта.

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: Команда переводит ККТ в режим «Открытой смены».

Расширенный запрос

Команда: F7H. Длина сообщения: 2+X байта.

Тип запроса (1 байт) 0...255

Данные $(X^1$ байт)

Ответ: F7H. Длина сообщения: $2+Y^1$ байт.

Код ошибки (1 байт) Данные $(Y^1$ байт)

Тип запроса 1 – ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ

Данные $(Y^1 = 31)$:	
числовые поля	
Параметры модели	Битовое поле (назначение бит):
(8 байт)	0 – Весовой датчик контрольной ленты
	1 – Весовой датчик чековой ленты
	2 – Оптический датчик контрольной ленты
	3 – Оптический датчик чековой ленты
	4 – Датчик крышки
	5 – Рычаг термоголовки контрольной ленты
	6 – Рычаг термоголовки чековой ленты
	7 – Верхний датчик подкладного документа

¹ – в зависимости от версии печатаемого QR кода и типа данных;

 $^{^{2}}$ – для типа штрих-кода (QR код).



	о тижний дат иж подкладного документа
	9 – Презентер поддерживается
	10 – Поддержка команд работы с презентером
	13 – Отрезчик поддерживается
	14 – Состояние ДЯ как датчик бумаги в презентере
	15 – Датчик денежного ящика
	16 – Датчик бумаги на входе в презентер
	17 – Датчик бумаги на выходе из презентера
	18 – Купюроприемник поддерживается
	19 – Клавиатура НИ поддерживается
	20 – Контрольная лента поддерживается
	21 – Подкладной документ поддерживается
	22 – Поддержка команд нефискального документа
	23 – Поддержка протокола Кассового Ядра (cashcore)
	24 — Ведущие нули в ИНН
	25 – Ведущие нули в РНМ
	26 – Переворачивать байты при печати линии
	27 – Блокировка ККТ по неверному паролю налогового инспектора
	28 – Поддержка альтернативного нижнего уровня протокола ККТ
	29 – Поддержка переноса строк символом '\n' (код 10) в командах печати
	строк 12H, 17H, 2FH
	30 – Поддержка переноса строк номером шрифта (коды 19) в команде
	печати строк 2FH
	31 – Поддержка переноса строк символом '\n' (код 10) в фискальных
	командах 80Н87Н, 8АН, 8ВН
	32 – Поддержка переноса строк номером шрифта (коды 19) в
	фискальных командах 80Н87Н, 8АН, 8ВН
	33 – Права "СТАРШИЙ КАССИР" (28) на снятие отчетов: Х,
	операционных регистров, по отделам, по налогам, по кассирам,
	почасового, по товарам
	34 – Поддержка Бит 3 "слип чек" в командах печати: строк 12H, 17H, 2FH,
	расширенной графики 4DH, С3H, графической линии С5H; поддержка
	поля "результат последней печати" в команде 10Н короткого запроса
	состояния ККТ
	35 – Поддержка блочной загрузки графики в команде С4Н
	36 – Поддержка команды 6ВН "Возврат названия ошибоки"
	37 – Поддержка флагов печати для команд печати расширенной графики
	СЗН и печати графической линии С5Н
	38 — Зарезервировано
	39 – Поддержка МФП
	41 – Печать графики с масштабированием (команда 4FH)
	42 – Загрузка и печать графики-512 (команды 4DH, 4EH)
	4363 – Зарезервированы
Ширина печати	0 – запросить командой 26Н "Прочитать параметры шрифта"; 1255
шрифтом 1	Junpoents Romandon 2011 Tipothiais napametpsi mpnipia, 1255
(1 байт)	O source very very very 2611 "They very very very very very very very ve
Ширина печати	0 – запросить командой 26Н "Прочитать параметры шрифта"; 1255
шрифтом 2	
(1 байт)	
Номер первой	0, 1, 2
печатаемой линии в	
графике	
(1 байт)	
Количество цифр в	12, 13, 14
38	

8 – Нижний датчик подкладного документа

Протокол ККТ v. 1.16



ИНН	
(1 байт)	
Количество цифр в	8, 10
PHM	
(1 байт)	
Количество цифр в	0 – длинный РНМ не поддерживается; 8, 14
длинном РНМ	
(1 байт)	
Количество цифр в	0 – длинный заводской номер не поддерживается; 10, 12, 14
длинном заводском	
номере	
(1 байт)	
Пароль налогового	0000000099999999
инспектора по	
умолчанию	
(4 байта)	
Пароль сист.админа	0000000099999999
по умолчанию	
(4 байта)	
Номер таблицы	0 – таблица не поддерживается; 1255
"BLUETOOTH	
БЕСПРОВОДНОЙ	
МОДУЛЬ" настроек	
Bluetooth	
(1 байт)	0 1 255
Номер поля "НАЧИСЛЕНИЕ	0 – поле не поддерживается; 1255
НАЛОГОВ"	
(1 байт)	
	0 – по умолчанию; >>165535
команды (N/LEN16)	10 по умолчанию, >>105555
(2 байта)	
Ширина	40 – для узких принтеров; 64, 72 – для широких принтеров
произвольной	The form of the fo
графической линии в	
байтах (печать	
одномерного штрих-	
кода)	
(1 байт)	
	0 – поле не поддерживается; 64
линии в буфере	
графики-512 (1 байт)	
Количество линий в	0 – поле не поддерживается; 600, 960
буфере графики-512	
(2 байта)	

Примечание: данная команда поддерживается с версии протокола 1.13;

 $^{^{1}}$ – длина запроса или ответа может быть произвольной, т.к. допускается добавлять новые числовые поля в конец ответного сообщения.

 $^{^{2}}$ — применяется для однократной записи ПО на заводе-изготовителе.

 $^{^{3}}$ – признак завершения строки <'\r'>, <'\n'> (коды 13, 10).



Получить тип устройства

Команда: FCH. Длина сообщения: 1 байт. Ответ: FCH. Длина сообщения: (8+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип устройства (1 байт) 0...255 Подтип устройства (1 байт) 0...255

Версия протокола для данного устройства (1 байт) 0...255 Подверсия протокола для данного устройства (1 байт) 0...255

Модель устройства (1 байт) 0...255

Язык устройства (1 байт):

«0» – русский;

«1» – английский;

 $\langle 2 \rangle$ – эстонский;

«3» – казахский;

«4» – белорусский;

«5» – армянский;

«6» – грузинский;

«7» – украинский;

«8» – киргизский;

 \ll 9» – туркменский;

«10» - молдавский;

Название устройства – строка символов в кодировке WIN1251. Количество байт, отводимое под название устройства, определяется в каждом конкретном случае самостоятельно разработчиками устройства (X байт)

Примечание: Команда предназначена для идентификации устройств.

Устройство	Возвращаемое название устройства	Версия протокола	Подверсия протокола	Модель устройства	Язык устройства	Подтип устройства	Тип устройства
ШТРИХ-М-01Ф	ШТРИХ-М-01Ф	1	14	250	0	0	KKT
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф	ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф	1	14	252	0		
РИТЕЙЛ-01Ф	РИТЕЙЛ-01Ф	1	14	22	0		
ШТРИХ-ON-LINE	ШТРИХ-ON-LINE	1	14	25	0		
РР-01Ф	РР-01Ф	1	14	24	0		
РР-02Ф	РР-02Ф	1	14	23	0		
РР-03Ф	РР-03Ф	1	14	26	0		
РР-04Ф	РР-04Ф	1	14	25	0		
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф	ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф	1	14	19	0		
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф	ШТРИХ-МПЕЙ-Ф	1	14	16	0		
NCR-001Φ	NCR-001Φ	1	14	17	0		
ШТРИХ-ФР-02Ф	ШТРИХ-ФР-02Ф	1	14	44	0		
ШТРИХ-МИНИ-02Ф	ШТРИХ-МИНИ-02Ф	1	14	51	0		
ЭЛВЕС-ФР-Ф	ЭЛВЕС-ФР-Ф	1	14	43	0		
ЯРУС-ТФ	ЯРУС-ТФ	1	14	21	0		
ЯРУС М2100Ф	ЯРУС М2100Ф	1	14	20	0		

Протокол ККТ v. 1.16



Устройство	Возвращаемое название устройства	Версия протокола	Подверсия протокола	Модель устройства	Язык устройства	Подтип устройства	Тип устройства
ШТРИХ-М-02Ф (с УМ)	ШТРИХ-М-02Ф	1	14	250	0		
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф (с УМ)	ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф	1	14	252	0		
ШТРИХ-МИНИ-01Ф (с УМ)	ШТРИХ-МИНИ-01Ф	1	14	50	0		
ШТРИХ-ФР-01Ф (с УМ)	ШТРИХ-ФР-01Ф	1	14	249	0		
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф (с УМ)	ЭЛВЕС-МИНИ-Ф	1	14	200	0		
ЭЛВЕС-МФ (с УМ)	ЭЛВЕС-МФ	1	14	150	0		
						0	АСПД
				_	_		

Запрос статуса ФН

Код команды FF01h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF01h Длина сообщения: 31 байт.

Кол ошибки: 1 байт

Состояние фазы жизни: 1 байт

Бит 0 – проведена настройка ФН

Бит 1 – открыт фискальный режим

Бит 2 – закрыт фискальный режим

Бит 3 – закончена передача фискальных данных в ОФД

Текущий документ: 1 байт

00h – нет открытого документа

01h - отчет о фискализации

02h - отчет об открытии смены

04h – кассовый чек

08h - отчет о закрытии смены

10h - отчет о закрытии фискального режима

11h – Бланк строкой отчетности

12h - Отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой

ΦН

13h – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ

14h – Кассовый чек коррекции

15h – БСО коррекции

17h – Отчет о текущем состоянии расчетов

Данные документа: 1 байт

00 - нет данных документа

01 – получены данные документа

Состояние смены: 1 байт

00 – смена закрыта



01 – смена открыта

Флаги предупреждения: 1 байт

Дата и время: 5 байт Номер ФН: 16 байт ASCII Номер последнего ФД: 4 байта

Запрос номера ФН

Код команды FF02h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF02 Длина сообщения: 17 байт.

Код ошибки: 1 байт Номер ФН: 16 байт ASCII

Запрос срока действия ФН

Код команды FF03h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF03h Длина сообщения: 4 байт.

Код ошибки: 1 байт

Срок действия: 3 байта ГГ,ММ,ДД

Запрос версии ФН

Код команды FF04h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF04h Длина сообщения: 18 байт.

Код ошибки: 1 байт

Строка версии программного обеспечения ФН:16 байт ASCII

Тип программного обеспечения ФН: 1 байт

0 – отладочная версия 1 – серийная версия

Начать отчет о регистрации ККТ

Код команды FF05h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Тип отчета: 1 байт

00 – Отчет о регистрации КТТ

01 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН

02 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН

Ответ: FF05h Длина сообщения: 1 байт.

Кол ошибки: 1 байт

Сформировать отчёт о регистрации ККТ

Код команды FF06h . Длина сообщения: 40 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

ИНН: 12 байт ASCII

Регистрационный номер ККТ: 20 байт ASCII

Код налогообложения: 1 байт

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход



Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы: 1 байт

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Ответ: FF06h Длина сообщения: 9(14) байт¹.

Код ошибки: 1 байт Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта Дата и время: 5 байт DATE $TIME^2$

Примечание:

^{1,2} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Сброс состояния ФН

Код команды FF07h . Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Код запроса: 1 байт

Ответ: FF07h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Отменить документ в ФН

Код команды FF08h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF08h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Запрос итогов последней фискализации (перерегистрации)

Код команды FF09h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ для ФФД 1.0 и 1.5: FF09h Длина сообщения: 48(53) байт¹.

Код ошибки: 1 байт

Дата и время: 5 байт DATE TIME

ИНН: 12 байт ASCII

Регистрационный номер ККТ: 20 байт ASCII

Код налогообложения: 1 байт

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход



Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы: 1 байт

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Дата и время: 5 байт DATE $TIME^2$

Ответ для ФФД 1.1:FF09h Длина сообщения: 65 байт.

Код ошибки: 1 байт

Дата и время: 5 байт DATE_TIME

ИНН: 12 байт ASCII

Регистрационный номер ККТ: 20 байт ASCII

Код налогообложения: 1 байт

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы: 1 байт

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Расширенные признаки работы ККТ: 1 байт

ИНН ОФД: 12 байт ASCII

Код причины изменения сведений о ККТ:4 байта

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Примечание:

^{1,2} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0хF7 (50 бит)

Найти фискальный документ по номеру

Код команды FF0Ah . Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Номер фискального документа: 4 байта

Ответ: FF0Ah Длина сообщения 3+N байт.



Код ошибки: 1 байт

Тип фискального документа: 1 байт Получена ли квитанция из ОФД: 1 байт

1- да 0 -нет

Данные фискального документа в зависимости от типа документ: N байт

Открыть смену в ФН

Код команды FF0Bh . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байт

Ответ: FF0Bh Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки: 1 байт

Номер новой открытой смены: 2 байта

Номер ФД :4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Передать произвольную TLV структуру

Код команды FF0Ch . Длина сообщения: 6+N байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

TLV Структура: N байт (мах 250 байт)

Ответ: FF0Ch Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Операция со скидками и надбавками

Код команды FF0Dh . Длина сообщения: 254 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Тип операции: 1 байт

1 - Приход,

2 – Возврат прихода,

3 -Расход,

4 – Возврат расхода

Количество: 5 байт

Цена: 5 байт

Скидка: 5 байт

Надбавка: 5 байт

Номер отдела: 1 байт

0...16 – режим свободной продажи, 255 – режим продажи по коду товара

Налог: 1 байт

Бит 1 «0» – нет, «1» – 1 налоговая группа

Бит 2 «0» – нет, «1» – 2 налоговая группа

Бит 3 «0» – нет, «1» – 3 налоговая группа

Бит $4 \ll 0$ » – нет, $\ll 1$ » – 4 налоговая группа

Штрих-код: 5 байт

Текст: Текст: 220 байта строка - название товара и скидки¹

Ответ: FF0Dh Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт



Примечание:

 1 — Если строка начинается символами // то она передаётся на сервер ОФД но не печатается на кассе. Названия товара и скидки должны заканчиваться нулём (Нуль терминированные строки)

Запрос параметра открытия ФН

Код команды FF0Eh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Порядковый номер отчета о регистрации/перерегистрации: 1 байт

Номер тега (Тип T, TLV параметра): 2 байта (если T=FFFFh², то читать TLV

структуру командой FF3Bh)

Ответ: FF0Eh Длина сообщения: $2+1+X^1$ байт.

Код ошибки: 1 байт TLV структура: X^1 байт

Примечание:

 1 – длина ответного сообщения зависит от TLV структуры, возвращаемой ΦH на заданный номер тега (кроме FFFFh);

Запросить о наличие данных в буфере

Код команды FF30h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF30h Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки:1 байт

Количество байт в буфере: 2 байта 0 – нет данных Максимальный размер блока данных: 1 байт

Прочитать блок данных из буфера

Код команды FF31h . Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Начальное смешение: 2 байта

Количество запрашиваемых данных :1 байт

Ответ: FF31h Длина сообщения: 1+N байт.

Код ошибки: 1 байт Данные : N байт

Начать запись данных в буфер

Код команды FF32h . Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Размер данных: 2 байта

Ответ: FF32h Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки: 1 байт

Максимальный размер блок данных: 1 байт

 $^{^{2}}$ – при запросе всех тегов TLV структура не возвращается (X=0).



Записать блок данных в буфер

Код команды FF33h . Длина сообщения: 9+N байт.

Пароль системного администратора: (4 байта)

Начальное смещение: (2 байта)

Размер данных (1 байт)

Данные для записи (N байт)

Ответ: FF33h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ

Код команды FF34h . Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

ИНН: 12 байт ASCII

Регистрационный номер ККТ: 20 байт ASCII

Код налогообложения: 1 байт

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 - ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы: 1 байт

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Код причины перерегистрации: 1 байт

1 – Замена ФН

2- Замена ОФД

3- Изменение реквизитов

4- Изменение настроек ККТ

Ответ: FF34h Длина сообщения: 9 (14) байт¹.

Код ошибки: 1 байт Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Дата и время: 5 байт DATE TIME²

Примечание:

^{1,2} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).



Начать формирование чека коррекции

Код команды FF35h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF35h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Сформировать чек коррекции FF36H

Код команды FF36h . Длина сообщения: 12 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Итог чека: 5 байт Тип операции 1 байт

Ответ: FF36h Длина сообщения: 11(16) байт¹.

Код ошибки: 1 байт Номер чека: 2 байта Номер ФЛ: 4 байта

Фискальный признак: 4 байт

Дата и время: 5 байт DATE $TIME^2$

Примечание:

^{1,2} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0хF7 (50 бит).

Начать формирование отчёта о состоянии расчётов

Код команды FF37h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF37h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Сформировать отчёт о состоянии расчётов

Код команды FF38h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF38h Длина сообщения: 16 (21) байт¹.

Код ошибки: 1 байт Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Количество неподтверждённых документов: 4 байта

Дата первого неподтверждённого документа: 3 байта ГГ,ММ,ДД

Дата и время: 5 байт DATE $TIME^2$

Примечание:

^{1,2} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).



Получить статус информационного обмена

Код команды FF39h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF39h Длина сообщения: 14 байт.

Код ошибки: 1 байт

Статус информационного обмена: 1 байт (0 – нет, 1 – да)

Бит 0 – транспортное соединение установлено Бит 1 – есть сообщение для передачи в ОФД

Бит 2 – ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД

Бит 3 – есть команда от ОФД

Бит 4 – изменились настройки соединения с ОФД Бит 5 – ожидание ответа на команду от ОФД

Состояние чтения сообщения: 1 байт (1 – да, 0 –нет)

Количество сообщений для ОФД: 2 байта

Номер документа для ОФД первого в очереди: 4 байта Дата и время документа для ОФД первого в очереди: 5 байт

Запросить фискальный документ в TLV формате

Код команды FF3Ah . Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Номер фискального документа: 4 байта

Ответ: FF3Ah Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки: 1 байт

Тип фискального документа: 2 байта STLV Длина фискального документа: 2 байта

Чтение TLV фискального документа

Код команды FF3Bh . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF3Bh Длина сообщения: 1+N байт.

Код ошибки:1 байт TLV структура: N байт

Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа

Код команды FF3Ch . Длина сообщения: 11 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Номер фискального документа: 4 байта

Ответ: FF3Ch Длина сообщения: 1+N байт.

Код ошибки: 1 байт Квитанция: N байт

Начать закрытие фискального режима

Код команды FF3Dh . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF3Dh Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт



Закрыть фискальный режим

Код команды FF3Eh . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF3Eh Длина сообщения: 9 (14) байт¹.

Код ошибки: 1 байт Номер $\Phi Д$: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта Дата и время: 5 байт DATE $TIME^2$

Примечание:

^{1,2} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Запрос количества ФД на которые нет квитанции

Код команды FF3Fh . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF3Fh Длина сообщения: 3 байт.

Код ошибки: 1 байт

Количество неподтверждённых ФД: 2 байта

Запрос параметров текущей смены

Код команды FF40h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF40h Длина сообщения: 6 байт.

Код ошибки: 1 байт Состояние смены: 1 байт Номер смены: 2 байта Номер чека: 2 байта

Начать открытие смены

Код команды FF41h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF41h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Начать закрытие смены

Код команды FF42h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF42h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Закрыть смену в ФН

Код команды FF43h . Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байт

Ответ: FF43h Длина сообщения: 11 (16) байт¹.



Код ошибки: 1 байт

Номер только что закрытой смены: 2 байта

Номер ФД:4 байта

Фискальный признак: 4 байта Дата и время: 5 байт DATE $TIME^2$

Примечание:

 1,2 — Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Закрытие чека расширенное вариант №2

Код ошибки: 1 байт

Сдача: 5 байт

Код команды FF45h . Длина сообщения: 182 байт. Пароль системного администратора: 4 байта Сумма наличных (5 байт) Сумма типа оплаты 2 (5 байт) Сумма типа оплаты 3 (5 байт) Сумма типа оплаты 4 (5 байт) Сумма типа оплаты 5 (5 байт) Сумма типа оплаты 6 (5 байт) Сумма типа оплаты 7 (5 байт) Сумма типа оплаты 8 (5 байт) Сумма типа оплаты 9 (5 байт) Сумма типа оплаты 10 (5 байт) Сумма типа оплаты 11 (5 байт) Сумма типа оплаты 12 (5 байт) Сумма типа оплаты 13 (5 байт) Сумма типа оплаты 14 (5 байт) (предоплата) Сумма типа оплаты 15 (5 байт) (постоплата) Сумма типа оплаты 16 (5 байт) (встречное представление) Округление до рубля в копейках (1 байт) Налог 1 (5 байт) (НДС 18%) Налог 2 (5 байт) (НДС 10%) Оборот по налогу 3 (5 байт) (НДС 0%) Оборот по налогу 4 (5 байт) (Без НДС) Налог 5 (5 байт) (НДС расч. 18/118) Налог 6 (5 байт) (НДС расч. 10/110) Система налогообложения (1 байт)¹ Бит 0 – ОСН Бит 1 – УСН доход Бит 2 – УСН доход минус расход Бит 3 – ЕНВД Бит 4 – ЕСП Бит 5 – ПСН Текст (0-64 байт) FF45h Длина сообщения: 14 (19) байт². Ответ:



Номер ФД:4 байта

Фискальный признак: 4 байта Дата и время: 5 байт DATE TIME³

Примечание:

1- Может быть только одна система налогообложения в чеке

^{2,3} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0хF7 (50 бит).

Типы оплаты 2-13 при передаче в ОФД суммируются и передаются как оплата «ЭЛЕКТРОННЫМ». В режиме начисления налогов 0 (1 Таблица) касса рассчитывает налоги самостоятельно исходя из проведенных в документе операций и налоги переданные в команде игнорируются. В режиме начисления налогов 1 налоги должны быть обязательно переданы из верхнего ПО.

Операция V2

Код команды FF46h . Длина сообщения: 160 байт.

Пароль: 4 байта

Тип операции: 1 байт

1 - Приход,

2 – Возврат прихода,

3 - Расход,

4 – Возврат расхода

Количество: 6 байт (6 знаков после запятой)

Пена: 5 байт

Сумма операций: 5 байт

Налог: 5 байт ** Налоговая ставка: 1 байт

Номер отдела: 1 байт

0...16 – режим свободной продажи, 255 – режим продажи по коду товара

Признак способа расчёта: 1 байт Признак предмета расчёта: 1 байт

Наименование товара: 0-128 байт ASCII

Ответ: FF46h Длина сообщения: 1 байт.

Кол ошибки: 1 байт

Примечание:

¹- если сумма операции 0xfffffffff то сумма операции рассчитывается кассой как цена х количество, в противном случае сумма операции берётся из команды и не должна отличаться более чем на +-1 коп от рассчитанной кассой.

 $^{^2}$ -В режиме начисления налогов 1 (1 Таблица) налоги на позицию и на чек должны передаваться из верхнего ПО. Если в сумме налога на позицию передать 0xFFFFFFFF то считается что сумма налога на позицию не указана, в противном случае сумма налога учитывается ФР и передаётся в ОФД. Для налогов 3 и 4 сумма налога всегда считается равной нулю и в ОФД не передаётся



Если строка начинается символами // то она передаётся на сервер $O\Phi Д$ но не печатается на кассе.

Сформировать чек коррекции V2

Код команды FF4Ah . Длина сообщения: 69 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Тип коррекции 1 байт

Признак расчета: 1 байт

Сумма расчёта :5 байт

Сумма по чеку наличными:5 байт

Сумма по чеку электронными:5 байт

Сумма по чеку предоплатой: 5 байт

Сумма по чеку постоплатой: 5 байт

Сумма по чеку встречным представлением: 5 байт

Сумма НДС 18%:5 байт

Сумма НДС 10%:5 байт

Сумма расчёта по ставке 0%:5 байт

Сумма расчёта по чеку без НДС:5 байт

Сумма расчёта по расч. ставке 18/118:5 байт

Сумма расчёта по расч. ставке 10/110:5 байт

Применяемая система налогообложения:1байт¹

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Ответ: FF4Ah Длина сообщения: 11 (16) байт².

Код ошибки: 1 байт Номер чека: 2 байта

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта Дата и время: 5 байт DATE $TIME^3$

Примечание:

Скидка, надбавка на чек для Роснефти

Код команды FF4Bh . Длина сообщения: 145 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Скидка: 5 байт Надбавка: 5 байт Налог: 1 байт

¹ - Может быть только одна система налогообложения в чеке

^{2,3} – Если настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" равен 1 в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).



Описание скидки или надбавки: 128 байт ASCII

Ответ: FF4Bh Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Запрос итогов фискализации (перерегистрации) V2

Код команды FF4Ch . Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Номер перерегистрации: 1 байт

Ответ для ФФД 1.0 и 1.05: FF4Ch Длина сообщения: 49 байт.

Код ошибки: 1 байт

Дата и время: 5 байт DATE TIME

ИНН: 12 байт ASCII

Регистрационный номер ККТ: 20 байт ASCII

Код налогообложения: 1 байт

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы: 1 байт

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Код причины перерегистрации¹: 1 байт

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Ответ для ФФД 1.1:FF4Ch Длина сообщения: 65 байт.

Код ошибки: 1 байт

Дата и время: 5 байт DATE TIME

ИНН: 12 байт ASCII

Регистрационный номер ККТ: 20 байт ASCII

Код налогообложения: 1 байт

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы: 1 байт

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет



Расширенные признаки работы ККТ: 1 байт

ИНН ОФД: 12 байт ASCII

Код причины изменения сведений о ККТ:4 байта

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Примечание:

 1 — поле возвращается для отчетов перерегистраций, если параметр номер перерегистации не равен 1.

Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции

Код команды FF4DH . Длина сообщения: 6+N байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

TLV Структура: N байт (мах 250 байт)

Ответ: FF4Dh Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Запись блока данных прошивки ФР на SD карту

Код команды FF4Eh . Длина сообщения: 137 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Файл прошивки: 1 байт (0- загрузчик, 1 – прошивка)

Номер блока: 2 байта Блок данных: 128 байт.

Ответ: FF4E Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Онлайн платёж

Код команды FF50h . Длина сообщения: 254 байт.

Тип транзакции: 1 байт

1 - оплата,

2 – возврат,

3 – отмена,

4 – безусловная отмена

Тип ввода: 1 байт

0 – ручной ввод,

1 – одномерный ШК,

2 – двухмерный ШК

Сумма: 5 байт

Идентификатор платежа: null-терминированная строка до 226 байт

Ответ: FF50 Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Статус онлайн платёжа

Код команды FF51h . Длина сообщения: 1 байт. Ответ: FF51 Длина сообщения: 254 байт.

Код ошибки: 1 байт



Система оплаты: 1 байт(1 – моби)

Тип транзакции: 1 байт

1 - оплата,

2 – возврат,

3 – отмена,

4 – безусловная отмена

Сумма: 5 байт

Статус транзакции: 1 байт

0 - неизвестно,

1 – принят к проведению,

2 – ожидание получения статуса,

3 – успешно завершено,

4 – завершилось неудачей

Идентификатор платежа: null-терминированная строка до 226 байт

Получить реквизит последнего онлайн платёжа

Код команды FF52h. Длина сообщения: 1 байт.

Номер реквизита: 1 байт (FEh – описание последней ошибки, остальные реквизиты зависят от платёжной системы. См. соотв. таблицу)

Ответ: FF52h Длина сообщения: 254 байт.

Код ошибки: 1 байт

Текстовое представление реквизита: null-терминированная строка до 226 байт

Запрос параметра фискализации

Код команды FF60h. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Номер Фискализации: 1 байт

0 – последняя фискализация

N – номер фискализации

Номер TLV: 2 байта

Ответ: FF60h Длина сообщения: 1+N байт.

Код ошибки: 1 байт TLV данные: N байт

Проверка маркированного товара

Код команды FF61h. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль оператора: 4 байта Новый статус товара: 1 байт

- 1 «Сформирован». Не выдан регистратору.
- 2 «Готов». Выдан регистратору, но не применен.
- 3 «Выдан». КМ выдан ТС для нанесения. Применение не подтверждено.
- 4 «Выпущен». КМ нанесен на товар или упаковку, правильность нанесения кода подтверждена, маркированный товар произведен.
 - 5 «Не использован». КМ не был выдан ТС к моменту закрытия заказа.
- 6 «Упакован». Товар или упаковка с данным КМ находится в составе логистической единицы.
- 7 «Распакован». Маркированный объект находится в обороте или в употреблении в виде товарной единицы.



- 8 Выбыл по определенным, известным участникам обращения товара, причинам на этапе производства (например, отобран, как опытный образец для испытаний), оптового или розничного оборота (уничтожен безвозвратно в составе логистической единицы, похищенной, испорченной в совокупности со всем содержимым и т.п.).
 - 9 «Выбыл через розничную сеть».
 - 10 «В состоянии выбытия» (мерный товар).
 - 11 «Утерян».
 - 12 «Оборот приостановлен».
 - 13 «Оборот запрещен».
 - 14 «Потреблен».
 - 15 «Дублирован».

Длина кода маркировки: 1 байт

Режим проверки: 1 байт

- 0 полная проверка.
- 1 только онлайн проверка.
- 2 только локальная проверка.

В первую очередь всегда надо пытаться проводить полную проверку. Полная проверка состоит из 2-х этапов, локальная проверка и онлайн проверка. Если локальная проверка дала отрицательный результат, то ККТ прекращает проверку и сообщает об этом управляющему ПО. Далее в зависимости от режима контроля и пожеланий покупателя можно для данного КМ произвести онлайн проверку.

Если локальная проверка выполнена успешно то ККТ (в режиме передачи данных) автоматически произведет онлайн проверку.

Для ККТ в автономном режиме онлайн проверка не производится.

Управляющее ПО исходя из результатов проверки КМ, режима выбытия для данного товара и пожеланий покупателя должно принимать решение о регистрации или отказе в регистрации данного предмета расчета.

Режим «только локальная проверка» нужен на переходный период, пока не определены правила по онлайн проверке.

(данные должны быть загружены командой 0xDD)

Ответ: FF61h Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки: 1 байт

Результат локальной проверки кода маркировки: 1 байт

- 0 проверка не проводилась, (для симметричной криптографической системы).
 - 1 код маркировки проверен, достоверный.
 - 2 код маркировки проверен, недостоверный.
 - 3 проверка не проводилась, (криптографическая система

асимметричная, но в ФН-М нет ключа с идентификатором КПКИЗ.ид)

Код обработки пакета: 1 байт.

поля ниже имеют смысл, если в этом поле 0, в противном случае должны игнорироваться

Разрешение на продажу товара от ИСМ: 1 байт.

- 0 товар разрешен к продаже
- 1 товар запрещен к продаже

Статус КМ: 1 байт (см. выше)

Код ошибки от сервера КМ: 1 байт

0 - Статус успешно изменен



- 1 КИЗ отсутствует в базе Серверы СКЗКМ или КИЗ отсутствует в базе ИСМ
 - 2 Не корректен формат КИЗ
 - 3 Криптографическая проверка КПКИЗ дала отрицательный результат
- 4 КИЗ имеет в базе Серверы СКЗКМ статус не совместимый с запрашиваемым изменением. Например, запрошено изменение статуса «Выбыл в розничной сети» в то время, как товар уже был продан. Иными словами, запрашивается запрещенное изменение статуса кода маркировки
 - 5 В списке вложения обнаружены ошибки

Статус проверок сервера: 1 байт

0 – все хорошо.

Любое другое значение – все плохо.

Тип символики: 1 байт

0 – ассиметричная

1 – симметричная

2 – табачная

Синхронизировать регистры со счётчиком ФН

Код команды FF62h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF62h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Запрос ресурса свободной памяти в ФН

Код команды FF63h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF63h Длина сообщения: 9 байт.

Код ошибки: 1 байт

Ресурс данных 5 летнего хранения ¹:4 байта Ресурс данных 30 дневного хранения ²:4 байта

Примечание:

¹ - Ориентировочное кол-во документов, которые можно создать в ФН

Передача в ФН TLV из буфера

Код команды FF64h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора: 4 байта

Ответ: FF64h Длина сообщения: 1 байт.

Кол ошибки: 1 байт

Примечание:

Позволяет передать в ФН предварительно загруженную в буфер TLV структуру. Позволяет передать TLV длиннее 250 байт. Буфер тот же что и для проверки маркировки

² - Размер свободной области (в килобайтах) для записи документов 30 хранения. После 30 дней работы значение может колебаться на постоянном уровне



Получить случайную последовательность

Код команды FF65h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора: 4 байта

Ответ: FF65h Длина сообщения: 17 байт.

Код ошибки: 1 байт Данные:16 Байт

Авторизоваться

Код команды FF66h. Длина сообщения: 22 байт.

Пароль оператора: 4 байта Данные для авторизации: 16 байт

Ответ: FF66h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Привязка маркированного товара к позиции

Код команды FF67h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора: 4 байта Длина кода маркировки: 1 байт

(данные должны быть загружены командой 0xDD)

ККТ проверяет был ли данный КМ проверен ранее. Если был то КМ включается в состав предмета, независимо от результата проверки. Если КМ ранее не проверялся, то будет возвращена ошибка и КМ не будет привязан к предмету расчета.

Данная команда должна вызываться после привязки всех тегов к предмету расчета.

Ответ: FF67h Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки: 1 байт

Результат локальной проверки кода маркировки: 1 байт

Код обработки пакета: 1 байт.

Разрешение на продажу товара от ИСМ: 1 байт.

Статус КМ: 1 байт.

Код ошибки от сервера КМ: 1 байт Статус проверок сервера: 1 байт

Тип символики: 1 байт

Получить статус информационного обмена с AC «Серверы СКЗКМ»

Код команды FF68h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора: 4 байта

Ответ: FF68h Длина сообщения: 18 байт.

Код ошибки: 1 байт

Состояние транспортного соединения: 1 байт Статус чтения сообщения для ИСМ: 1 байт

Количество сообщений «Отчет об изменении статуса» в очереди : 2 байта

Номер сообщения для ИСМ : 4 байта Дата-время документа для ИСМ : 5 байт

Размер свободной области для хранения «Отчет об изменении статуса» в килобайтах : 4 байта



Принять или отвергнуть введенный код маркировки

Код команды FF69h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора: 4 байта

Решение: 1 байт. 0 – отвергнуть, 1 – принять.

Команду необходимо подавать после проверки каждого КМ.

Ответ: FF69h Длина сообщения: 1 байт.

Код ошибки: 1 байт

Коды реквизитов онлайн платежей Моби

Код	Описание	
01h	Id-транзакции по версии Алипей {параметр	
	<wallet_payment_id>}</wallet_payment_id>	
02h	Способ оплаты: Алипей {параметр <wallet_type>}</wallet_type>	
03h	User login ID {параметр < wallet_user_login > }	
04h	Время транзакции { параметр	
	<pre><payment_completion_datetime>}</payment_completion_datetime></pre>	
05h	Сумма (в валюте кошелька, CNY)	
06h	Курс конвертации <wallet_exchange_rate></wallet_exchange_rate>	
07h	ID транзакции на стороне магазина {параметр	
	<shop_payment_id>}</shop_payment_id>	
08h	ID транзакции на стороне платежного агента {параметр	
	<service_payment_id>}</service_payment_id>	
09h	Статус платежа в Моби	
0Ah	Причина статуса	



Коды ошибок

Примечание 1: В столбце «**Устройство**» указывается источник возникновения ошибки: фискальный накопитель (ФН) или сама ККТ.

Примечание 2: Для параметра модели Бит 36 (см. команду F7H), описание ошибок может отличаться.

Код о НЕХ	шибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
00h	0	ΦН	Ошибок нет	
01h	1	ΦН	Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры	Команда с таким кодом не найдена. Или формат, длина, состав (тип, формат) параметров не соответствует спецификации
02h	2	ΦН	Другое состояние ФН	Данная команда требует другого состояния ФН
03h	3	ΦН	Отказ ФН	Запросить расширенные сведения об ошибке
04h	4	ΦН	Отказ КС	Запросить расширенные сведения об ошибке
05h	5	ΦН	Параметры команды не соответствуют сроку жизни ФН	
07h	7	ΦН	Неверные дата и/или время	Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН
08h	8	ФН	Нет запрошенных данных	Запрошенные данные отсутствуют в Архиве ФН
09h	9	ΦН	Некорректное значение параметров команды	Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно
10h	16	ФН	Превышение размеров TLV данных	Размер передаваемых TLV данных превысил допустимый
11h	17	ΦН	Нет транспортного соединения	Транспортное соединение (TC) отсутствует. Необходимо установить TC с ОФД и передать в ФН команду «Транспортное соединение с ОФД»
12h	18	ΦН	Исчерпан ресурс ФН	Требуется закрытие фискального режима
14h	20	ФН	Ограничение ресурса ФН	Ресурс для хранения документов для ОФД исчерпан
16h	22	ФН	Продолжительность смены более 24 часов	Продолжительность смены более 24 часов
17h	23	ФН	Некорректные данные о промежутке времени между фискальными документами	Разница более чем на 5 минут отличается от разницы определенному по внутреннему таймеру ФН.



Код от НЕХ	шибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
20h	32	ФН	Сообщение от ОФД не может быть принято	Сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину
2Fh	47	ККТ	Таймаут обмена с ФН	
30h	48	ККТ	ФН не отвечает	
33h	51	ККТ	Некорректные параметры в команде	
34h	52	ККТ	Нет данных	
35h	53	ККТ	Некорректный параметр при данных настройках	
36h	54	ККТ	Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ	
37h	55	ККТ	Команда не поддерживается в данной реализации ККТ	
38h	56	ККТ	Ошибка в ПЗУ	
39h	57	ККТ	Внутренняя ошибка ПО ККТ	
3Ah	58	ККТ	Переполнение накопления по надбавкам в смене	
3Ch	60	ККТ	Смена открыта операция невозможна	
3Dh	61	ККТ	Смена открыта операция невозможна	
3Eh	62	ККТ	Переполнение накопления по секциям в смене	
3Fh	63	ККТ	Переполнение накопления по скидкам в смене	
40h	64	KKT	Переполнение диапазона скидок	
41h	65	ККТ	Переполнение диапазона оплаты наличными	
42h	66	ККТ	Переполнение диапазона оплаты типом 2	
43h	67	ККТ	Переполнение диапазона оплаты типом 3	
44h	68	ККТ	Переполнение диапазона оплаты типом 4	
45h	69	ККТ	Сумма всех типов оплаты меньше итога чека	
46h	70	ККТ	Не хватает наличности в кассе	
47h	71	ККТ	Переполнение накопления по налогам в смене	
48h	72	ККТ	Переполнение итога чека	
49h	73	ККТ	Операция невозможна в открытом чеке данного типа	
4Ah	74	ККТ	Открыт чек – операция невозможна	
4Bh	75	ККТ	Буфер чека переполнен	
4Ch	76	ККТ	Переполнение накопления по обороту налогов в смене	
4Dh	77	ККТ	Вносимая безналичной оплатой сумма больше суммы чека	
4Eh	78	ККТ	Смена превысила 24 часа	
4Fh	79	ККТ	Неверный пароль	
50h	80	ККТ	Идет печать результатов выполнения предыдущей команды	
51h	81	ККТ	Переполнение накоплений наличными в смене	
52h	82	ККТ	Переполнение накоплений по типу оплаты 2 в смене	



Код о НЕХ	шибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
53h	83	ККТ	Переполнение накоплений по типу	
			оплаты 3 в смене	
54h	84	KKT	Переполнение накоплений по типу	
55h	85	ККТ	оплаты 4 в смене	
56h	86	KKT	Чек закрыт – операция невозможна	
58h	88	KKT	Нет документа для повтора	
59h	89	KKT	Ожидание команды продолжения печати	
5Bh	91	KKT	Документ открыт другим оператором	
5Ch	91		Переполнение диапазона надбавок	
_	1	KKT	Понижено напряжение 24В	
5Dh	93	KKT	Таблица не определена	
5Eh	94	KKT	Неверная операция	
5Fh	95	KKT	Отрицательный итог чека	
60h	96	KKT	Переполнение при умножении	
61h	97	KKT	Переполнение диапазона цены	
62h	98	KKT	Переполнение диапазона количества	
63h	99	KKT	Переполнение диапазона отдела	
65h	101	KKT	Не хватает денег в секции	
66h	102	KKT	Переполнение денег в секции	
68h	104	KKT	Не хватает денег по обороту налогов	
69h	105	KKT	Переполнение денег по обороту налогов	
6Ah	106	ККТ	Ошибка питания в момент ответа по I^2C	
6Bh	107	KKT	Нет чековой ленты	
6Dh	109	KKT	Не хватает денег по налогу	
6Eh	110	KKT	Переполнение денег по налогу	
6Fh	111	KKT	Переполнение по выплате в смене	
71h	113	ККТ	Ошибка отрезчика	
72h	114	ККТ	Команда не поддерживается в данном	
/ 211	114	KKI	подрежиме	
73h	115	ККТ	Команда не поддерживается в данном	
7311	113	KKI	режиме	
74h	116	ККТ	Ошибка ОЗУ	
75h	117	ККТ	Ошибка питания	
77h	119	ККТ	Ошибка принтера: нет сигнала с датчиков	
78h	120	ККТ	Замена ПО	
7Ah	122	ККТ	Поле не редактируется	
7Bh	123	ККТ	Ошибка оборудования	
7Ch	124	ККТ	Не совпадает дата	
7Dh	125	ККТ	Неверный формат даты	
7Eh	126	ККТ	Неверное значение в поле длины	
7Fh	127	ККТ	Переполнение диапазона итога чека	
84h	132	ККТ	Переполнение наличности	
85h	133	ККТ	Переполнение по продажам в смене	
86h	134	ККТ	Переполнение по покупкам в смене	
			Переполнение по возвратам продаж в	
87h	135	KKT	смене	
0.01	40-	T 47 47	Переполнение по возвратам покупок в	
88h	136	ККТ	смене	
89h	137	ККТ	Переполнение по внесению в смене	
8Ah	138	KKT	Переполнение по надбавкам в чеке	
8Bh	139	KKT	Переполнение по скидкам в чеке	
JULI	157	1/1/1	Lisponomionno no eknakum b teke	



	шибки	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
HEX	DEC	•		
8Ch	140	ККТ	Отрицательный итог надбавки в чеке	
8Dh	141	ККТ	Отрицательный итог скидки в чеке	
8Eh	142	ККТ	Нулевой итог чека	
90h	144	ККТ	Поле превышает размер, установленный в	
9011	90n 144 KK1		настройках	
91h	145	ККТ	Выход за границу поля печати при	
9111	143	KKI	данных настройках шрифта	
92h	146	ККТ	Наложение полей	
93h	147	ККТ	Восстановление ОЗУ прошло успешно	
94h	148	ККТ	Исчерпан лимит операций в чеке	
C0h	192	ККТ	Контроль даты и времени (подтвердите	
Con	192	IXIX I	дату и время)	
C2h	194	ККТ	Превышение напряжения в блоке питания	
C4h	196	ККТ	Несовпадение номеров смен	
C7h	199	ККТ	Поле не редактируется в данном режиме	
C8h	200	ККТ	Нет связи с принтером или отсутствуют	
Coll	200	NN I	импульсы от таходатчика	

Примечание 3: Ошибки ККТ могут отображаться на чеке, но не отображаться в тесте драйвера.



Приложение 1 Режимы и подрежимы ККТ

Режим ККТ – одно из состояний ККТ, в котором она может находиться. Режимы ККТ описываются одним байтом: младший полубайт — номер режима, старший полубайт — битовое поле, определяющее статус режима (для режимов 8, 13 и 14). Номера и назначение режимов и статусов:

- 1. Выдача данных.
- 2. Открытая смена, 24 часа не кончились.
- 3. Открытая смена, 24 часа кончились.
- 4. Закрытая смена.
- 5. Блокировка по неправильному паролю налогового инспектора.
- 6. Ожидание подтверждения ввода даты.
- 7. Разрешение изменения положения десятичной точки¹.
- 8. Открытый документ:
 - 8.0. Продажа.
 - 8.1. Покупка.
 - 8.2. Возврат продажи.
 - 8.3. Возврат покупки.
 - 8.4. Нефискальный ¹.
- 9. Режим разрешения технологического обнуления. В этот режим ККТ переходит по включению питания, если некорректна информация в энергонезависимом ОЗУ ККТ.
- 10. Тестовый прогон.
- 11. Печать полного фискального отчета.
- 12. Работа с фискальным подкладным документом¹:
 - 12.0. Продажа (открыт).
 - 12.1. Покупка (открыт).
 - 12.2. Возврат продажи (открыт).
 - 12.3. Возврат покупки (открыт).
- 13. Печать подкладного документа¹.
 - 13.0. Ожидание загрузки.
 - 13.1. Загрузка и позиционирование.
 - 13.2. Позиционирование.
 - 13.3. Печать.
 - 13.4. Печать закончена.
 - 13.5. Выброс документа.
 - 13.6. Ожидание извлечения.
- 14. Фискальный подкладной документ сформирован¹.

Подрежим ККТ – одно из состояний ККТ , в котором он может находиться. Номера и назначение подрежимов:


- 0. Бумага есть ККТ не в фазе печати операции может принимать от хоста команды, связанные с печатью на том документе, датчик которого сообщает о наличии бумаги.
- 1. Пассивное отсутствие бумаги ККТ не в фазе печати операции не принимает от хоста команды, связанные с печатью на том документе, датчик которого сообщает об отсутствии бумаги.
- 2. Активное отсутствие бумаги ККТ в фазе печати операции принимает только команды, не связанные с печатью. Переход из этого подрежима только в подрежим 3.
- 3. После активного отсутствия бумаги ККТ ждет команду продолжения печати. Кроме этого принимает команды, не связанные с печатью.



- 4. Фаза печати операции полных фискальных отчетов¹ ККТ не принимает от хоста команды, связанные с печатью, кроме команды прерывания печати.
- 5. Фаза печати операции ККТ не принимает от хоста команды, связанные с печатью.


Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ.

Приложение 2 Диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ККТ

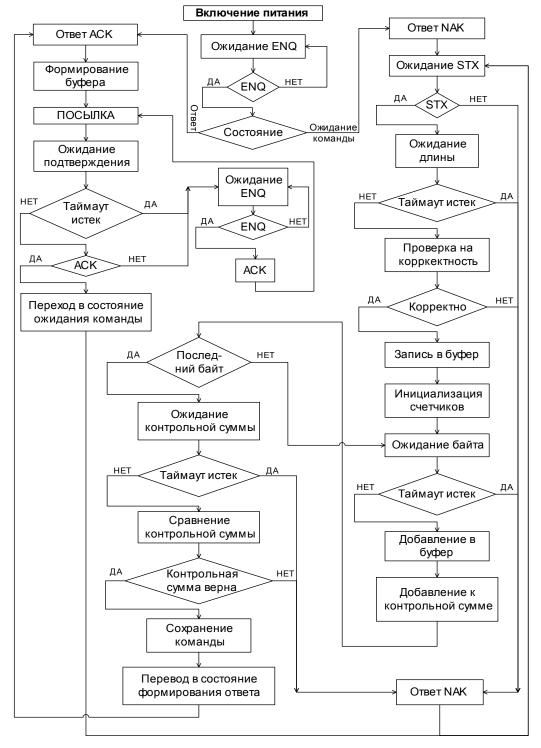



Приложение 3 Рекомендуемая диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ПК

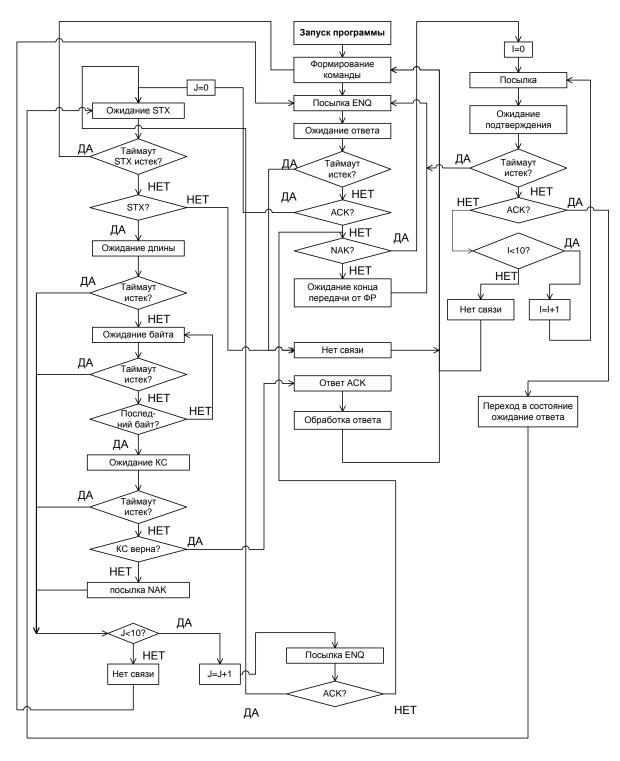



Примечание: При работе с ККТ по RNDIS после подтверждения 0x06 (ACK) получения ответа на команду приходит 1 байт 0xFF (на уровне данных).

Стандартный служебный символ	КОД, НЕХ
ENQ	5
STX	2
ACK	6
NAK	15



Приложение 4 Актуальность флагов ККТ для моделей и версий ККТ

ФЛАГИ									HA	ЗВА	НИ	E M	ОД	ЕЛ	ИІ	KK'	Γ						
Номер бита в битовом поле	Описание флага	ШТРИХ-М-01Ф	ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф	РИТЕЙЛ-01Ф	IIITPUX-ON-LINE	PP-01Φ	PP-02Φ	PP-03Φ	PP-04Φ	ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф	ШТРИХ-МПЕЙ-Ф	NCR-001Ф	ШТРИХ-ФР-02	ШТРИХ-МИНИ-02Ф	ЭЛВНС-ФР-Ф	ярус-тф	APYCM2100	ШТРИХ-М-02Ф	ШТРИХ-ЛАЙТ-02-Ф	ШТРИХ-МИНИ-01Ф	ШТРИХ-ФР-01Ф	ЭЛВЕС-МИНИ-Ф	элвес-мф
0 (0x0001)	Рулон операци онного журнала	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	ı	1	1	1	-	1	+	1	_
1 (0x0002)	Рулон чековой ленты	+	+	+	+	+	+	+	+			+						+	+	+	+	1	-
6 (0x0040)	Оптичес кий датчик операци онного журнала	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	+	-	-
7 (0x0080)	Оптичес кий датчик чековой ленты	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	ı	ı	1	1	-	+	+	+	1	+
8 (0x0100)	Рычаг термогол овки операци онного журнала	-		1		1	-	1		-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	,	+	-	-
9 (0x0200)	Рычаг термогол овки чековой ленты	+	+	+	+	+	+	+	+	-	1	+	1	1	-	1	1	-	+	+	+	-	-
10 (0x0400)	Крышка корпуса ФР	+	+	+	+	+	+	+	+	1	-	+	-	1	ı	1	-	-	+	+	+	1	-
11 (0x0800)	Денежн ый ящик	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	1	-	-	-	+	+	+	-	-
12 (0x1000)	Крышка корпуса ККТ контроль ной ленты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-



Приложение 5 Перечень исправлений и дополнений, внесённых в новую версию протокола

ВЕРСИЯ ПРОТОКОЛА	ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Группа компаний «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/ info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19,стр. 4, AO «Штрих-М»

+7 (495) 787-60-90 (многоканальный)

Служба поддержки и технических консультаций

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККТ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7 (495) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

E-mail: support@shtrih-m.ru

Отдел продаж

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением

Телефон: +7 (495) 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс: +7 (495) 787-6099

E-mail: sales@shtrih-m.ru