V.	FACEMANAGER - 圖示瀏覽15
	A. 登入16
	• 初始帳戶和密碼
	• 忘記密碼
	B. 儀錶板17
	• 圖示瀏覽17
	• 圖示瀏覽 - 設定
	• 在儀錶板上有什麼資訊18
	• 快速導覽18
	• 簡單備份19
	• 匯出圖表資訊
	手動備份
	設定系統自動備份
	• 設定FTP19
	• 設定SMTP
	• 修改mail寄件者
	• 修改mail内文
	使用者頁面
	佐用戶頁面中可以待到11 密頁訊(官達有帳戶)23如何建立管理者帳戶
	如何移除管理員帳號
	用戶頁面如何顯示管理者的部分
_	辨識紀錄24
С.	• 圖示瀏覧
	顯示特定的辨識紀錄狀態
	顯示特定機台辨識的辨識紀錄
	若找到錯誤的辨識紀錄時該怎麼辦
	• 若不小心將正確的辨識紀錄回報錯誤 26
	• 將辨識紀錄移動到另一位使用者
	• 將辨識突變設定成個人資料大頭貼26
	• 寄送每日辨識紀錄給最終使用者 26
_	######################################
F.	使用者管理39
	• 圖示瀏覽
	• 新增一個使用者
	新增一批員工到系統中
	• 通過印刷或是mail的方式來輸出註冊QR code 42
	• 搜尋特定時間範圍內的辨識紀錄 43
	• 修改使用者資料 43
	• 為使用者設定更高的安全標準43
	• 搜尋使用者在特定時間範圍內的辨識紀錄 43
	查看使用者的單一授權43
	• 為使用者新增單一授權到辨識機台中43
	• 將使用者透過單一受權從辨識機台中移除 43
	• 查看使用者的群授權43
	為使用者新增更多的群授權43
	• 將使用者從群授權中移除 44
	• 無法解決辨識問題 44
	• 停用使用者的資料但不刪除44
	• 刪除使用者資料44
G.	群權限管理45
-	圖示瀏覽
	The state of the s

•	創建一個新的群組	18
•	修改群權限管理資料	18
•	創建子群組	18
H. 機台.		19
•	圖示瀏覽	19
•	搜尋特定的機台	19
•	管理機台設定 4	19
•	方案範例	50
•	如果停電,該如何處理	50
•	如果AIO離線,該如何處理	50
•	機台故障排除	50
•	移除此機台,然後重新設定機台	50
•	重置機台	50
•	重新啟動機台!	50
•	重新啟動所有機台!	50
VI. GFACE	JSER!	51
•	登入	51
•	註冊	51
•	辨識	51
•	辨識紀錄	51
•	忘記密碼	51

V. FaceManager - 圖示瀏覽

使用 FaceManager,您可以管理系統設定,分配和修改門禁管理以及從網路瀏覽辨識紀錄。



GFaceManager系統最好是通過Chrome, 版本72.0.x.x (64 位元), 以1920 x 1080 像數關看



儀錶板

當您進入 FaceManager 臉部辨識系統會先看到儀表板這個頁面,在此頁面中,您將可以找到系統當前的狀態,並且這也是您進行規劃和執行備份的地方。



辨識紀錄

所有的辨識紀錄將會顯示和儲存在此頁面中,您也可以在此頁面瀏 覽所有的辨識紀錄。



泊生人偵測-

通過網路監控攝影機獲取資料,當系通偵測到未登錄的人時,將會- 發出陌生人警訊。



惟白門林答生

雙向門禁管制滴用於需要高安全規格的地方,將會嚴格的執行一進

一出的配對規則。



使用者管理

在此頁面之中,您可以管理使用者的狀態、特權、權限和所扮演的角色(此角色代表使用者的門禁管制)。



群權限管理

在這個頁面中,您可以創建群組,而此群組可以分配一個以上的裝置給群組中的所有使用者。我們建議您在創建群組的時候可以依據實際的組織結構或是區域分配來創建每一個群組。



機台

管理您的 AIO 裝置,重置或是移除任何一台 AIO 裝置。



設定

您可以從這裡管理用戶資料、選擇介面語言、了解系統版本資訊和 登出。

- 用戶 創建、修改或是移除系統管理員
- 選擇介面語言(英文/中文/日文)
- 爾於 系統版本資訊


A. 登入

以管理員的身分登入 FaceManager

- 初始帳戶和密碼
- 1. 在您第一次登入時,您將會需要初始的 ID 和密碼


用戶 ID: admin

密碼: m4gk4au4a83

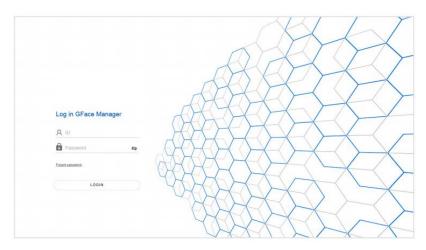

- 忘記密碼
- 1. 在登入頁點擊忘記密碼,您將會搜到一個重設密碼的連結到您註冊 電子信箱中
- 2. 如果無法進入您註冊的信箱,您可以使用初始 ID 和密碼,重新註冊 一個用戶



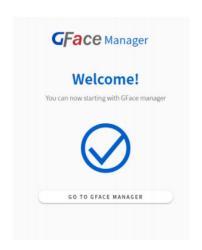

B.儀錶板

當您登入 FaceManager 臉部辨識系統時會先進到儀錶板這一頁。在此頁面中,您將會看到年度統計資訊和儀錶板,並且這也是您進行規劃和執行備份的地方。

• 圖示瀏覽




· 在儀錶板上有什麼資訊 此頁面中將會顯示年度統計圖表。這 圖表包含精確度和成功與失敗兩個圖 表,綠色長條圖所顯示的是精確度;藍 色和紅色組成的長條圖則分別顯示成 功次數和失敗次數。


精確度 = 正確次數/全部次數 快速查看主要是顯示辨識紀錄的統 計結果,若要進行進階設定,請點擊

這個按鈕進行設定。

- 快速導覽
- 1. 在側邊欄點擊 ☑圖示
- 2. 移動您的滑鼠到想知道快速知 道數據的統計圖表上,您將可 以看到數據直接顯示在滑鼠右 下角
- 3. 藉由設定時間區間或是選擇辨 識機台,系統將會在儀錶板上顯 示過濾後的數據。如果您想匯出 Excel 格式的辨識數據,只需要 點擊[匯出圖表資訊]
- 4. 若您想備份從上次完成備份動作之後的所有數據,請不要設定時間區間及辨識機台,直接點擊 [匯出圖表資訊]
- 簡單備份
- 1. 在側邊欄點擊 ☑圖示
- 2. 設定要備份資料的時間區間
- 3. 點擊[立即備份]
- 匯出圖表資訊

FaceManager 臉部辨識系統可以為您的公司搜集準確的出勤紀錄。這項系統會將 Excel 格式的每日辨識數據及 JPG 格式的辨識圖片儲存到您設置的 FTP 伺服器中。您可以檢查辨識紀錄,也可以將這些數據用作統計資料。為確保系統可以始終如一平穩的運行,每次完成備份後將會清理所有的辨識數據及圖片,只留下從備份當日算起前 7 天的資料。

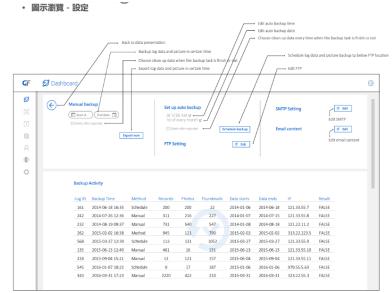


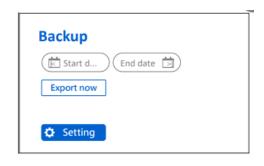

手動備份

儲存所有的辨識數據和圖片到您所設置的 FTP 伺服器中。

- 在側邊欄點擊 ☑ 圖示
- 在備份區塊中點擊 © Setting 2.
- 3. 設定您想進行備份的時間區間
- 4. 如果您在備份完成後想清除資料,請點擊[備份後刪除]
- 點擊[立即備份] 5.
- 設定系統自動備份
- 在側邊欄點擊 ❷圖示
- 在備份區塊中點擊 Setting 2.
- 3. 設定 FTP 伺服器
- 備份的時間

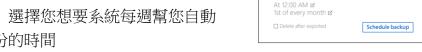


Set up auto backup

- 5. 點擊[定期備份]
- 6. 系統將會自動備份辨識數據和圖片到您所設定的 FTP 伺服器中
- 確定您的 FTP 伺服器每週在設定的時間點是開的(建議您的 FTP 伺服 器在設定時間點前5到10分鐘先開啟,確保系統能正常運行)
- 設定 FTP
- 在側邊欄點擊 ☑圖示 1.
- 在備份區塊中點擊 · Setting
- 在 FTP 設定旁邊點擊 🛅 3.
- 填 FTP 伺服器 IP 4.
- 填 FTP 伺服器帳號名稱 5.
- 6. 填 FTP 伺服器密碼
- 點擊[修改 FTP 設定] 7.
- 為確保自動備份確能成功的進行,請確定您的 FTP 伺服器有以下通 訊埠:21 埠號 FTP 服務以及在設定的時間點已經開啟且準備好備份
- 設定 SMTP

為了讓 mail 通知能正常運行,您需要設定 SMTP

- 修改 mail 寄件者
- 在側邊欄點擊♡ 圖示 1.
- 在備份區塊中點擊 Setting 2.

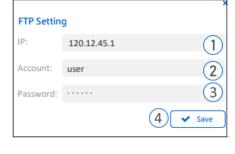



- 3. 在 STMP 設定旁邊點擊 dit
- 4. 修改 mail 寄件者(寄件者的 mail 必須和主機位置的 mail 相同格式,才能出現在 mail 當中)
- · 修改 mail 內文


系統會寄出三種 mail 通知,每日回報、註冊 QR code 以及陌生人警訊。所有 mail 的內容都可以修改,而且經由 Unicode 的輔助可以接受英文、日文、中 文或是更多不同的語言。


- 1. 在側邊欄點擊 ☑ 圖示
- 2. 在備份區塊中點擊 5 6 1119
- 3. 在 Email 內容旁邊點擊
- 4. 選擇您所想修改的 mail 類型
- 5. 在選項旁邊點擊 🛅
- 6. 點擊要修改的內容進行修改
- 7. 確定所有內容都修改完成,請點



擊 🕶


Registering QRcode Mail You can send the registering QR code to the new user via email. A new user can start registering their bio-signiture by scan this QRcode with a AIO device.			
This email will be display as sender mail address email @dr[oult email.go			
Reset mail body to default			
Subject			
Welcome to GigabyteFace system, here's your registering QR code!			
Mail content			
Dear user, Welcome to GigabyteFace system. You can now register your bio-signi- ture on AIO, Please find a AIO near you and scan the QR code enclosed to start the process.			
Registering QR code User ID :TA123456 User name : [User name]			
Registering			
Please contact admin if you found above information is not correct.			
✓ Same			

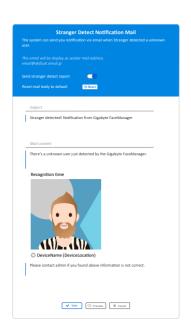


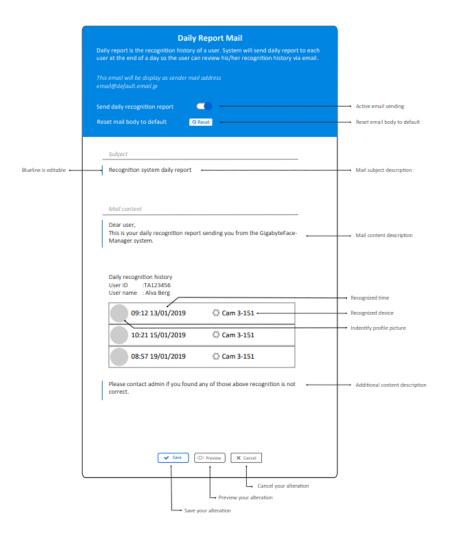

• 使用者頁面




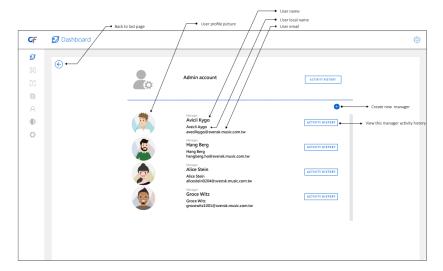

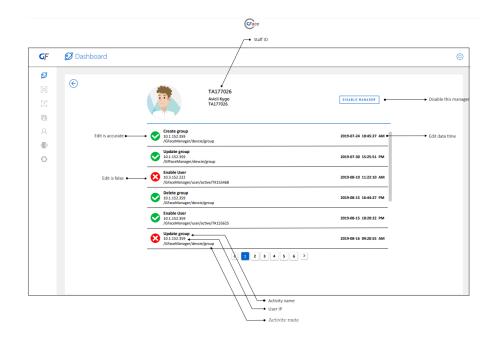

- 在用戶頁面中可以得到什麼資訊(管理者帳戶) 你可以管理用戶列表和 查看歷史活動紀錄。
- 如何建立管理者帳戶
- 1. 點擊網頁右上角 💝 圖示
- 2. 點擊 圖示
- 4. 使用收尋功能找到特定的使用者
- 5. 在使用者前面點擊
- 6. 點擊 **~** Save
- 如何移除管理員帳號
- 1. 點擊網頁右上角 ۞ 圖示
- 2. 點擊 ⑧圖示
- 3. 點擊 ACTIVITY HISTORY
- 4. 黑上擊 DISABLE MANAGER


• 用戶頁面如何顯示管理者的部分

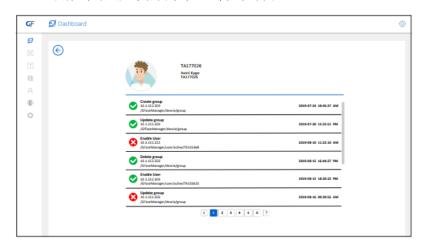


C.辨識紀錄

當系統辨識到使用者時,使用者將可以成功通過這個門,而辨識紀錄將會儲存在 辨識紀錄的頁面中。您可以在此頁面中得知被辨識的人,何時,是由哪一台機器所辨識的。左邊的圖片是註冊照片,右邊的圖片是辨識時所拍攝的,如此一來,您將可以輕易地找出錯誤的使用者。


• 圖示瀏覽

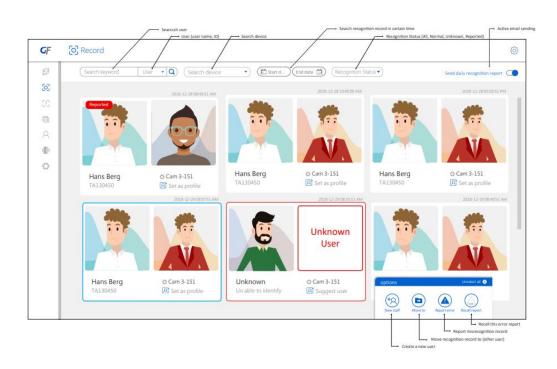

辨識紀錄狀態

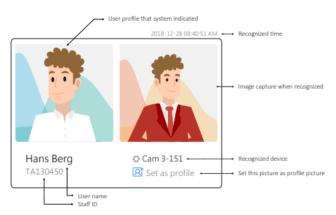

成功的辨識紀錄

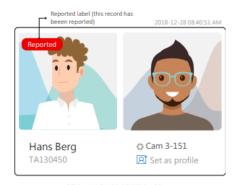

錯誤回報的辨識紀錄



- 顯示特定的辨識紀錄狀態
- 未註冊使用者和錯誤回報辨識紀錄
- 1. 在側邊欄點擊 圖示
- 2. 點擊 [狀態]
- 3. 在下拉式選單中選擇您所想要的辨識紀錄狀態,辨識成功、回報錯

誤和辨識失敗三種選項

- 顯示特定機台辨識的辨識紀錄
- 1. 在側邊欄點擊 圖示
- 2. 點擊 [備份清單]
- 3. 在下拉式選單中選擇您所想要的辨識機台



當您選擇一個或一個以上的辨識紀錄時,此欄框將會顯示在網頁底部。如果發現辨識紀錄錯誤,請按照以下說明進行操作。

• 若找到錯誤的辨識紀錄時該怎麼辦

當您找到誤認的辨識紀錄時

- 1. 當您確定辨識紀錄的是錯誤的,或被拍到的人員並非已註冊的使用者
- 2. 選擇錯誤的辨識紀錄
- 3. 點擊 圖示回報錯誤

當您找到錯誤辨識的辨識紀錄時


- 1. 當您確定辨識紀錄是錯誤的,而您知道這位使用者是誰
- 2. 選擇錯誤的辨識紀錄
- 3. 點擊 圖示移動這位使用者
- 4. 填選正確的使用者 ID
- 若不小心將正確的辨識紀錄回報錯誤

若正確的辨識紀錄已經做錯誤回報,您可以點擊 🚨 圖示回復錯誤回報。

• 將辨識紀錄移動到另一位使用者


當您找到錯誤的辨識紀錄

- 1. 當您確定辨識紀錄是錯誤的,以及知道 這位使用者是誰
- 2. 選擇錯誤的辨識紀錄
- 3. 點擊 圖示移動這位使用者
- 4. 填寫正確的使用者 ID

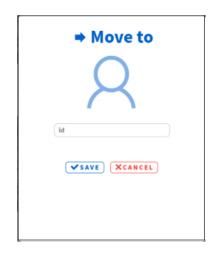

- 將辨識突變設定成個人資料大頭貼
- 1. 在側邊欄點擊 🖾 圖示
- 2. 使用搜尋功能找到特定的使用者
- 3. 選擇想要的辨識圖片
- 4. 點擊 🖾 圖示即可將此圖片

設置成個人資料大頭貼

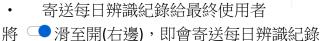


給最終使用者

若要編輯每日辨識紀錄 mail,請照以下說明進行操作:

- 1. 在側邊欄點擊 ☑ 圖示
- 2. 在備份區塊中點擊 Setting
- 3. 在 Email 內容旁邊點擊 🖼
- 4. 在每日回報旁邊點擊 dit ,進入頁面中修改 mail 內容
- 5. 修改完成請記得點擊






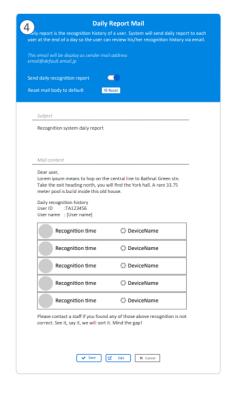





F.使用者管理

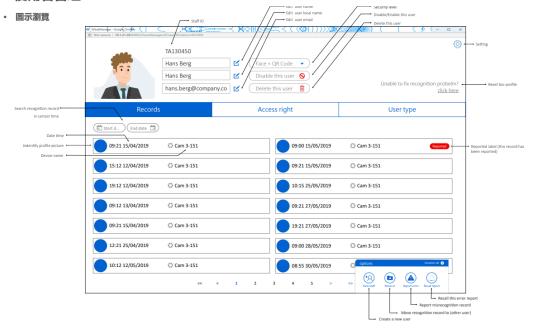


使用者辨識紀錄頁面

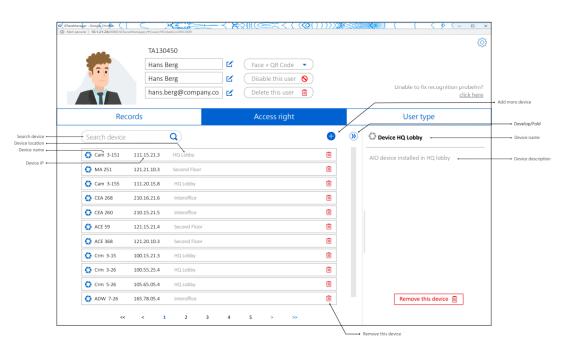

使用者單一授權頁面

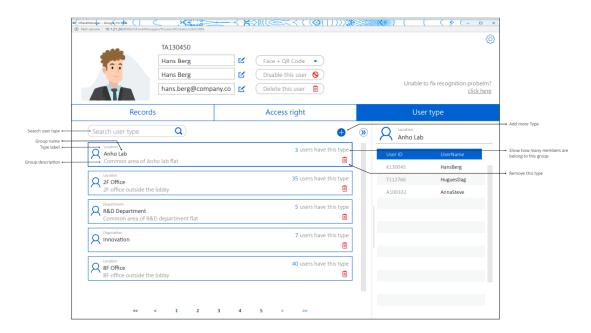


使用者授權群頁面

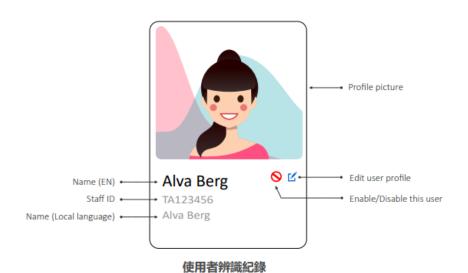

• 新增一個使用者

- 1. 在側邊欄點擊 8 圖示
- 2. 點擊 圖示新增使用者
- 3. 選擇 🖁 圖示新增一個使用者
- 4. 填寫使用者資料,選擇使用者授權群以及辨識標準
- 5. 點擊 · Save 創建這個使用者的資料

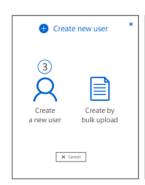





• 通過印刷或是 mail 的方式來輸出註冊 QR code 當您有新的使用者加入系統時,將會需要註冊 QR code 才能在 AIO 上完成註冊程序。

- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 在網頁的右上角點擊 輸出 QRcode
- 4. 選擇輸出方式
- 5. 如果您選擇 mail 的方式,系統將會 直接寄送 QRcode 到註冊時填寫的 mail 中。
- 搜尋特定時間範圍內的辨識紀錄
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 在工具列中選擇起始日期和結束日期
- 修改使用者資料

修改使用者名稱、使用者姓名和 mail

- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定使用者
- 3. 在使用者大頭貼的右下角點擊 ☑ 圖示
- 4. 選擇您所想修該地資料,在它旁邊點擊心
- 5. 完成後請記得點擊 ≦ 儲存修改動作
- 為使用者設定更高的安全標準
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 在使用者大頭貼右下角點擊 ☑ 圖示
- 4. 點擊 [FACE] 選項
- 5. 選擇識別方法以更新此使用者的安全級別,例如僅面部或面部+

QRcode

- 搜尋使用者在特定時間範圍內的辨識紀錄
- 1. 在側邊欄點擊 ² 圖示



- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 在使用者大頭貼右下角點擊 ☑ 圖示
- 4. 選擇起始時間和結束時間
- 查看使用者的單一授權
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 在使用者大頭貼右下角點擊 ☑ 圖示
- 4. 在頁面中間點擊 [單一授權]
- 為使用者新增單一授權到辨識機台中
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定使用者
- 3. 在使用者大頭貼的右下角點擊 ☑ 圖示
- 4. 在頁面中間點擊[單一授權]
- 5. 在 [群授權] 下面點擊 ●或是 《圖示
- 6. 使用搜尋工具尋找特定辨識機台
- 7. 點擊 ⊕圖示
- 將使用者透過單一受權從辨識機台中移除
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定使用者
- 3. 在使用者大頭貼的右下角點擊 ☑圖示
- 4. 在頁面中間點擊[單一授權]
- 5. 使用搜尋工具尋找特定辨識機台
- 6. 點擊 🗓 圖示
- 查看使用者的群授權
- 1. 在側邊欄點擊△ 圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定使用者
- 3. 在使用者大頭貼的右下角點擊 🗹 圖示
- 4. 在頁面中間點擊 [群授權]
- 為使用者新增更多的群授權
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定使用者
- 3. 在使用者大頭貼的右下角點擊 □圖示
- 4. 在頁面中間點擊 [群授權]
- 5. 在[群授權]下面點擊⊕ 或是巡 圖示
- 6. 使用搜尋工具尋找特定辨識機台
- 7. 點擊 🕀 圖示


- 將使用者從群授權中移除
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 在使用者大頭貼右下角點擊 □圖示
- 4. 在頁面中間點擊 [群授權]
- 5. 使用搜尋工具尋找特定的辨識機台
- 6. 點擊 🗓 圖示
- 無法解決辨識問題

如果使用者的個人資料造成嚴重的錯誤辨識,您可能需要重置使用者個人資料並且重新訓練一個辨識資料。


- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 在使用者大頭貼右下角點擊 ☑ 圖示
- 3. 在網頁右上角找到「無法修正辨識問題嗎?點我」這段文字,點擊點我以
- 3個月內的照片重新訓練一個辨識資料
- 4. 點擊 · Save
- 停用使用者的資料但不刪除
- 1. 在側邊欄點擊 △圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 點擊 ◎圖示
- 刪除使用者資料
- 1. 在側邊欄點擊△ 圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者
- 3. 在使用者大頭貼右下角點擊 ☑ 圖示
- 4. 點擊 🗓 圖示
- G. 群權限管理
- 圖示瀏覽



群權限管理頁

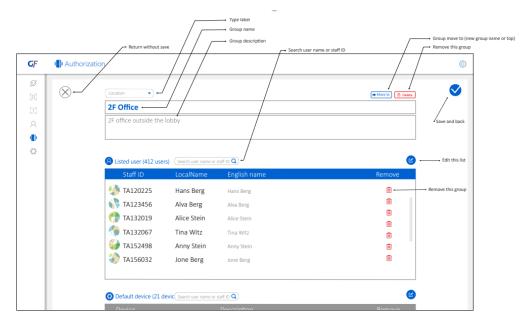

群授權管理列表頁面

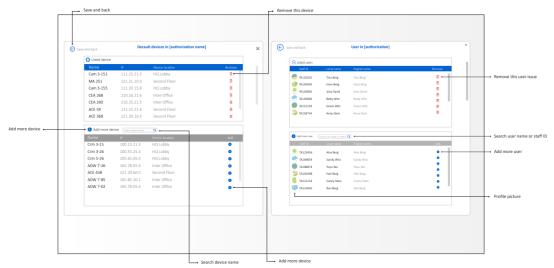

管理使用者和辨識機台頁面


- 創建一個新的群組
- 1. 在側邊欄點擊 圖示
- 2. 在網頁的右上角點擊 ●圖示
- 3. 選擇群組標籤,有身分、區域、組織和自定義四種不同的標籤
- 4. 填寫群組名稱和群組描述
- 5. 在使用者清單旁點擊 ☑ 圖示新增使用者到群組內
- 6. 在裝置旁邊點擊 🗹 圖示新增辨識機台到群組中
- 7. 在右上角點擊 ♥圖示儲存編輯資料
- 修改群權限管理資料

管理授權群組(類別)、名稱、描述、添加或移除使用者、辨識機台,將群組移動至其他群組中或刪除群組資料。

- 將群組移至其他群組中
- 1. 在頁面的右上角點擊 •моет 按鈕
- 2. 選擇「移至最上層」或是「Group Name」填寫群組名稱,點擊
- 3. Click Save
- 移除群組資料
- 1. 在網頁右上角點擊 [Delete] 按鈕
- 2. 選擇「移除該群組和該群組下的子群組」或是「只刪除該群組(子群組 將會移至根群組)」,點擊^⑤
- 3. 點擊 Delete
- 新增使用者和辨識機台
- 1. 在使用者或是裝置旁點擊 ☑ 圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的使用者或是辨識機台
- 3. 點擊 🕀 圖示
- 4. 點擊 🗲 儲存並回到上一頁
- 移除使用者或是辨識機台
- 1. 使用搜尋工具尋找特定的使用者或是辨識機台
- 2. 點擊 🗓 圖示移除使用者或是辨識機台
- 3. 修改完資料請記得點擊右上角 ♥圖示儲存資料
 - 創建子群組
- 1. 在側邊欄點擊 🕛 圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的群組名稱
- 3. 在群組明子旁邊點擊 ⊕圖示
- 4. 選擇群組標籤,有身分、區域、組織和自定義四種不同的標籤
- 5. 填寫群組名稱和群組描述
- 6. 在使用者清單旁點擊 ☑ 圖示新增使用者到群組內
- 7. 在裝置旁邊點擊 🗹 圖示新增辨識機台到群組中
- 8. 在右上角點擊 ♥圖示儲存編輯資料

H.機台

圖示瀏覽

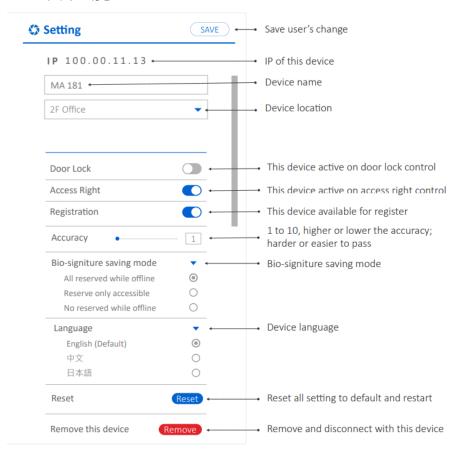

搜尋特定的機台

- 1. 在側邊欄點擊 ♡ 圖示
- 2. 點擊 [狀態]
- 3. 在下拉式選單中選擇: 啟用或是停用

-啟用: 只顯示啟用中的機台,以及它的圖標 ジ 將會在名稱 的左邊呈現藍色

-停用: 只顯示啟用中的機台,以及它的圖標 ♥ 將會在名稱 的左邊呈現黑色或是紅色

- 管理機台設定
- 1. 在側邊欄點擊 5 圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的辨識機台
- -重新設定裝置名稱和區域
- 1. 點擊裝置名稱欄位,填寫新的名稱

- 2. 點擊裝置區域欄位,選擇新的區域 備註:當您更新此筆資料時,裝置將會重新啟動。-管理門鎖管控、門禁權限驗證和註冊功能
- 1. 將 🕶 滑至開或是關 (開顯示藍色,關顯示灰色)
- -管理裝置的精確度

精確度越高越難通過,反之精確度越低越容易通過

- 1. 請將 移至您所想要的等級
- -選擇在離線時的資料保存方法或是語言設定
- 1. Select All reserved while offline, Reserve only accessible or No reserved while offline.
- 2. 點擊◎
- 3. 選擇您所想要的語言
- 4. 點擊 🔍
- 3. 更改完資料,請記得點擊右上角 按鈕儲存變更
- 方案範例

	管理門鎖管控	門禁權限驗證	註冊功能	精確度
辦公大廳	開	三条50	民	低
IT 辦公室	開	民的	開	中
高安全管制	開	開	野	高
區域				

辦公大廳:

在這個區域,需要紀錄每位使用者的進出紀錄,不需要很高的精確度去辨識每位使用者和註冊新的使用者資料

IT 辦公室:

這區域是員工辦公的地方,需要相較於大廳更精確地去辨識每位使用者,也需要讓新進員工能註冊新使用者資料。

高安全管制區域:

這個區域屬於高安全管制區域,因此需要嚴格的限制每位使用者的進出記錄,包含是由哪台機器辨識和辨識時間。然後,如果您的辨識錯誤,可能是由於您沒有這區域的進出權限。

• 如果停電,該如何處理

電源關閉時的鎖定狀態會因 AIO 附帶的鎖類型而異:停電後,鎖的類型為陽極鎖,門將會開啟;鎖的類型為陰極鎖,門將會鎖起來。為了安全起見,請始終保留備份,以根據鎖的類型來開門。

· 如果 AIO 離線,該如何處理

當 AIO 離線時:

	辨識紀錄	權限	使用者資料	crush email
系統	可以儲存	不會	更新	不寄送

當 AIO 電源關閉時:

在開始時,您要設定本機臉部資料保存方式:

選項	全部保留	只保留被授權者	無法使用
機台	重新啟動		不重新啟動

• 機台故障排除

如果您在機台設定或操作機台時遇到問題,可以嘗試以下方法:

- -重置機台
- -重新啟動機台
- -移除此機台,然後重新設定機台
- 移除此機台,然後重新設定機台
- 1. 在側邊欄點擊 ⇔圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的機台
- 3. 確定此機台為停用狀態
- 4. 在右上角點擊 [移除] 按鈕
- 5. 點擊 🗓 圖示
- 重置機台
- 1. 在側邊欄點擊 ⇔圖示
- 2. 使用搜尋工具尋找特定的機台
- 3. 點擊 ❷圖示或是 [重置] 按鈕
- 重新啟動機台
- 1. 在側邊欄點擊 ♡圖示
- 2. 點擊 [重啟]按鈕
- 3. 點擊 🕶
- 重新啟動所有機台
- 1. 在側邊欄點擊 ♡圖示
- 2. 點擊 [全部重啟]按鈕
- 3. 點擊 🛂
- I. GFaceUser
- 登入

預設密碼為使用者註冊時的英文名字

· 註冊

- 1. 登入 GFaceUser
- 2. 預設密碼為使用者註冊時的英文名字
- 3. 點擊 [QR code]
- 4. 在 AIO 機台上掃描您的 QR code
- 5. 根據 AIO 的說明為 GFace 識別系統建立面部識別特徵
- 辨識

一旦使用者在 AIO 裝置上成功建立面部辨識特徵,他/她的面部識別特徵將可以運用到所有與 FaceManager 識別系統連接的 AIO 裝置上。使用者無需分別在每部 AIO 中進行註冊。

- 辨識紀錄
- 1. 登入 GFaceUser
- 2. 點擊 [辨識紀錄]
- 若您找到錯誤的辨識紀錄,請點擊 ▲圖示回報錯誤。
- 忘記密碼
- 1. 在登入頁點擊忘記密碼
- 2. 輸入您註冊時的電子郵件
- 3. 請檢查您註冊時的電子郵件,您將收到一封電子郵件,其中包含用於 重置密碼的鏈接
- 4. 通過以下電子郵件中的鏈接重置密碼

