Cora vous i murri transmissiri?

5 marri trasmissire vous oggetti du danno tra un trasmilitore sol un resentore. Altravorso il nuvero resoru.


Our Tromullou informarion "inludiamo la tramission di un regual. Our regual inludiamo una quevira granderra física du ravia nel Tempo. Querta granderra peò essor una tensian, corrente, campo elettriso, campo magnetico. Por ora considereno un querico segnale s'es) definito da una funcione matemática.

L'informazione trasportata La proprio sulla variazione Temporale del segnale. Ad esempio una sinusciole non trasporta informazione numbre la variazione di questa si.

Ormande la travnissione, il sequale viene modificato da vari effetti
- altemazione: risherione dell'intersità
- distorsione: cambiamento di forma del sequale
- rumore: interformea non delerministica (non affrontato)

La poercione di requale dedicala a viascum bit è della simbolo (o inyulso).

Louinamo il reguente requede s (t) = A cos (27 fot - 4):

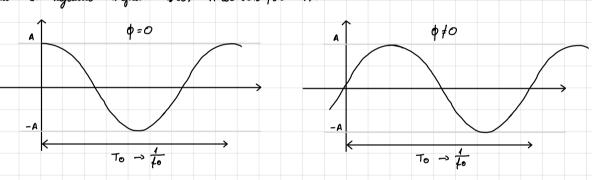


Agui nuvero becomussivo aisponde en modo diverso a diverse frequence de sinuscide. Liquifica ele ogni nuvero lu un range di frequenza in cui cellentazione/distoriare sono minori. Il comportamento di un suvero dipende moltissimo dalla frequenza del regnale. È quindi importante sceglive la frequenza migliore por ogni suvero.

Una fore 4 divorsa da 0 comporta una traslatione della rinusoide. Lerivendo s (t) = A cos [27 fo (t - 27 fo)]
notiono du = \$\frac{\phi}{2\pi fo}\$ \overline{\pi}\$ un tempo. Quel tomin indica il retardo del regnole.

Trequenza portante L'operazion di prenden un sequale a frequenza f. e portarlo ad una frequenza f.z è chiamada modulazione. L'oggetto che compie la modulazione è chiamato modulatore. L'operazione consiste in:

s(t)= A ωs(2πf,t) -> S(t)= s(t) ωs(2πfo)= Δ/ωs[2π(fo-f,)t]+ Δ/ωs[2π(fo-f,)t]

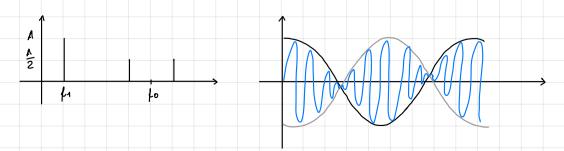

La buqueva la vien della buqueva portante da banda, invue, l'intervalla di buqueva occupata.

RAPPRESENTAZIONE DEL SEGNALI NEL

DOMINIO DELLE FREQUENSE

Audisi di Favier di un reguale prisodico


Un regnale precodico può esser rempre espreno com una cornlinazione limava di funcioni elementari.

$$S(\xi) = \sum_{K=0}^{100} S_K e^{\int 2\pi K F t} = \sum_{K=0}^{100} S_K \Big[cos(2\pi K F t) + \int sin(2\pi K F t) \Big]$$

$$con S_K = \Big[S_K \Big] e^{\int ds_K}$$

Aurle è la serie di Fourier. El numero di elementi non per forra è infinito: per rappresentare sin/cos ci servono solo due termini (K=1 e K=-1). Fuquenze regertire è solo un termedismo malematico per govantire una corrispondenza brimiroca tra i due domini. Auando ci ripriremo ai requali, li descrimeno solo con paquenze positive (nel dominio delle frequenze è prò richierto cancle l'arre negativo)

Il grafico sovà una serie di step discreti in quanto K i incrementato discretamente.

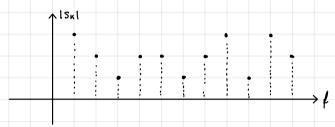


Le ringole funcioni rulla rénuscide prendono el none di cormoniche. L'cormonica corrispondente a K=1 viene della cormonica fondamentate Tulle le celtre cormoniche rono, quindi, multipli dell'cormonica fondamentate.

Il modulo di S_K ai da il pero dell'exemple K. La fore, invece, indica il riterido dell'exemple all'exemple ormanica lexe.

Analisi di Tourier di requali non-periodici Rer un requale non periodico, ni deve porrove dal discreto al continuo:

$$S(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(t) e^{32\pi t} dt \qquad (-) \qquad S(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-32\pi t} dt$$


Il grafico, cederso, rarà una funzione continua. Valgono ancora Intle le considerazioni puendenti: S(f) è una funzione complessa ed cevrà modulo e fase. La funzione S(f) è della trasformala di Tourier.

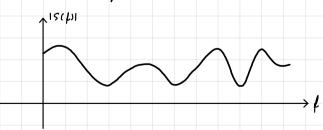

Chianiano banda l'inseine di tule le frequence usale dal reguede. Roichi il reguale non è priodico, non existe una armonica fondamentale. La frequence portante i la frequenca quella intorno al quale si concentra il segnale.

Ocroprità delle traformate di Famin

- Linearità: ε(ε)= α x(ε), β y(ε) -> Z(ε)= α X(ε)+ β y(ε)
- Traslazion ul Lango: Z(f)= Los(ε-τ)e^{-32πfτ} dt = Jos(1)e^{-32πfη} - 32πfτ dη = e^{-32πfτ} ση = e^{-32πfτ} σ(γ)e^{-32πfη} dη = e^{-32πfτ} σ(γ) (iò rignifica che 12(1) 1= 15(1) 1, quindi un ritordo non modifica banda/conquirera; combia prò la fose

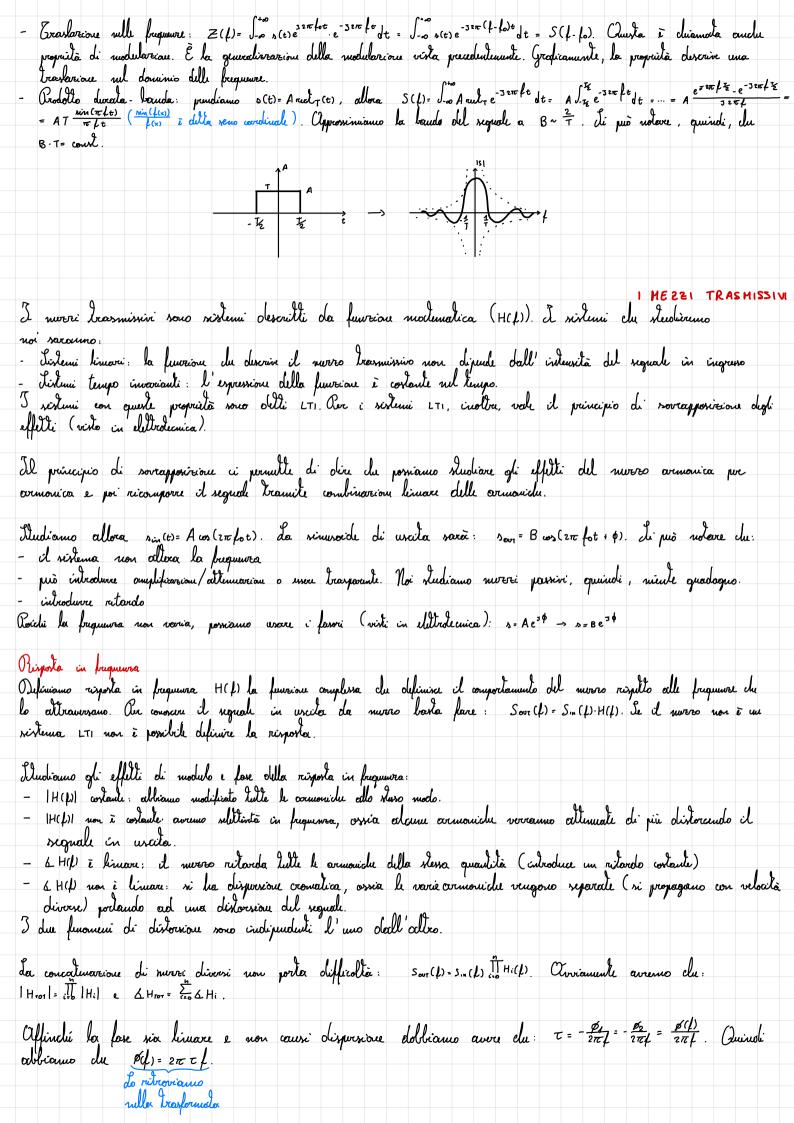

Devisando $\beta(t)$ obleniamo els $\frac{d\beta(t)}{dt} = -2\pi \tau_8$. Esplicibando $\tau_8 = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\beta(t)}{dt}$ obleniamo il ribardo di grupo. Il ribardo di grupo i, quindi, il ribardo subilo obelle venie connoniche. Li ccome la fase abbianno dello essere li nuove, obereno τ_8 costante, provando l'asserea di dispussione sul caro di $\beta(t)$ binare. La velocità mudia con cui si propaga il seguale sul suvero (velocità di greupo) è pari a $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Orrismente, come ci dice Marwell, la velocità di gruppo deve esson inferiore alla velocità della lue. Albre al restordo de faxe, existe anche el restordo de faxe $\frac{-1}{2\pi t}$. Il retardo de faxe rappunda il restordo de max dibreminala armanica. De solito studiamo il restordo de faxe della partante. Analogamente alla velocità di gruppo, è definita la velocità di fase $vf = \frac{L}{-\xi}f$. La velocità di fase, poide non trasmette informaveione, più enve canche maggiore di c. da vdocità/ritavdo di gruppo, quindi, è legata all'informazione ("all'inviluppo" della portante) mentre quella di fare è legata solo alla portante. Eva le due non c'i relazione! Rappusentorione logariturica Los reala bogarituria più usata i il duribil (JB). Per Irasformane una reala lineare in logarituria usianno: x08 = 10 leg10 x Our fane d'entrorio si for $x = 10^{\left(\frac{x_{00}}{40}\right)}$ Per le proprietà dei logaretui avreus ele: C: A: B <=> CDB = ADB + BDB & $c = \frac{A}{B}$ (=) $c_{DB} = A_{DB} - B_{DB}$ La reale bogonilmia vim tipicamule usata pa munoi adimensionali. Un caso in cui si usa la reala boganilmia per esprimer un'unità di misura è la polura. L'unità usata in querto caso è il 18m: PdBm = 10 log10 (P[mW]) Dalo un nureo tramissivo, esso avià una colante d'alternarione à che cavaltoriera la redurione di ampirea subila dal reguale mentre altraversava il nureo. La costante d'alternarione è una funcione della frequenza e quindi darà origine a fenomini di relettività. La cortante di contemporione può anche essur espossa in dB (« a). In un caro milallico ni ha $|V_{OUT}(z)| = |V_{in}|e^{-dz}$. L'econe $P \propto V^2$, avreno de $P_{OUT} = P_{IN} e^{-2uz} = quindi \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = e^{-2uz} = 10^{-\frac{4 \log z}{10}}$. Svolgendo i calcoli abbionno de: $\ln(e^{-2\alpha E}) = \ln(10^{-\frac{4DR^{2}}{40}}) \rightarrow +2\alpha Z = +\frac{\alpha_{DR}Z}{40} \ln 10 \rightarrow \begin{cases} \alpha = 0,115 \alpha_{DR} \\ \alpha_{DR} = 8,686 \alpha \end{cases}$ d'allemoreione si misura m, mutre d'08 ri misura in m. Le : 2 >0 il nueves allenna; 2 =0 è brosposade; 2 =0 il nueves introduce quadaque (non virti in quele cores).

Banda del morro di trasmissione
Dilla andu banda parsante, è il range di frequenze dove la H(f) introduce nuno artennazione. Di solito nimi importa una soglia che delimita la banda: 3 dB (alternazione max fino ½ 400).