




Representação da Rede

INP

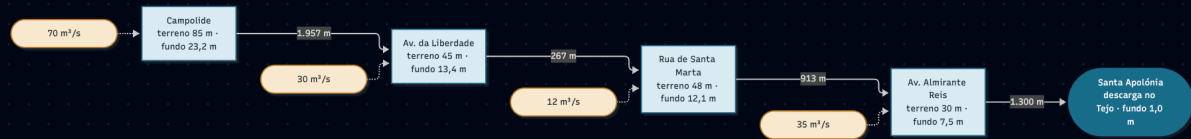

Series → O que estamos medindo - meter

Timestamp → Quando aconteceu

Flow → é o valor baseado no INP

Unidade	Nome	O que é
CFS	cubic feet per second	pés cúbicos por segundo
GPM	gallons per minute	galões americanos por minuto
MGD	million gallons per day	milhões de galões americanos por dia
CMS	cubic meters per second	metros cúbicos por segundo
LPS	liters per second	litros por segundo
MLD	million liters per day	milhões de litros por dia

↓
← flow-units

OPÇÕES

START time → início da simulação
END time → fim da simulação } Default do SWA, não do C

```
Example6.inp X
examples > Example6.inp
You, 20 minutes ago | author (You)
1 [TITLE]
2 Example 6 (Example 3 in SI units: m, m3/s)
3 Use of Rule-Based Pump Controls
4 and Dry Weather Flow Patterns
5
6 [OPTIONS]
7 FLOW_UNITS CMS
8 INFILTRATION HORTON You, 20 minutes ago + add samples -
9 FLOW_ROUTING DW
10 START_DATE 01/01/2001
11 START_TIME 00:00:00
12 REPORT_START_DATE 01/01/2001
13 REPORT_START_TIME 00:00:00
14 END_DATE 01/02/2001
15 END_TIME 00:00:00
16 DRY_DAYS 0
17 WET_STEP 00:15:00
18 DRY_STEP 01:00:00
19 ROUTING_STEP 00:00:20
20 REPORT_STEP 00:05:00
21 ALLOW_PONDING NO
22 INERTIAL_DAMPING PARTIAL
23 VARIABLE_STEP 0.75
24 LENGTHENING_STEP 0
25 MIN_SURFAREA 0
26 COMPATIBILITY 5
27 ;THREADS 1
28
```

MÉTODO DE CÁLCULO DE QUANTO CHUVA INFILTRA

Nome	Significado
HORTON	A capacidade de infiltração começa alta com o solo seco e cai exponencialmente com o tempo de chuva até um mínimo; recupera quando o solo seca. Padrão do SWMM.
MODIFIED_HORTON	Igual ao Horton, mas a queda depende do volume já infiltrado, não do tempo; chuvas fracas não esgotam a capacidade do solo.
GREEN_AMPT	Modelo físico de uma frente de umidade que desce pelo solo, calculado a partir da sucção, da condutividade saturada e do déficit inicial de umidade.
MODIFIED_GREEN_AMPT	Igual ao Green-Ampt, mas não esgota o déficit de umidade da superfície cedo demais em períodos iniciais de chuva fraca.
CURVE_NUMBER	Método SCS/NRCS: um único número (CN, de 30 a 100), tabelado por tipo de solo e uso do terreno, define quanto infiltra; quanto maior, menos infiltra.