

# Taller IOT: Introducción a LoRa®, LoRaWAN™ y The Things Network

ALEJANDRO JUAN GARCÍA @ alexcorvis84

@MAKERSASTURIAS HTTP://MAKERSASTURIAS.COM/



## ⚠ DISCLAIMER ⚠

- ESTO NO ES MITRABAJO 🗶 🖏 ¡ES LO QUE ME APASIONA!
- OPINIONES PROPIAS BASADAS EN LA FILOSOFÍA 'JUAN PALOMO' 🖼 🚳
- HE APRENDIDO GRACIAS A LA AYUDA DE OTROS 🕰
- NO ES UN ANUNCIO O PROMOCIÓN DE NINGUNA COMPAÑÍA 😂 🗙
- MATERIAL DISPONIBLE BAJO LICENCIA CC BY-SA □
- MATERIAL BASADO EN RECURSOS EXTERNOS Y PROPIOS
- INTENTAR DIVULGAR LA CULTURA MAKERY FILOSOFÍA DIY 🛠 🌚



# ¿Qué vamos a aprender? 🚱

- CONCEPTOS (30 minutos 😂)
  - ¿Qué es LoRa®? 🗶 🕵 🖺
  - ¿Qué son las LPWAN? 💢
  - ¿Qué es LoRaWAN™? 🏖 🗍 🖒
  - ¿Qué es The Things Network? 🕰 🕿
- TALLER 🎇 (1 Hora 😀)
  - 🔹 Montaje y configuración Gateway Monocanal 🛠 🖵 🔉
  - 🔹 Montaje y configuración de Nodos LoRa 🛠 🖵 🖧



SÉ BUENO Y AGUANTA LA TEORÍA. TODO TIENE SU POR QUÉ 
"NO ENTIENDES ALGO A MENOS QUE SEAS CAPAZ DE EXPLICÁRSELO A TU ABUELA" A.EINSTEIN





¿Qué es LoRa®? (3)





#### LoRa®

- Tecnología de transmisión inalámbrica (capa física)
- Abreviatura de **Lo**ng (largo) **Ra**nge (alcance)
- Basada en la técnica modulación CSS (Chirp Spread Spectrum)
- Adquirida y patentada por la Empresa Semtech en 2012
- Bajo consumo de energía (vida de las baterías de 3 a 10 años)
- Primera solución de bajo coste de implementación para uso comercial
- Módulos de bajo coste (<5€ HopeRF 95)</li>
- Gran inmunidad y robustez frente a interferencias y ruido
- Gran cobertura:
  - **≤2km** en zonas urbanas (NLO)
  - ≥20km en zonas con visión directa (LOS)

https://www.semtech.com/lora



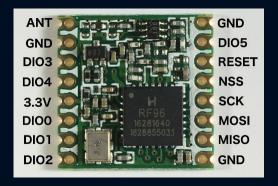

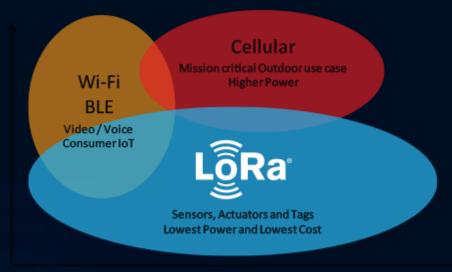





#### LoRa®

- Bandas ISM (Industrial, Scientific & Medical)
  - Uso libre sin licencia pero limitadas en potencia y tiempo de transmisión.
- Frecuencias definidas mundialmente:
  - Europa 868Mhz
  - América 915Mhz
  - Asia 920Mhz/433Mhz
- Dentro de las bandas, en cada región se definen unos canales:
  - En Europa existen 10 canales y para América 64
- Limitaciones para Europa:
  - Potencia Máxima Transmisión 25mW (**14dBm**)
  - Tiempo de transmisión 1%

	Europe	North America		
Frequency band	867-869MHz	902-928MHz		
Channels	10	64 + 8 +8		
Channel BW Up	125/250kHz	125/500kHz		
Channel BW Dn	125kHz	500kHz		
TX Power Up	+14dBm	+20dBm typ (+30dBm allowed)		
TX Power Dn	+14dBm	+27dBm		
SF Up	7-12	7-10		
Data rate	250bps- 50kbps	980bps-21.9kpbs		
Link Budget Up	155dB	154dB		
Link Budget Dn	155dB	157dB		

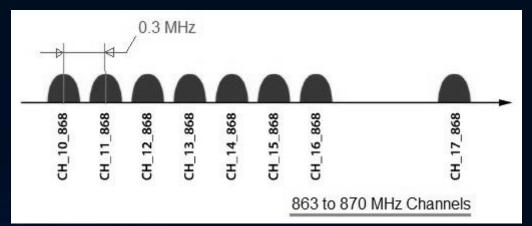


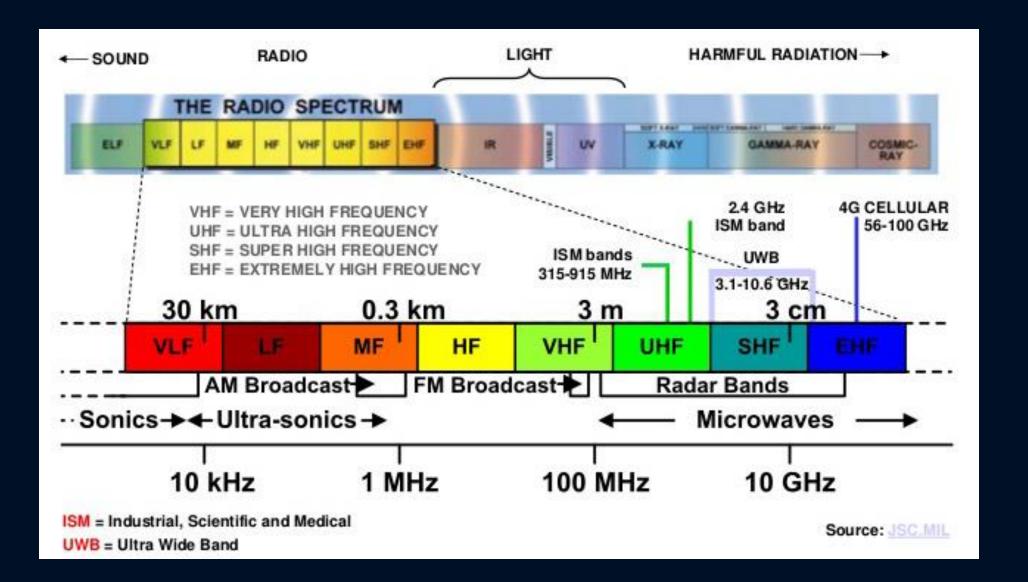


#### LoRa®


- SF (Spreading Factor Factor de esparcimiento)
  - Factor que define el tiempo (en el aire) de envío/energía para la transmisión de datos
  - LoRa trabaja con factores que van del 7 al 12
    - SF7 es el más rápido
    - SF12 es el más lento
- BW (Bandwith Ancho de banda)
  - LoRa utiliza 3 anchos de banda 125, 250 y 500 kHz
- DR (Data Rate Velocidad de datos)
  - Dependiendo de la región, se enumeran distintos DR definidos por el SF y BW que se utilicen
  - En Europa, DRo DR7
  - Velocidades de 300 bps a 50 kbps

https://docs.exploratory.engineering/lora/dr\_sf/

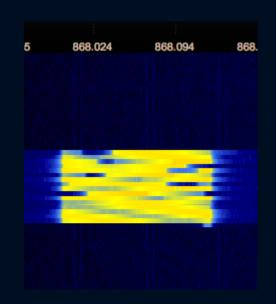

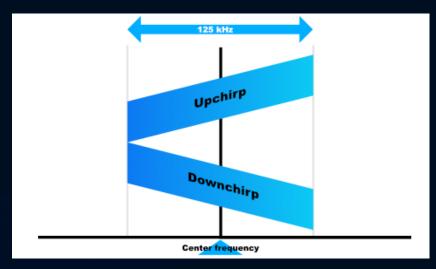



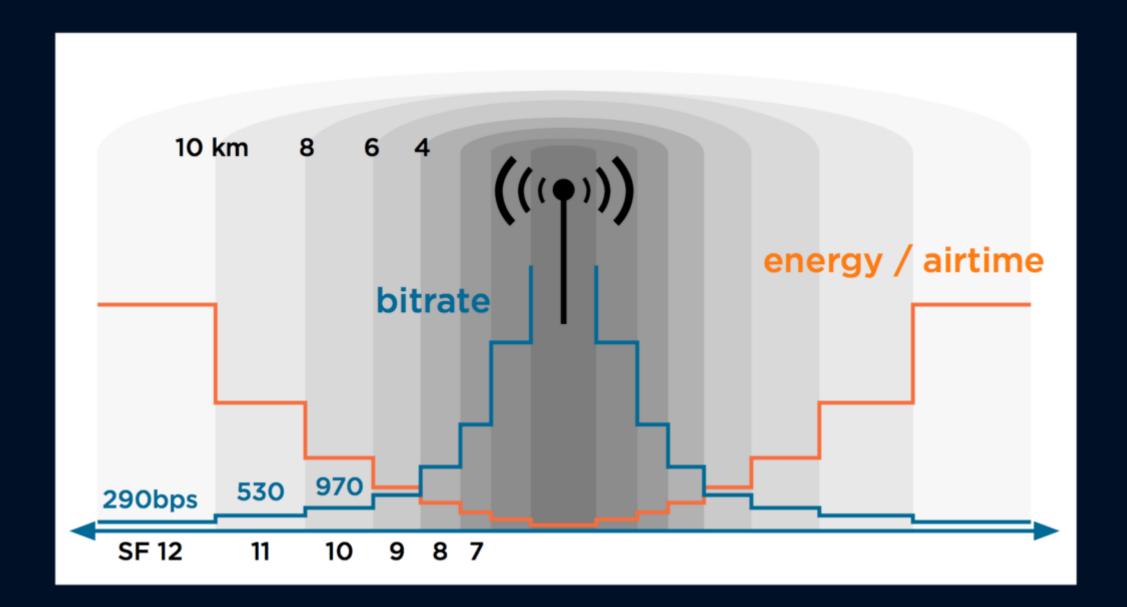







Short Range Communication



40%



Well established standards
In building



Battery Live Provisioning Network cost & dependencies







Low Power Wide Area (LPWAN) Internet of Things

45%

Low power consumption Low cost Positioning

High data rate Emerging standards



#### Cellular Network

Traditional M2M

15%

Existing coverage High data rate

Autonomy Total cost of ownership









https://lora-alliance.org/resource-hub/what-lorawantm

## LPWAN (Low Power Wide Area Network)

- Redes inalámbricas de área amplia y baja potencia
- Estructura básica para la implementación del Internet de las Cosas (IOT)
- Aumento constante de la cantidad de 'dispositivos conectados'
- Factores críticos:
  - **Arquitectura** de red
  - Rango de enlace
  - Vida de las baterías o baja potencia
  - Robustez ante Interferencias/ruido
  - Capacidad de la red (nº máximo de nodos en la red)
  - Seguridad
  - Variedad de las aplicaciones y servicios

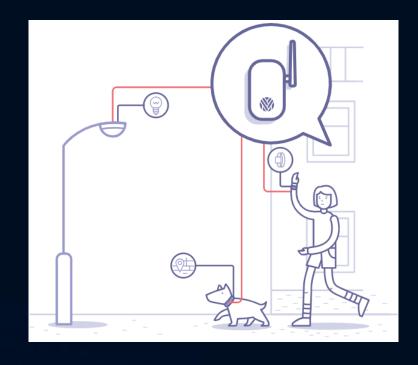

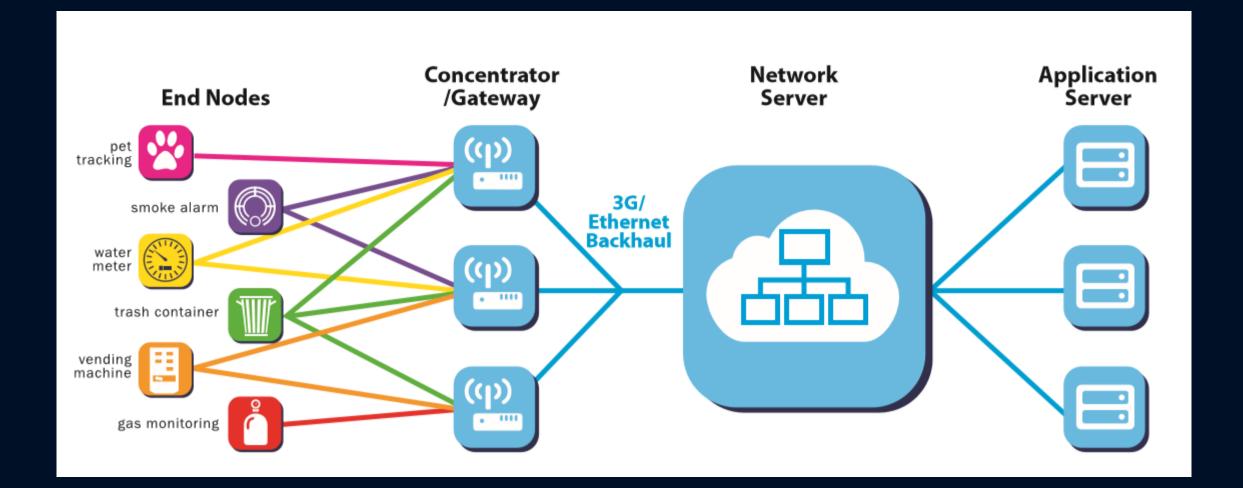

	SIGFOX  SIGFOX	LoRa LoRa	clean slate cloT	NB LTE-M Rel. 13	Rel. 12/13	Rel. 13	(targets)
Range (outdoor) MCL	<13km 160 dB	<11km 157 dB	<15km 164 dB	<15km 164 dB	<11km 156 dB	<15km 164 dB	<15km 164 dB
Spectrum Bandwidth	Unlicensed 900MHz 100Hz	Unlicensed 900MHz <500kHz	Licensed 7-900MHz 200kHz or dedicated	Licensed 7-900MHz 200kHz or shared	7-900MHz 1.4 MHz or shared	Licensed 8-900MHz 2.4 MHz or shared	Licensed 7-900MHz shared
Data rate	<100bps	<10 kbps	<50kbps	<150kbps	<1 Mbps	10kbps	<1 Mbps
Battery life	>10 years	>10 years	>10 years	>10 years	>10 years	>10 years	>10 years
Availability	Today	Today	2016	2016	2016	2016	beyond 2020




¿Qué es LoRaWAN™? ②




## LoRa® Wide Area Network (LoRaWAN)

- Especificación de código abierto que define un **protocolo** de comunicación y **arquitectura** para redes **LPWAN**
- Construida en base a la tecnología LoRa®
- Desarrollada por la <u>LoRa Alliance™</u>
  - Permite crear a empresas redes IOT basadas en sus especificaciones tecnológicas
  - > 500 empresas miembro
  - Creada para convertirse en un estándar
- Topología en **estrella** 🏠
- Arquitectura definida por:
  - Nodos
  - Puertas de enlace (Gateways)
  - Servidor de red
  - Servidor de aplicación
- Seguridad: Red y Aplicación (AES128)



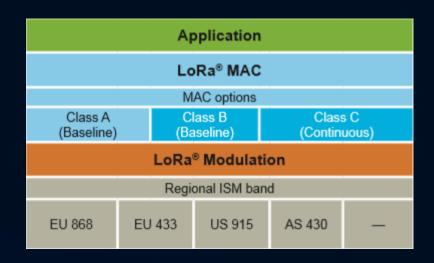



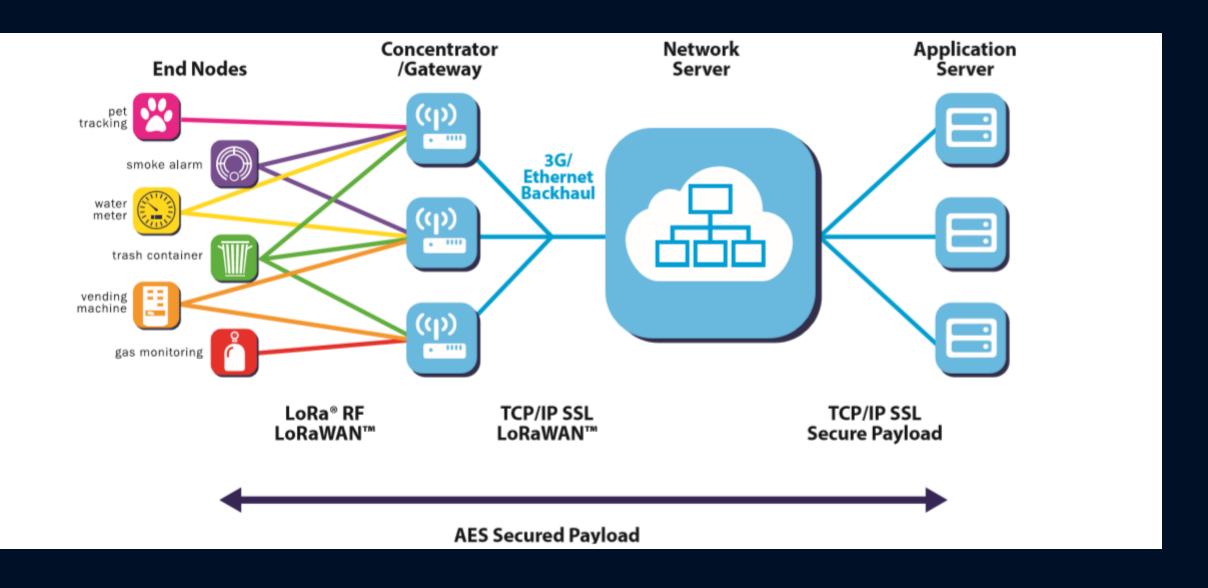

## LoRa® Wide Area Network (LoRaWAN)

- Aspectos importantes:
  - Arquitectura de red:
    - Los nodos **NO** están **asociados** a un **gateway** específico
    - Los datos emitidos por un nodo son recibidos por varios GWs
    - Cada GW reenviará los datos recibidos al Servidor de Red Cloud vía Internet.
    - La inteligencia y complejidad de tratar los datos es del Servidor de Red, quien:
      - Gestionará la red
      - Aceptará mensajes del GW óptimo
      - Filtrará mensajes redundantes
      - Realizará comprobaciones de seguridad
      - Llevará a cabo la adaptación de la velocidad de los datos





## LoRa® Wide Area Network (LoRaWAN)

- Aspectos importantes:
  - Vida de las baterías:
    - Nodos asíncronos. Envío de datos basado en eventos o planificados.
  - Capacidad de la red:
    - Gateways capaces de recibir **gran volumen** de datos
    - Gateways **Multicanal** > Permiten recibir mensajes simultáneos en múltiples canales
    - Escalabilidad
    - Enlaces simétricos de Uplink/Downlink
  - Clases de dispositivos:
    - Clase A → Baterías. Mayor ahorro de energía. Ventana RX tras envío
    - Clase B → Baterías o fuentes externas. Ventana RX predeterminadas con GW
    - Clase C → Ventana RX permanente. Fuentes externas








#### LoRa® Wide Area Network

- Aspectos importantes:
  - Seguridad (encriptación AES128):
    - Red -> Asegura la autenticidad del nodo en la red
    - Aplicación → Asegura al operador de red que no tiene acceso a los datos finales del usuario
- Conexión OTAA y ABP ( Información)
  - OTAA 

    Over-The-Air-Activation. Un nodo prueba a conectarse a empleando las claves DevEUI, AppEUI y AppKey. Si las claves son correctas, el GW contestará al nodo con un mensaje de aceptación (join) y desde ese momento el nodo puede recibir y enviar datos.
    - Método más seguro
  - ABP → Activation-By-Personalization. Las claves de cifrado se configuran manualmente en el dispositivo permitiendo la comunicación directa entre GW sin pedir permiso.
    - Método más sencillo pero inseguro





# LoRaWAN Over-The-Air Activation (OTAA)

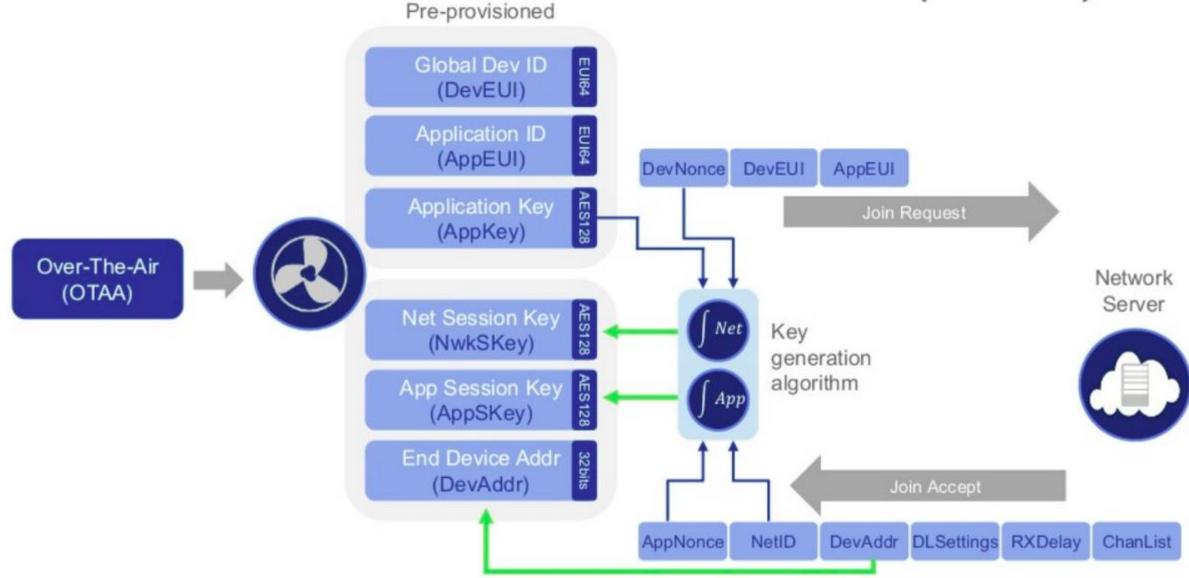

# LoRaWAN Activation-By-Personalisation (ABP)

ABP pre-provisions keys and device address Join procedure is bypassed

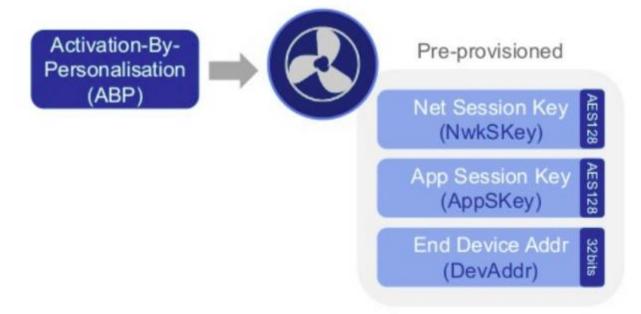

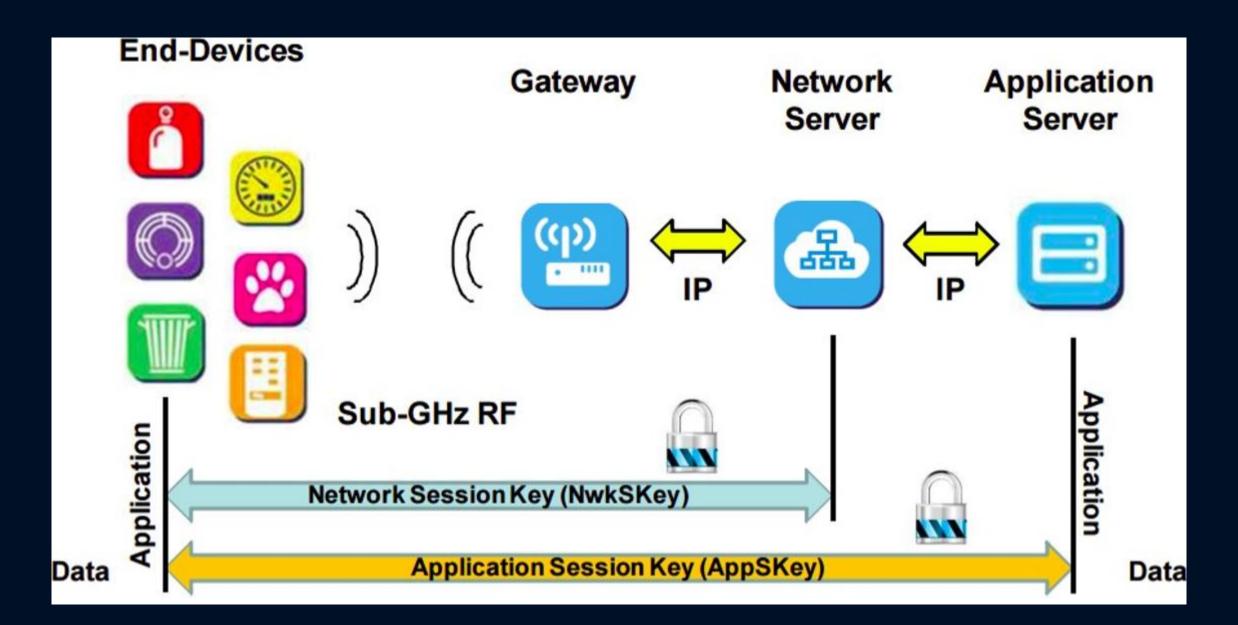

# THE THINGS NETWORK

¿Qué es The Things Network? 🚱




## The Things Network

- Iniciativa (2015, Holanda) que ha creado una red descentralizada y distribuida para el IOT basada en la especificación LoRaWAN
- Permite que 'las cosas' hablen a Internet sin WiFi o 3G
- Filosofía Open Source Hardware y Software (Plataforma 'Maker')
- La red es creada y mantenida por la comunidad aportando nuevas puertas de enlace
- Actualmente:
  - > 6700 GWs distribuidos por el mundo 😯
  - > 90 países 🕥
  - > 66.000 usuarios 🙅
- Manifiesto:
  - Tus datos son tus datos (cifrado punto a punto)
  - Neutralidad de la red (todos los datos se tratan igual)
  - 🔹 Open Source (tecnología desarrollada se hace abierta) 🙈





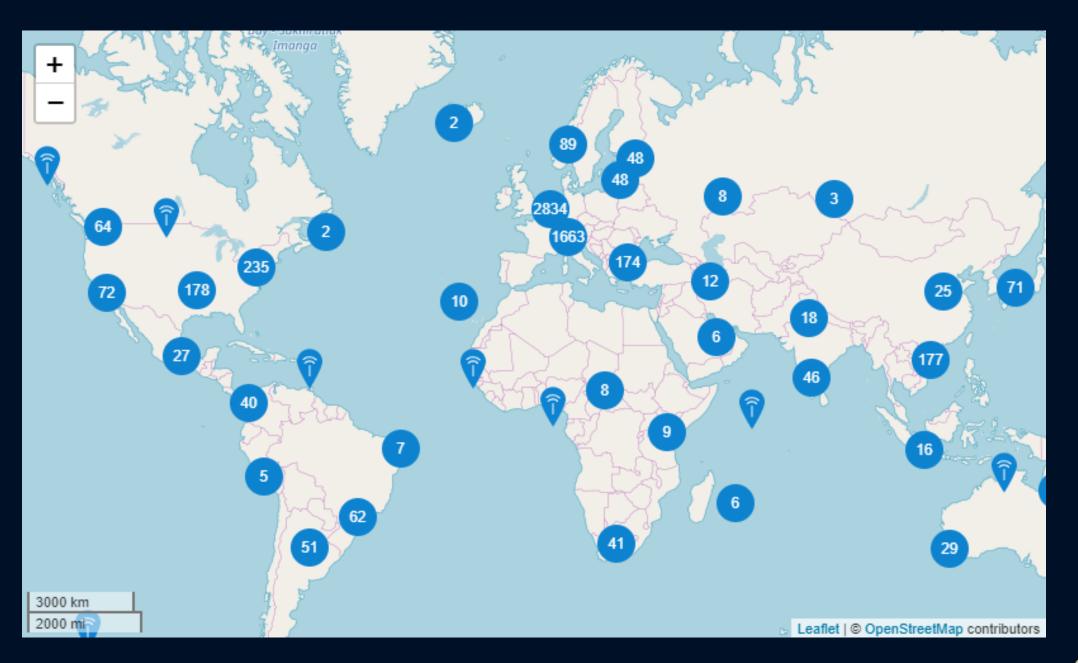





## ¿Por qué utilizar The Things Network?

- Si existe **cobertura** en tu zona...
  - 🔹 ¡Sólo necesitarás un NODO para empezar a cacharrear! 🏐 🕙
  - Ahorro en costes (no necesitas instalar un Gateway) [1] (§)
- Posibilidad de acceder a tus **datos** desde Internet 🔂 🕥
- Seguridad y cifrado de las comunicaciones 🕸 🖺
- Escalabilidad sencilla 📈
- Basado en el estándar LoRaWAN™ 🕸 📶
- Gran comunidad Maker 🕿 %






# TALLER MAKER SS Q S

LO VAMOS A PASAR MUY BIEN Y LO SABES 😉 🎲



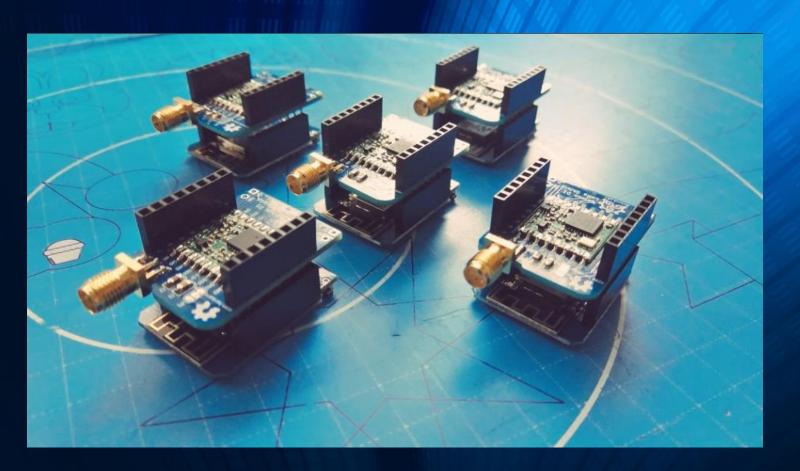



# Gateway Monocanal 💬 💢 📶








- Configuración IDE Arduino:
  - Descarga IDE
  - Añadir soporte ESP8266 (ESP32 si se usa ESP32 TTGO) . Importante usar V 2.4.2
    - Archivo -> Preferencias -> Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json

esp8266 by ESP8266 Community versión 2.4.2 INSTALLED Tarjetas incluidas en éste paquete Generic ESP8266 Module, Generic ESP8285 Module, (ESP-13 Module), Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, Invent One, XinaBox CW01, ESPresso Lite 1.0, ESPresso Lite 2.0, Polenix . Shoenix 2.0, NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), SparkFun ESP82, Thing, SparkFun ESP8266 Thing Dev, SweetPea ESP-210, LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, LOLIN(WEMOS) D1 mini Lite, WeMos D1 R1, ESPino (ESP-12 Module), ThaiEasyElec's ESPino, WifInfo, Arduino, 4D Systems gen4 IoD Range, Digistump Oak, WiFiduino, Amperka WiFi Slot, Seeed Wio Link, ESPectro Core.

- Descargar código Repositorio GW Monocanal
- Cambiar la localización del proyecto a la carpeta donde se encuentre el código
  - Archivo -> Preferencias -> Localización del Proyecto

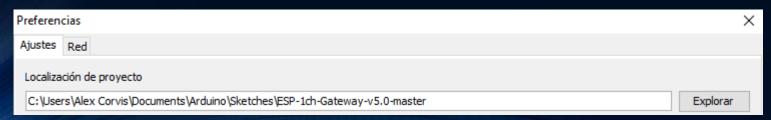



# Gateway Monocanal 💬 💢 📶







- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - ESP-sc-gway.h

```
// This value of DEBUG determines whether some parts of code get compiled.
// Also this is the initial value of debug parameter.
// The value can be changed using the admin webserver
// For operational use, set initial DEBUG vaulue 0
#define DEBUG 1
// Debug message will be put on Serial is this one is set.
// If set to 0, not USB Serial prints are done
// Set to 1 it will prinr all user level messages (with correct debug set)
// If set to 2 it will also print interrupt messages (not recommended)
#define DUSB 1
// Define whether we should do a formatting of SPIFFS when starting the gateway
// This is usually a good idea if the webserver is interrupted halfway a writing
// operation.
// Normally, value 0 is a good default.
#define _SPIFF_FORMAT 0
// Define the LoRa Frequncy band that is used. TTN Supported values are 925MHz, 868MHz and 433MHz.
// So supported values are: 433 868 915
#define LFREQ 868
```





# Gateway Monocanal 💬 💢 📶







- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - ESP-sc-gway.h

```
// The spreading factor is the most important parameter to set for a single channel
// gateway. It specifies the speed/datarate in which the gateway and node communicate.
// As the name says, in principle the single channel gateway listens to one channel/frequency
// and to one spreading factor only.
// This parameters contains the default value of SF, the actual version can be set with
// the webserver and it will be stored in SPIFF
// NOTE: The frequency is set in the loraModem.h file and is default 868.100000 MHz.
#define SPREADING SF7
// Channel Activity Detection
// This function will scan for valid LoRa headers and determine the Spreading
// factor accordingly. If set to 1 we will use this function which means the
// 1-channel gateway will become even more versatile. If set to 0 we will use the
// continuous listen mode.
// Using this function means that we HAVE to use more dio pins on the RFM95/sx1276
// device and also connect enable diol to detect this state.
#define CAD 0
```







- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - ESP-sc-gway.h

```
// Definitions for over the air updates. At the moment we support OTA with IDE
// Make sure that tou have installed Python version 2.7 and have Bonjour in your network.
// Bonjour is included in iTunes (which is free) and OTA is recommended to install
// the firmware on your router witout having to be really close to the gateway and
// connect with USB.
#define A OTA 0 // NOT SUPPORTED YET FOR ESP32
// We support a few pin-out configurations out-of-the-box: HALLARD, COMPRESULT and TTGO ESP32.
// If you use one of these two, just set the parameter to the right value.
// If your pin definitions are different, update the loraModem.h file to reflect these settings.
// 1: BricoLabs WemosDl ESP8266 Shield
// 2: COMRESULT pin out
// 3: ESP32 Wemos pin out
// 4: ESP32 TTGO pinning (should work for 433 and OLED too).
// 5: ESP32 TTGO EU433 MHz with OLED
// 6: Other, define your own in loraModem.h
#define PIN OUT 1
// Gather statistics on sensor and Wifi status
// 0= No statistics
// l= Keep track of messages statistics, number determined by MAX STAT
// 2= Option 1 + Keep track of messages received PER each SF (default)
// 3= See Option 2, but with extra channel info (Do not use when no Hopping is done)
#define STATISTICS 3
```





- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - ESP-sc-gway.h

```
// Single channel gateways if they behave strict should only use one frequency
// channel and one spreading factor. However, the TTN backend replies on RX2
// timeslot for spreading factors SF9-SF12.
// Also, the server will respond with SF12 in the RX2 timeslot.
// If the 1ch gateway is working in and for nodes that ONLY transmit and receive on the set
// and agreed frequency and spreading factor. make sure to set STRICT to 1.
// In this case, the frequency and spreading factor for downlink messages is adapted by this
// gateway
// NOTE: If your node has only one frequency enabled and one SF, you must set this to 1
      in order to receive downlink messages
// NOTE: In all other cases, value 0 works for most gateways with CAD enabled
#define STRICT 1CH 1
// Allows configuration through WifiManager AP setup. Must be 0 or 1
#define WIFIMANAGER 0 // NOT SUPPORTED YET FOR ESP32
```



#### Gateway Monocanal

- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - ESP-sc-gway.h

```
// Define if OLED Display is connected to I2C bus. Note that defining an OLED display does not
// impact performance very much, certainly if no OLED is connected. Wrong OLED will not show
// sensible results on display
// OLED==0; No OLED display connected
// OLED==1; 0.9 Oled Screen based on SSD1306
// OLED==2; 1"3 Oled screens for Wemos, 128x64 SH1106
#define OLED 0
// MQTT definitions, these settings should be standard for TTN
// and need not changing
#define TTNPORT 1700 // Standard port for TTN
#define TTNSERVER "router.eu.thethings.network"
// Gateway Ident definitions
#define DESCRIPTION "WemosD1 ESP8266 GW 868.1 SF7" // Name of the gateway
#define EMAIL "your email adress@domain.com" // Owner
#define PLATFORM "ESP8266"
#define LAT 43.537962
#define LON -5.637166
#define ALT 0
                        // Altitude
// ntp
// Please add daylight saving time to NTP TIMEZONES when desired
#define NTP_TIMESERVER "es.pool.ntp.org" // Country and region specific
#define NTP TIMEZONES 1
                             // How far is our Timezone from UTC (excl daylight saving/summer time)
#define SECS_IN_HOUR 3600
#define NTP INTR 0
                              // Do NTP processing with interrupts or in loop();
```











- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - ESP-sc-qway.h
  - Añadir los SSID y password de las Wi-Fi a las que el Gateway se conectará.
    - Importante dejar la primera línea sin modificar

```
// Define the correct radio type that you are using
#define CFG_sx1276_radio
//#define CFG sx1272 radio
// Please fill in at least ONE SSID and password from your own WiFI network
// below. This is needed to get the gateway working
// Note: DO NOT use the first and the last line of the stucture, these should be empty strings and
// the first line in te struct is reserved for WifiManager.
wpas wpa[] = {
                       // Reserved for WiFi Manager
 { "SpaceX", " },
  { "MOVISTAR B6A4", " },
```







- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - loraModem.h
  - Layout PCB LoRa Bricolabs
  - **Layout TTGOs**
- ESP8266

```
#if PIN OUT==1
// Definition of the GPIO pins used by the Gateway for BricoLabs ESP8266 LoRa Shield
//
struct pins {
 uint8 t dio0=0; //D3 GPI00 Disconnected from the shield : ( seems to work ok without it :)
 uint8 t diol=2; //D4 GPIO2 Disconnected from the shield Used for CAD, may or not be shared with DIO0
 uint8 t dio2=16; //DO GPIO16 Disconnected from the shield (jumper cut) Used for frequency hopping, don't care
 uint8 t ss=15; //D8 GPIO15 Select pin
 uint8 t rst=16; //D0 GPI016 Reset pin not used
 // MISO 12 / D6
 // MOSI 13 / D7
  // CLK 14 / D5
} pins;
```










- Abrir el proyecto (ESP-sc-gway.ino) y realizar las siguientes modificaciones de los archivos
  - loraModem.h
  - Layout PCB LoRa Bricolabs
  - **Layout TTGOs**
- ESP32TTGoV1

```
#elif PIN OUT==4
// For ESP32/TTGO based board.
        == GPIO5/ PIN5
        == GPIO18/PIN18 CS
// MISO == GPI019/ PIN19
// MOSI == GPI027/ PIN27
// RST == GPI014/ PIN14
struct pins {
 uint8 t dio0=26;
                     // GPI026 / Dio0 used for one frequency and one SF
 uint8 t diol=33;
                      // GPI026 / Used for CAD, may or not be shared with DI00
                      // GPIO26 / Used for frequency hopping, don't care
  uint8 t dio2=32;
 uint8 t ss=18;
                      // GPI018 / Dx. Select pin connected to GPI018
  uint8 t rst=14;
                      // GPI00 / D3. Reset pin not used
} pins;
#define SCK 5
#define MISO 19
#define MOSI 27
#define RST 14
#define SS 18
#define GPS RX 15
#define GPS TX 12
```




• AYUDA i: WEMOS D1 Mini Pinout

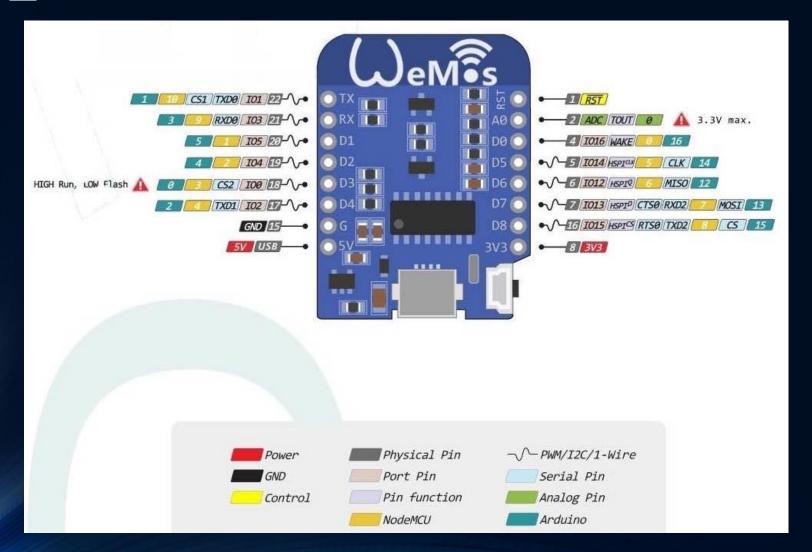



¿Compilación sin errores 😂 del código del proyecto?

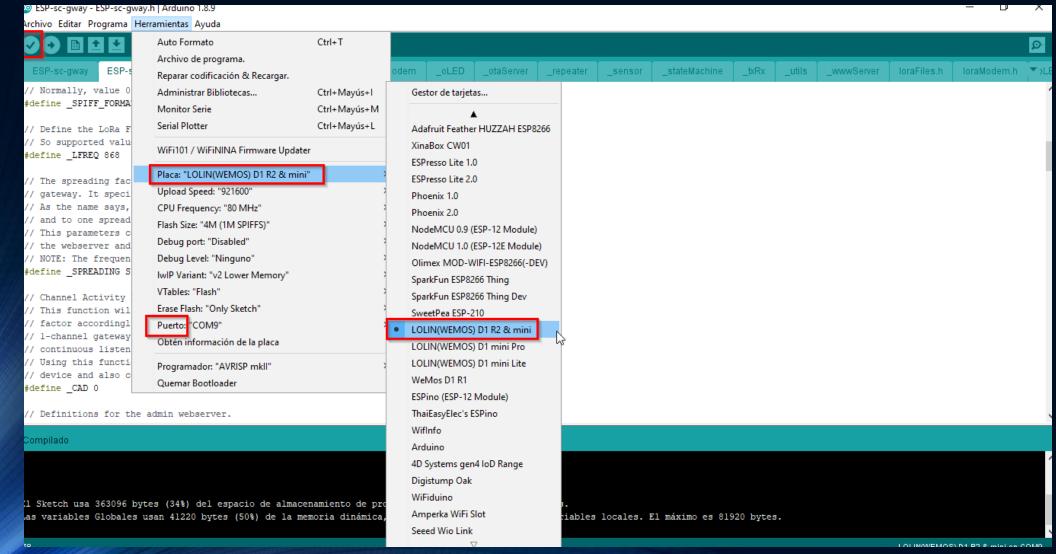






• Subir programa y obtener Gateway ID por monitor serie

© COM9	_		×	
			Enviar	
.FILENUM= 0 .EXPERT= 0  #  MAC: cc:50:e3:0b:ef:32, len=17 WlanConnect:: Init para 0				2
0:1:3. WiFi connect SSID=SpaceX, pass=  A WlanStatus:: DISCONNECTED, IP=0.0.0.0  0:2:3. WiFi connect SSID=MOVISTAR_B6A4, pass=  A WlanStatus:: CONNECTED to MOVISTAR_B6A4 Host esp8266-Obef32 WiFi Connected to MOVISTAR_B6A4 on IP=192.168.1.49 Local UDP port=1700				
Connection successful Gateway ID: CC50E3FFFF0BEF32 Listening at SF7 on 868.10 Mhz. Time: Tuesday 17:51:31 Gateway configuration saved WWW Server started on port 80				>
✓ Autoscroll Mostrar marca temporal Sin ajuste de línea ∨	115200 baudio 🔍	Limpi	ar salida	







• Abrir dirección IP asignada en el navegador 🕮 para acceder a la configuración 🧐 del GW

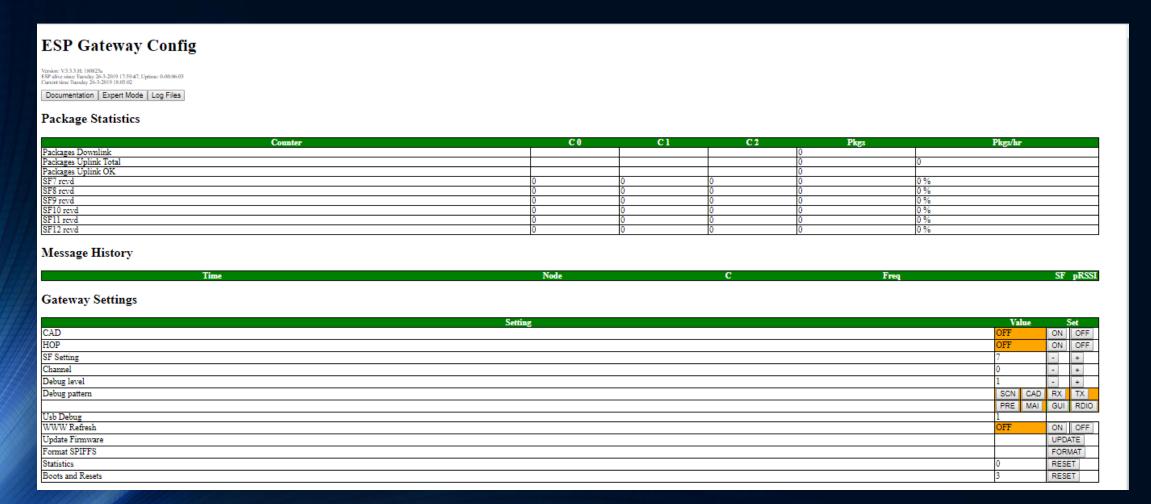

- Registrar Gateway en The Things Network
  - Crear cuenta
  - Registrar GW -> Gateway EUI que hemos obtenido anteriormente

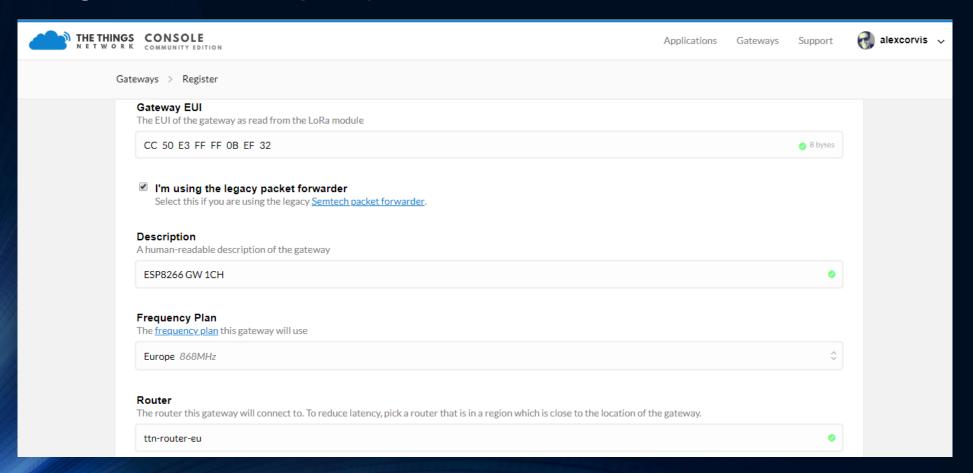

Registrar Gateway en The Things Network

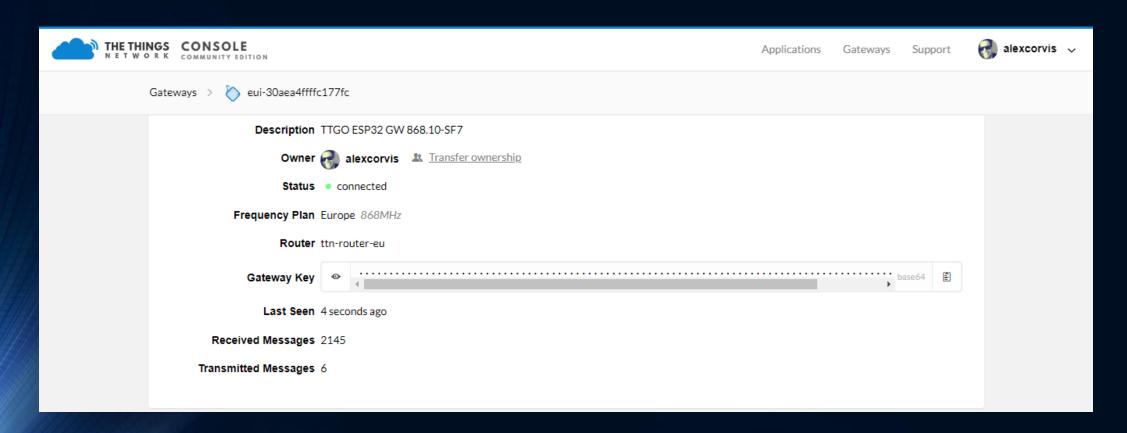






Montaje y configuración de Nodos



#### Nodos LoRa: Wemos D1+BricoLabs Shield

- Configuración IDE Arduino:
  - <u>Descarga IDE</u>
  - Añadir soporte ESP8266 (ESP32 si se usa ESP32 TTGO)
    - Archivo -> Preferencias -> Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas
       <a href="http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json">http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json</a> (para ESP8266)
       <a href="https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json">https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json</a> (para ESP32)
  - Reiniciar IDE e Instalar soporte
    - Herramientas -> Placa -> Gestor de Tarjetas -> esp8266 by ESP8266 Community
       Importante usar V 2.4.2

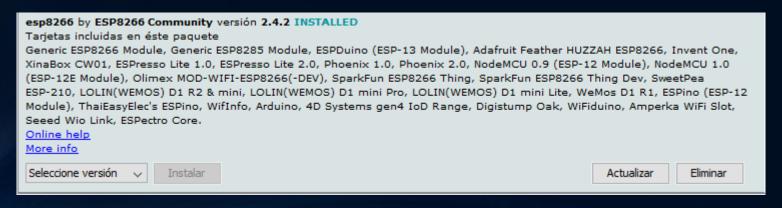



#### Nodos LoRa: Wemos D1+BricoLabs Shield

- Añadir librería MCCI LoRaWAN LMIC library V2.3.2
   https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic
  - Programa -> Incluir Librería -> Administrar Bibliotecas

MCCI LoRaWAN LMIC library by IBM, Matthis Kooijman, Terry Moore, ChaeHee Won, Frank Rose Versión 2.3.2 INSTALLED Arduino port of the LMIC (LoraWAN-MAC-in-C) framework provided by IBM. Supports SX1272/SX1276 and HopeRF RFM92/RFM95 tranceivers. Refactored to support multiple bandplans beyond the original two supported by the IBM LMIC code. Various enhancements and bug fixes from MCCI and The Things Network New York. Original IBM URL http://www.research.ibm.com/labs/zurich/ics/lrsc/lmic.html.

More info

Seleccione versión 🗸 Instalar

Configuración librería MCCI-Catena/arduino-lmic

```
> Este equipo > Documentos > Arduino > libraries > MCCI_LoRaWAN_LMIC_library > project_config

Nombre

Fecha de modifica... Tipo

Tamaño

26/03/2019 22:03 Archivo H 1 KB
```



#### Nodos LoRa: Wemos D1+BricoLabs Shield

• Descargar repositorio

https://github.com/alexcorvis84/LoRa\_MakersAsturias/tree/master/Nodo-TTN-ABP-ESP8266-BricoLabsGen


• Abrir código con el IDE de Arduino

Nodo-TTN-ABP-ESP8266-BricoLabsGen.ino

 Rellenar los campos necesarios (NWSKEY, APPSKEY, DEVADDR) para método ABP obtenidos a través The Things Network al añadir un Dispositivo (Device) a una Aplicación (Application) previamente creados (i seguid los pasos del tutorial de @akirasan Nodo LoRaWAN con ESP32)

```
static const PROGMEM ul_t NWKSKEY[16] = { 0x00, 0x00,
```

• ¡Hacer la ' $Maker \tilde{N}apa'$  con 2 cables \$ para que funcione el nodo!

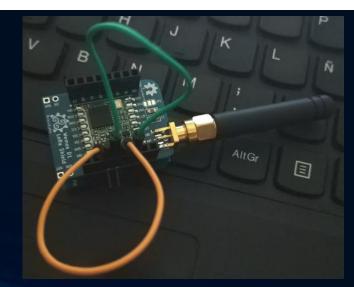



Applications Support Gateways

esp8266\_lora\_rfm95 Applications > Application ID test\_lab\_lora\_nodes Device ID esp8266\_lora\_rfm95 Description ESP8266 LoRa Node RF95 **Activation Method** Device EUI 00 74 E2 88 47 0D 24 65 Application EUI 70 B3 D5 7E D0 01 94 0A Device Address 26 01 18 DD **Network Session Key** App Session Key


Support Applications Gateways



alexcorvis 🗸

Applications > State test\_lab\_lora\_nodes > Devices > esp8266\_lora\_rfm95 > Data

Overview Data Settings

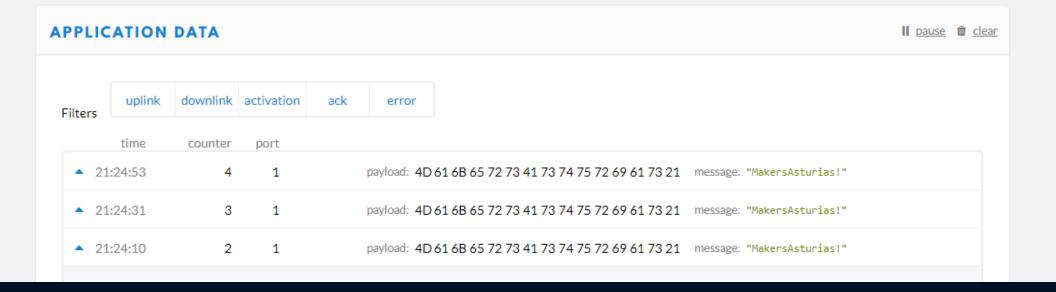



Ejemplo Nodo ESP32 TTGO V1+DHT22




#### Nodo ESP32 TTGO V1+DHT22

- 🛕 Necesaria la librería Cayenne LPP (incluida en la librería The Things Network)
- Conectar un **sensor DHT22** (**Vcc**, **Gnd** y salida datos al **Pin Digital 23** de la placa TTGO V1)
- Descargar código del Repositorio Nodo ESP32 TTGO V1+DHT22
- Modificad las claves para método ABP

```
// LoRaWAN NwkSKey, network session key
static const PROGMEM ul_t NWKSKEY[16] = { 0x00, 0x
```

- Realizar integración con Cayenne My devices
- i CayenneLPP API Reference
- i My Devices Cayenne



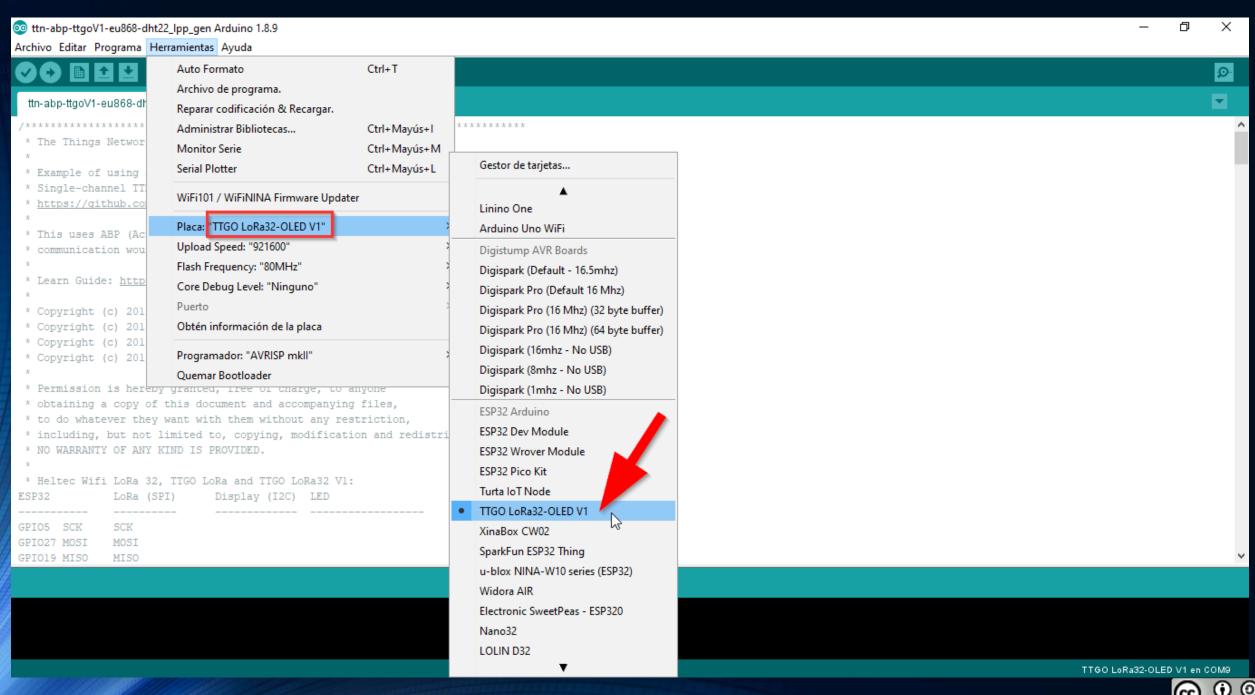









```
ttn-abp-ttgoV1-eu868-dht22 lpp
                                                           ttn-abp-ttgoV1-eu868-dht22 lpp
#include <lmic.h>
                                                          void do send(osjob t* j) {
#include <hal/hal.h>
                                                              // Check if there is not a current TX/RX job running
                                                              if (LMIC.opmode & OP TXRXPEND) {
#include <SPI.h>
                                                                  Serial.println(F("OP TXRXPEND, not sending"));
#include <U8x8lib.h>
                                                                  u8x8.drawString (0, 7, "OP TXRXPEND, not sent");
#include <CayenneLPP.h>
// Include the DHT22 Sensor Library
                                                             } else {
                                                                  // read the temperature from the DHT22
#include "DHT.h"
                                                                  float temperature = dht.readTemperature();
                                                                  Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperature);
// DHT digital pin and sensor type
                                                                  Serial.println(" *C");
#define DHTPIN 23
                                                                  // read the humidity from the DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#define LEDPIN 2 // Programmable Blue LED BUILTIN
                                                                  float rHumidity = dht.readHumidity(); Serial.print("Humidity: ");
                                                                  Serial.print(rHumidity);
                                                                  Serial.println(" %RH ");
//OLED Pin I2C Definitions
#define SCL 15
#define SDA 4
                                                              lpp.reset();
                                                              lpp.addTemperature(1, temperature);
#define RST 16
                                                              lpp.addRelativeHumidity(2, rHumidity);
U8X8 SSD1306 128X64 NONAME SW I2C u8x8 (SCL, SDA, RST);
                                                                  // prepare upstream data transmission at the next possible time.
int channel = 0;
                                                                  // transmit on port 1 (the first parameter); you can use any value from 1 to 223 (others are reserved).
                                                                  // don't request an ack (the last parameter, if not zero, requests an ack from the network).
                                                                  // Remember, acks consume a lot of network resources; don't ask for an ack unless you really need it.
CayenneLPP lpp(51);
                                                                  digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
                                                                  delay(1000);
                                                                  LMIC setTxData2(1, lpp.getBuffer(), lpp.getSize(), 0);
// Pin mapping for for TTGO LoRa32 Vl
const lmic pinmap lmic pins = {
                                                                  digitalWrite(LEDPIN, LOW);
    .nss = 18,
    .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
    .rst = 14,
    .dio = \{26, 33, 32\},
     .rxtx_rx_active = 0,
                                  // LBT cal for the Adafruit Feather MO LoRa, in dB
      .rssi cal = 8,
//
      .spi freq = 8000000,
};
```



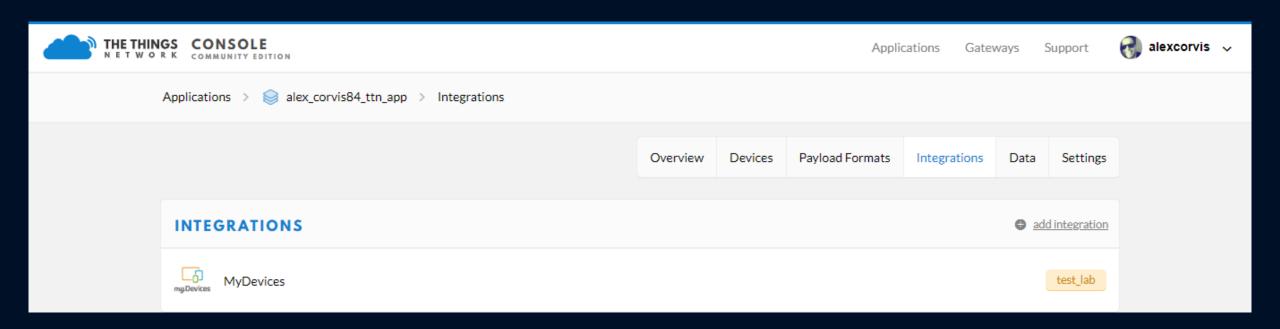

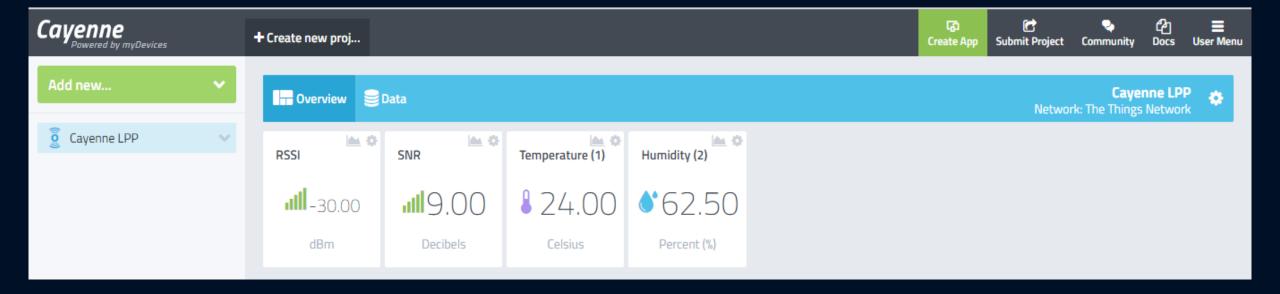

# GRACIAS A... 留留

- Comunidades The Things Network (Cataluña, Madrid, Sevilla, Málaga...)
- Asociación BricoLabs
- AlexTC (<u>@TCRobotics</u>) por las <u>LoRa PCBs</u>
- Juan Félix Mateos (<u>@juanfelixmateos</u>) de <u>TTN Madrid</u>
- La Hora Maker (<a href="https://youtu.be/EYcq3XEq\_2c">https://youtu.be/EYcq3XEq\_2c</a>)
- Jorge (<u>@akirasan</u>) por sus fantásticos tutoriales
  - <u>Preparando Arduino IDE para ESP32+LoRa</u>
  - MiniGateway LoRa monocanal con ESP32
  - Nodo LoRaWAN con ESP32
  - Nodo de mapeo TTNMapper: Arduino + GPS + LoRaWAN
- Grupo comunicaciones LoRa de larga Distancia (Germán Martín, Galileo, Xosé Pérez, Gustavo,...)
- CITECH
- Makers Asturias

