

Effect Light

User Manual



In order to help you become more proficient in using the device faster, please read this user manual carefully before starting it for the first time!

1. Kind tips


Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality inspection before it is launched on the market to ensure that it reaches the best performance. After you receive the product, please carefully open the package and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing, please contact us in time and we will handle it for you as soon as possible.

packing list

Light	1PCS
Power cord	1PCS
User Manual	1PCS
Light Hook Bracket	1PCS

2. Precautions for safe use

- (1) To ensure safe use, the device plug must be inserted into a grounded socket to prevent electric shock and electrical malfunction.
- (2) Please keep away from rain and moisture, and ensure that there are no flammable objects around the device to reduce the risk of fire or electric shock.
- (3) The equipment should be installed in a well-ventilated area and kept at least 50 cm away from people.
- (4) Before performing any operation or maintenance, make sure the power supply of the equipment is disconnected to ensure safety.
- (5) The equipment should be used in an environment below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the device fails, please stop using it immediately and contact technical support for professional repairs. Do not disassemble it by yourself.
- (7) Staring directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, so please avoid doing so.
- (8) Please note that this lamp is designed for stage effects and is not suitable for daily household lighting.
- (9) During installation, ensure that the bracket screws are firmly fixed to prevent vibration or movement during operation.
- (10) To ensure safety, please have a professional install the device in a place that is out of reach of children.

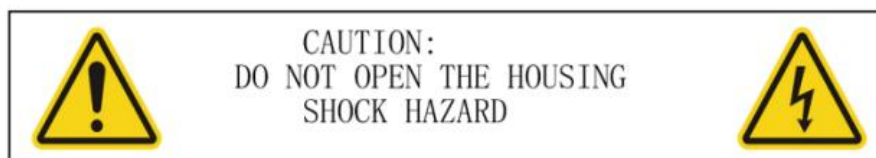

3. Function settings

Press the MENU key to select the operation mode, press the UP/DOWN key, and press the ENTER key to save.

No.	Display	Function	Description
-----	---------	----------	-------------

1	Addr		Use the UP or DOWN key to modify the address code	DMX Mode
2	Chnd		Display the current working channel of the lamp	
3	Shou	d512	DMX working mode	Setting up the light fixture Operation Mode
		Red	Red Bright	
		EE	Green light	
		Blu E	Blue light	
		Wht1	White light	
		LESr	Red Laser	
		LESG	Green Laser	
		Wht2	White light + golden light strobe	
		A1	Self-propelled mode 1 (laser + beam + strobe)	
		A2	Self-propelled mode 2 (laser + beam, no flicker)	
4	S E n	0-100	Use the UP or DOWN key to modify the voice control sensitivity	Sound control mode
5	SPE	1-9	Running speed	Speed control
6	Led	ON	The display is always on	Set the display to on or off
		OFF	Turn off LED display after 10 seconds	
7	d isp	OFF	Show positive	Set the display orientation
		ON	Show Inverse	
8	rst	Yes/no	Manual reset	Reset

4. DMX channel table

No.	Function	DMX Value	Description
1	X-axis	0-255	0-540°rotation
2	X-axis speed	0-255	Speed from fast to slow
3	Bee Eye Rotation	0-127	0~90°rotation
		128-191	Forward from slow to fast

		192-255	Reverse from slow to fast
4	Beam 1	0-255	0~90°rotation
5	Beam 2	0-255	0~90°rotation
6	Beam 3	0-255	0~90°rotation
7	Beam 4	0-255	0~90°rotation
8	Beam 5	0-255	0~90°rotation
9	Beam 6	0-255	0~90°rotation
10	Total dimming	0-255	Linear dimming from dark to bright
11	Strobe	0-9	No function
		10-255	Bee eye and beam strobe from slow to fast
12	Bee Eye Red	0-255	Red linear dimming 0-100 %
13	Bee Eye Green	0-255	Green linear dimming 0-100 %
14	Bee Eye Blue	0-255	Blue linear dimming 0-100 %
15	Bee Eye White	0-255	White linear dimming 0-100 %
16	Beam red	0-255	Red linear dimming 0-100 %
17	Beam Green	0-255	Green linear dimming 0-100 %
18	Light beam blue	0-255	Blue linear dimming 0-100 %
19	Beam White	0-255	White linear dimming 0-100 %
20	Red LS	0-255	Red laser linear dimming 0-100 %
21	Green LS	0-255	Green laser linear dimming 0-100 %
22	White light strobe	0-255	Strobe from slow to fast
23	Golden light strobe	0-255	Strobe from slow to fast
24	Light strip macro function	000-012	No function
		013-021	Light with red
		022-030	Light with green
		031-039	Light strip blue
		040-048	Light strip yellow
		049-057	Light strip purple
		058-066	Light strip cyan
		067-075	Light strip white
		076-255	31 kinds of light strip water effects
25	Light strip macro function speed	000-255	Light strip speed from slow to fast
26	Macro Function control	0-50	No function
		51-1 50	Random walk
		15 1 -2 50	Voice-controlled self-propelled
		25 1 -255	3 seconds reset

Effektlicht

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1. Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt strenge Qualitätstests durchlaufen hat, bevor es auf den Markt gebracht wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungsstatus erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Lampen	1PCS
Netzkabel	1PCS
Benutzerhandbuch	1PCS
Lichthakenhalterung	1PCS

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

(1) Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden.

(2) Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

(3) Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf und achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 cm.

(4) Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie es bedienen oder warten.

(5) Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 °C verwendet werden und die maximale Temperatur darf 45 °C nicht überschreiten.


(6) Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um es fachgerecht reparieren zu lassen; nehmen Sie es nicht selbst auseinander.

(7) Wenn Sie über einen längeren Zeitraum direkt in starke Lichtquellen blicken, kann dies zu Augenbeschwerden führen. Vermeiden Sie dies daher bitte.

(8) Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und sich nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause eignet.

(9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Schrauben der Halterung fest angezogen sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

(10) Lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder schwer zugänglich ist.

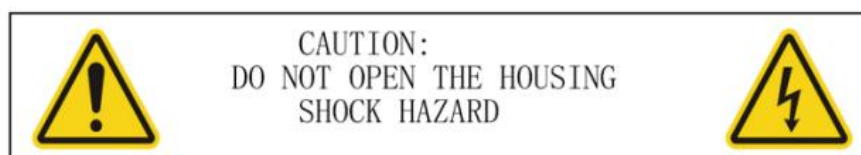

3. Funktionseinstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste, um den Betriebsmodus auszuwählen, drücken Sie die UP/DOWN-Tasten zum Erhöhen oder Verringern und drücken Sie die ENTER-Taste zum Bestätigen und Speichern.

Nr.	Menüanzeige	Funktion	Anmerkungen
-----	-------------	----------	-------------

1	Addr		Ändern Sie den Adresscode mit den Tasten UP oder DOWN.	DMX-Modus
2	Chnd		Anzeige des aktuellen Arbeitskanals der Lampe	
3	Shou	d512	DMX-Arbeitsmodus	Einstellung des Betriebsmodus der Leuchte
		Red	Rotes Licht	
		GrEE	Grünes Licht	
		BluE	Blaues Licht	
		Wht1	Weißes Licht	
		LESr	Rot LS	
		LESG	Grün LS	
		Wht2	Weißes Licht + goldenes Licht-Strobe	
		A1	Selbstfahrmodus 1 (LS+Strahl+Blitzlicht)	
		A2	Selbstfahrmodus 2 (LS+Strahl, kein Blitzlicht)	
		A3	Selbstfahrmodus 3 (nur Strahl, kein LS)	
		S1	Sprachsteuerungsmodus 1	
		S2	Sprachsteuerungsmodus 2	
4	SEns	0-100	Verwenden Sie die UP- oder DOWN-Taste, um die Empfindlichkeit der Sprachsteuerung anzupassen.	Sprachsteuerungsmodus
5	SPEd	1-9	Laufgeschwindigkeit	Geschwindigkeitsregelung
6	LEd	ON	Das Display bleibt eingeschaltet.	Einstellung der Displaybeleuchtung
		OFF	Nach 10 Sekunden wird die LED-Anzeige ausgeschaltet.	
7	disp	OFF	Anzeige vorwärts	Bildschirmausrichtung einstellen
		ON	Anzeige rückwärts	
8	rst	Yes/no	Manuelle Rückstellung	Zurücksetzen

4. DMX-Kanaltabelle

Nr.	Funktion	DMX-Wert	Beschreibung
1	X-Achse	0-255	0–540 Grad Drehung
2	X-Achsgeschwindigkeit	0-255	Geschwindigkeit von schnell bis langsam
3	Bienenaugenrotation	0-127	0–90 Grad Drehung
		128-191	Vorwärtsdrehung von langsam bis schnell
		192-255	Rückwärtsdrehung von langsam bis schnell
4	Strahl 1	0-255	0–90 Grad Drehung

5	Strahl 2	0-255	0–90 Grad Drehung
6	Strahl 3	0-255	0–90 Grad Drehung
7	Strahl 4	0-255	0–90 Grad Drehung
8	Strahl 5	0-255	0–90 Grad Drehung
9	Strahl 6	0-255	0–90 Grad Drehung
10	Vollständige Dimmung	0-255	Lineares Dimmen von dunkel nach hell
11	Stroboskop	0-9	Keine Funktion
		10-255	Bienenaugen- und Blitzlicht von langsam nach schnell
12	Bienenaugen-rot	0-255	Rot lineares Dimmen 0–100 %
13	Bienenaugen-grün	0-255	Grün lineares Dimmen 0–100 %
14	Bienenaugen-blau	0-255	Blau lineares Dimmen 0–100 %
15	Bienenaugen-weiß	0-255	Weiß lineares Dimmen 0–100 %
16	Strahl rot	0-255	Rot lineares Dimmen 0–100 %
17	Strahl grün	0-255	Grün lineares Dimmen 0–100 %
18	Strahl blau	0-255	Blau lineares Dimmen 0–100 %
19	Strahl weiß	0-255	Weiß lineares Dimmen 0–100 %
20	Rot LS	0-255	Rot LS lineares Dimmen 0–100 %
21	Grün LS	0-255	Grün LS lineares Dimmen 0–100 %
22	Stroboskop-Weißlicht	0-255	Stroboskop von langsam auf schnell
23	Stroboskop-Goldlicht	0-255	Stroboskop von langsam auf schnell
24	Lichtstreifen-Makrofunktion	000-012	Keine Funktion
		013-021	Roter Lichtstreifen
		022-030	Grüner Lichtstreifen
		031-039	Blauer Lichtstreifen
		040-048	Gelber Lichtstreifen
		049-057	Lila Lichtstreifen
		058-066	Cyanfarbener Lichtstreifen
		067-075	Weißer Lichtstreifen
		076-255	31 verschiedene Lichtstreifen-Wassereffekte
25	Geschwindigkeit der Lichtstreifen-Makrofunktion	000-255	Lichtstreifengeschwindigkeit von langsam bis schnell
26	Makrofunktionssteuerung	0-50	Keine Funktion
		51-150	Zufälliger Selbstantrieb
		151-250	Sprachgesteuerter Selbstantrieb
		251-255	3 Sekunden Reset