
# Navigation et sécurité

Sécurité et papiers

Tout s'accroche à la distance d'un abri : elle fixe l'armement, le niveau du gilet et ce que chaque embarcation peut faire. Le reste se lit sur la plaque du bateau et dans les pièces qu'on sort au contrôle.

## Tout se compte depuis un abri

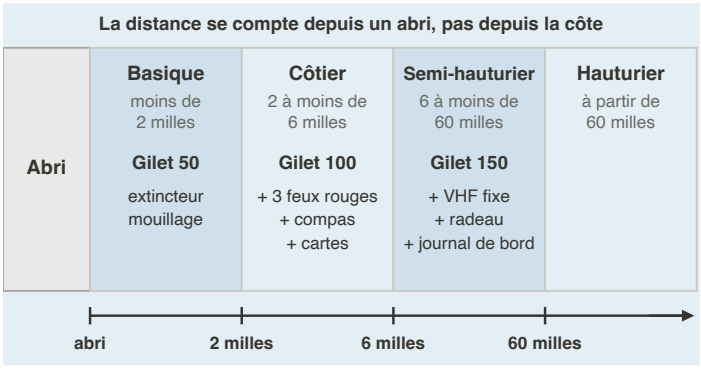


**Piège**
Compter depuis le port ou la côte visible. Un abri se juge avec la météo du moment : par vent de mer établi, la crique la plus proche n'en est plus un.

## Le basique, le côtier, le semi-hauturier

| Armement | Matériel |
|---|---|
| **Basique, moins de 2 milles** | Gilet de niveau 50 par personne, sauf enfants de 30 kg au plus, dispositif lumineux, extincteur, assèchement manuel, remorquage, ligne de mouillage, moyen de connaître les marées, pavillon national hors des eaux territoriales |
| **Côtier, de 2 à moins de 6 milles** | Le basique, plus : bouée fer à cheval ou couronne, gilets de niveau 100, trois feux rouges à main, compas magnétique, cartes à jour, RIPAM ou résumé, document de balisage |
| **Semi-hauturier, de 6 à moins de 60 milles** | Ajoute : VHF fixe, radeaux de survie, livre des feux, journal de bord, trousse de secours, harnais, projecteur, gilets de niveau 150 |

- Marées : pas requis en Méditerranée. Assèchement : si non auto-videur ou habitable.

## Le coupe-circuit, relié dès que le moteur tourne

- Hors-bord à la barre ou en déporté : cordon relié au conducteur dès que le moteur est allumé, quelle que soit la distance.
- Jamais rallongé ni déplacé. Pour bouger à bord, moteur éteint, ou au point mort et hélice qui ne peut pas tourner.
- Un second coupe-circuit reste accessible, connu de tous.

## Extincteur et ligne de mouillage

- Extincteur : le manuel du propriétaire, à défaut l'annexe 240-A3.

| Sans ligne de mouillage | Condition |
|---|---|
| **Voilier** | Moins de 250 kg lège |
| **Navire à moteur** | Moins de 250 kg lège et 4,5 kW au plus |
| **Véhicule nautique à moteur** | Dispensé |


## Le niveau du gilet monte avec la distance

| Distance d'un abri | Niveau |
|---|---|
| **Moins de 2 milles** | 50 |
| **De 2 à moins de 6 milles** | 100 |
| **À partir de 6 milles** | 150 |

- Enfant de 30 kg au maximum : niveau 100, partout.

**Piège**
Savoir nager ne dispense du niveau 100 que si tu portes effectivement un niveau 50 ou une combinaison de flottabilité conforme.

## Les catégories de conception

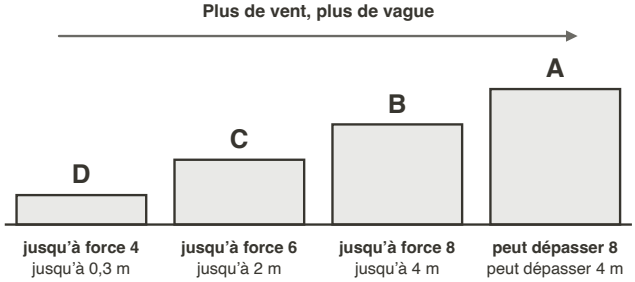

Force du vent sur l'échelle de Beaufort, puis hauteur significative des vagues

- Le bateau-école côtier : marqué CE, catégorie C au moins, ou type approuvé en 5e catégorie.


**Piège**
La lettre n'autorise aucun éloignement, et le nombre de personnes se lit sur la plaque.

## Combien de personnes à bord

- Nombre et charge maximaux : sur la plaque, jamais dépassés sauf force majeure.
- Seuls les enfants de moins d'1 an ne comptent pas.

> **Piège**
> Les 30 kg fixent le gilet d'un enfant, pas le décompte.

## Les plongeurs

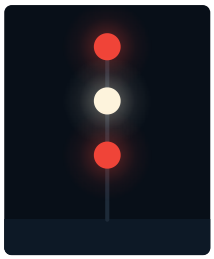

**De nuit**
Rouge
blanc
rouge

- Petit navire en plongée, de jour : pavillon « A » rigide, 1 mètre au moins, visible sur tout l'horizon.
- Capacité de manœuvre restreinte : moteur comme voile s'écartent.

> **Piège**
> Ce ne sont pas des signaux de détresse.

## Embarcations, véhicule nautique et bande des 300 mètres

| Embarcation | Limite |
|---|---|
| **Annexe** | 300 mètres d'un abri, le navire porteur comptant comme abri |
| **Engin de plage** | 300 mètres, de jour ; 2 milles seulement en activité encadrée par une structure agréée |
| **Planches à voile, aérotractées, nautiques à moteur** | De jour, 2 milles ; flottabilité et repérage lumineux portés dès 300 mètres |
| **Propulsion humaine** | 2 milles ; 6 milles hors engins de plage, sauf planche à pagaie, à deux embarcations de conserve au moins avec une VHF étanche par groupe ; seul, association déclarée et VHF |
| **Véhicule nautique à moteur** | Interdit à 6 milles et au-delà ; de 2 à moins de 6 milles : 2 places au moins, armement côtier spécifique |

## Les pièces à sortir au contrôle

- Moteur de plus de 4,5 kW : permis obligatoire. À la voile, aucun permis en eaux maritimes.
- Radio à bord : licence de station de navire, qui vise le navire.
- Pièces non présentées tout de suite : 2e classe. Rien après 5 jours : 4e classe.
- Location : déclaration signée en deux exemplaires, copie du dernier rapport de vérification spéciale au contrat, et à bord s'il y a un espace habitable.

**Tiré de ces textes, liés article par article dans chaque leçon**

**Arrêté préfectoral n° 125/2013, préfet maritime de la Méditerranée**, article 2
**Arrêté n° 2018/090, préfet maritime de l'Atlantique**, article 2
**Arrêté n° 41/2018, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord**, article 2
**Division 240, article 240-1.02**, IV. 2
**Division 240, article 240-2.01**, point 8
**Division 240**, article 240-2.08 ; article 240-2.09 ; article 240-2.10 ; article 240-2.11 ; article 240-2.04 ; article 240-2.05 ; article 240-2.17 ; article 240-2.01 ; article 240-2.03 ; article 240-2.16 ; annexe 240-A3
**Balisage AISM, région A**, balisage des plages (fiche du site)
**Division 245**, article 245-1.02
**Arrêté du 28 septembre 2007**, article 7
**RIPAM**, règle 27 ; règle 18
**Division 240, article 240-3.01**, II
**Division 240, article 240-3.02**, I
**Division 240, article 240-2.20**, I
**Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007**, article 18 ; article 2