
Écluses


Qui passe en premier

Une écluse se lit d'abord à ses feux : un rouge allumé, on n'entre pas ; seuls un vert isolé ou deux verts côte à côte ouvrent l'accès. Dedans, on est amarré et le moteur ne tient plus le bateau.


Les feux d'accès, du rouge au vert

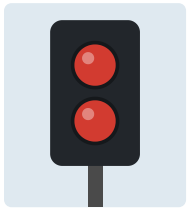


Hors service
Accès interdit

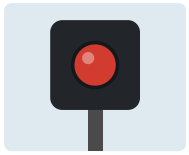


Fermée
Accès interdit

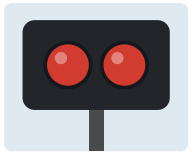


Fermée
Accès interdit

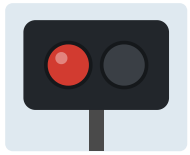


En préparation
Accès interdit

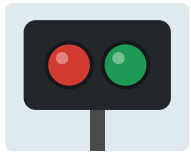


En préparation
Accès interdit

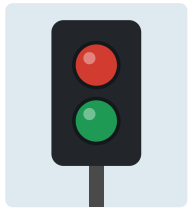

En préparation
Accès interdit

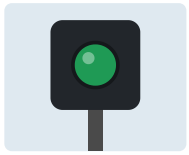

Ouverte
Accès autorisé

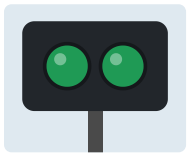

Ouverte
Accès autorisé

Piège
Le vert d'un signal mixte ne t'ouvre rien. Un rouge et un vert côte à côte, ou un rouge au-dessus d'un vert, annoncent l'ouverture sans la donner. Le vert n'autorise que seul, ou avec un autre vert.

Ce que chaque signal te fait faire

Signal	Sens	Tu fais
Deux rouges superposés	Écluse hors service	Inutile d'attendre : elle ne s'ouvrira pas
Un rouge isolé ou deux rouges côte à côte	Écluse fermée	Tu attends : ton tour viendra
Un rouge éteint sur deux, rouge et vert côte à côte, ou rouge au-dessus d'un vert	Écluse en préparation	Tu relèves les ancres et sors les défenses, tu n'avances pas
Un vert isolé ou deux verts côte à côte	Accès autorisé	Tu entres en réduisant ta vitesse
Ni feu ni panneau	Accès et sortie interdits	Seul l'ordre du personnel te laisse passer


Pour retenir
Retiens les trois signaux de préparation ensemble : dans les trois cas, un rouge est encore allumé.

À la sortie, et quand il n’y a rien d’allumé

- À la sortie, le code est simple : un ou deux feux rouges interdisent, un ou deux feux verts autorisent.
- Le feu vert peut être remplacé par un panneau E.1, le rouge par un panneau A.1.
- Sans feu ni panneau, l’accès et la sortie sont interdits, sauf ordre spécial du personnel.

Piège
Une écluse éteinte n’est pas une écluse ouverte. « J’entre si personne ne se présente » est faux.


Attendre son tour au garage

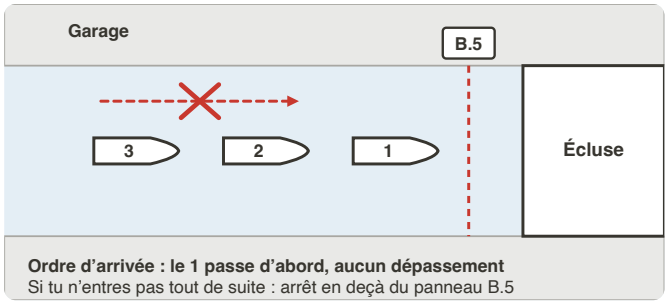

Ordre d’arrivée : le 1 passe d’abord, aucun dépassement
Si tu n’entres pas tout de suite : arrêt en deçà du panneau B.5

- On ralentit à l’approche des garages.
- Le passage se fait dans l’ordre d’arrivée dans les garages.
- Tout dépassement est interdit à l’approche des écluses et dans les garages.
- Une menue embarcation ne peut pas exiger un éclusage spécial pour elle seule.
- Les bateaux en service urgent et ceux qui portent la flamme rouge passent avant. On leur facilite le passage au maximum.

Entrer et s’amarrer dans le sas

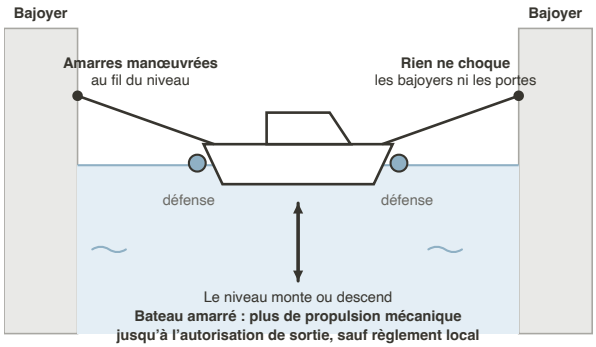

- On entre en réduisant sa vitesse pour éviter tout choc contre les portes, les dispositifs de protection ou les autres bateaux.
- Une menue embarcation entre après y avoir été invitée par le personnel, et après les autres si l’éclusage est en commun.
- Les ancres sont complètement relevées. Les défenses sont obligatoires, et flottantes si elles sont amovibles.
- Le bateau est amarré pendant le remplissage et la vidange, jusqu’à l’autorisation de sortie. Les amarres sont manœuvrées pour éviter tout choc.
- Débarquer est interdit sans autorisation du personnel. Rejeter de l’eau sur les terre-pleins ou les autres bateaux l’est aussi.
- Si tu as une VHF, elle est à l’écoute sur la voie de l’écluse, et on suit les instructions du personnel.

Piège
Garder le moteur embrayé au ralenti pour tenir le bateau au milieu du sas. Une fois amarré, plus de propulsion mécanique jusqu’à l’autorisation de sortie, sauf règlement local : c’est l’amarre qui tient le bateau.

Tiré de ces textes, liés article par article dans chaque leçon

Code des transports, article A. 4241-53-31 ; article A. 4241-53-30 ; article A. 4241-53-32