




6x9" BST-6981-MK₁ Template




Prestige

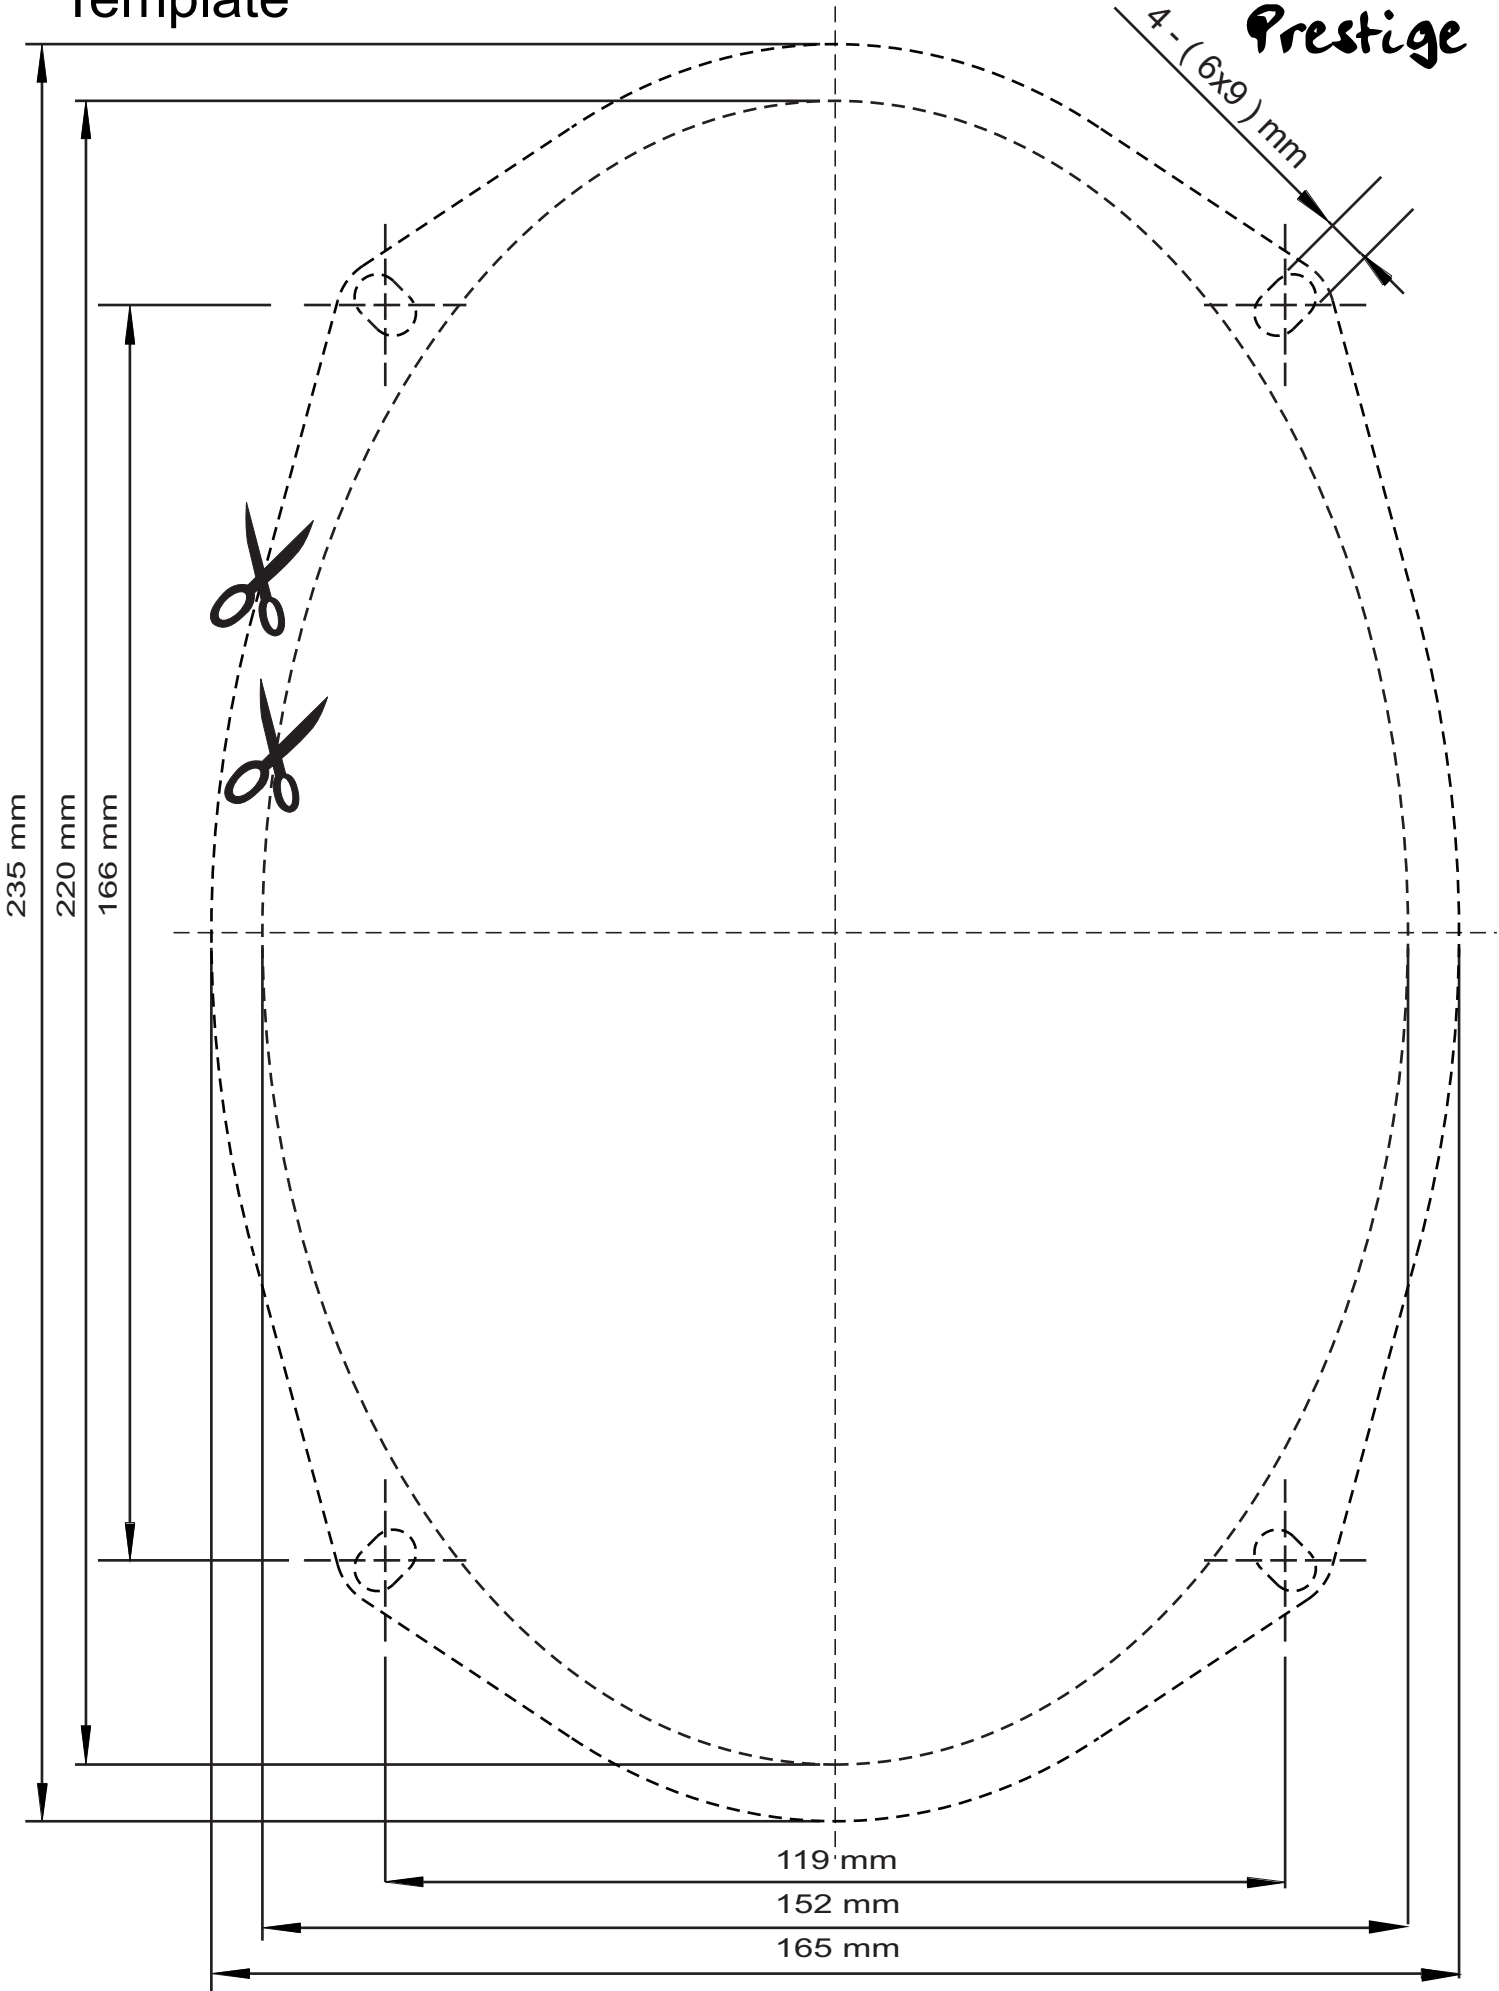


6x9" BST-6981-MK₁ Coaxial

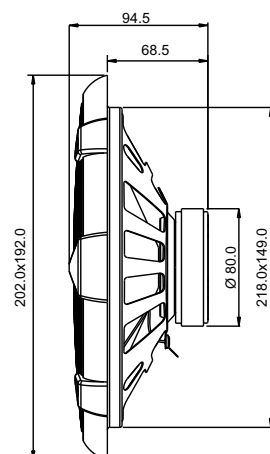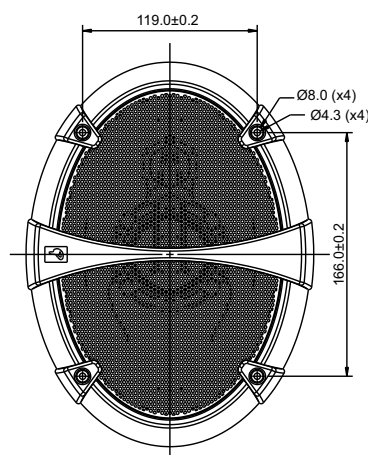

Respon Frekuensi

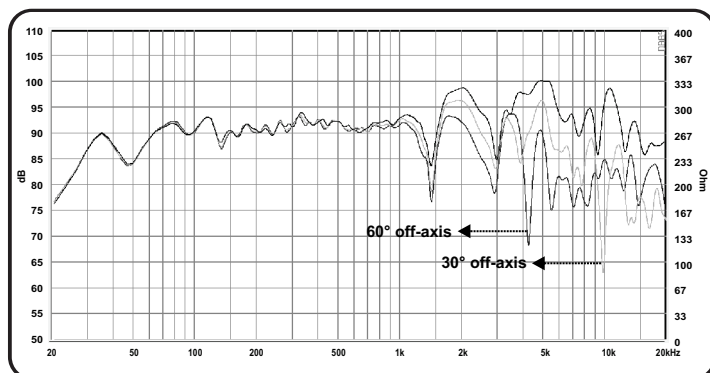

Impedansi

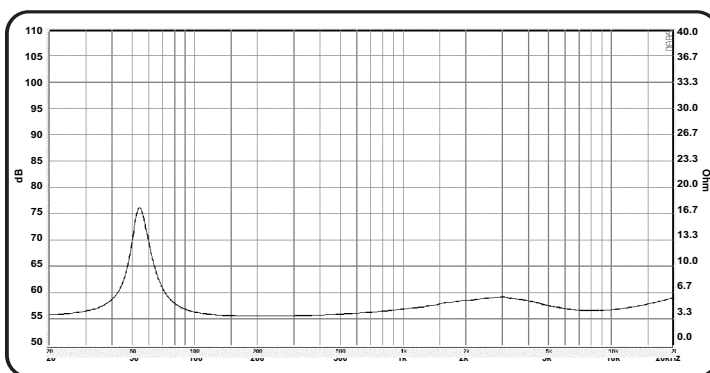

Spesifikasi


Diameter Speaker (inch/mm)	6x9 inch / 152.4x228.6 mm
Impedansi (Ω)	4 Ω
Nominal power handling (Watt) ¹	25 Watt
Program power (Watt) ²	50 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	55 Hz - 20000 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91.5 dB
Medan magnet (T)	1.05 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.27 kg / 9.5 Oz
Voice coil diameter (mm)	25.4 mm
Voice coil material	ASV

- (¹) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air
- (²) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.


Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	55 Hz
DCR (Ω)	3.4 Ω
Qts	0.97
Qes	1.20
Qms	4.97
Mms (g)	11.4 g
Cms (mm/N)	0.72 mm/N
BL Product (Tm)	3.4 Tm
Vas (liters)	42.5 liters
No (%)	0.59 %
Sd (cm²)	206.1 cm²
Xmax (mm)	3.7 mm


1) Tandai empat lubang screw

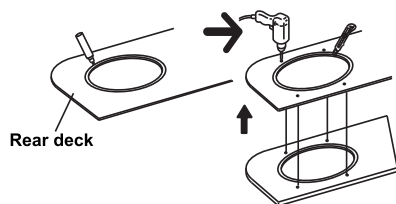


2) Hubungkan negatif (-) dan positif (+) pada lubang terminal speaker yang sesuai.

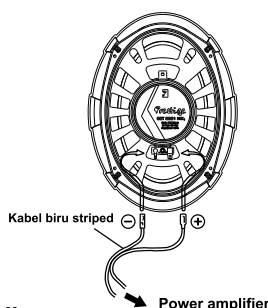

3) Pemasangan speaker pada Media yang sudah disiapkan

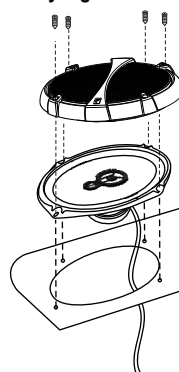

4) Pemasangan Grill pada speaker

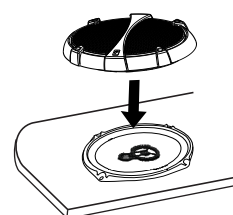

Penempatan speaker pada interior mobil