




**Elscheman för Huddig
960
Maskinnummer
1001 - 3450**

För att se innehållsförteckningen klicka på
fliken "Bokmärken".

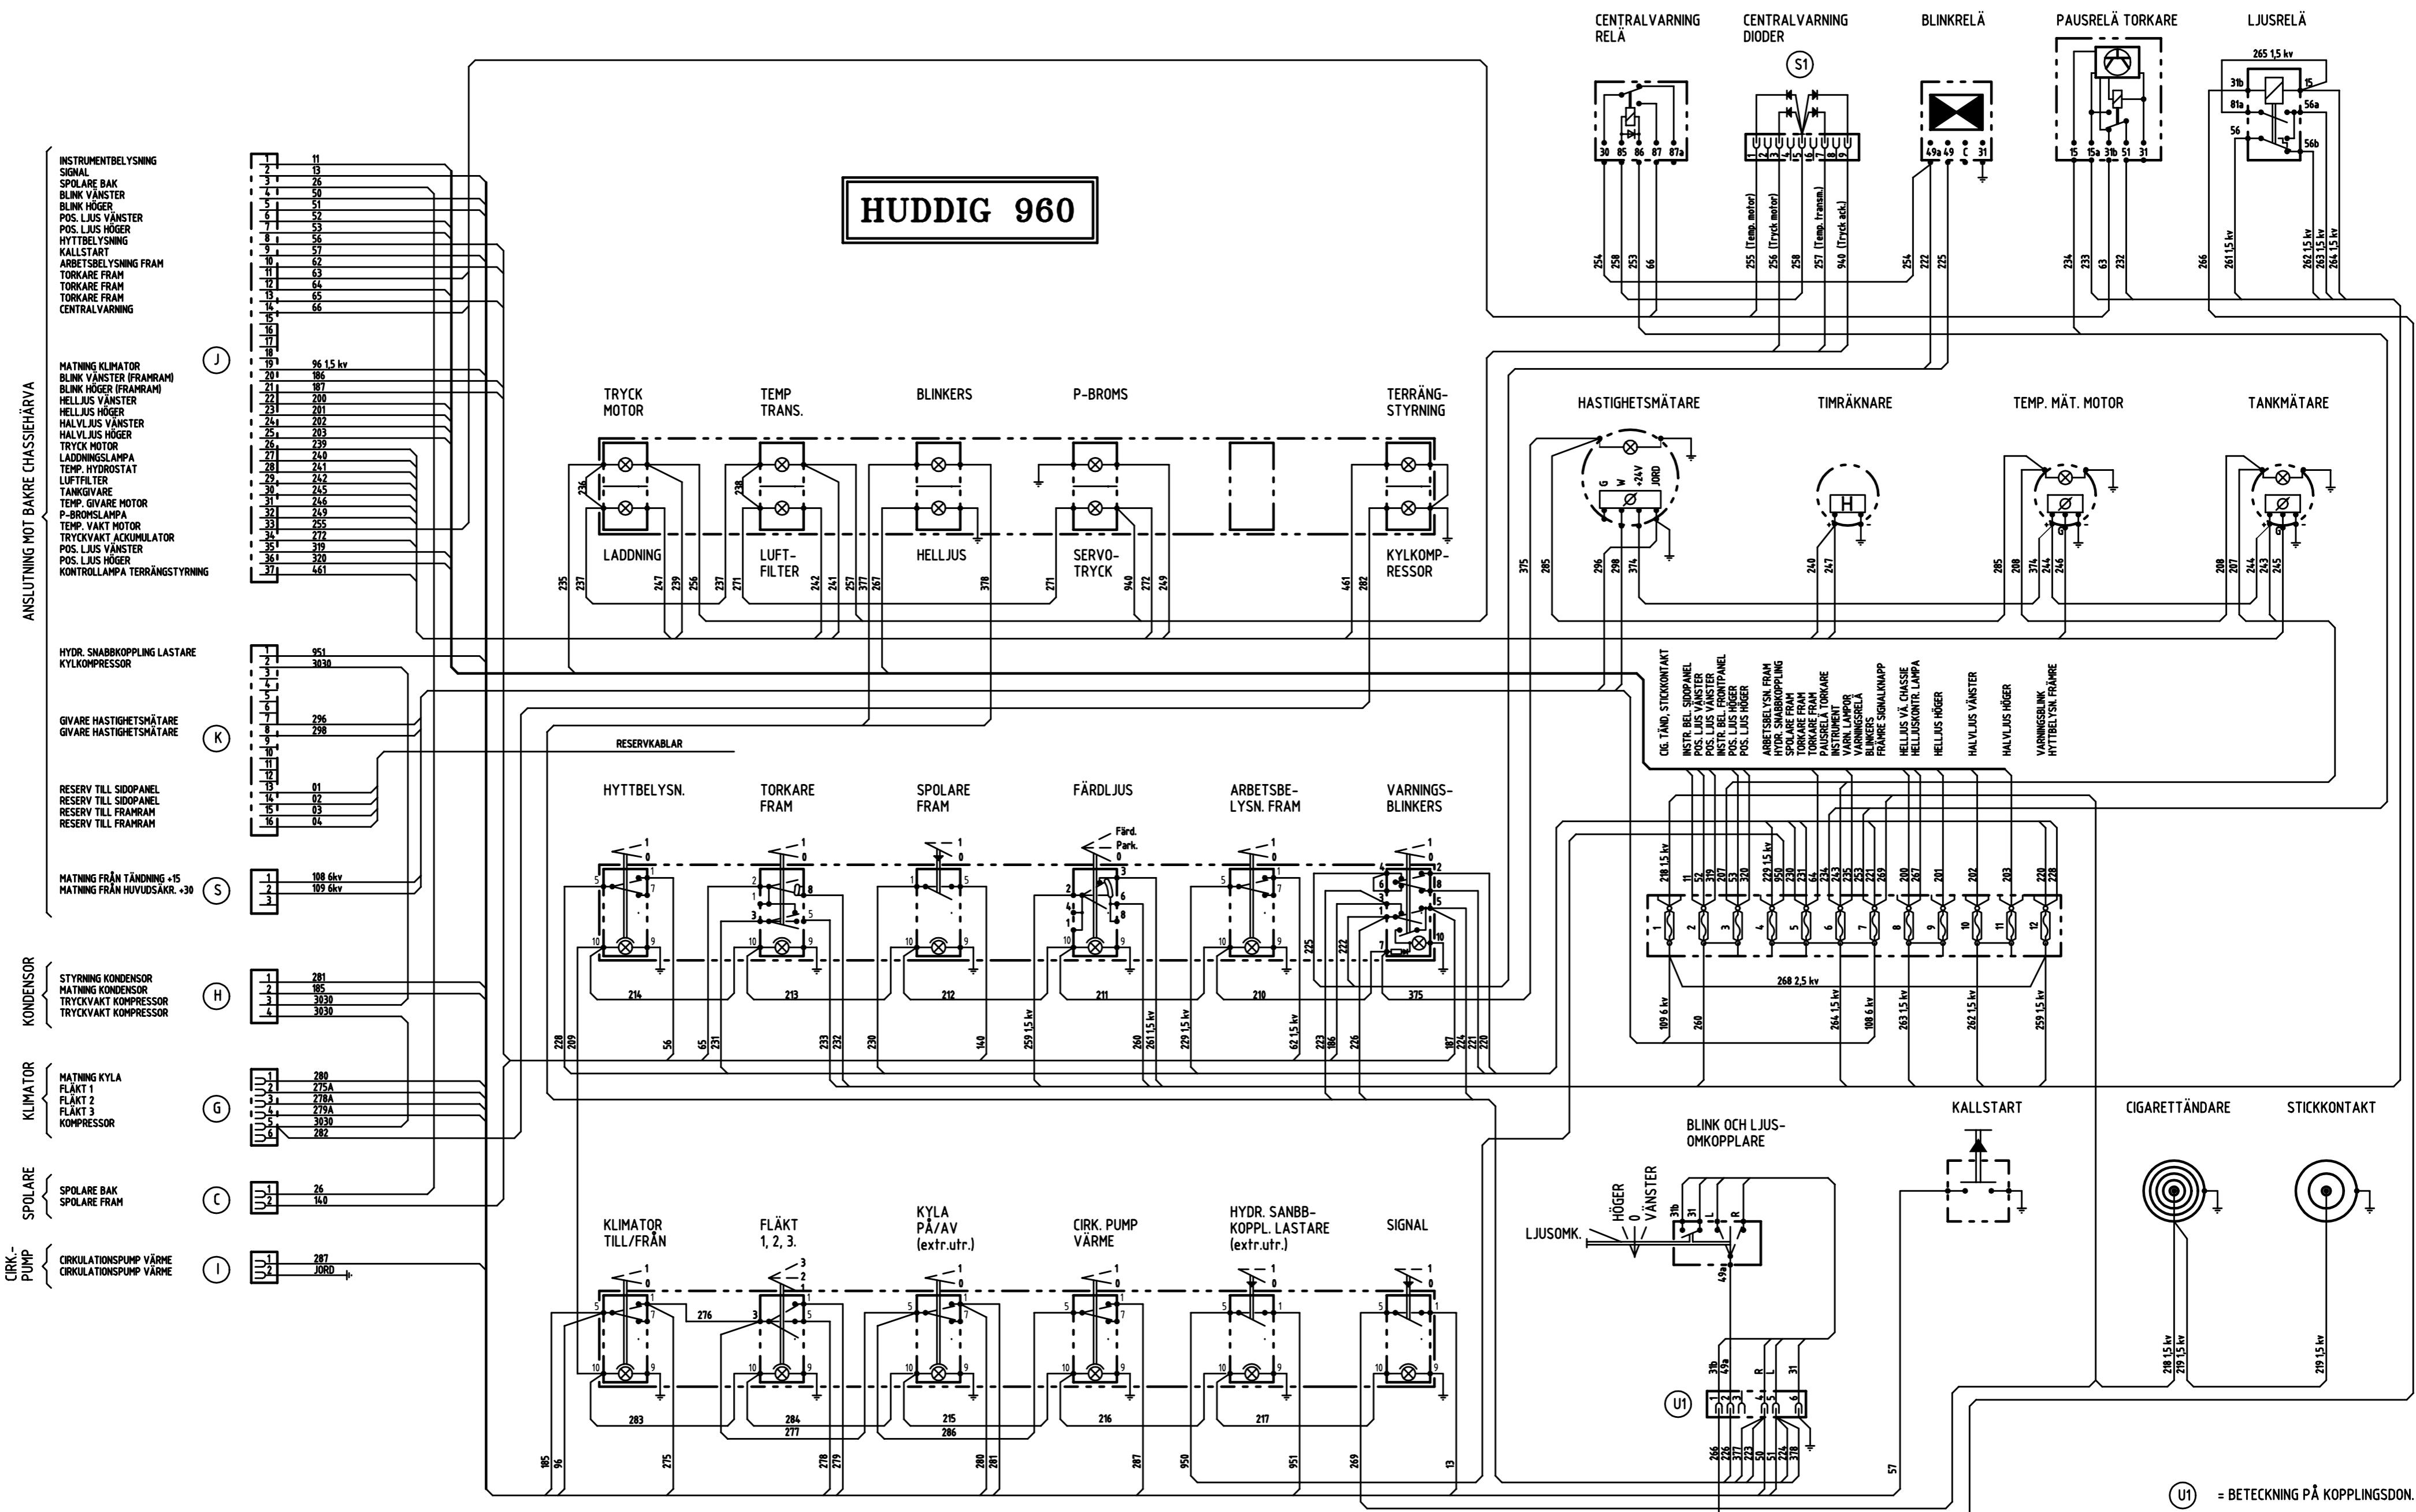

(U1) = BETECKNING PÅ KOPPLINGSDON.



3		Ändr. inkoppl. hast.mätare	C	950502	KÄB
2		Ändr. inkoppl. blinklampa	B	950222	KÄB
1		Ritningsjustering	A	950112	KÄB
Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval		Ritn. nr./Dim.	
Ritad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSATTA MATT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala
KÄB	941227				—
					Ritn.nr.
					46630
				Benämning	Ref.
				HUDDIG	Ers.
				HUDDIGSVALL SWEDEN	
				Elschema HUDDIG 960LS	
				Frontpanel, 3365-3399	

(3) (2) (1)

ANSLUTNING MOT BAKRE CHASSIEHÄRVA

INSTRUMENTBELYSNING
SIGNAL
SPOLARE BAK
BLINKER FRAM
BLINKER HÖGER
POS. LJUS VÄNSTER
POS. LJUS HÖGER
HYTTBELYSNING
KALLSTART
ARBETSBELYSNING FRAM
TORKARE FRAM
TORKARE FRAM
TORKARE FRAM
CENTRALVARNING

MATNING KLIMATOR
BLINK VÄNSTER (FRAMRAM)
BLINK HÖGER (FRAMRAM)
HELLLJUS VÄNSTER
HELLLJUS HÖGER
HALVLLJUS VÄNSTER
HALVLLJUS HÖGER
TRYCK MOTOR
LADDNINGSLAMPA
TEMP. HYDROSTAT
LUFTFILTER
TANKGIVARE
TEMP. GIVARE MOTOR
P-BROMSLAMPA
TEMP. VÄXT MOTOR
TRYCKVÄXT AKKUMULATOR
POS. LJUS VÄNSTER
POS. LJUS HÖGER
KONTROLLAMPA TERRÄNGSTYRNING






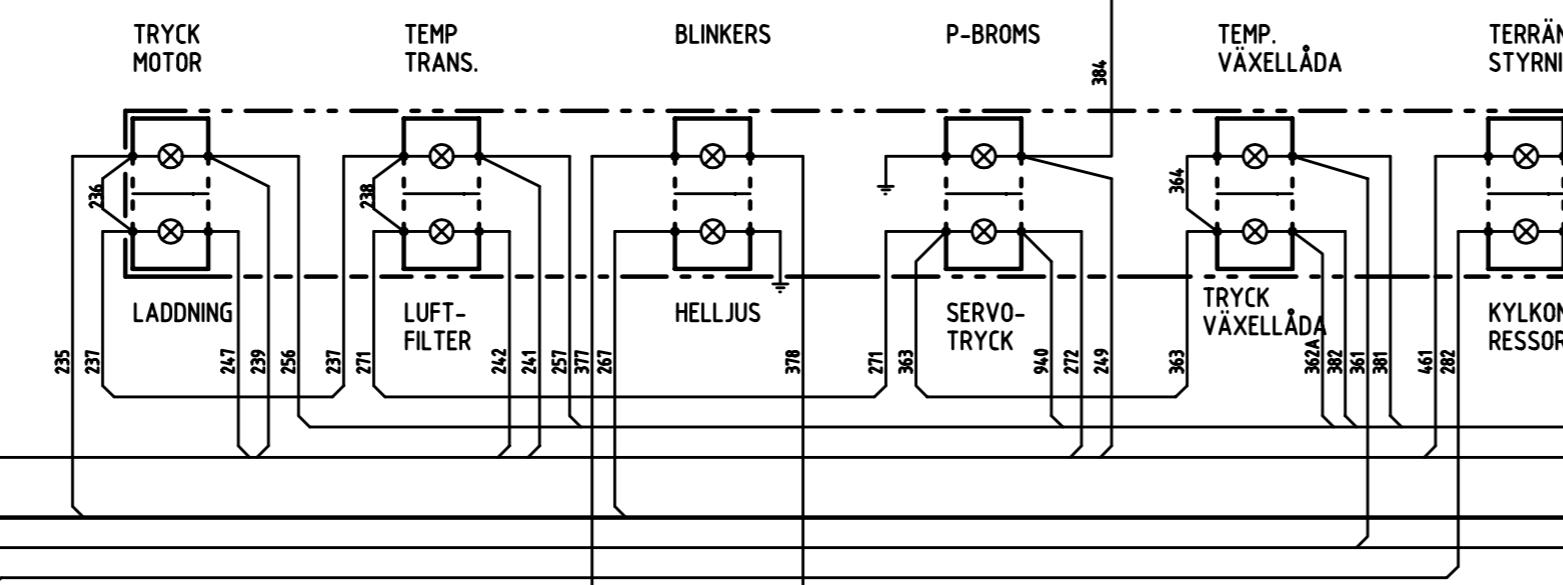
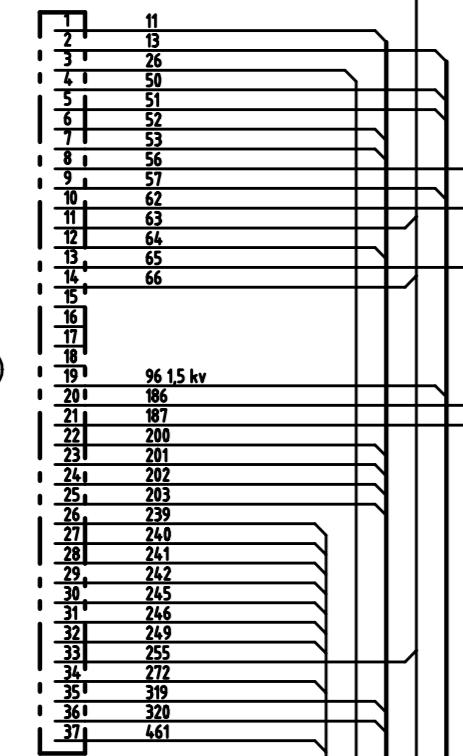


KONDENSER
STYRNING KONDENSOR
MATNING KONDENSOR
TRYCKVÄXT KOMPRESSOR
TRYCKVÄXT KOMPRESSOR

KLIMATOR
MATNING KYLA
FLÄKT 1
FLÄKT 2
FLÄKT 3
KOMPRESSOR

SPOLARE
SPOLARE BAK
SPOLARE FRAM

CIRK-PUMP
CIRKULATIONS PUMP VÄRME

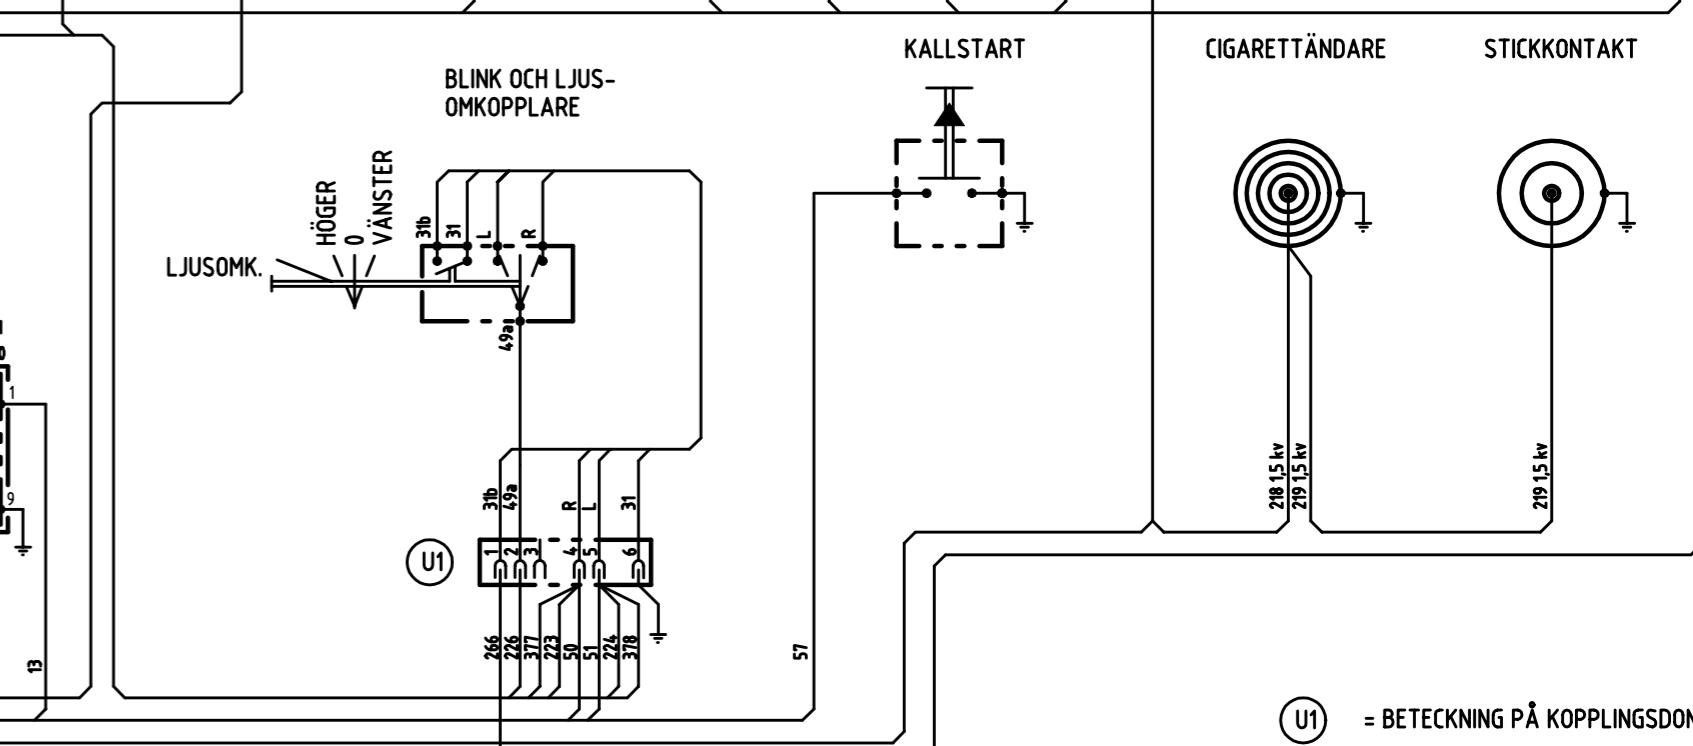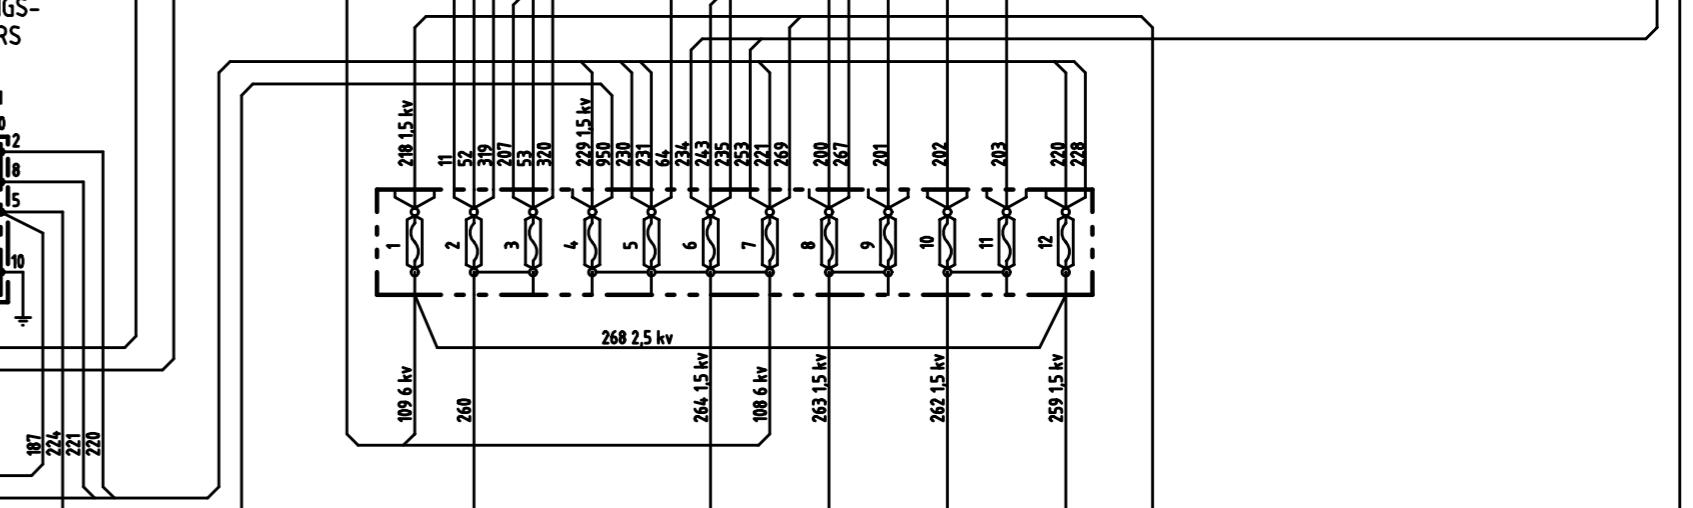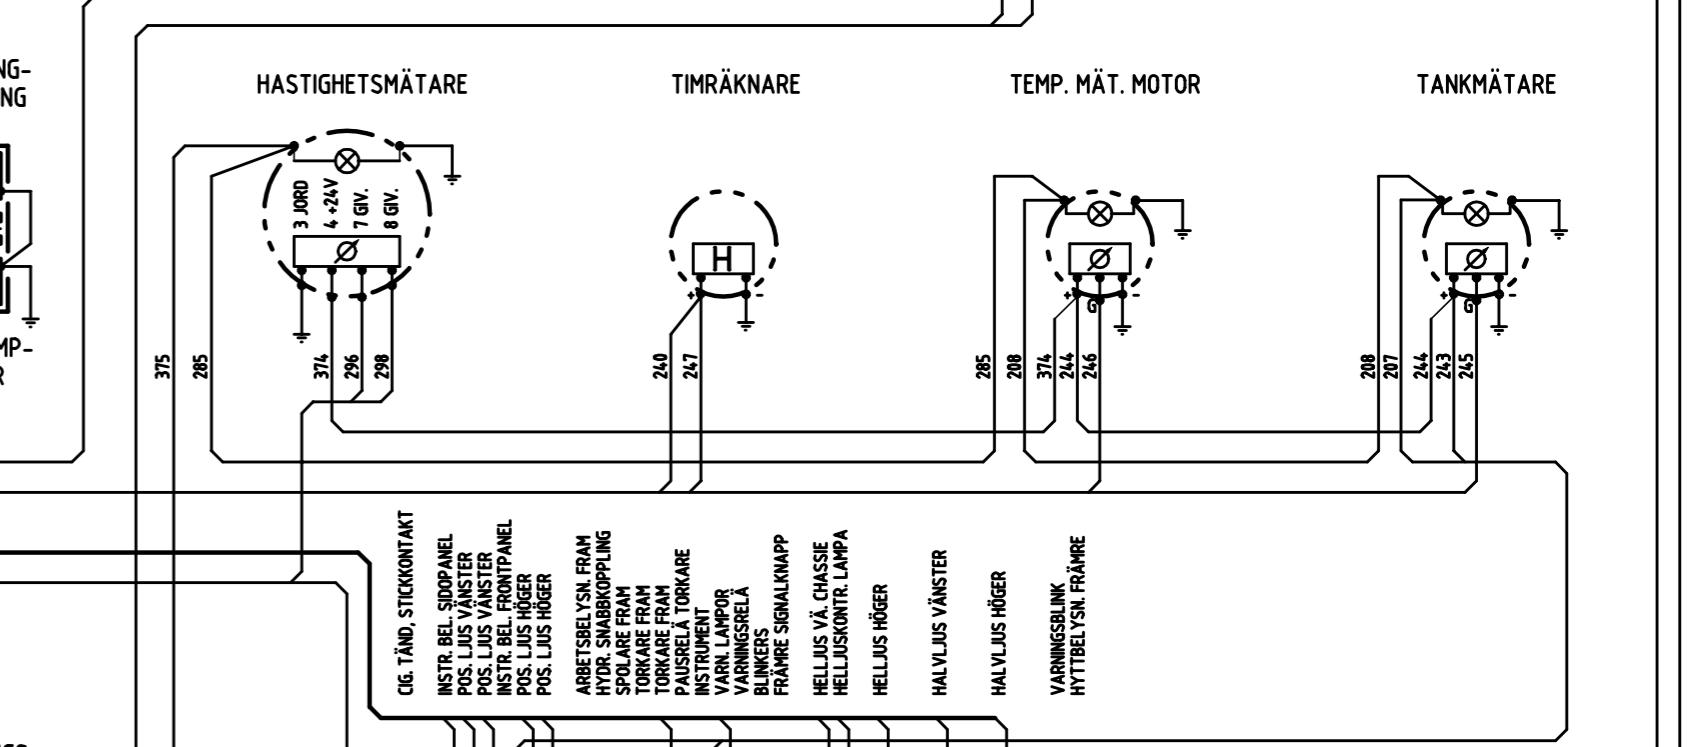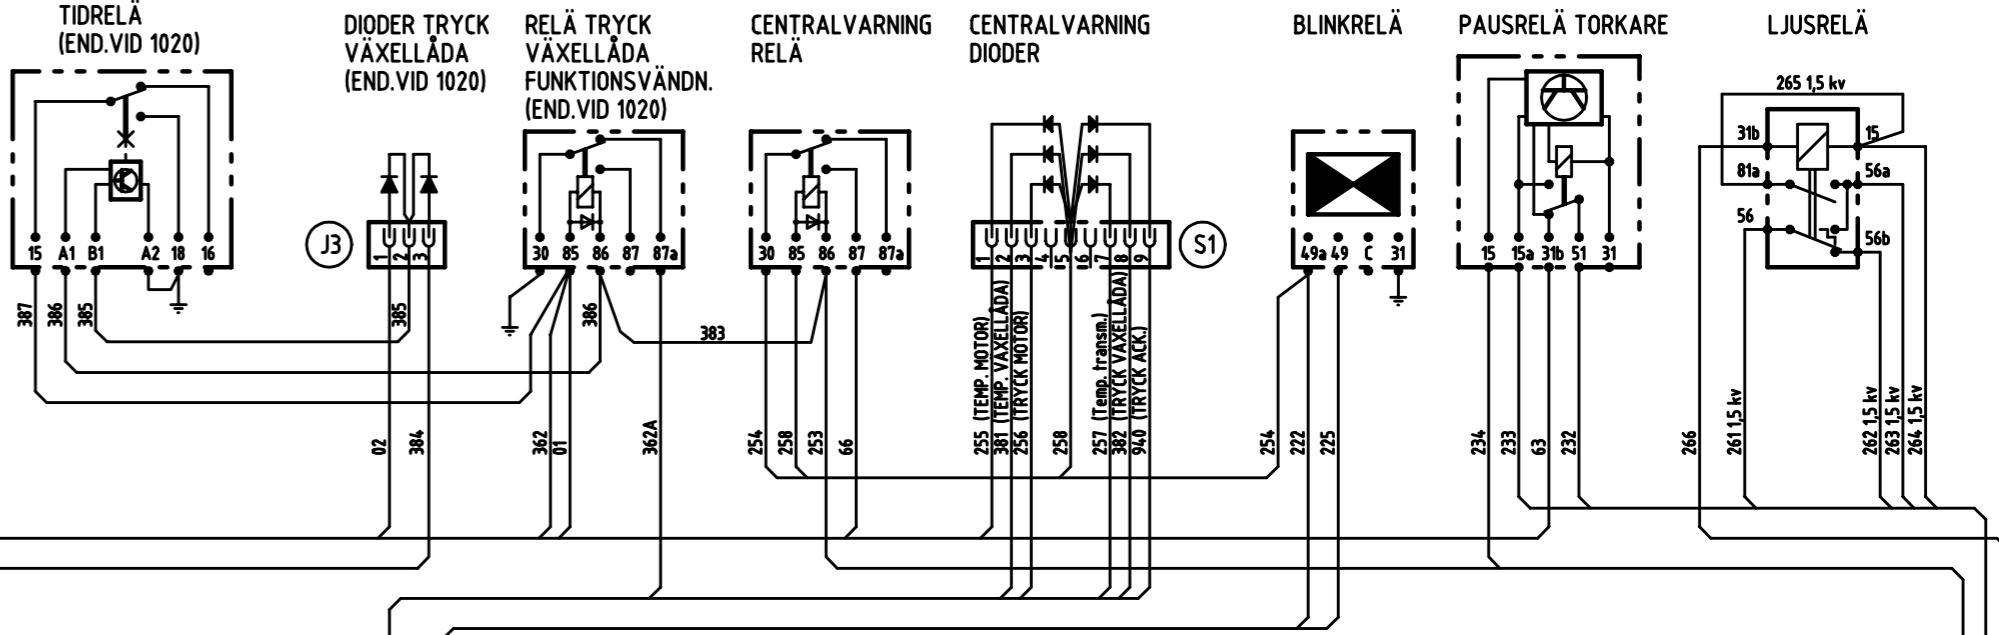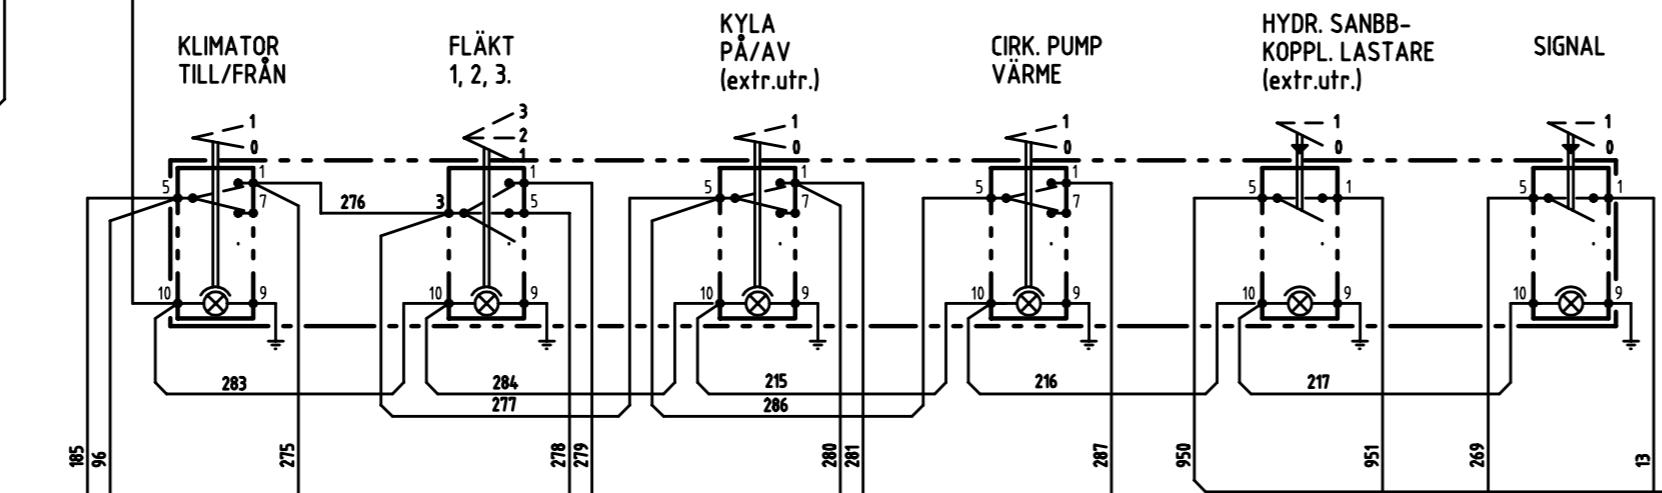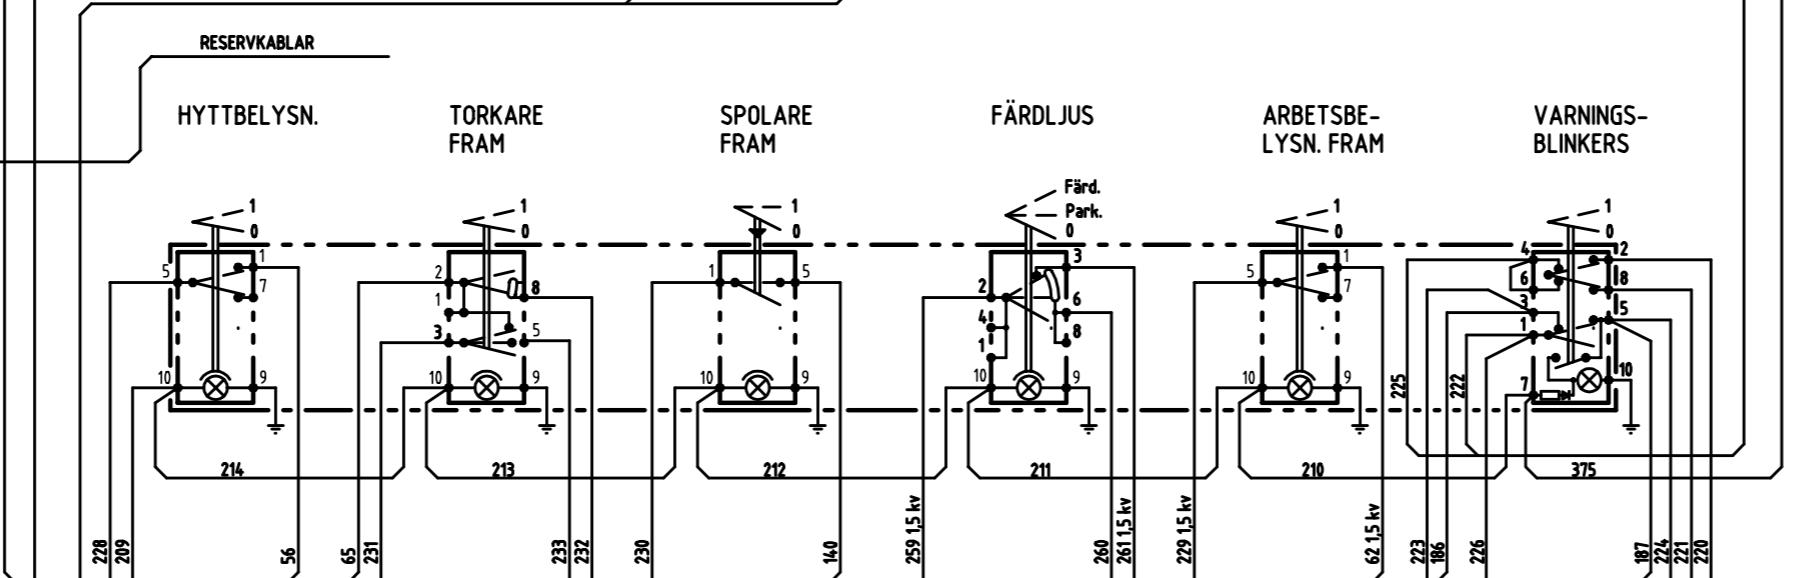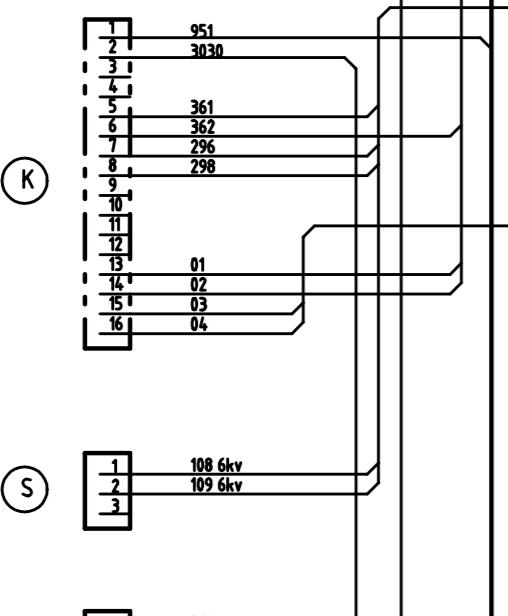

HUDDIG 960


1	Tidrelä 1020 tillkommer			A	960110	KÄB
Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval	Ritn. nr./Dim.	Ändr.	Datum	Sign.
	KÄB 951204					
		TOLERANSEN PÅ ICKE TOLERANSATTA MÄTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A				

47043

Elschema HUDDIG 960
Frontpanel, fom 3400



= BETECKNING PÅ KOPPLINGSDON.

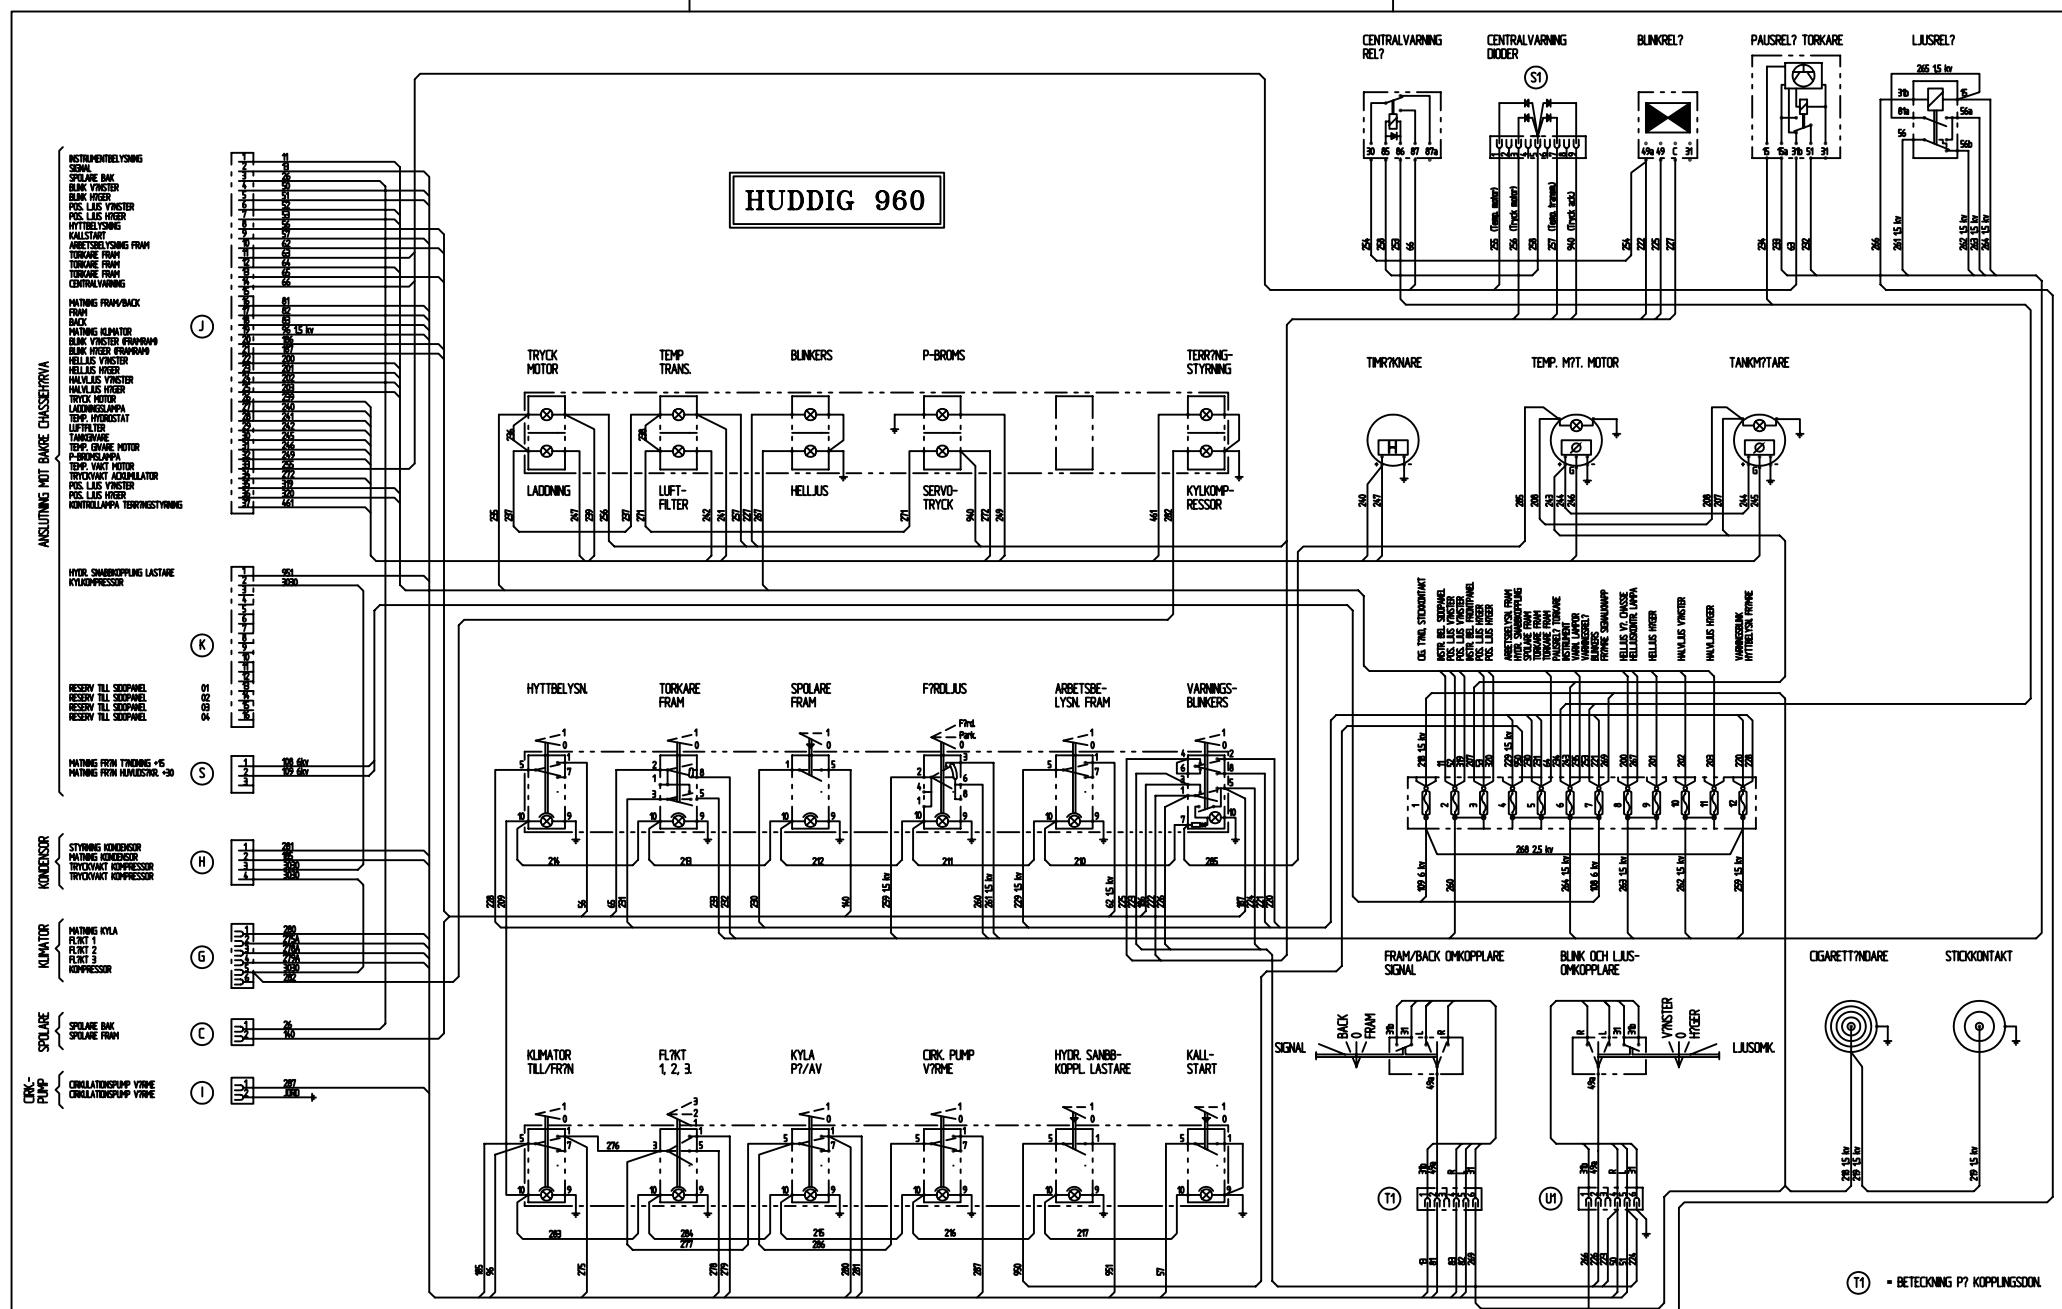

Ingen	70, rörmjästjering	B	93101B	K7B
Ingen	70, rörmjästjering	A	920526	K7B
Rid.	Datum	Prod. gränd	Elek. kompl.	Toleranser p.f. dle toleranssatsa HVT EN605 945 765 MEDEL 945 723-A
K7B	920120			
				Beträffande
				Elschema HUDDIG 960LS Frontpanel, 3286-3364
				Ref. 45772
				Ets.

HUDDIG
Husqvarna
Sweden

HYTT

- INSTRUMENTBELYSNING
- MATR. SEMANÄPP
- FUNKTIONSHÖRNING
- BLINK VÄSTER
- BLINK HÖGER
- PWS. LGS VÄSTER
- PWS. LGS HÖGER
- SPÅLKONTAKT
- TORK. FRAM 3b
- HYTTEN SÄFTE
- TORK. FRAM 3b
- SPÅLKONTAKT
- ART. 890302

CHASSE






- MÄTING FRAM/BACK
- FRAM BACK
- HELLUS VÄSTER
- HELLUS HÖGER
- HÄVLLUS VÄSTER
- HÄVLLUS HÖGER
- TEMP. ENIGE MOTOR
- TRYCK MOTOR
- LADDNING
- LIFT FILTER
- BLINKER
- P-BROMS
- TEMP. STÖRRE MOTOR
- TRYCK MOTOR
- LADDNING
- LIFT FILTER
- BLINKER
- P-BROMS
- TOPPAKT KONTAKT

KLIMATOR


- MÄTING KYLA
- FUNK 1
- FUNK 2
- FUNK 3
- KOMPRESSOR


KONDENSOR


- STYRN. KONDENSATOR
- MATR. KONDENSATOR

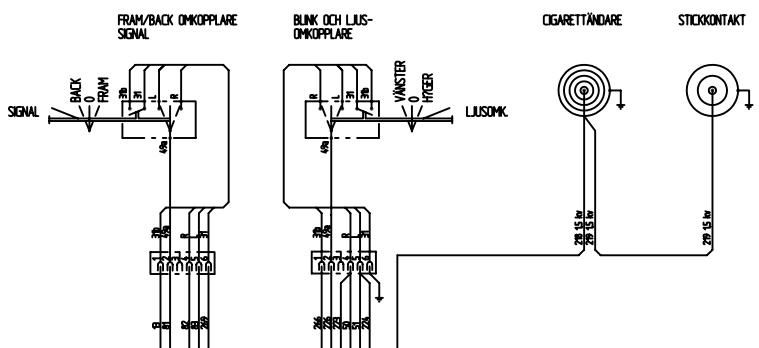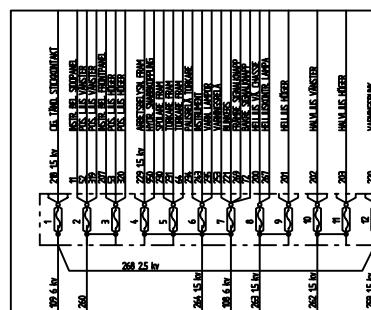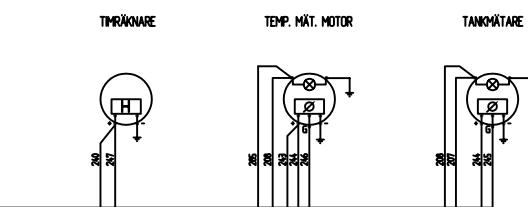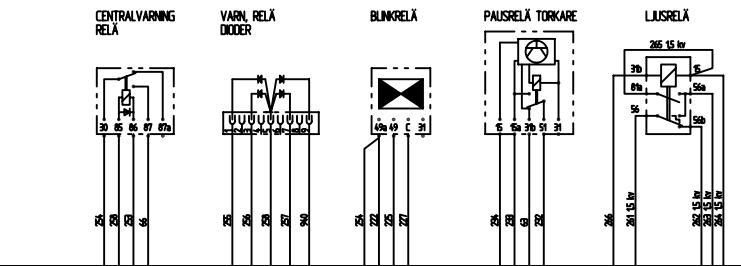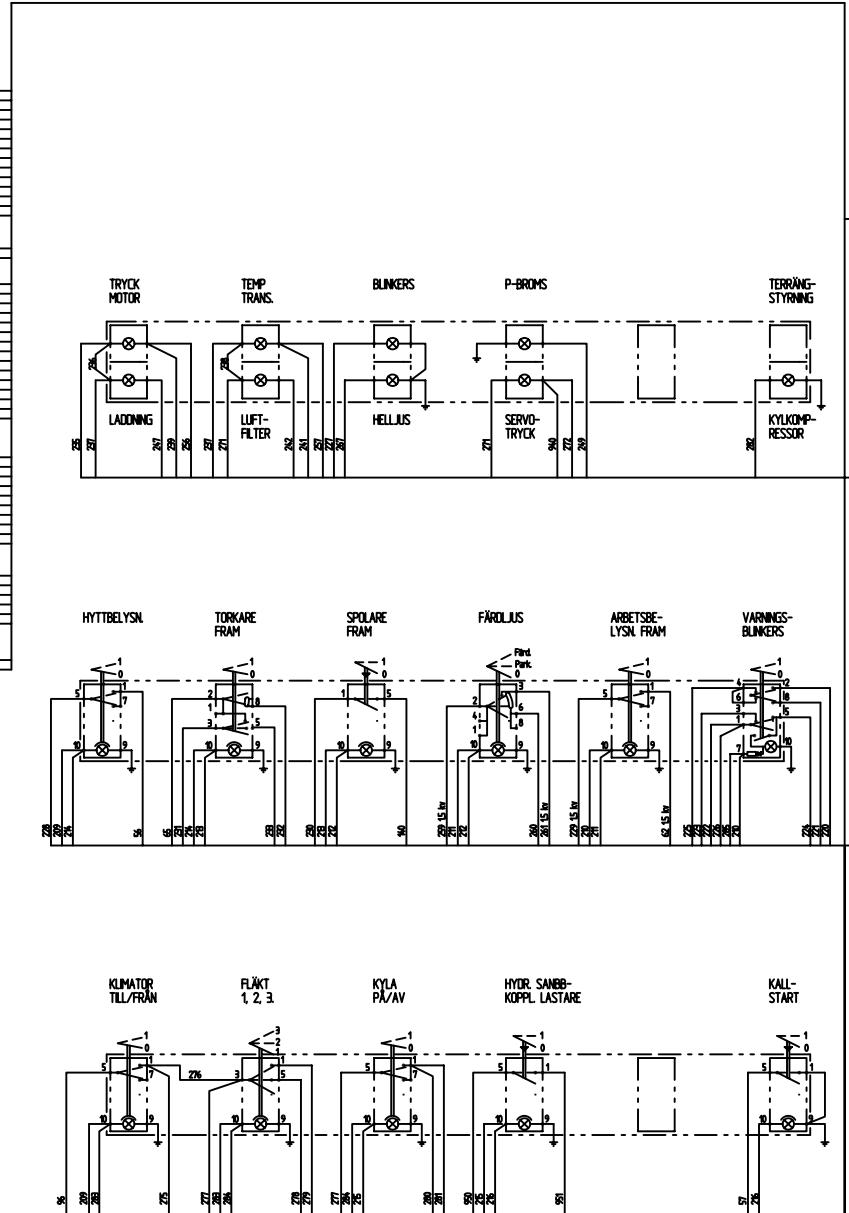



Art.	Posnr.	Beskrivning/Pris, kr.	Ram. nr./Dra.	Prod. granskad	Elek. kontroll.	TOLERANSER PÅ DUE TOLERANSATTA	Dokr.	Datum	Sgn.
KB	890302					HYTT ENIGE 945 715 MEDEL			
Beröring								44888	
Huddig 960-C6									
Elcschema, frontpanel									

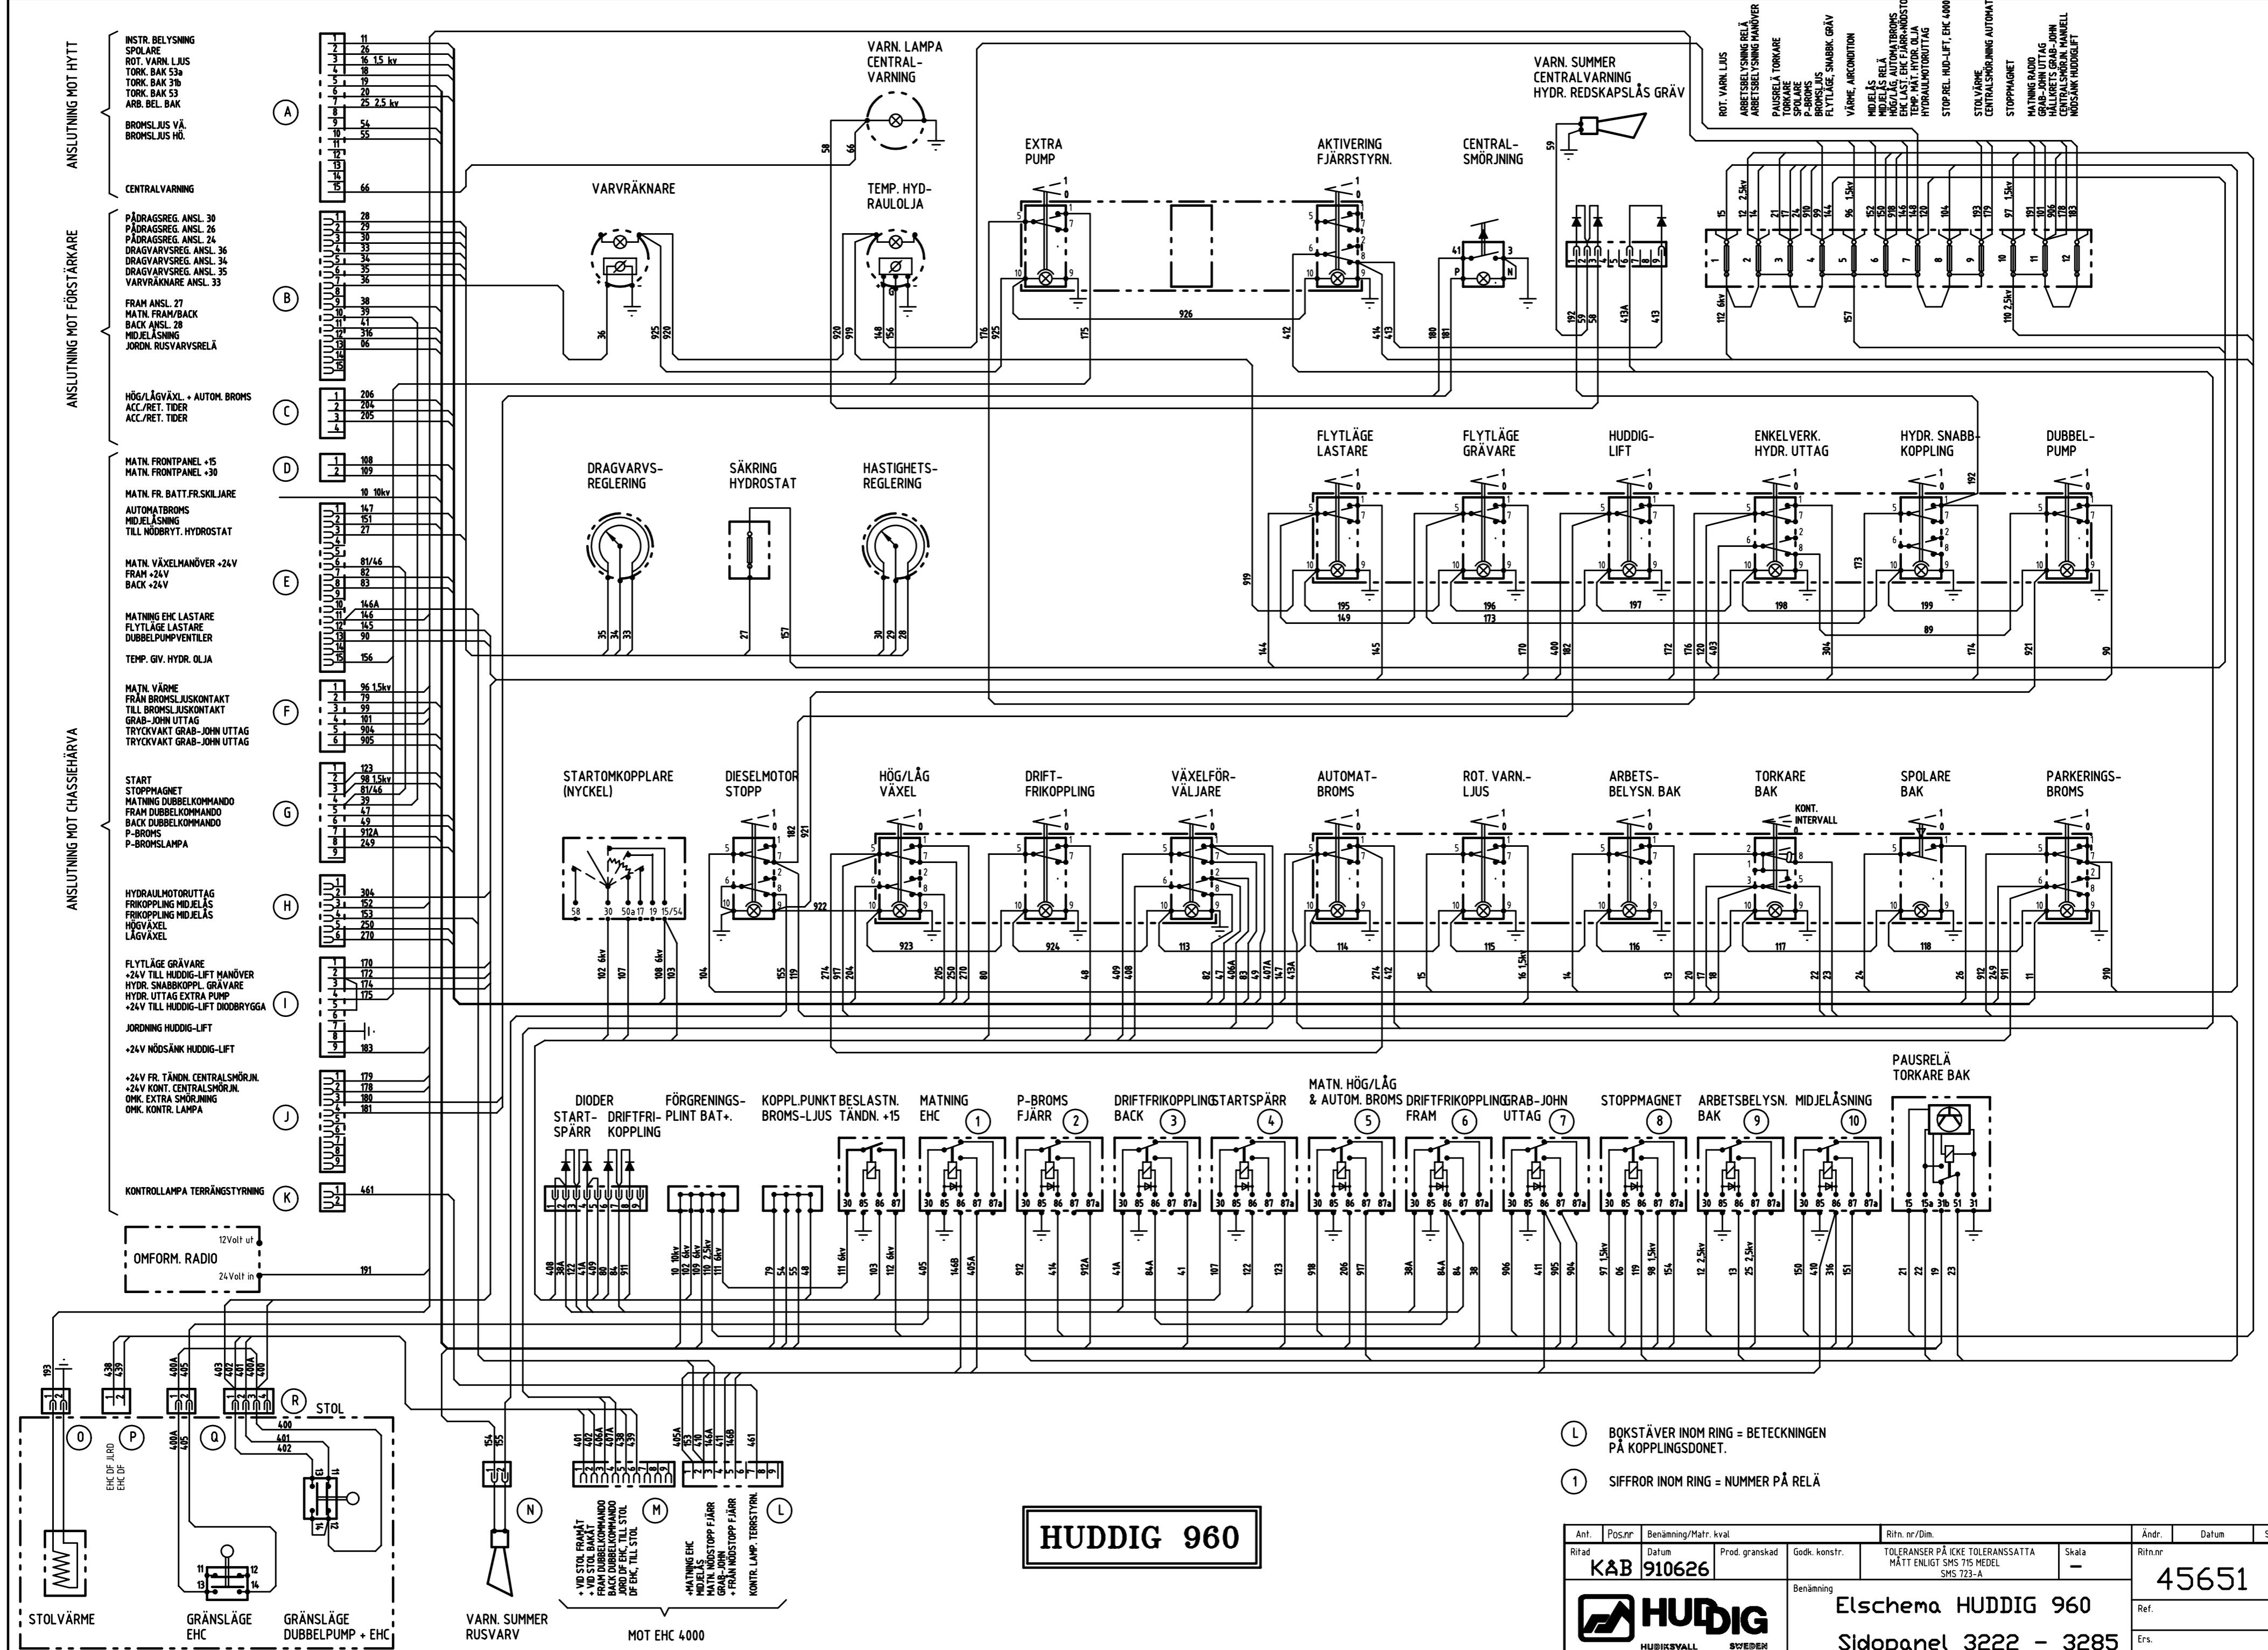

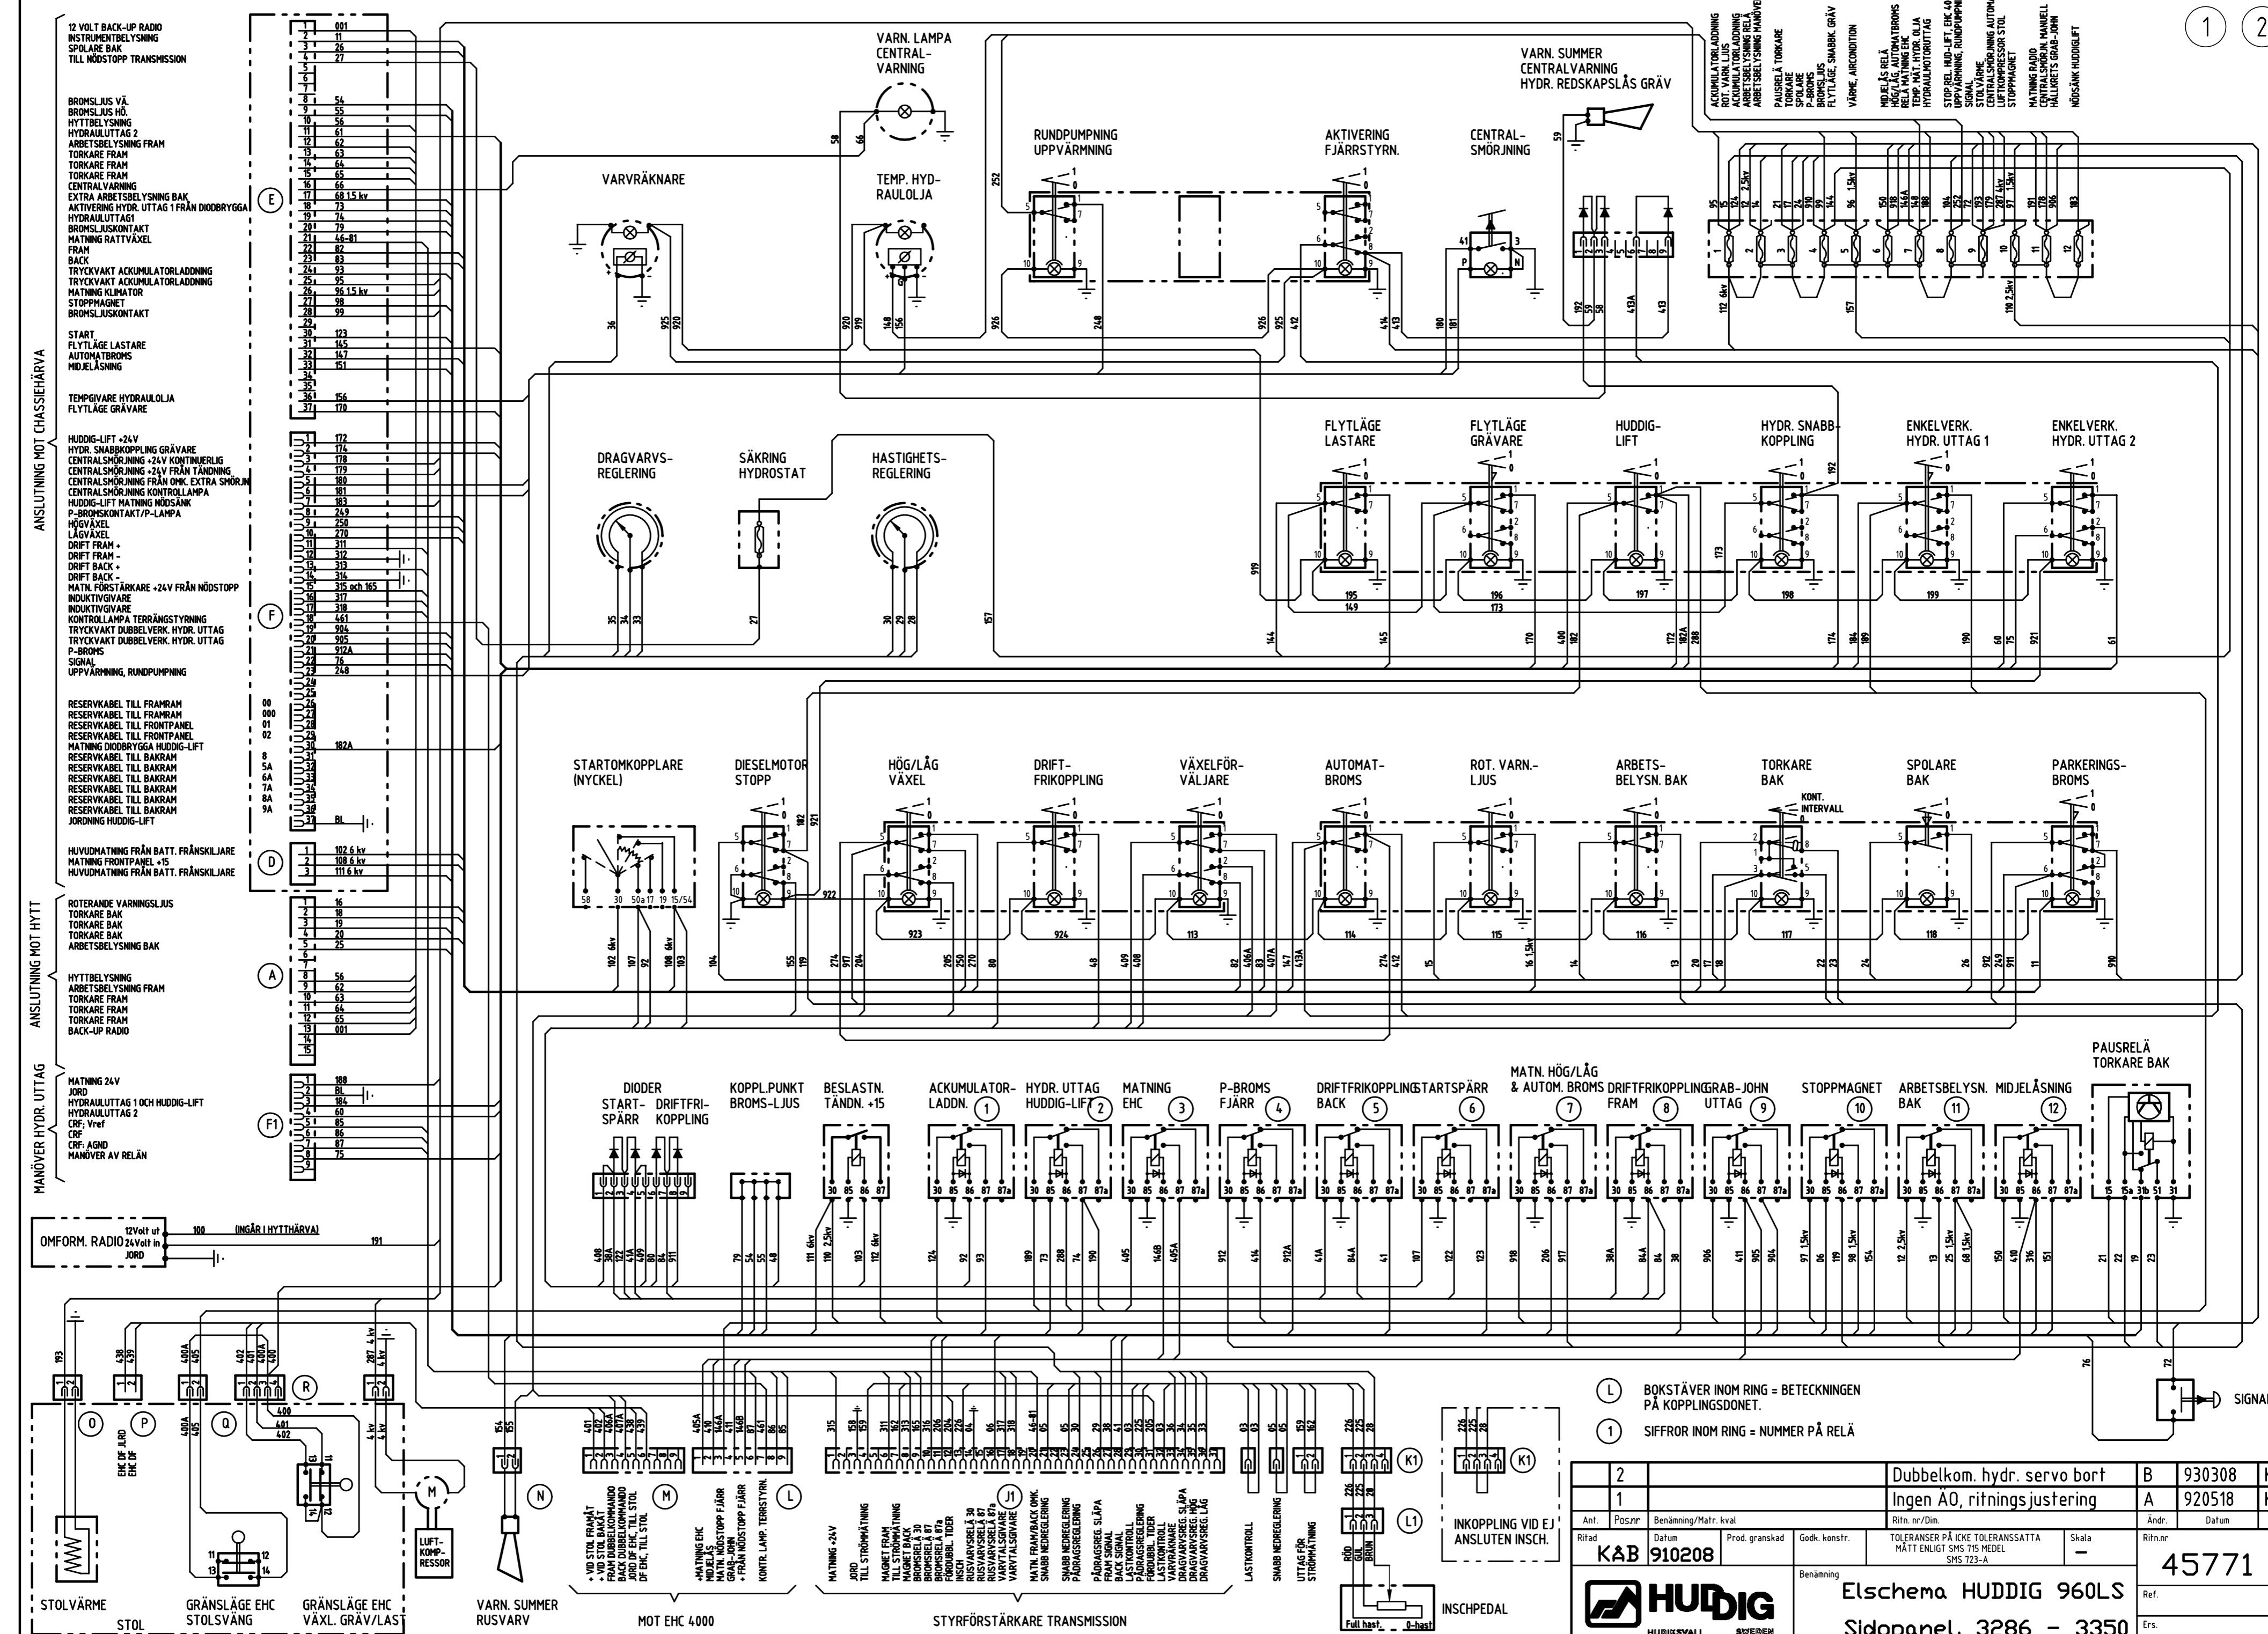

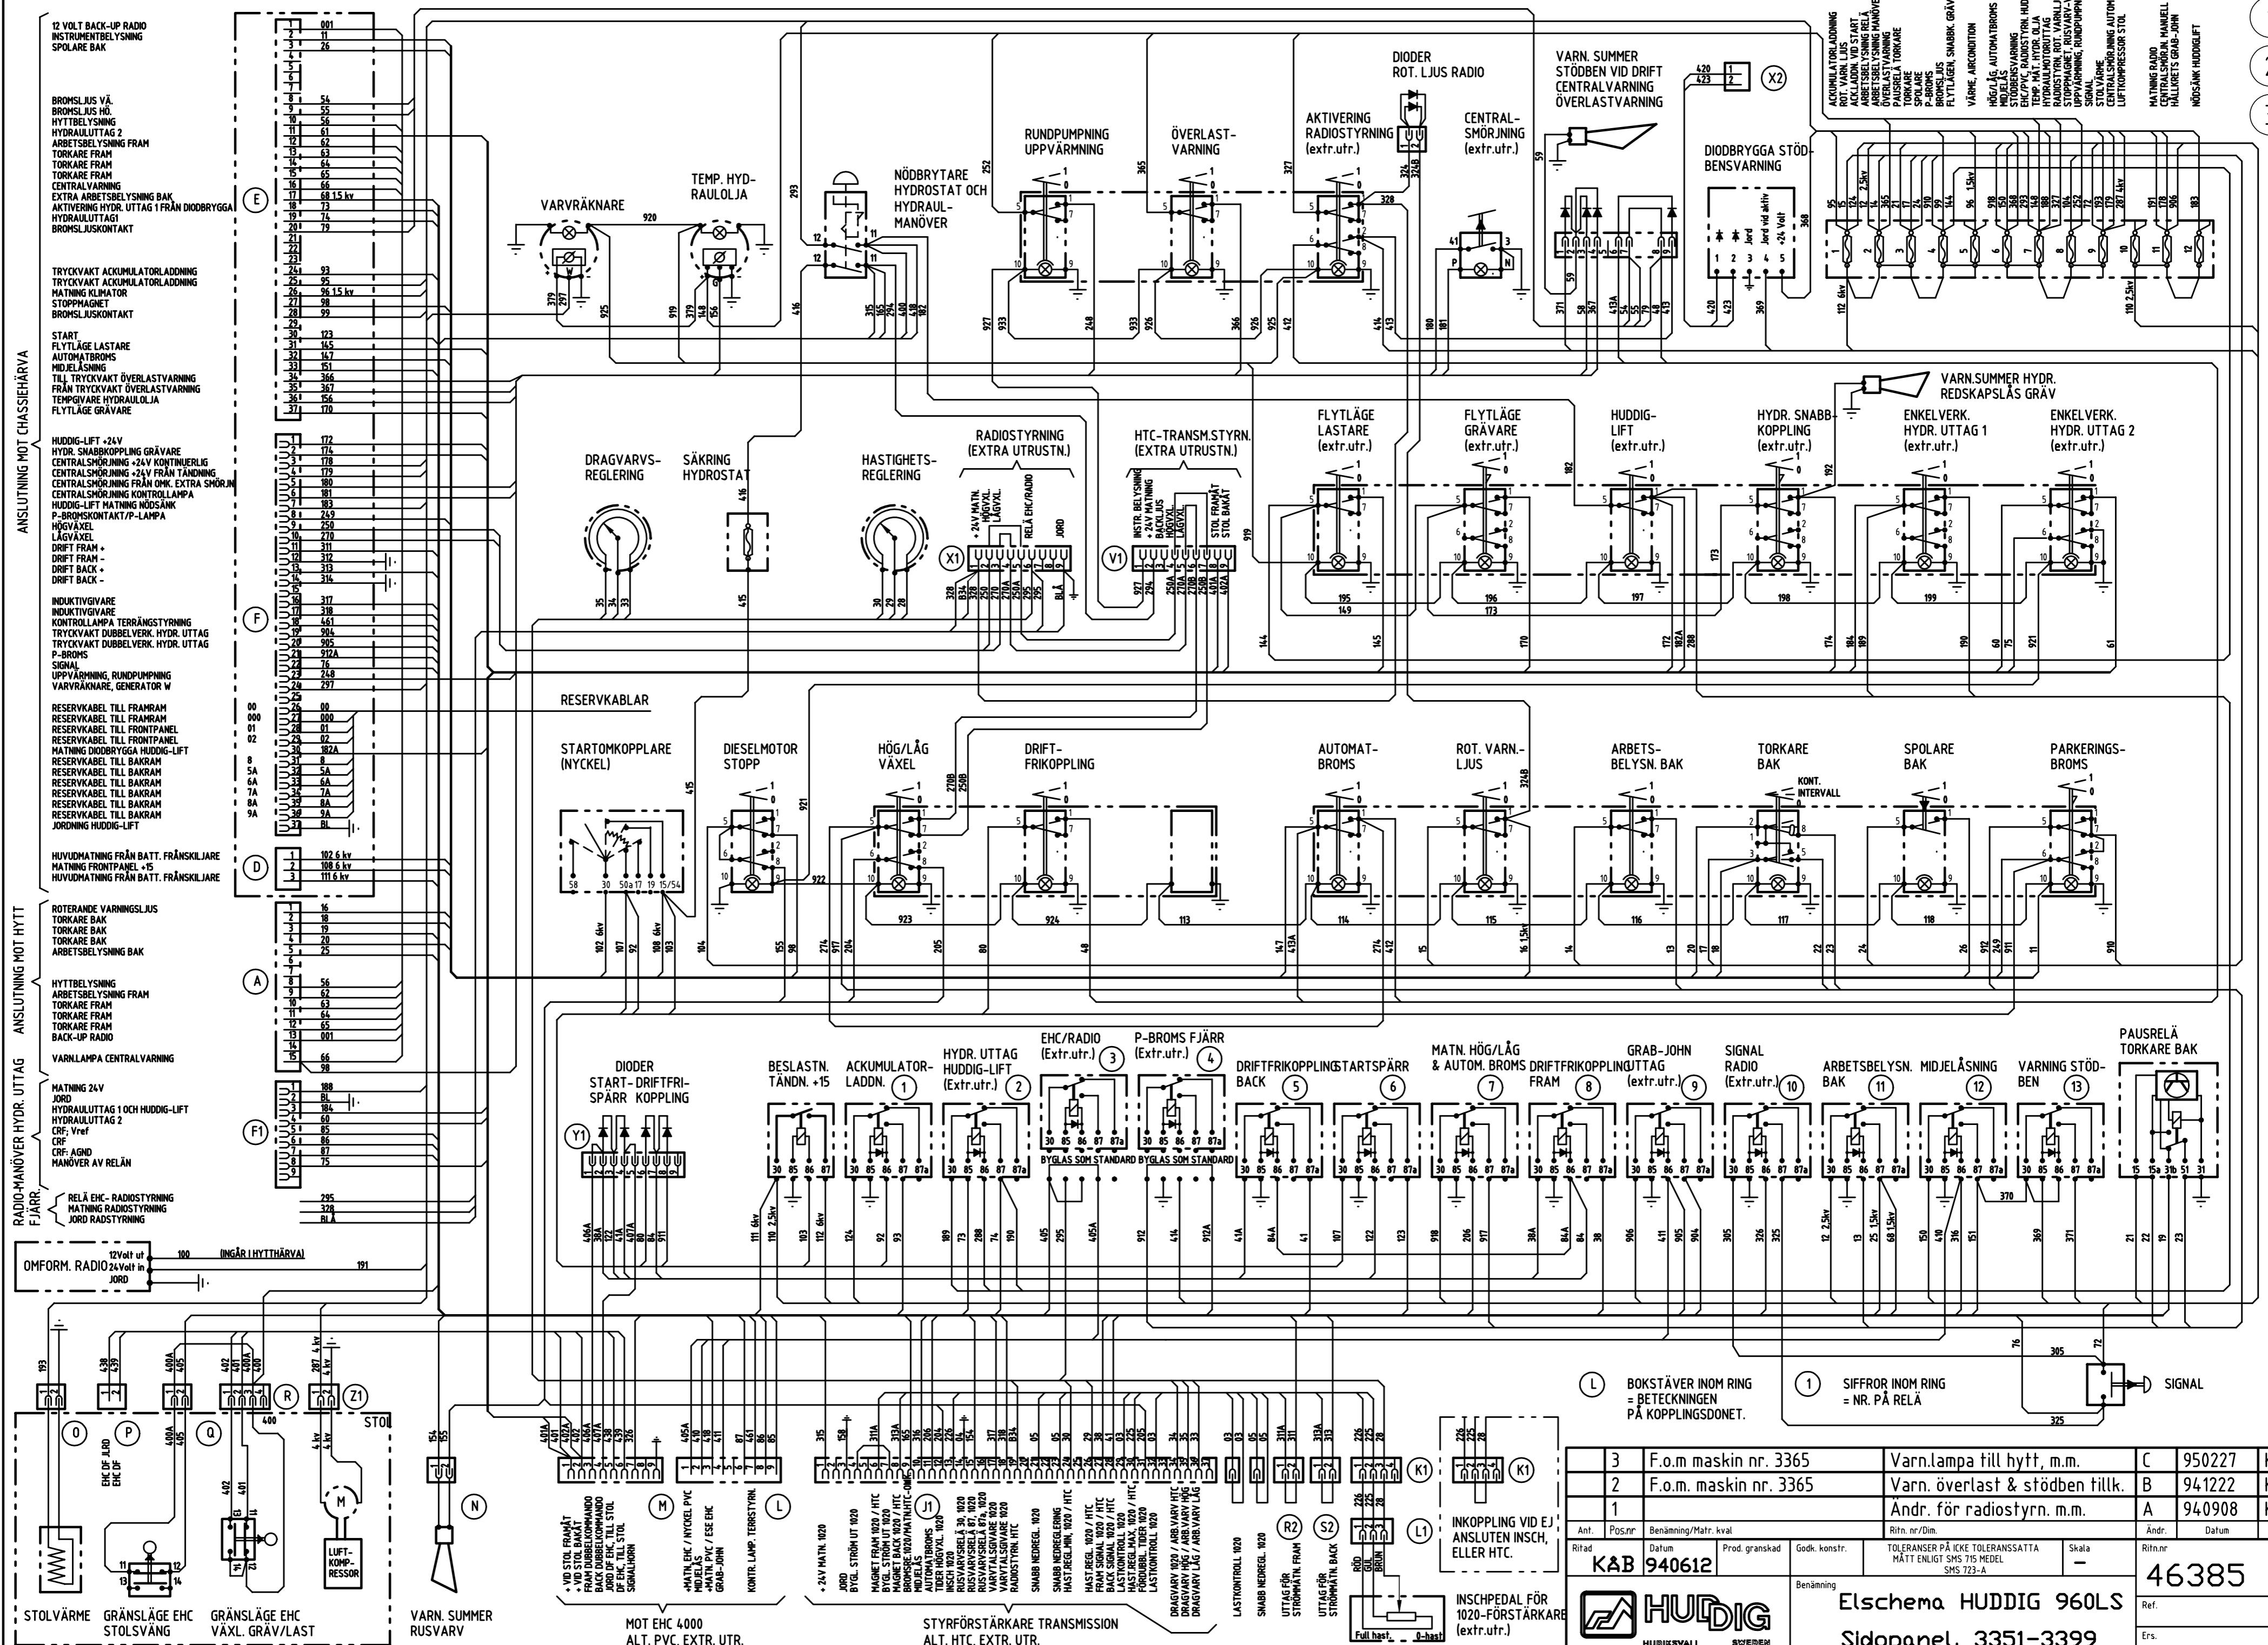


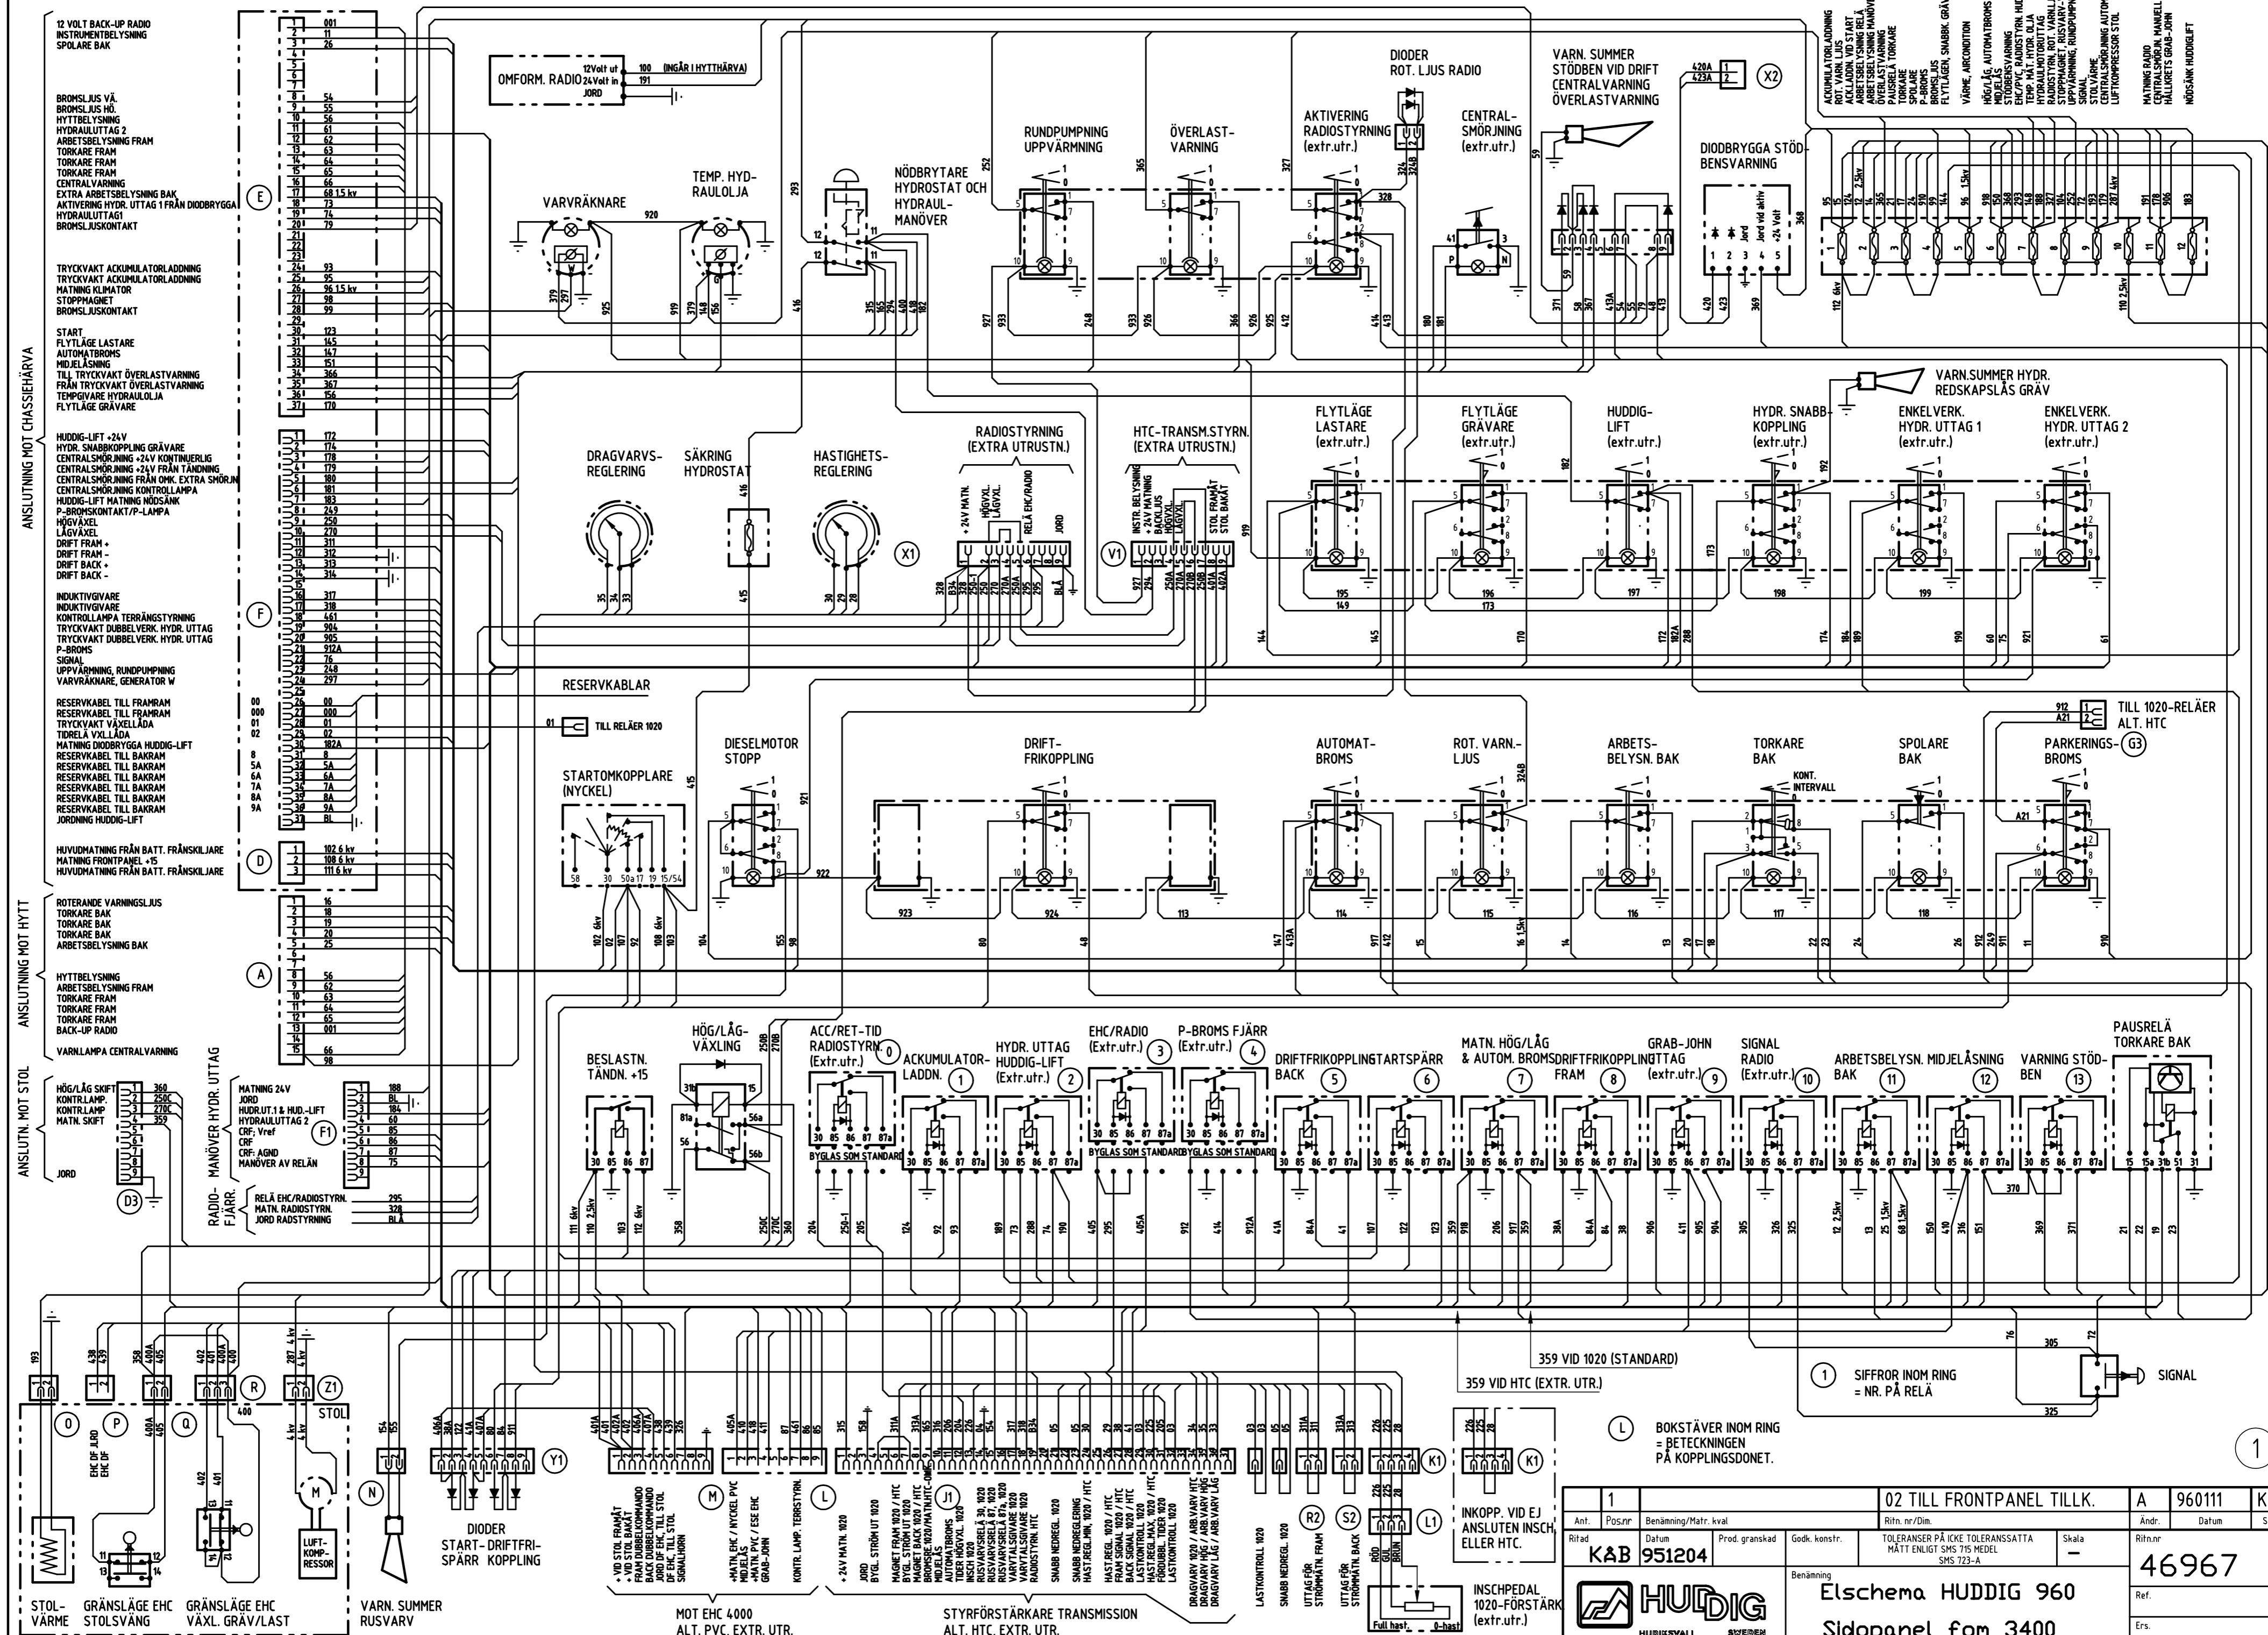


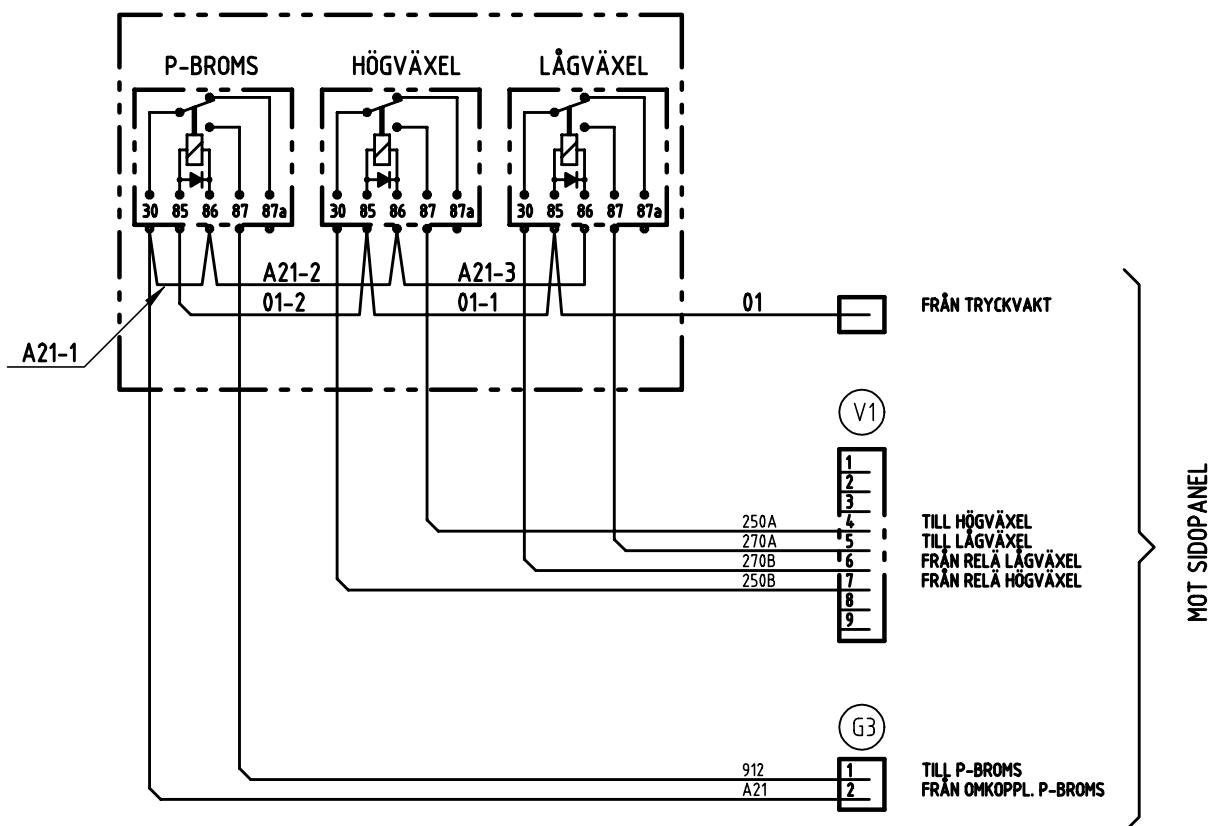




Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval		Ritn. nr/Dim.	Ändr.	Datum	Sign.
Ritad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSSATTA MÄTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala	Ritn.nr	
K&B	951204				-	47048	
 HUDDIG HUDDIKSVALL SWEDEN		Benämning Elschema HUDDIG 960 Reläer 1020/powershift				Ref.	Ers.

ANSLUTNING MOT CHASSIE BAK
(SKÄRVÖDÖN MIDJA)

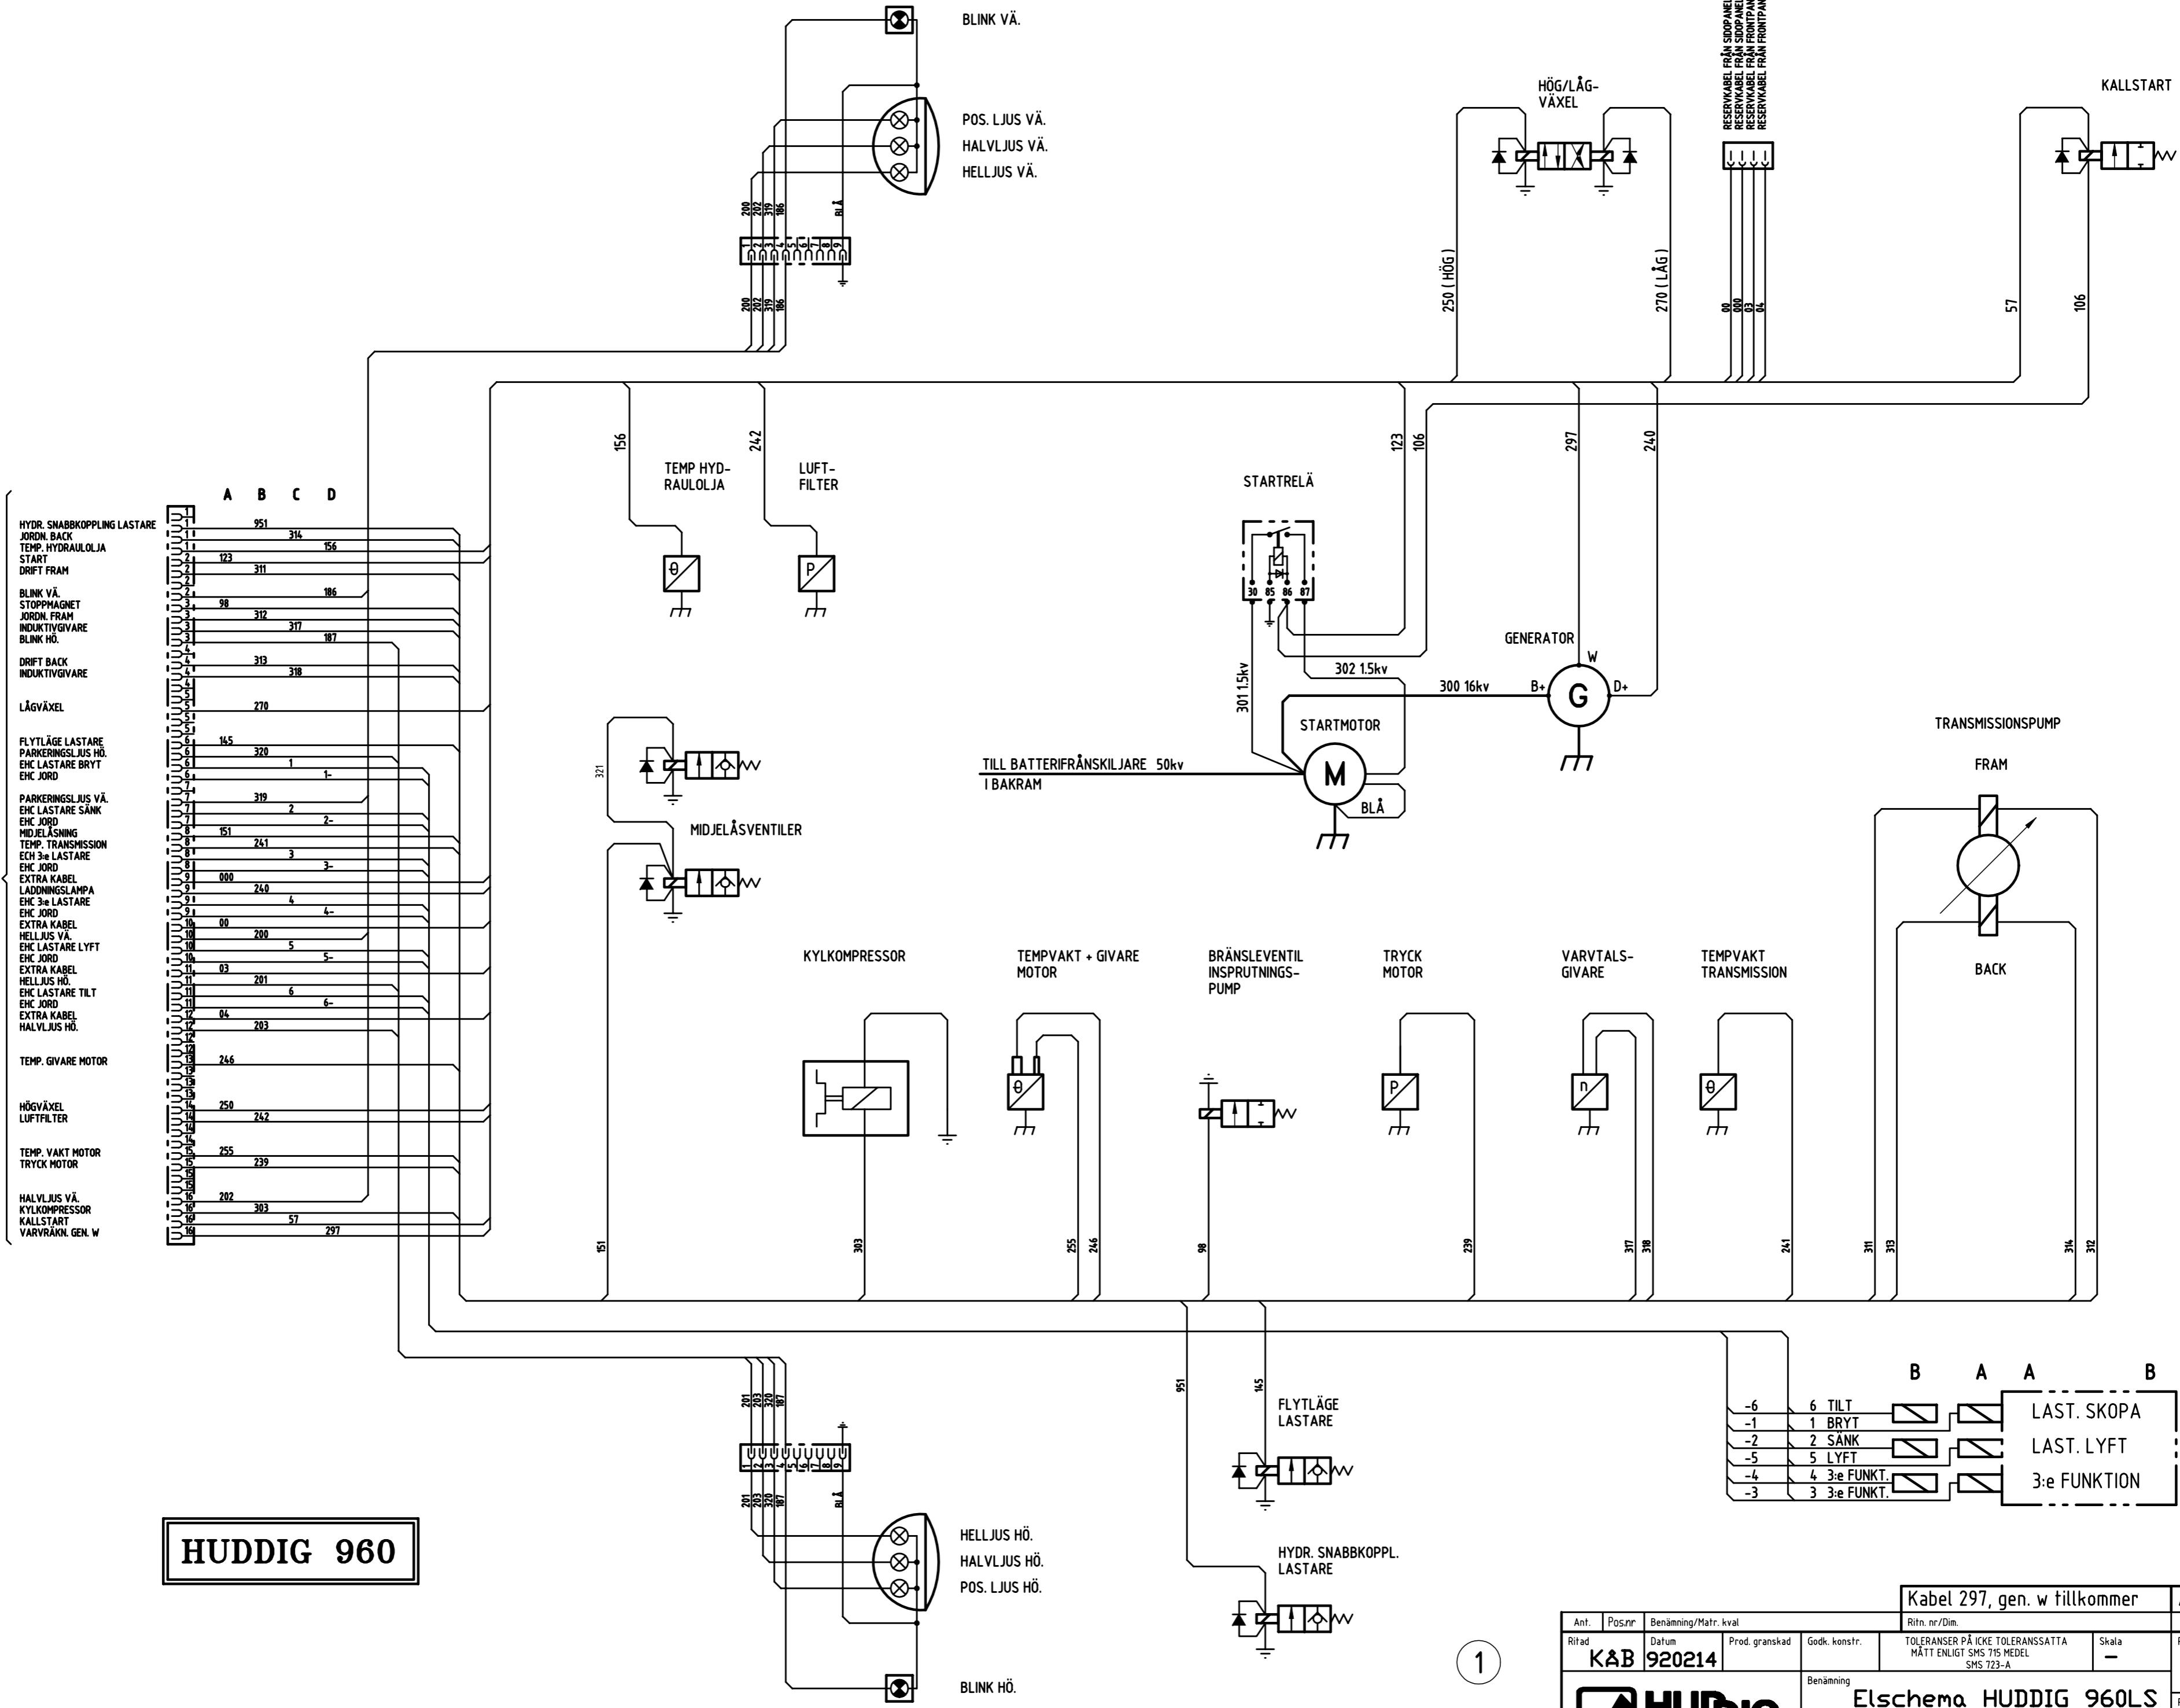

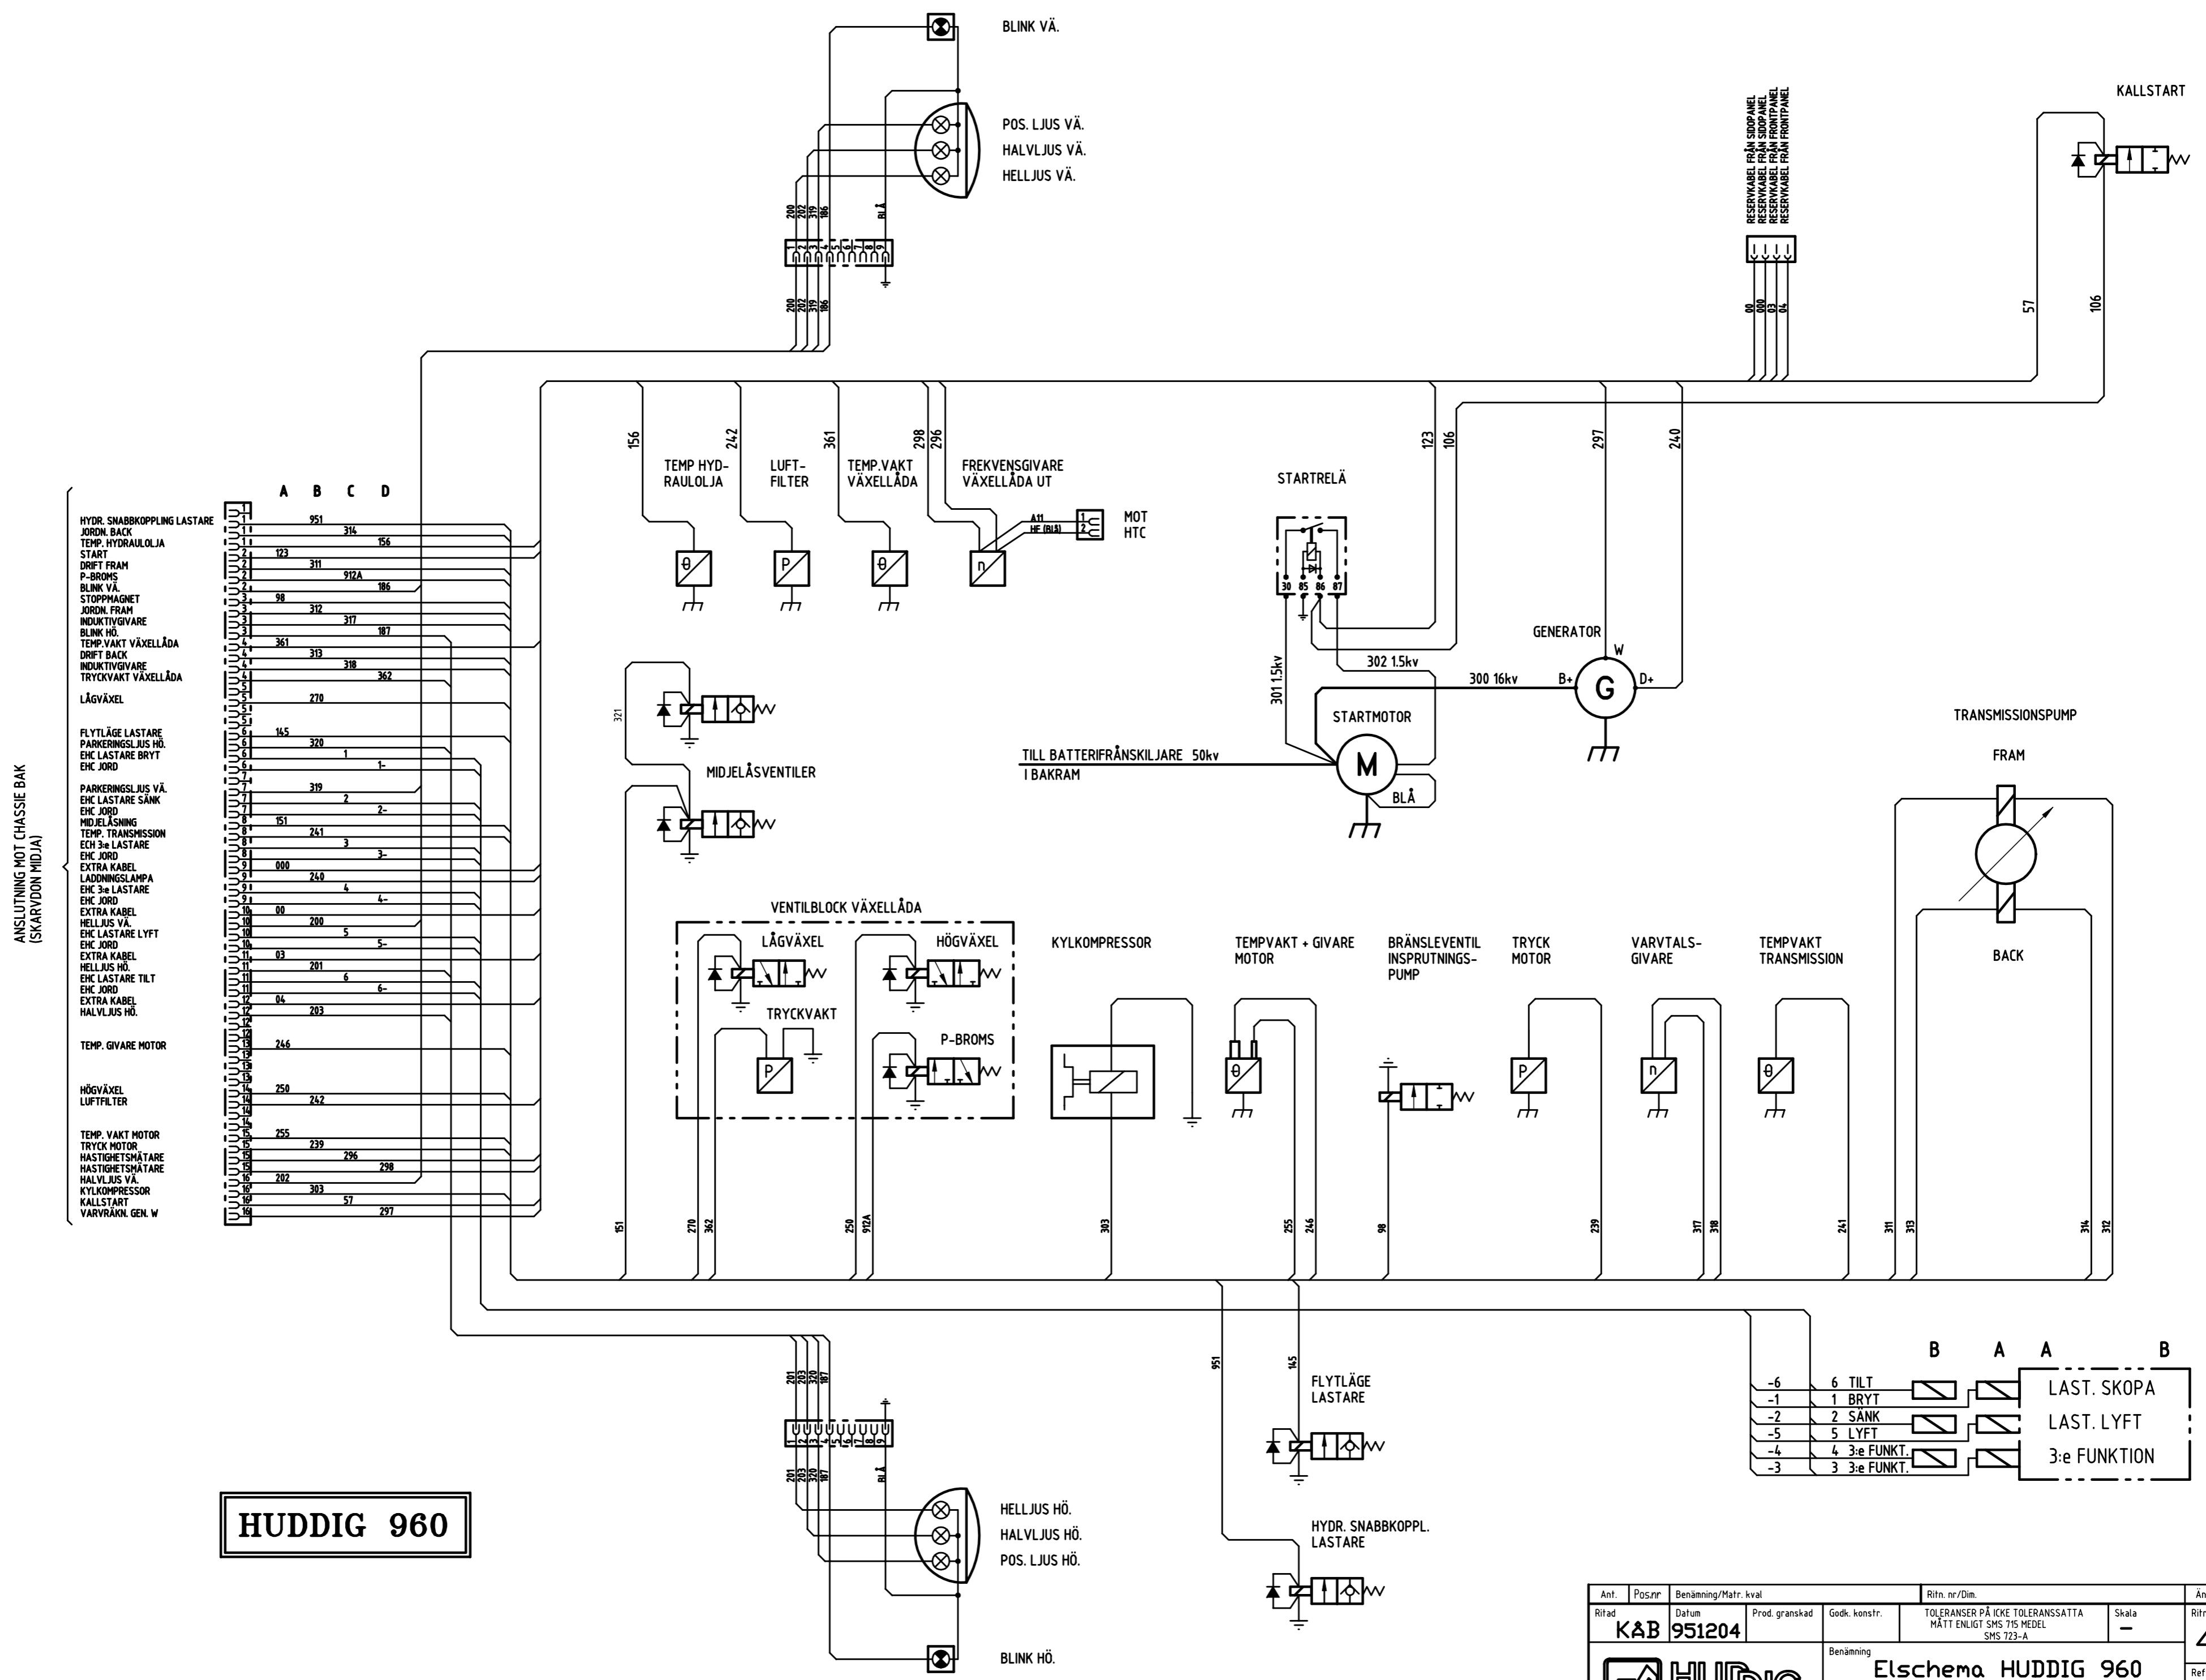

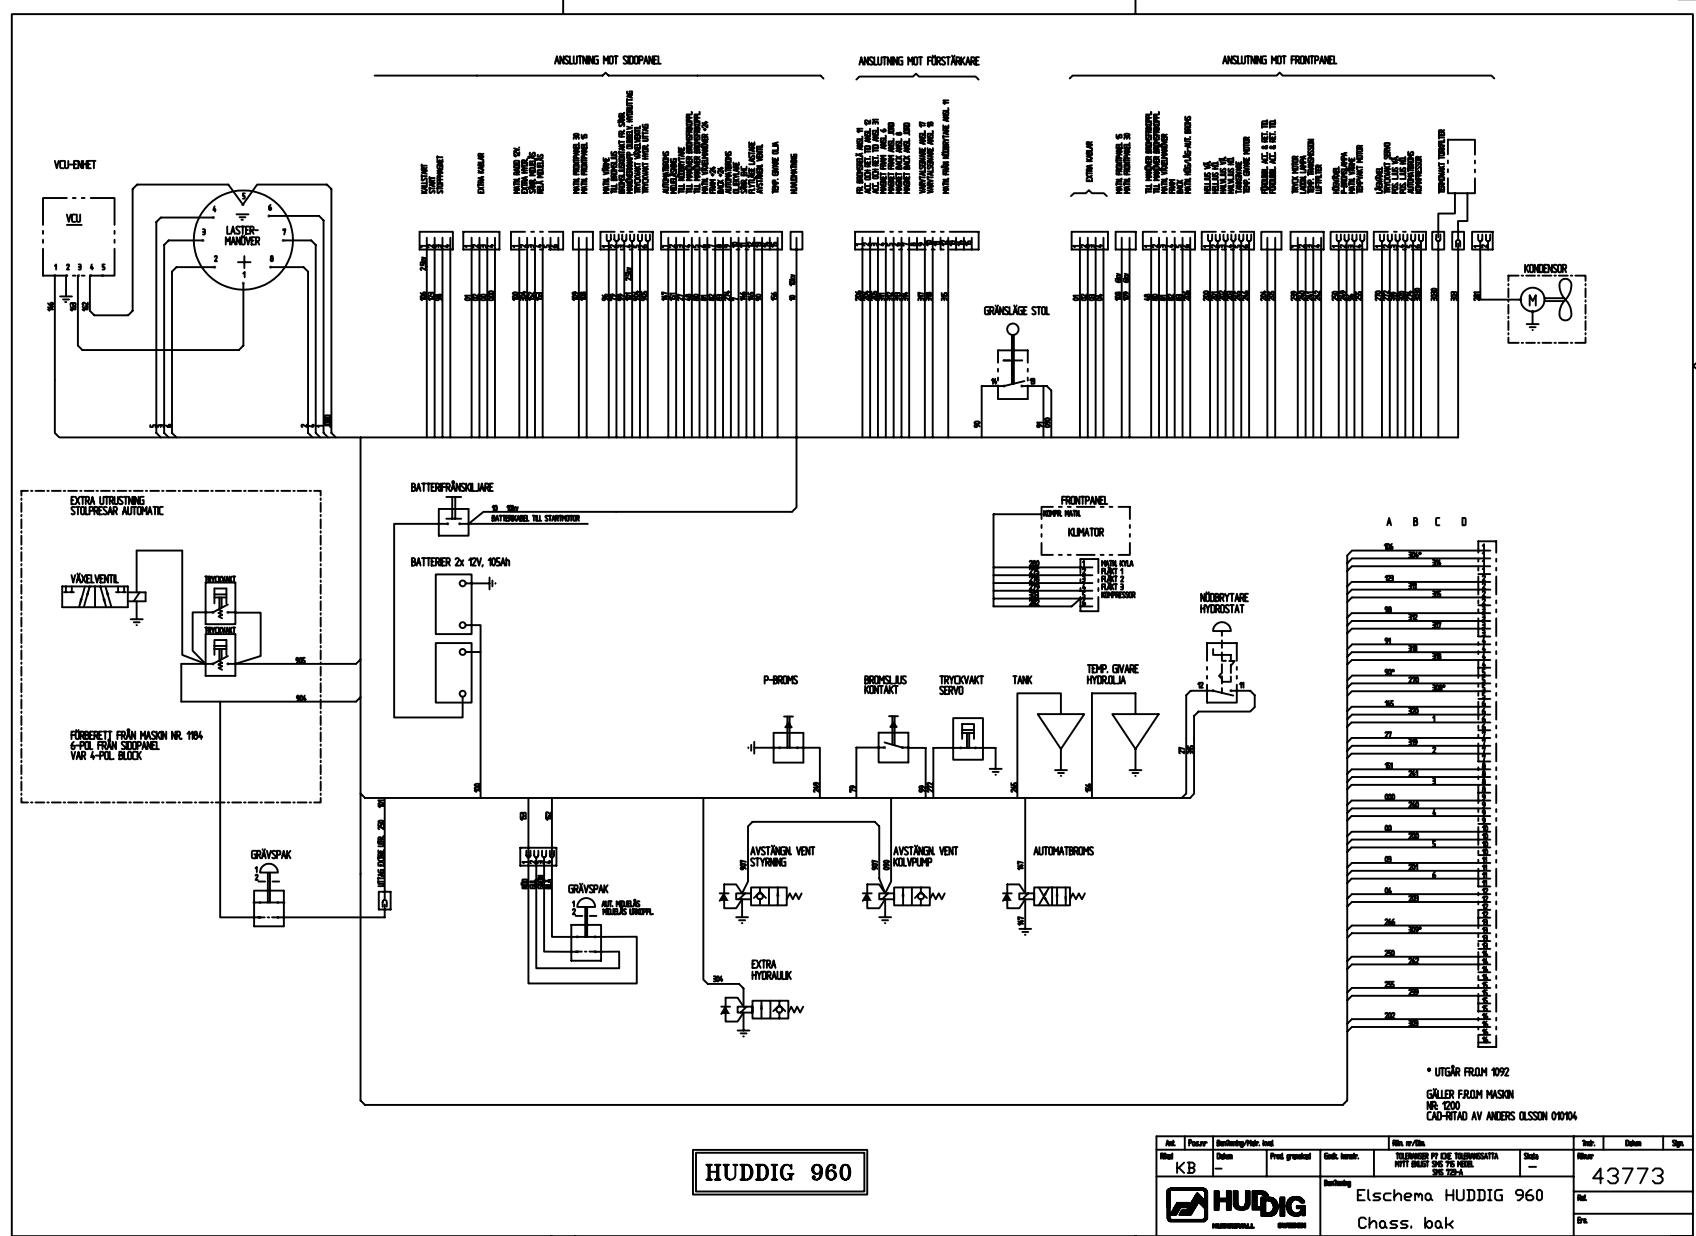

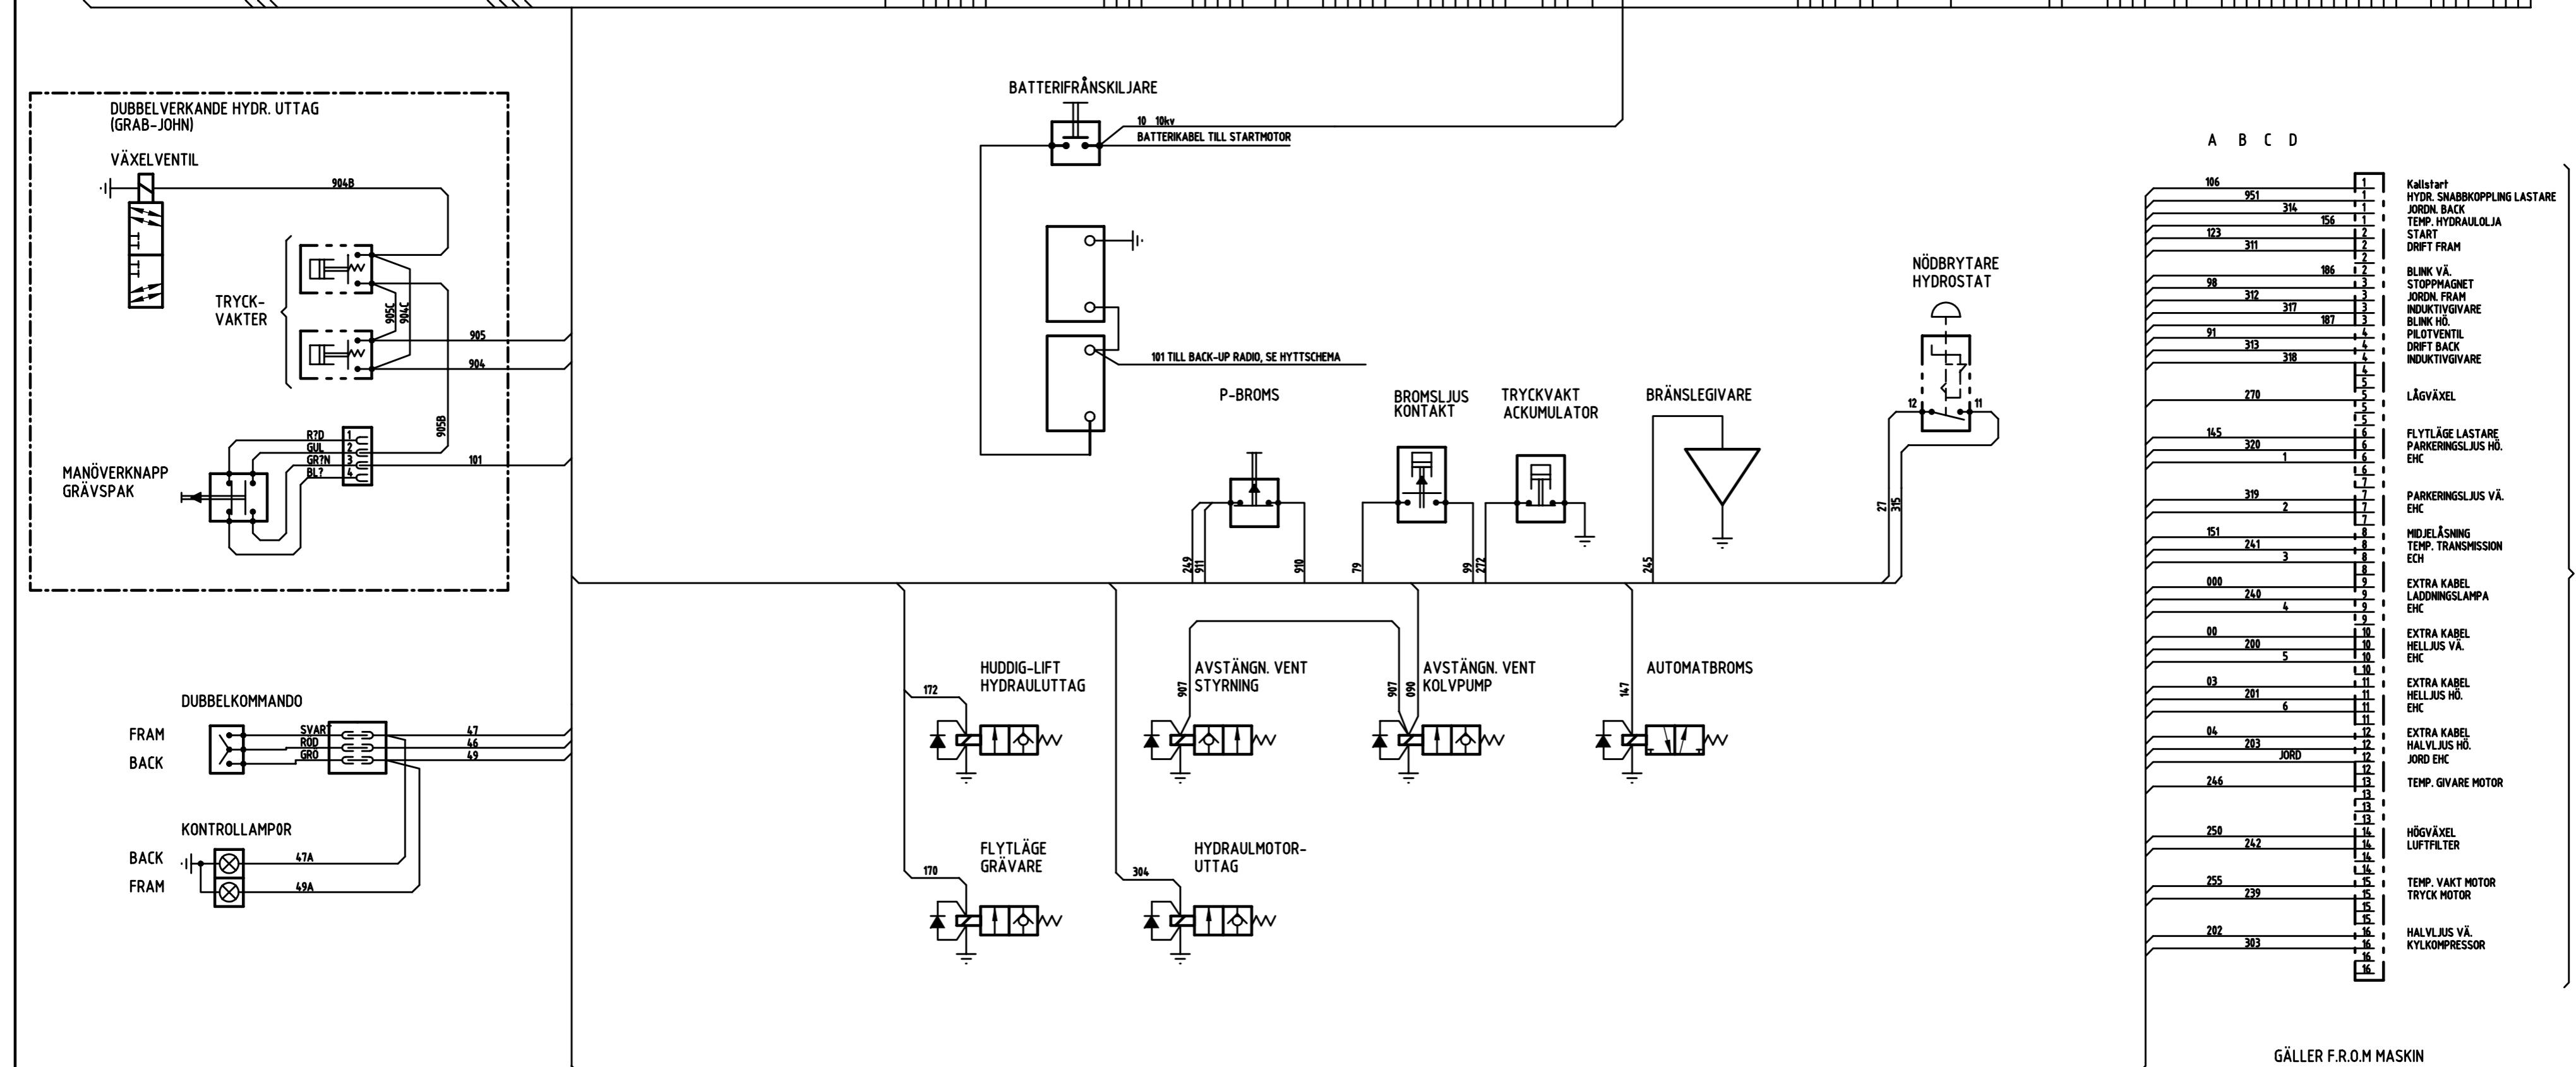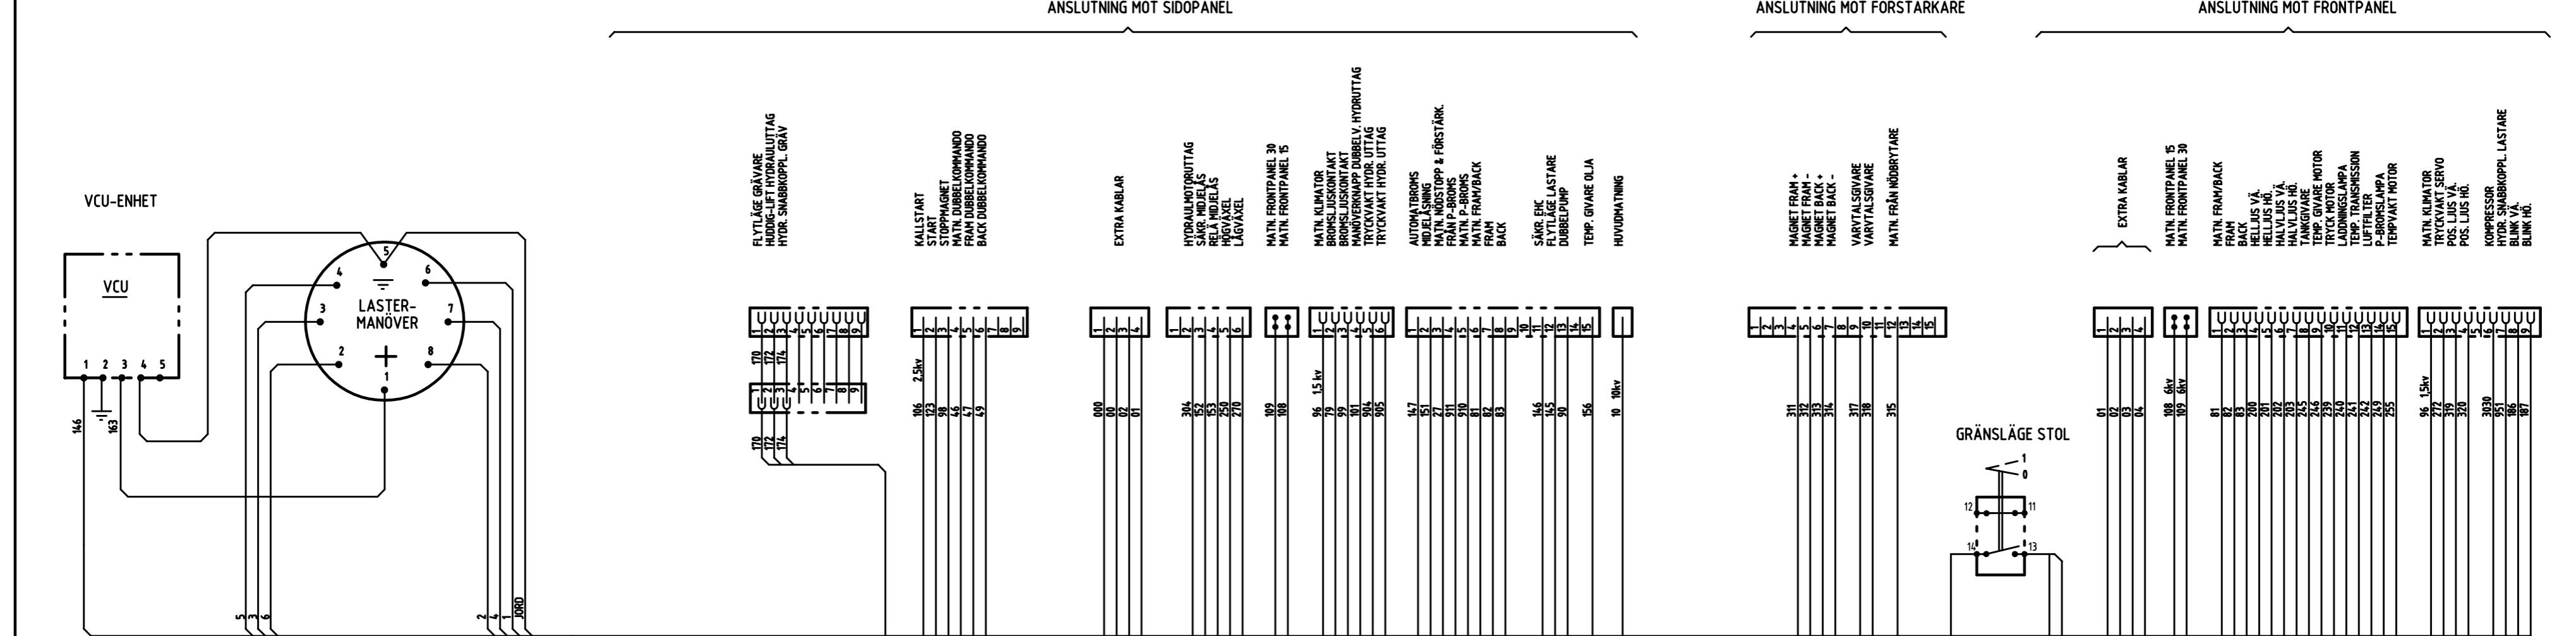

GÄLLER F.R.O.M MASKIN

NR: 1552
CAD-RITAD AV ANDERS OLSSON 010104

Ritnr.

44752


Ref.

Ers.


Anf.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval	Ritn. nr./Dim.	?ndr.	Datum	Sign.
Ritad						
KB	881208		TOLERANSER PÅ IKKE TOLERANSATTA MÅTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	—		






Elschema HUDDIG 960
Chass. bak

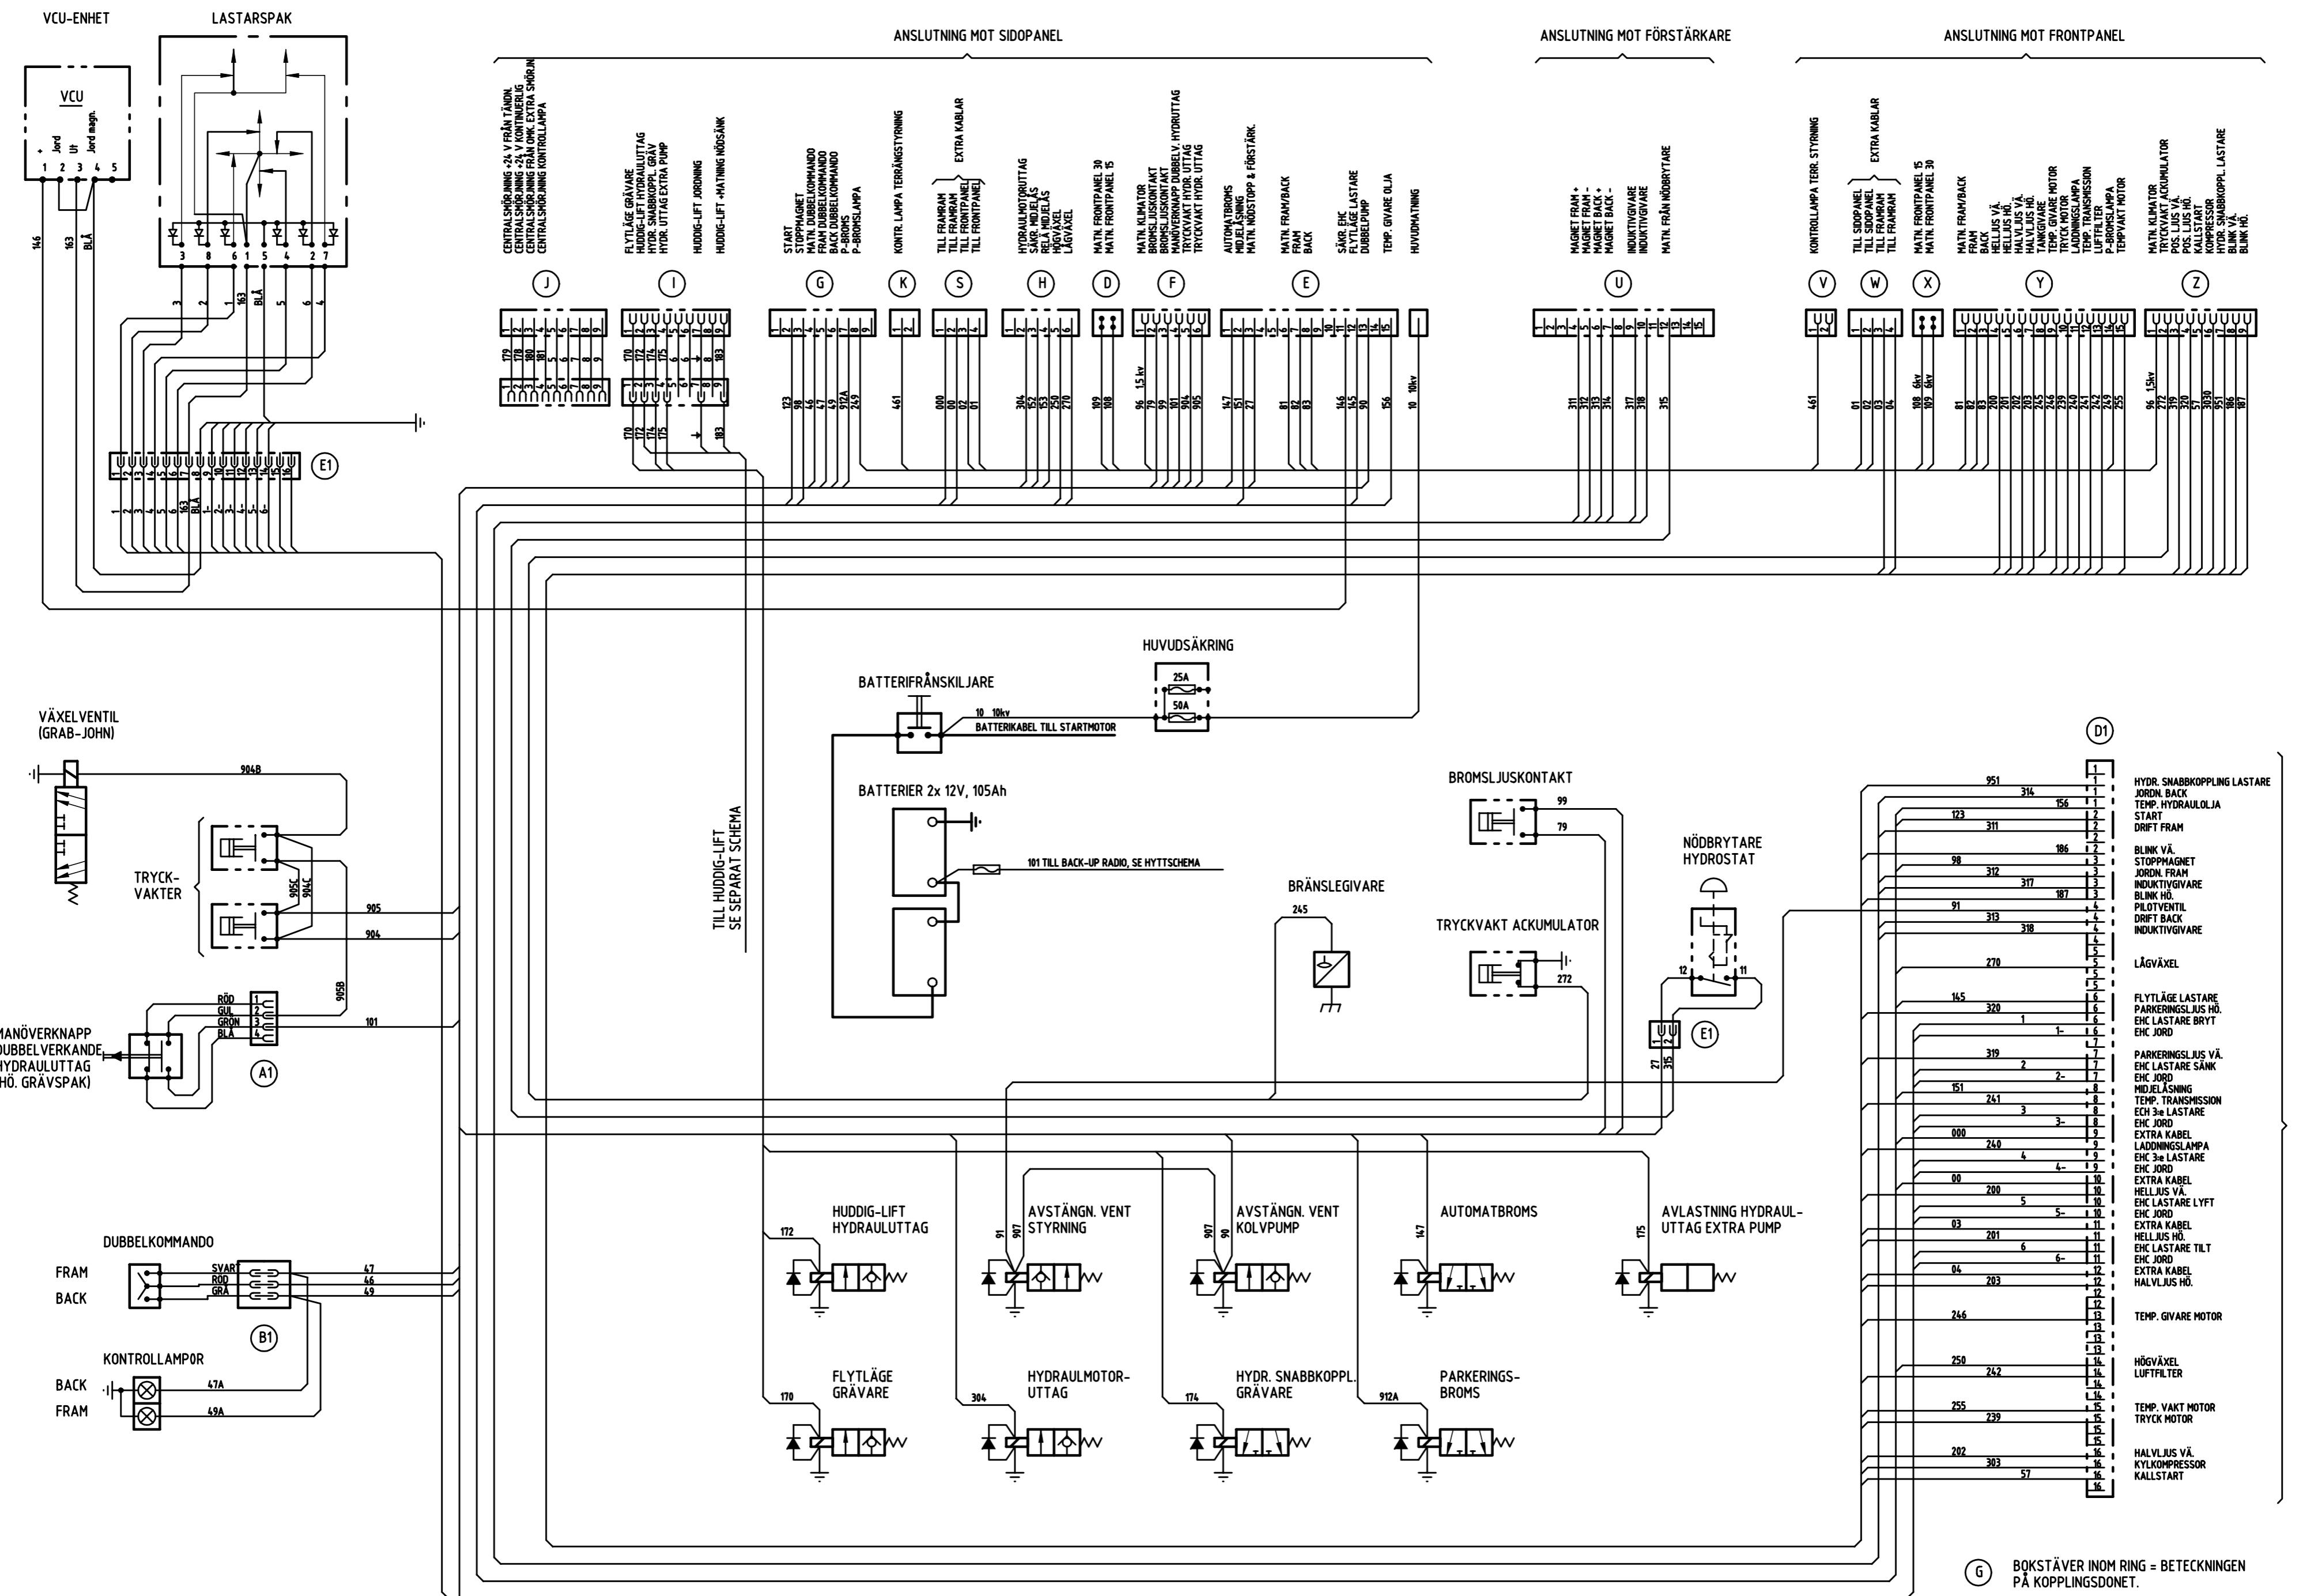


BOKSTÄVER INOM RING = BETECKNINGEN PÅ KOPPLINGSDONET.


Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval		Ritn. nr/Dim.			Ändr.	Datum	Sign.
Ritad K&B	Datum 910902	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSSATTA MÄTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A		Skala -	Ritn.nr 45652		
 HUDDIG <small>HUDIKSVALL SWEDEN</small>		Benämning Elschema HUDDIG 960 Chass. bak 3222-3285						Ref.	

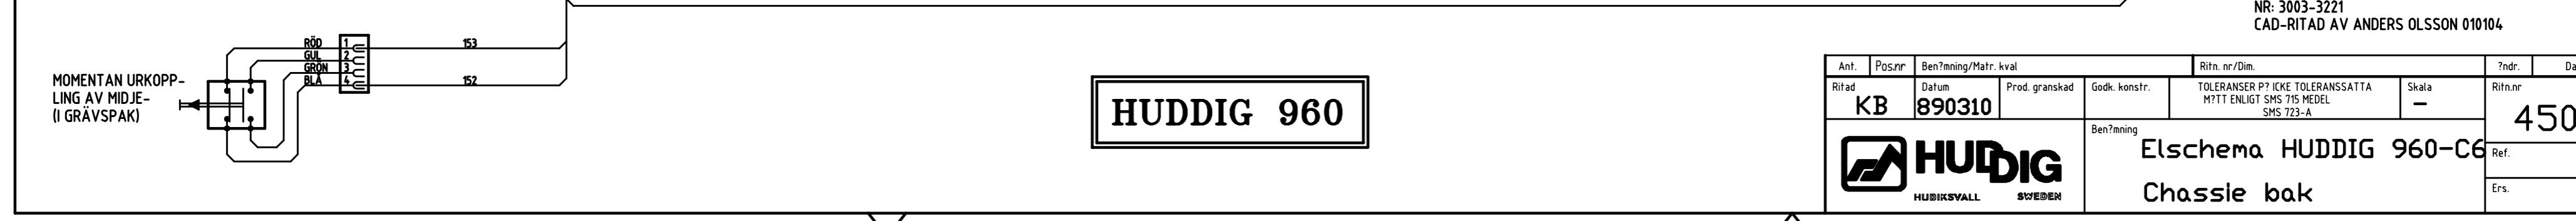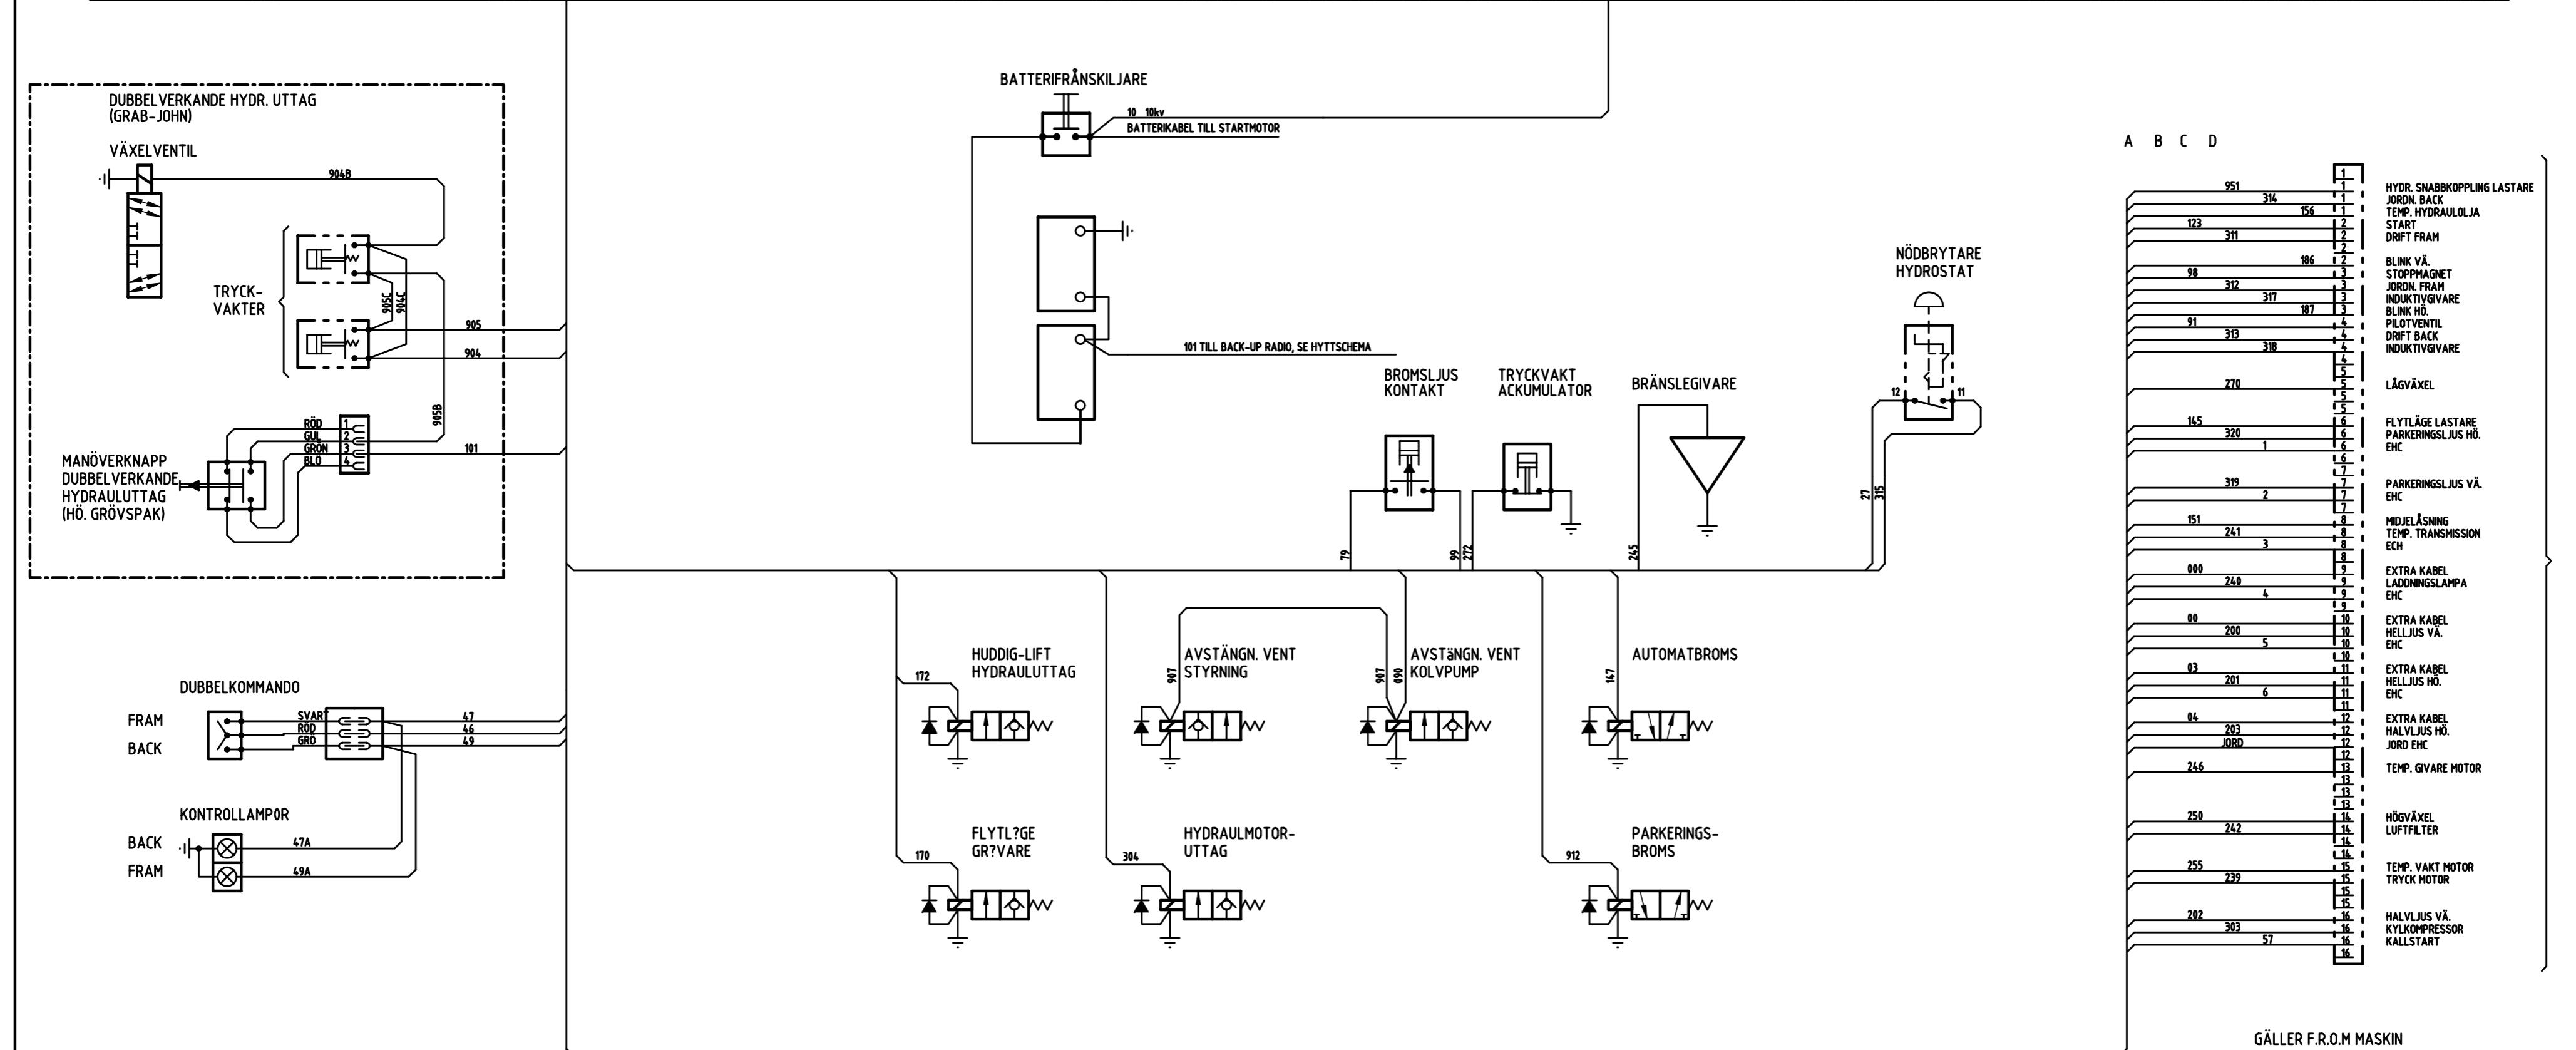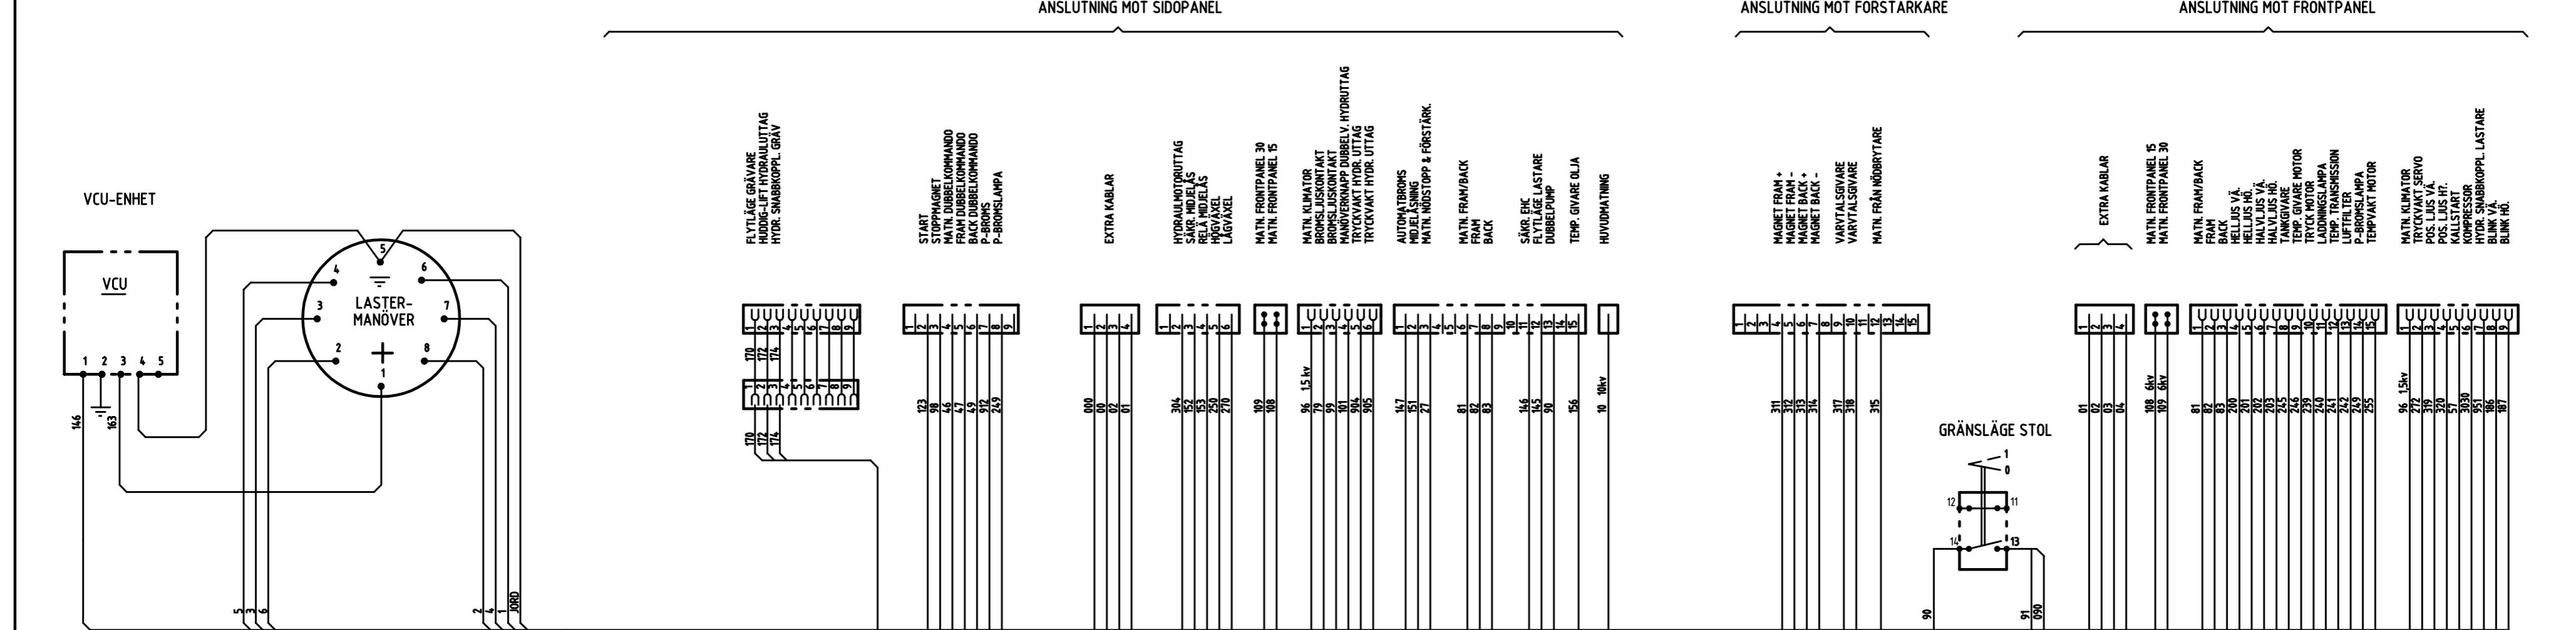

ANSLUTNING MOT IPS 431
(SE SCHEMA P? EHC 4000)

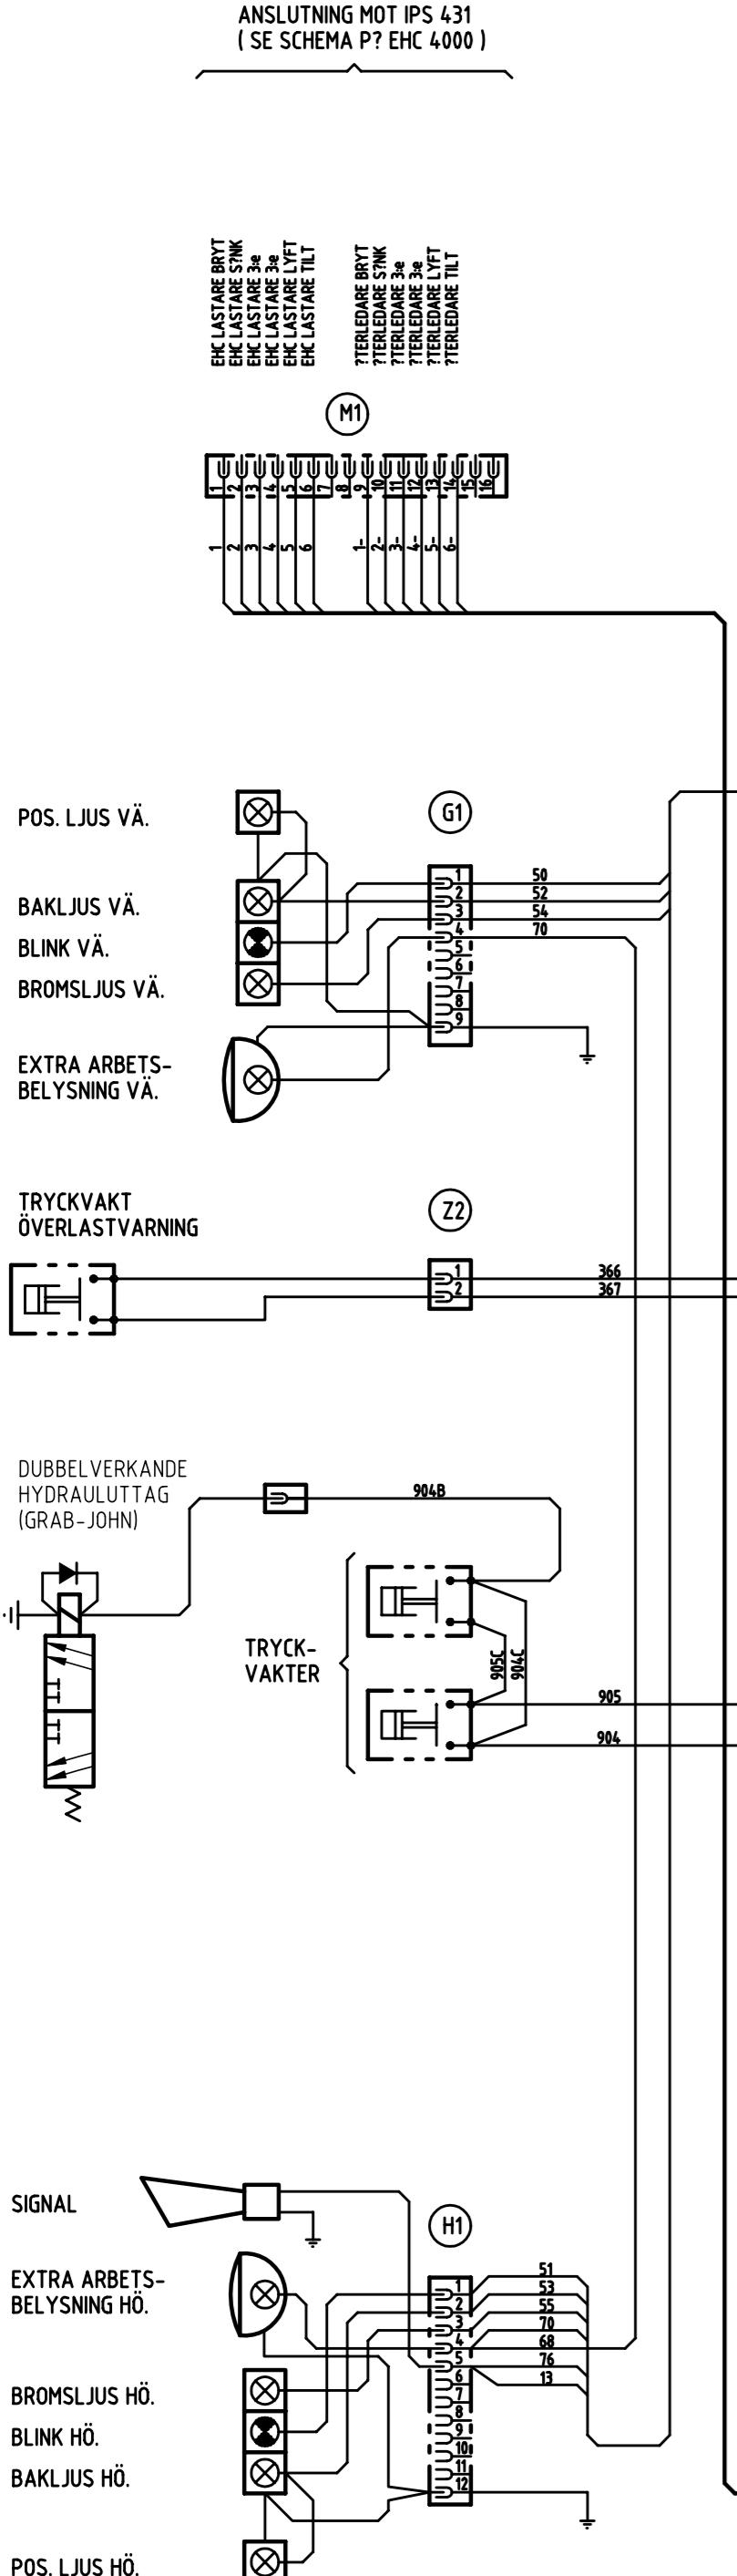

ANSLUTNING MOT SIDOPANE

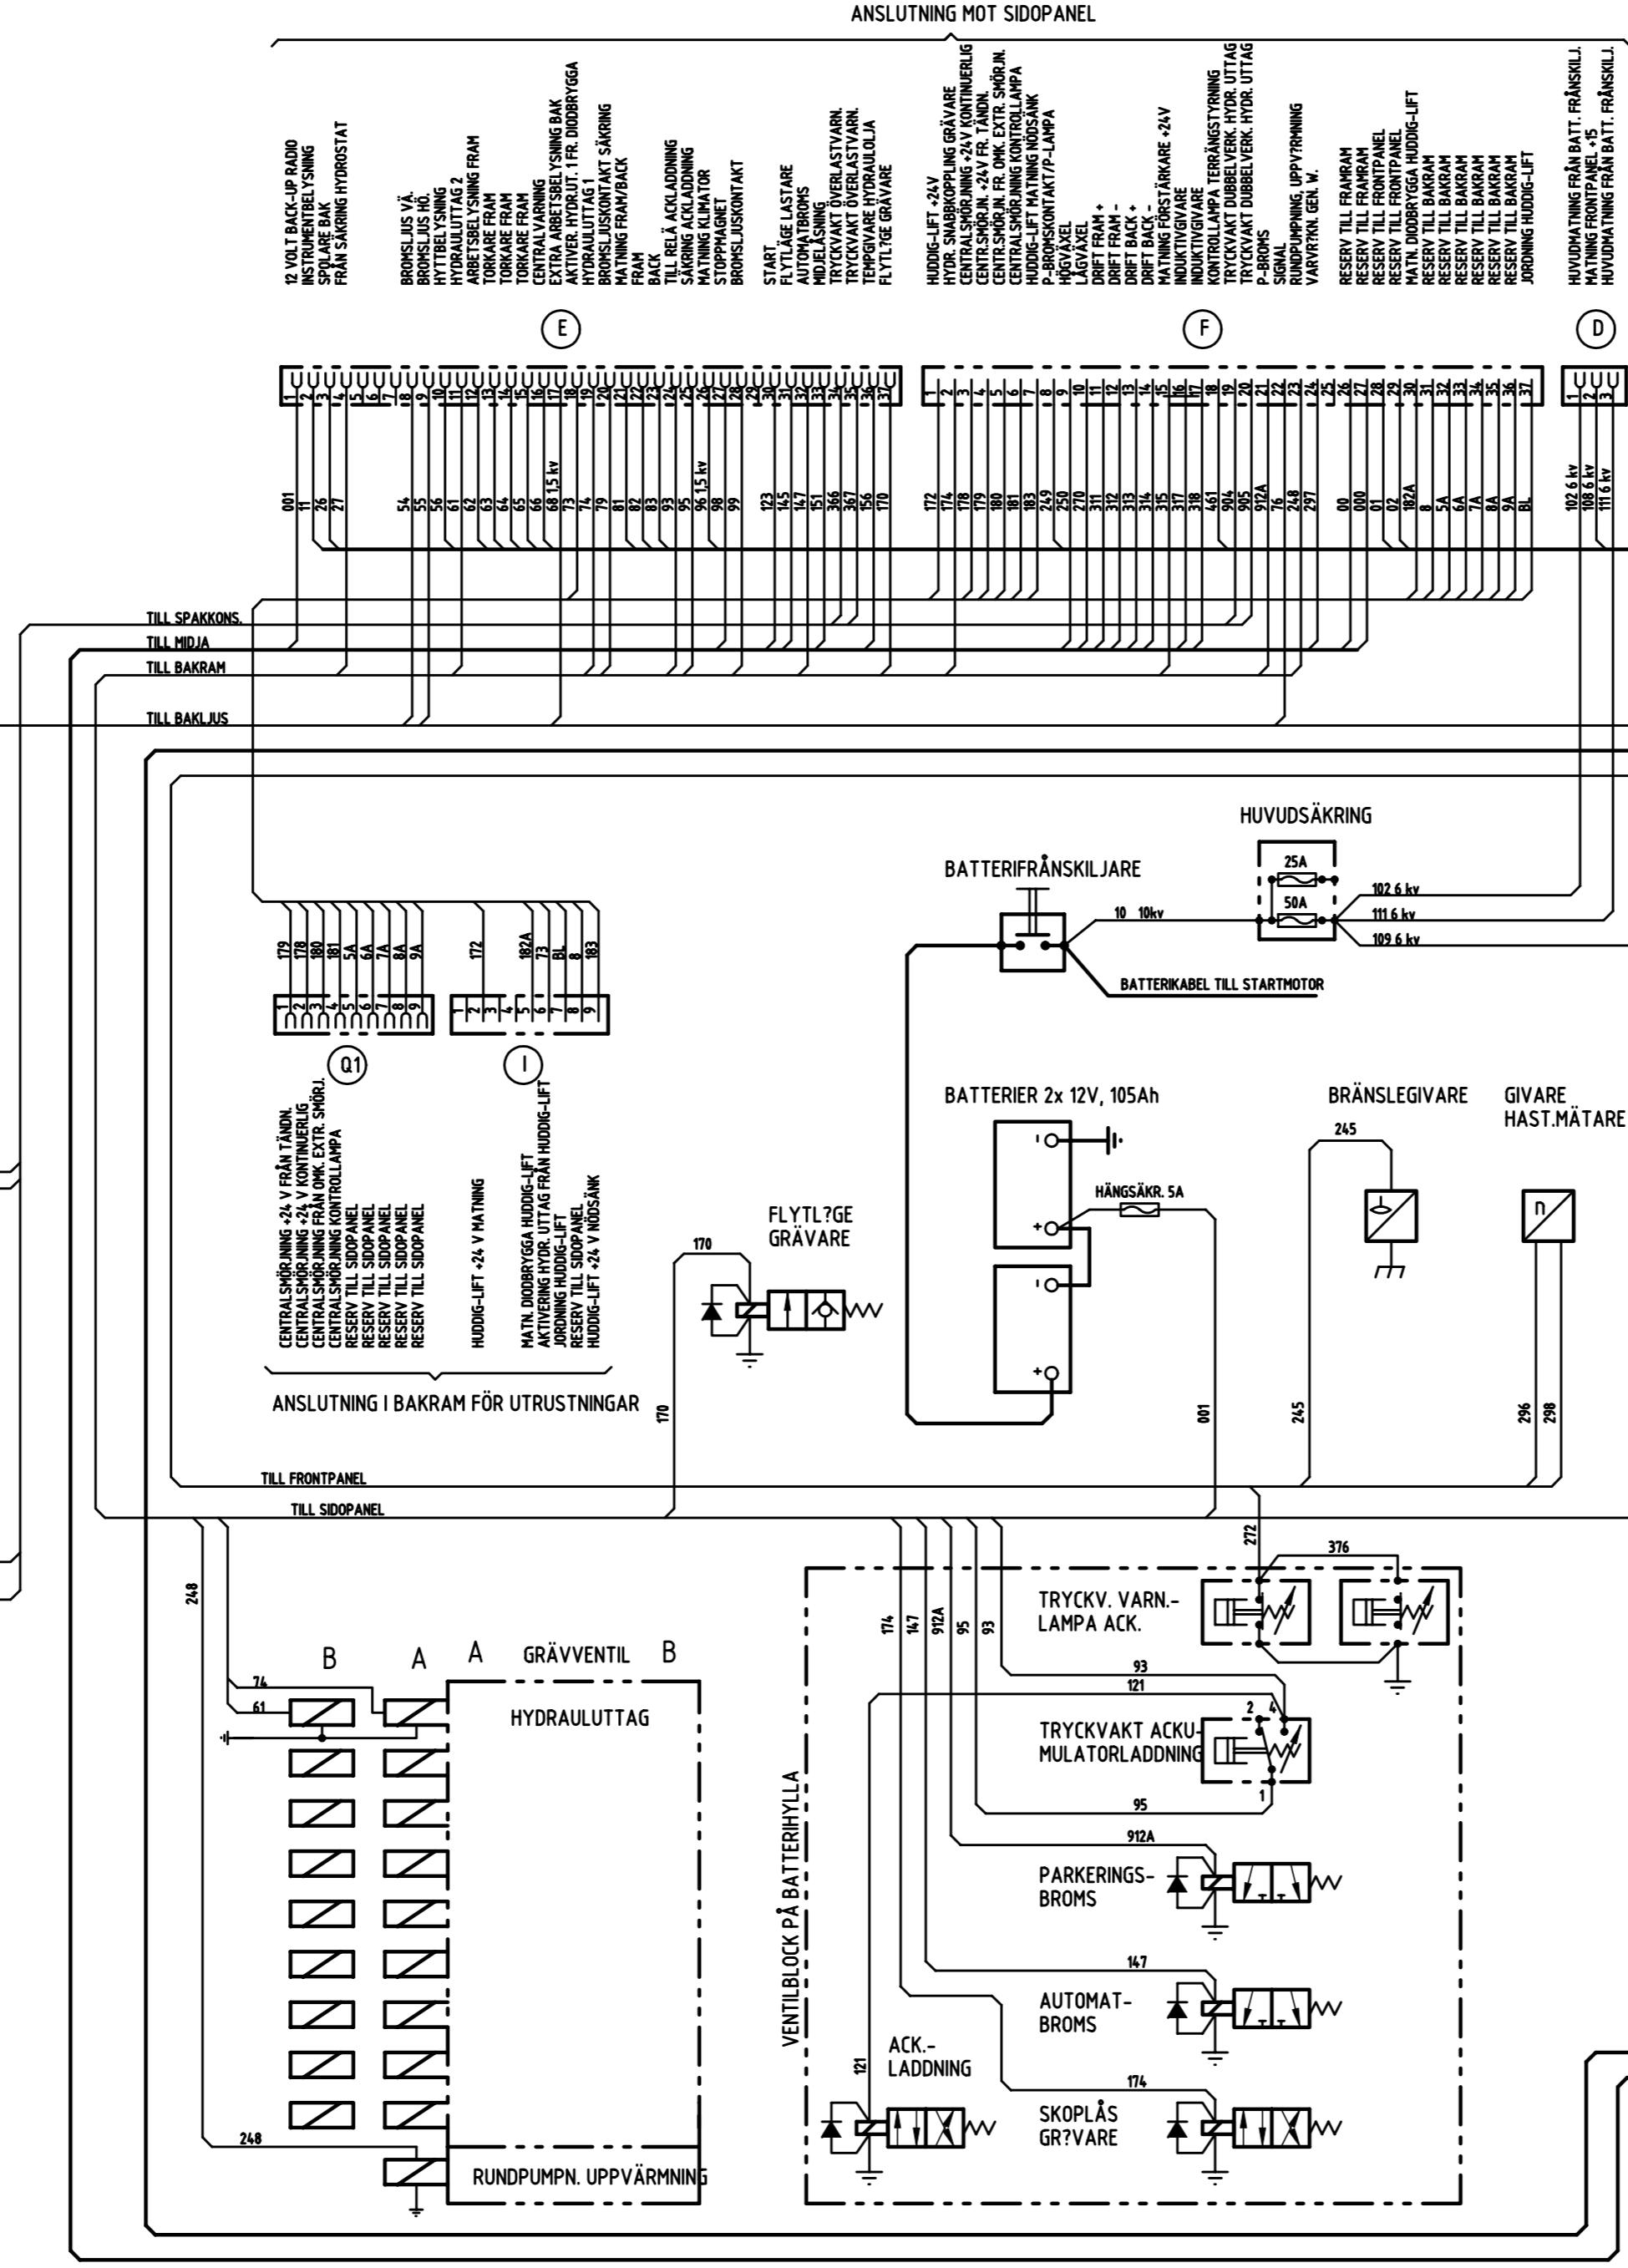



HUDDIG 960

**G BOKST?VER INOM RING = BETECKNINGEN
PÅ KOPPLINGSDONET.**

	5	Fr.o.m maskin 3365	Överlastvärn. tillkommer	E	950530	KÅB
	4	Fr.o.m maskin 3365	Hast.mät, tryckv. tillkommer	D	941228	KÅB
	3		Kabel 297, varvräkn	C	940616	KÅB
	2		Dubbelkom. hydr. servo bort	B	930308	KÅB
	1		Ingen ÅO, ritningsjustering	A	921127	KÅB
Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval	Ritn. nr/Dim.	?ndr.	Datum	Sign.
Ritad KAB	Datum 920102	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER P? ICKE TOLERANSSATTA M?TT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala —	Ritn.nr 45773
		Ref.				
		Ers.				









Elschema HUDDIG 960LS
Chassie bak,3286-3399

ANSLUTNING MOT IPS 431
(SE SCHEMA PÅ EHC 4000)

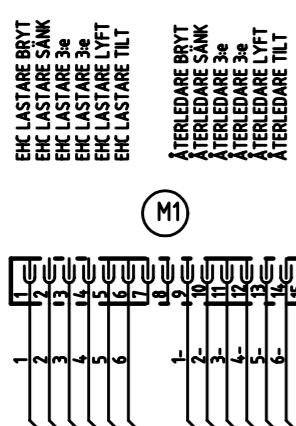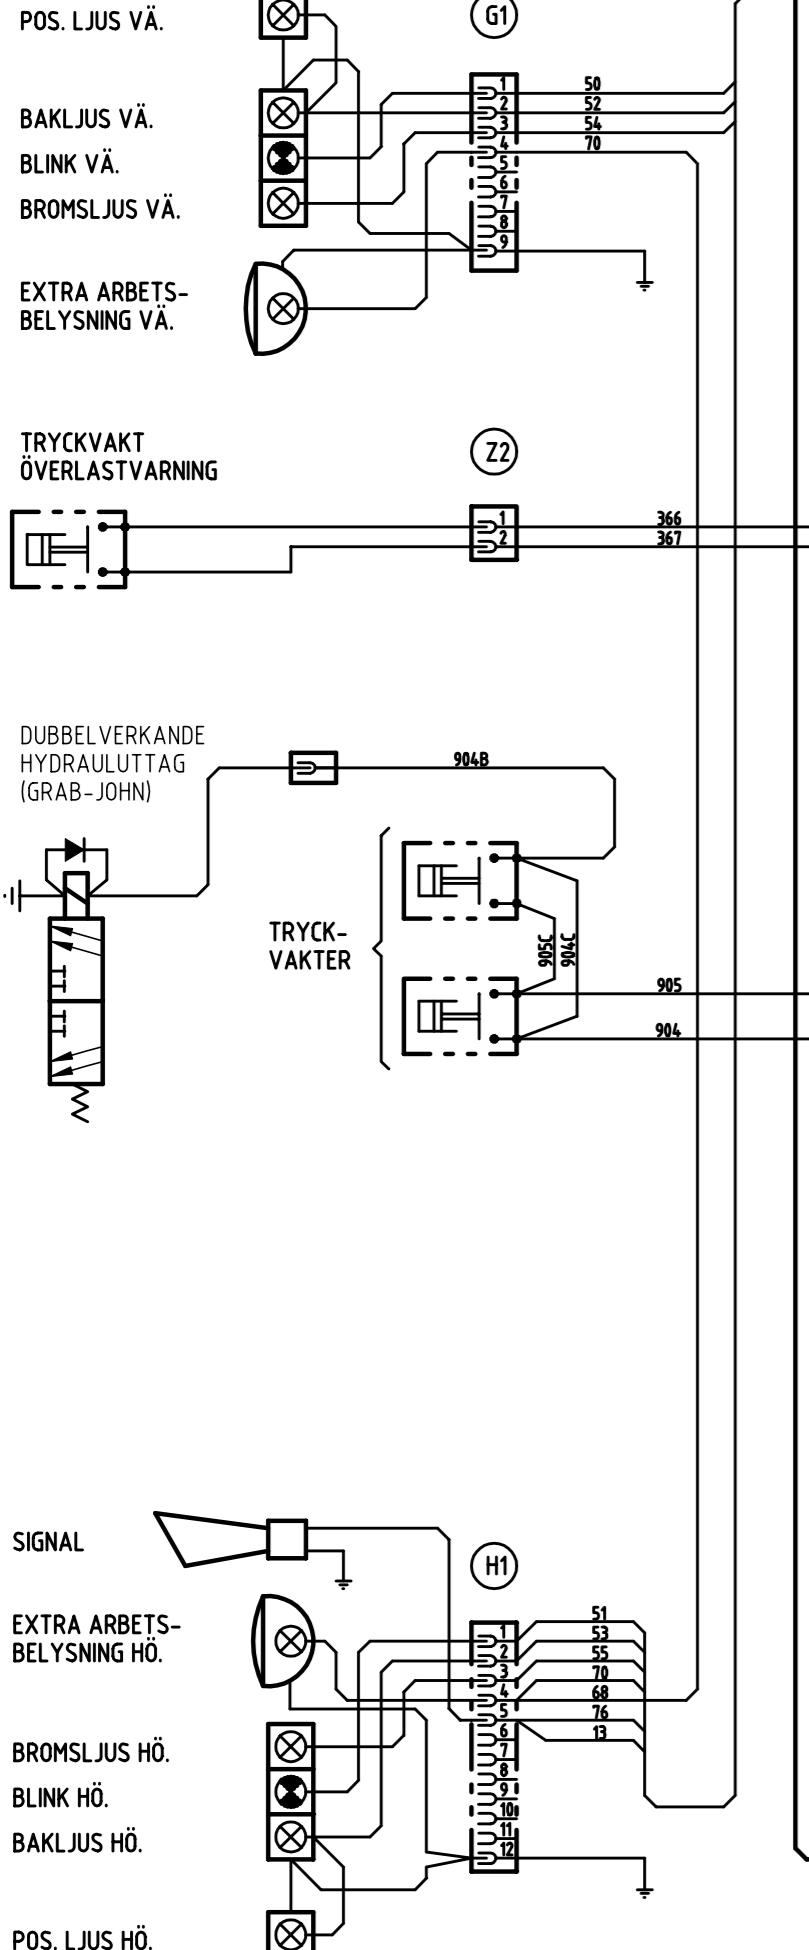

TILL SPAKKONS.
TILL MEDIA
TILL BAKRAM

TILL BAKLJUS

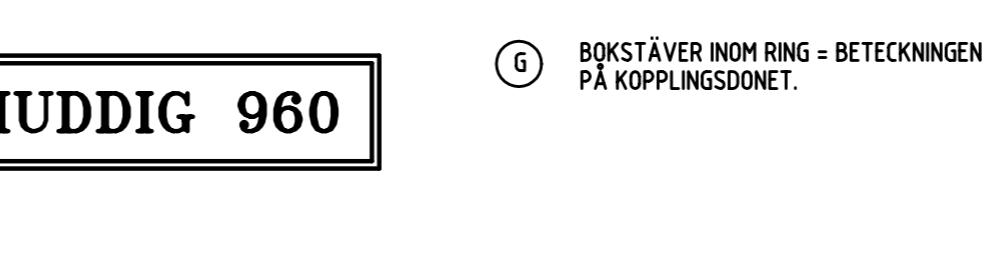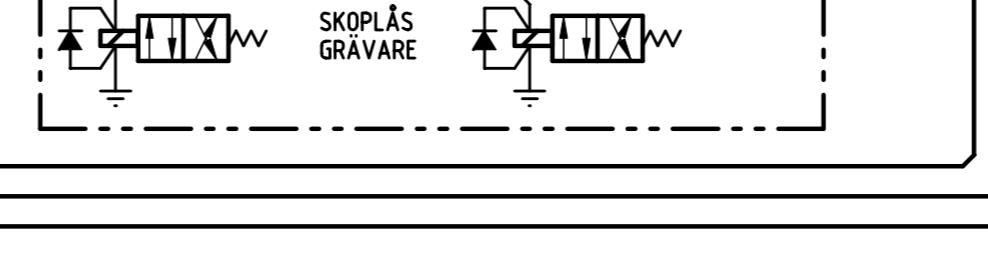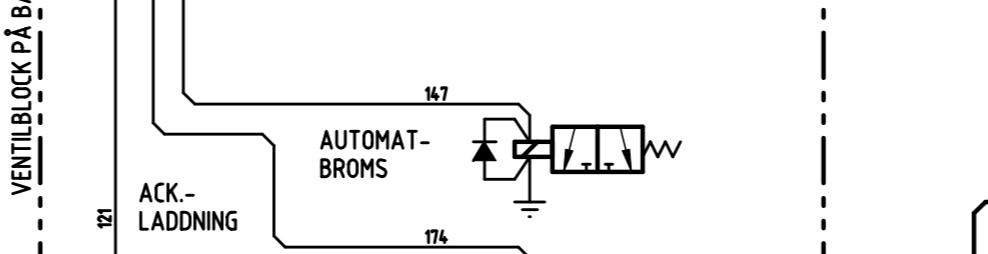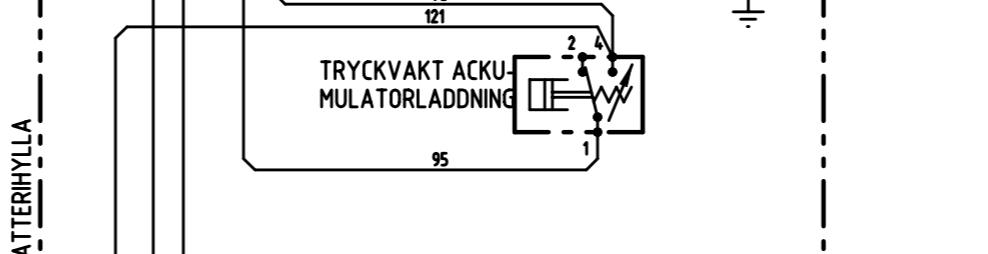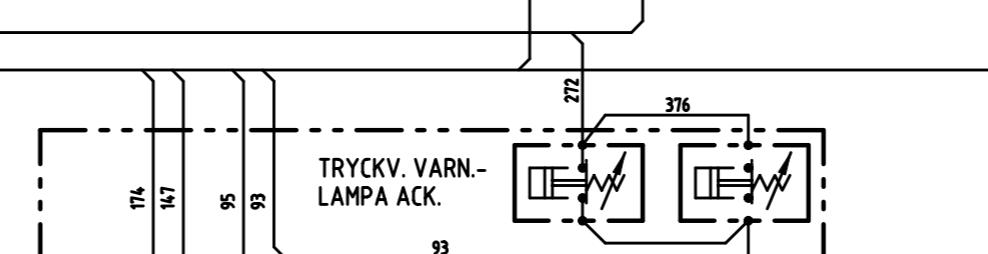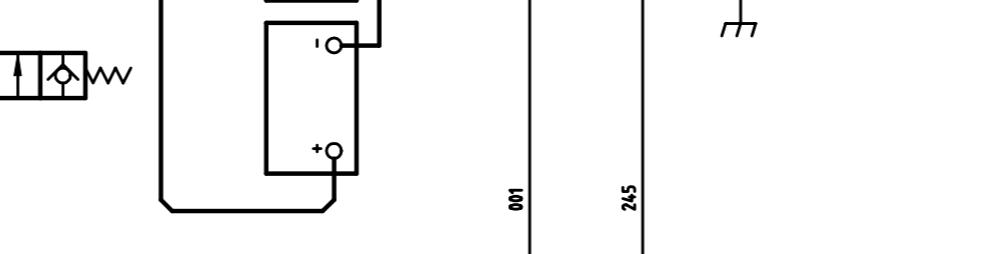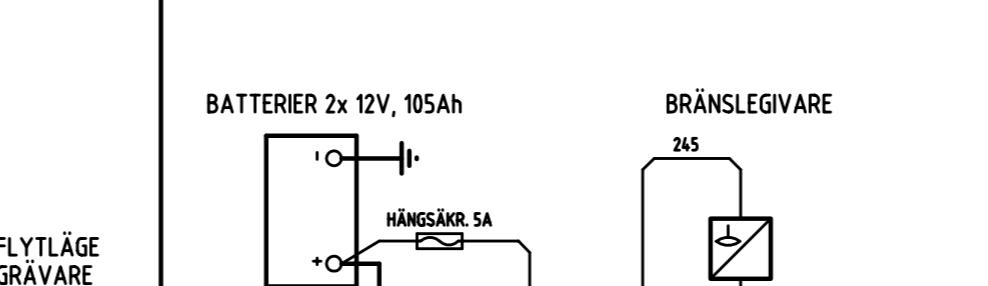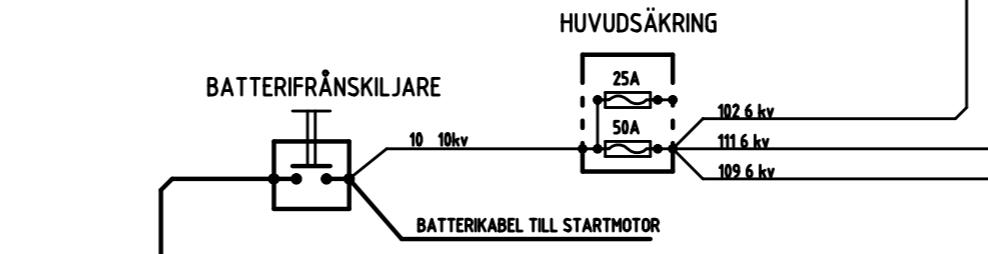

HUDDIG 960

G BOKSTÄVER INOM RING = BETECKNINGEN
PÅ KOPPLINGSDONET.

Anf.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval	Ritn. nr/Dim.	Ändr.	Datum	Sign.
Ritad						
KAB	951201					

HUDDIG
HUDIKSVALL SWEDEN

Elschema HUDDIG 960
Chassie bak, fom 3400

Ref.

Ers.

HYDR. SNABBKOPPLING LASTARE
JORDN. BACK
TEMP. HYDRAULOLJA
START
DRIFT FRAM
P-BROM
BLINK VÄ.
STOPPMAGNET
JORDN. FRAM
INDIKTIVGIVARE
BLINK HÖ.
TEMP. VÄXELLÅDA
DRIFT BACK
INDIKTIVGIVARE
TRYCKVÄKT VÄXELLÅDA
LÄGVÄXEL

FLYTLÄGE LASTARE
PARKERINGSBJÄLJUS HÖ.
ECH LASTARE BYRT
ECH JORD
PARKERINGSBJÄLJUS VÄ.
ECH LASTARE SÄNK
ECH JORD
MIDJELÄSNING
TEMP. TRANSMISSION
ECH 3:e LASTARE
ECH JORD
EXTRA KABEL
LADDNINGSLÄMPA
ECH 3:e LASTARE
ECH JORD
EXTRA KABEL
HELLUS VÄ.
ECH LASTARE LYFT
ECH JORD
EXTRA KABEL
HELLUS HÖ.
ECH LASTARE TILT
ECH JORD
EXTRA KABEL
HALVLJUS HÖ.

TEMP. GIVARE MOTOR

HÖGVÄXEL


LUFTFILTER


TEMP. VÄKT MOTOR
TRYCK MOTOR
GIVARE HAST.MÄTARE
GIVARE HAST.MÄTARE
HALVLJUS VÄ.
KYLKOMPRESSOR
KALSTART
VARVÄXAREN GEN. W.


ANSLUTNING MOT CHASSIE FRAM

(SKÄRVDON MIDJA)

47046

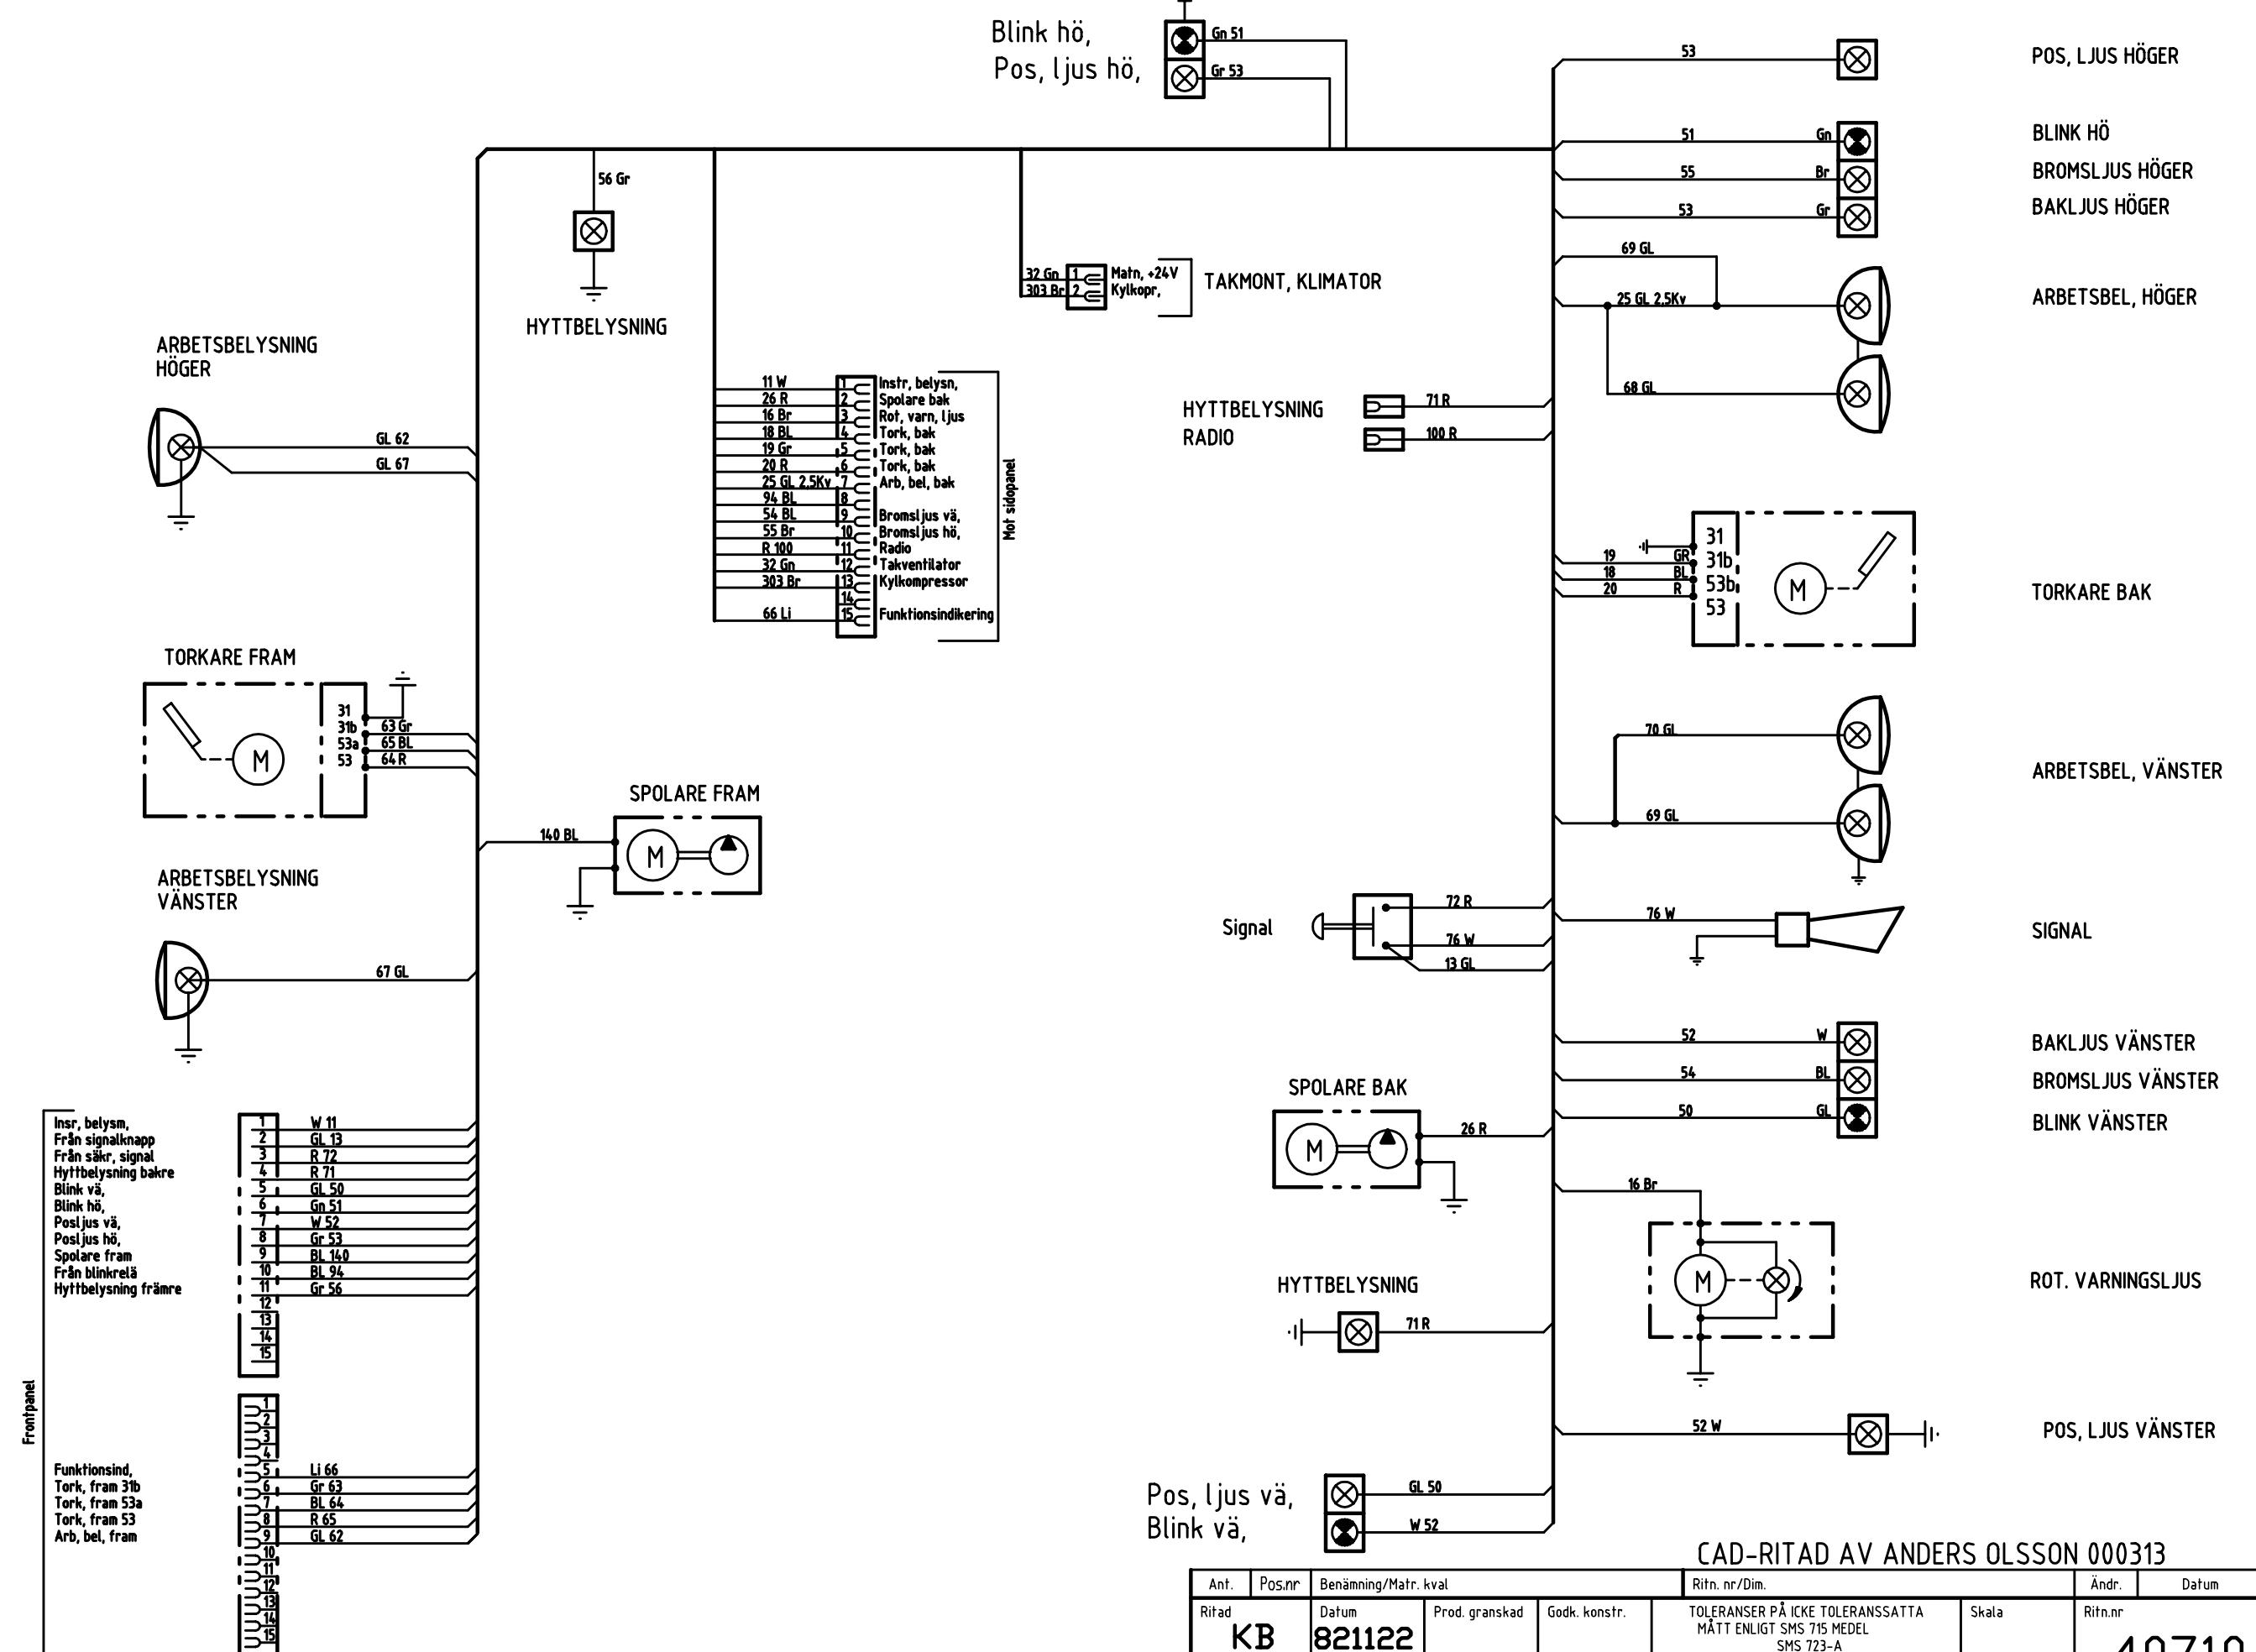


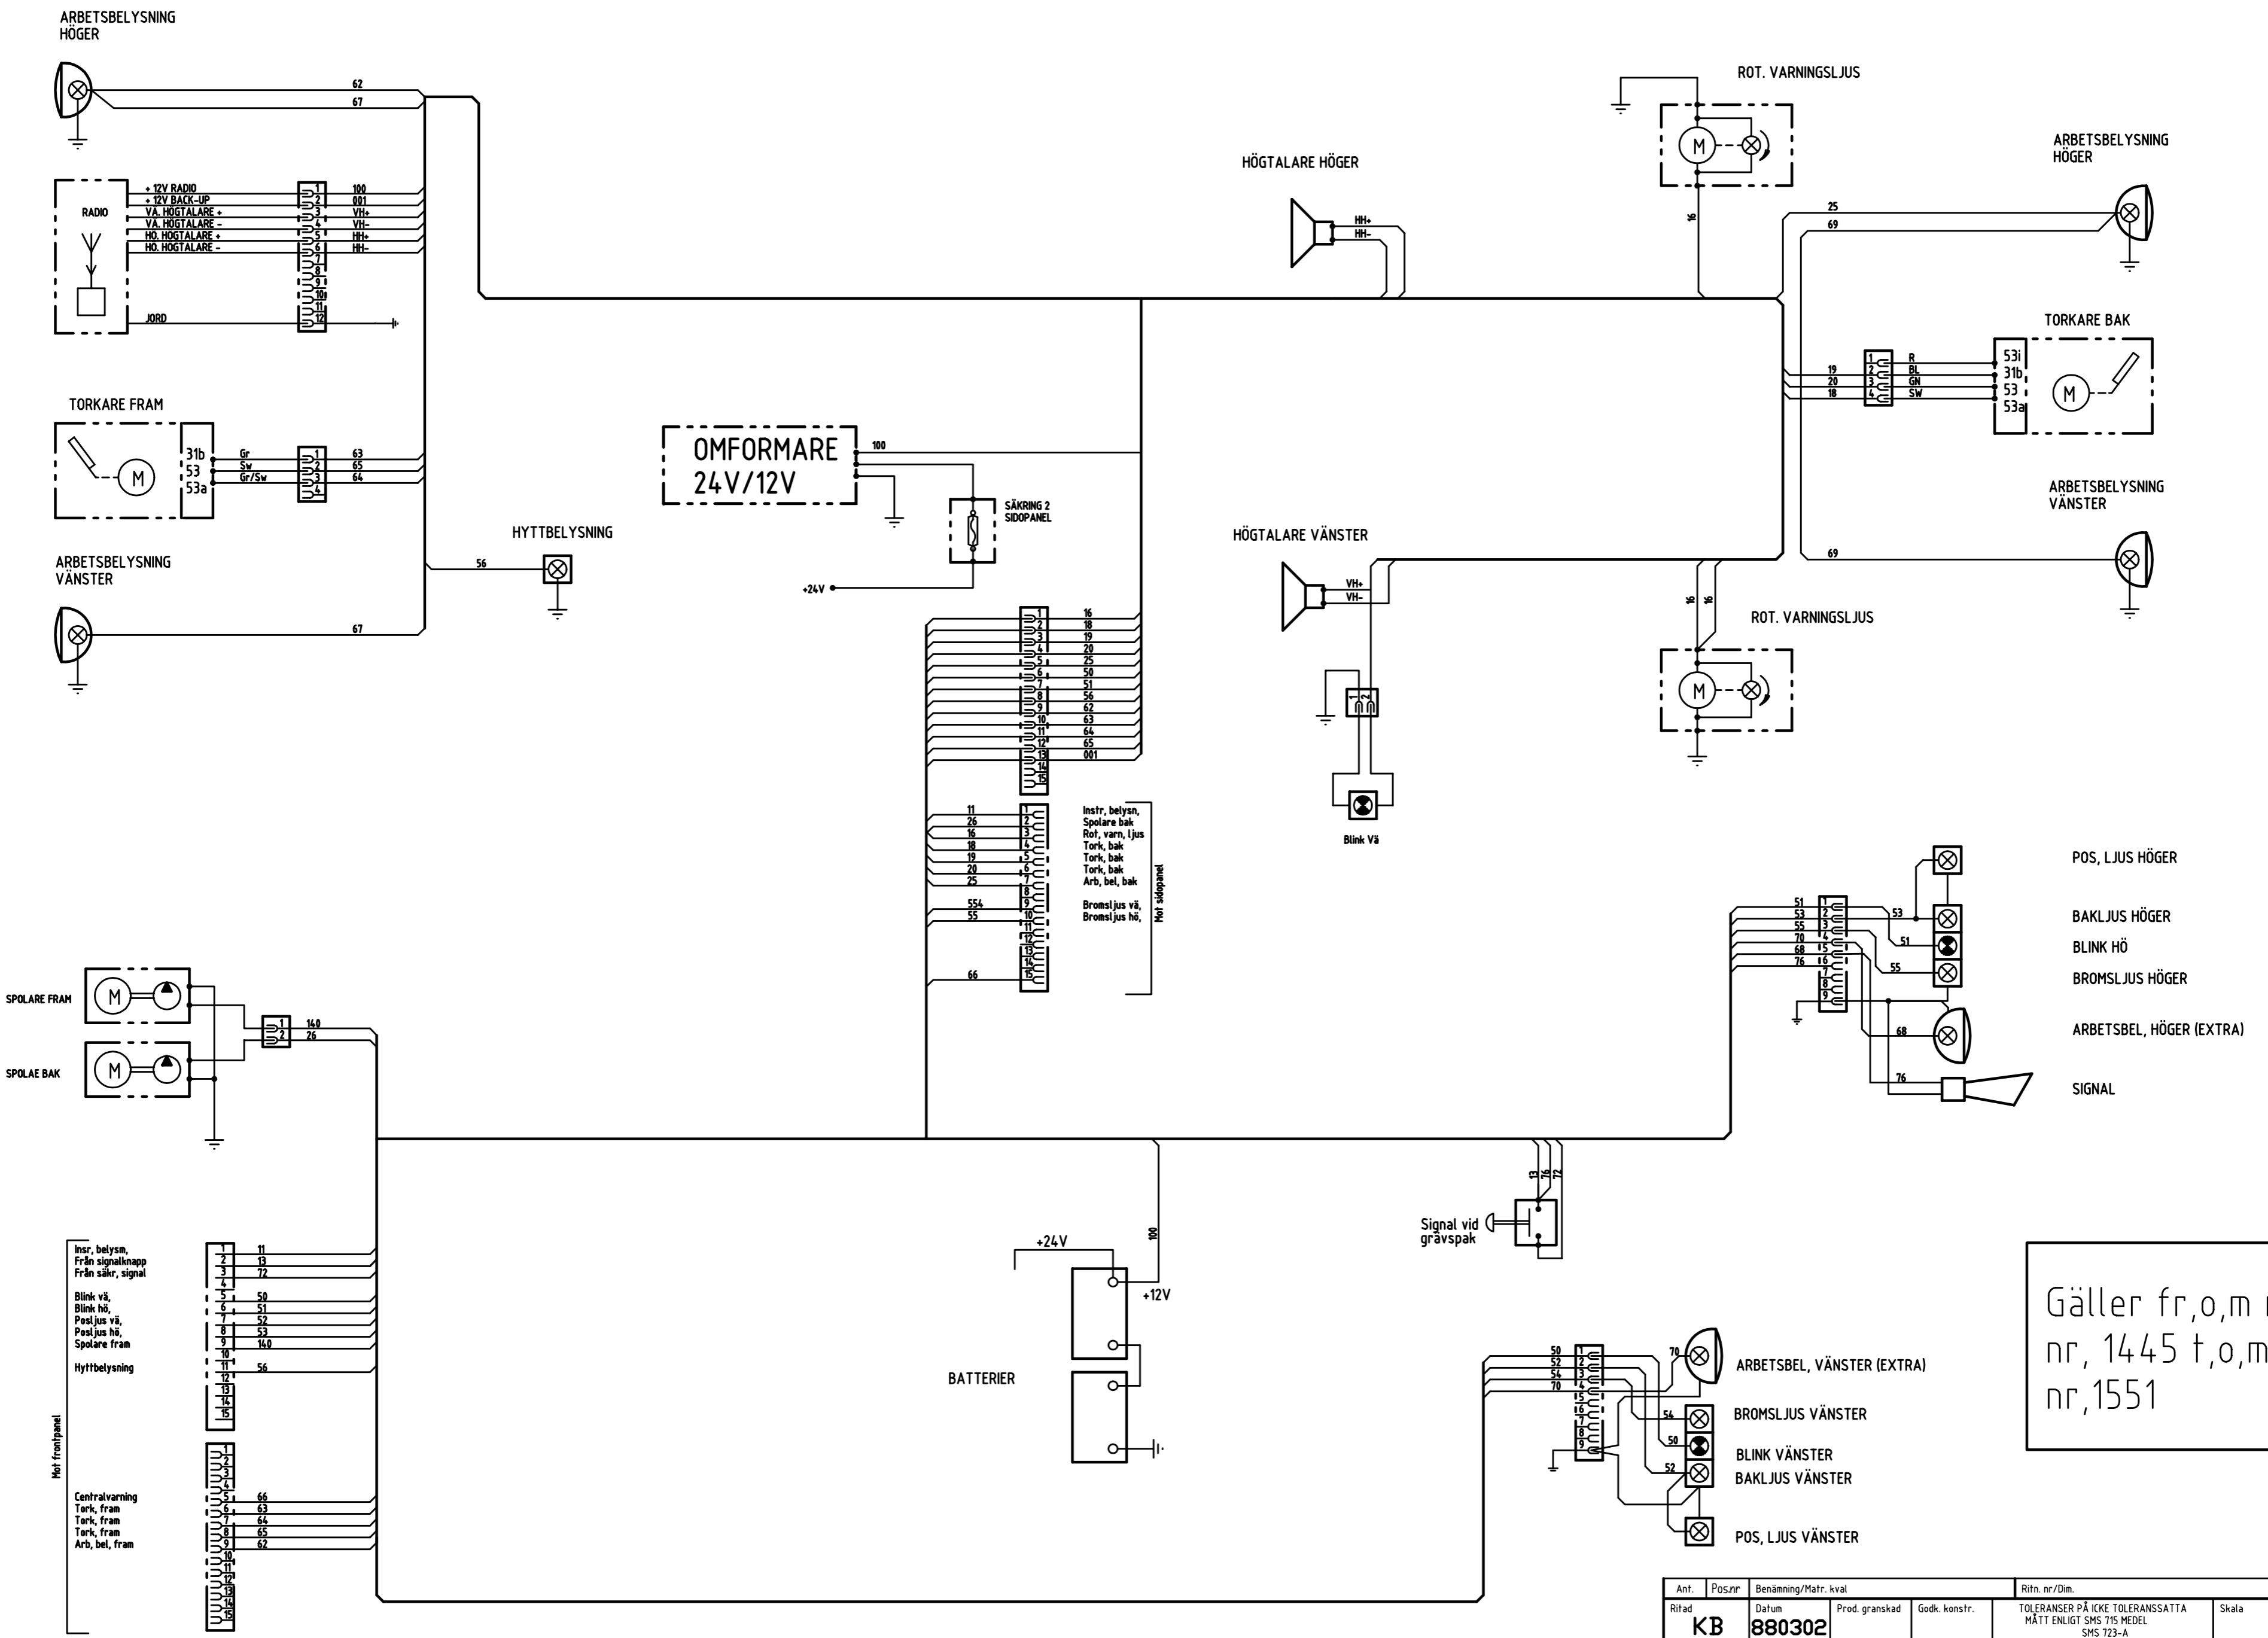


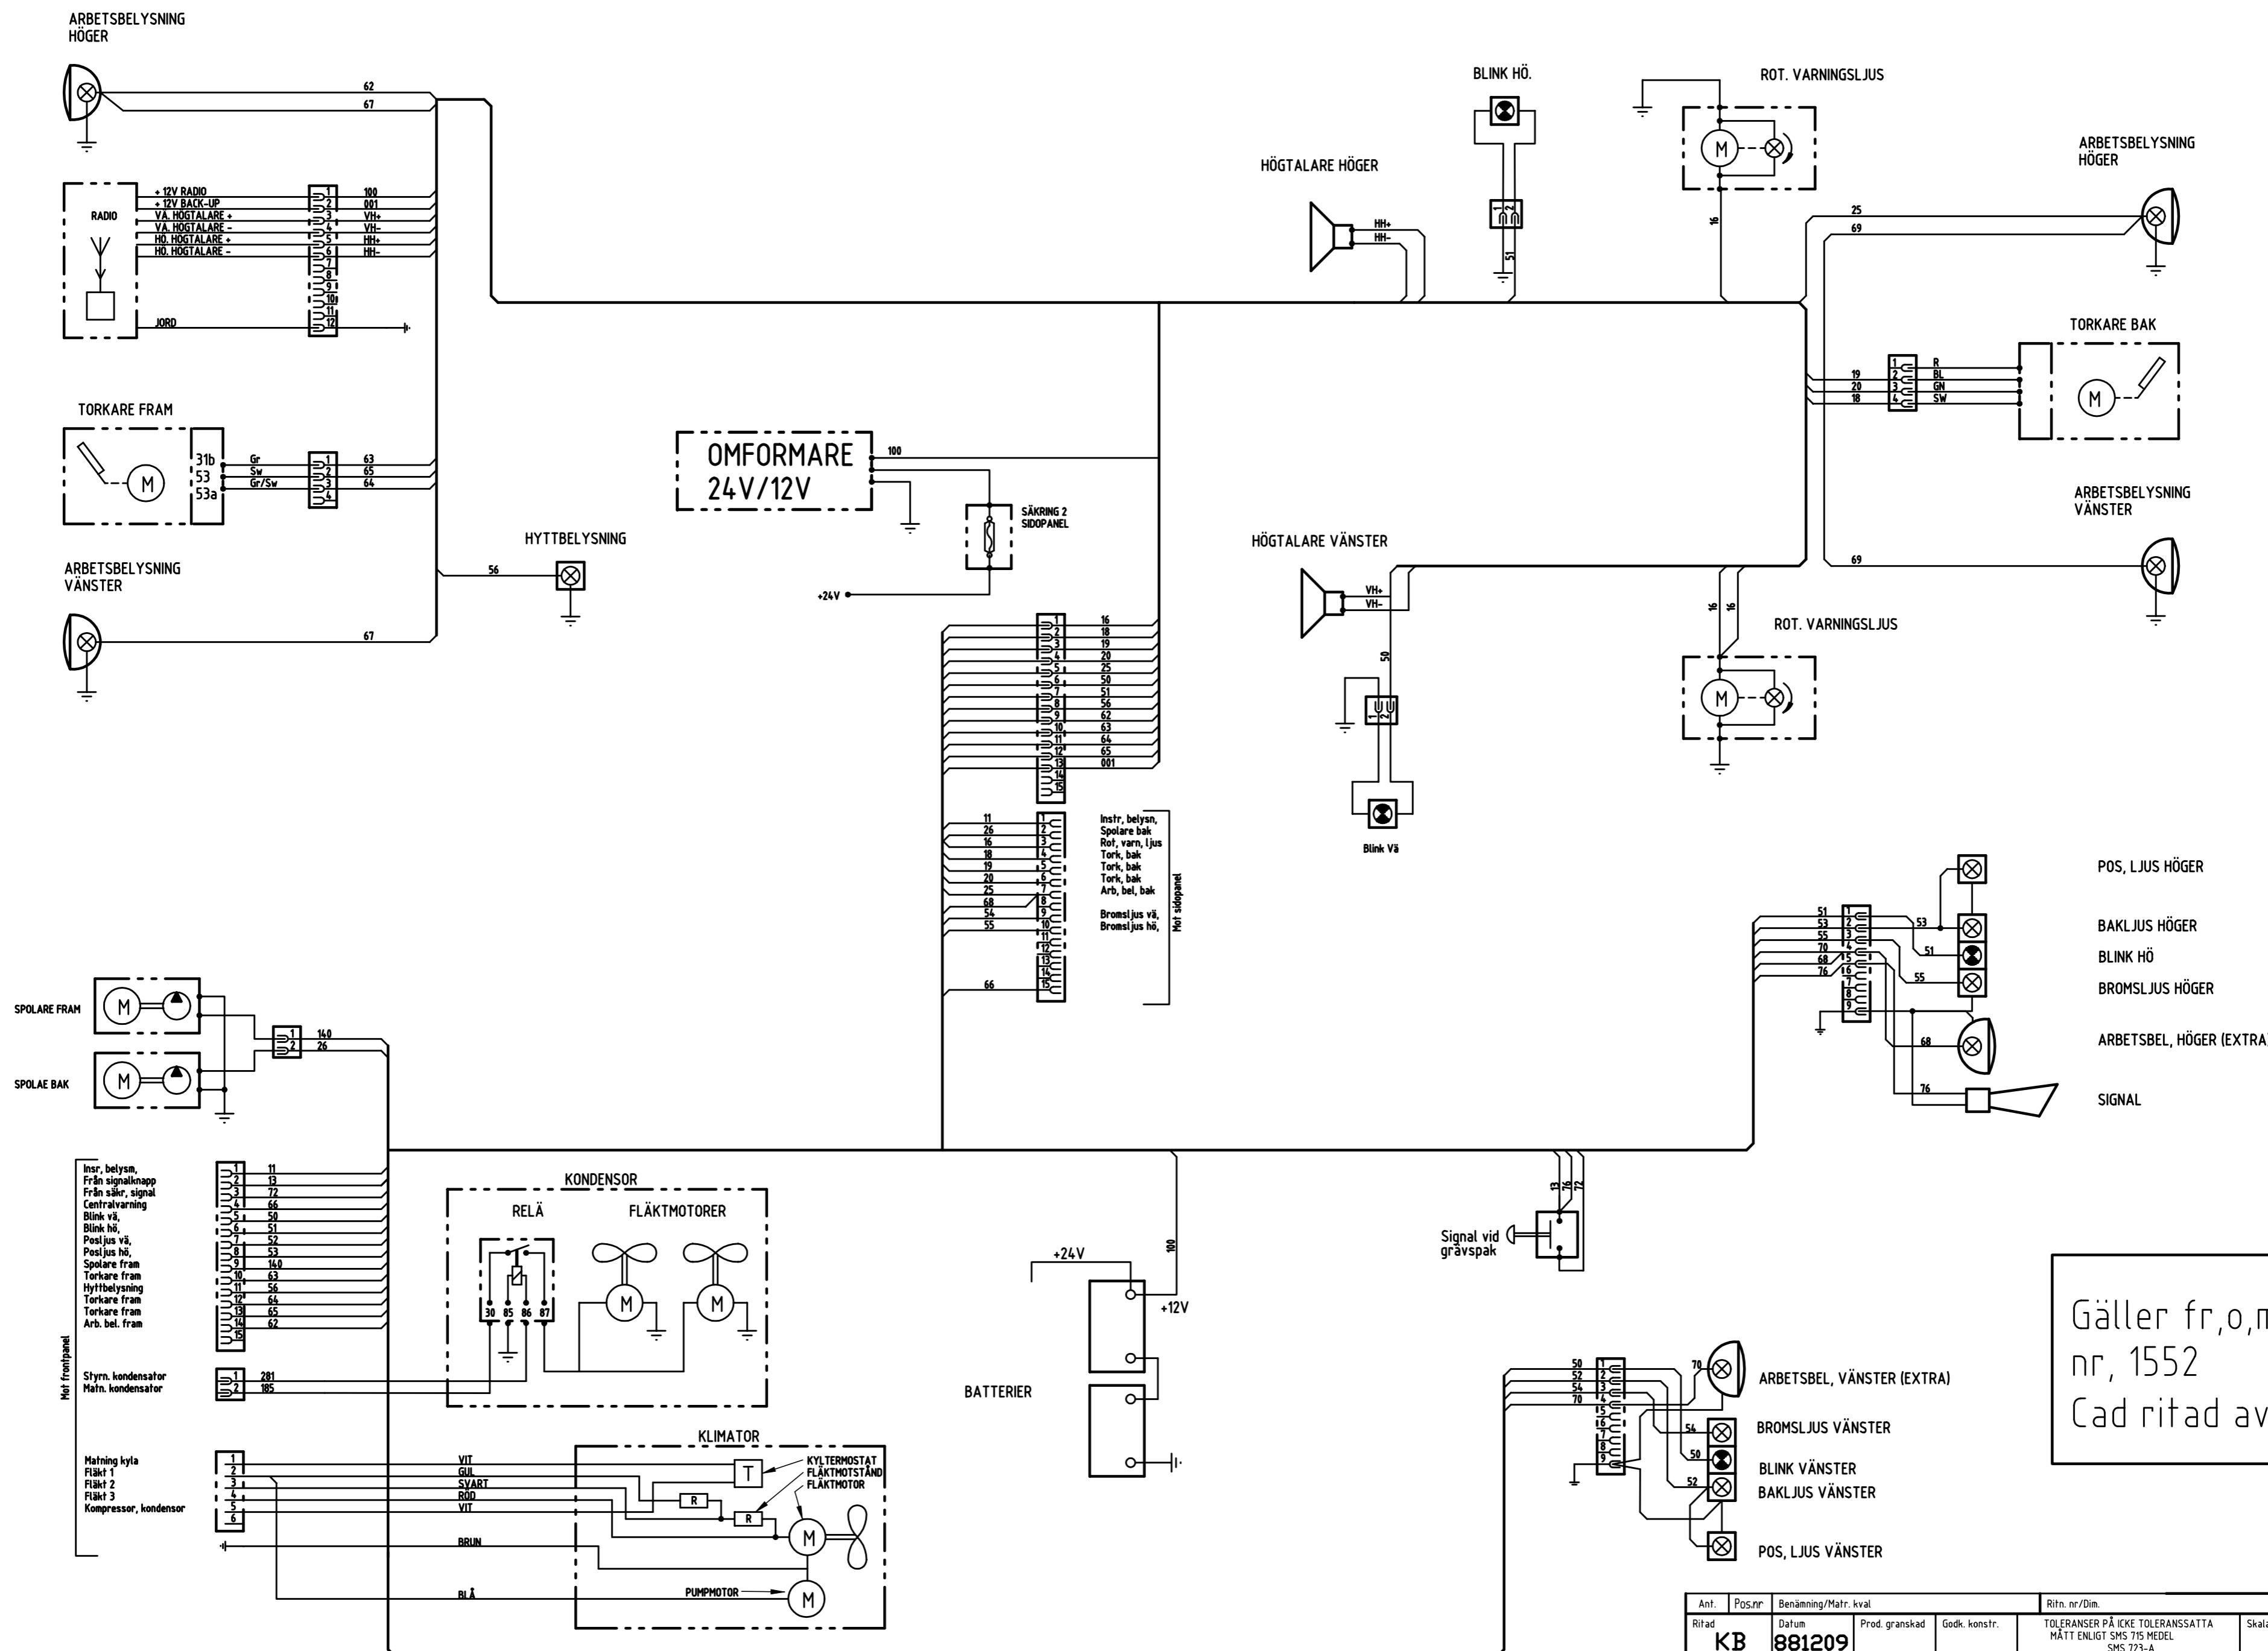


Gäller fr.o.m maskin
nr. 1552
Cad ritad av A0 000802

A	900228	KB						
Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval			Ritn. nr/Dim.	Ändr.	Datum	Sign.
Ritad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSSATTA MÅTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala	Ritn.nr		
KB	881209					44754		
 HUDDIG HUDDIKSVALL SWEDEN			Benämning Elschema hytt 960			Ref.		
						Ärs.		

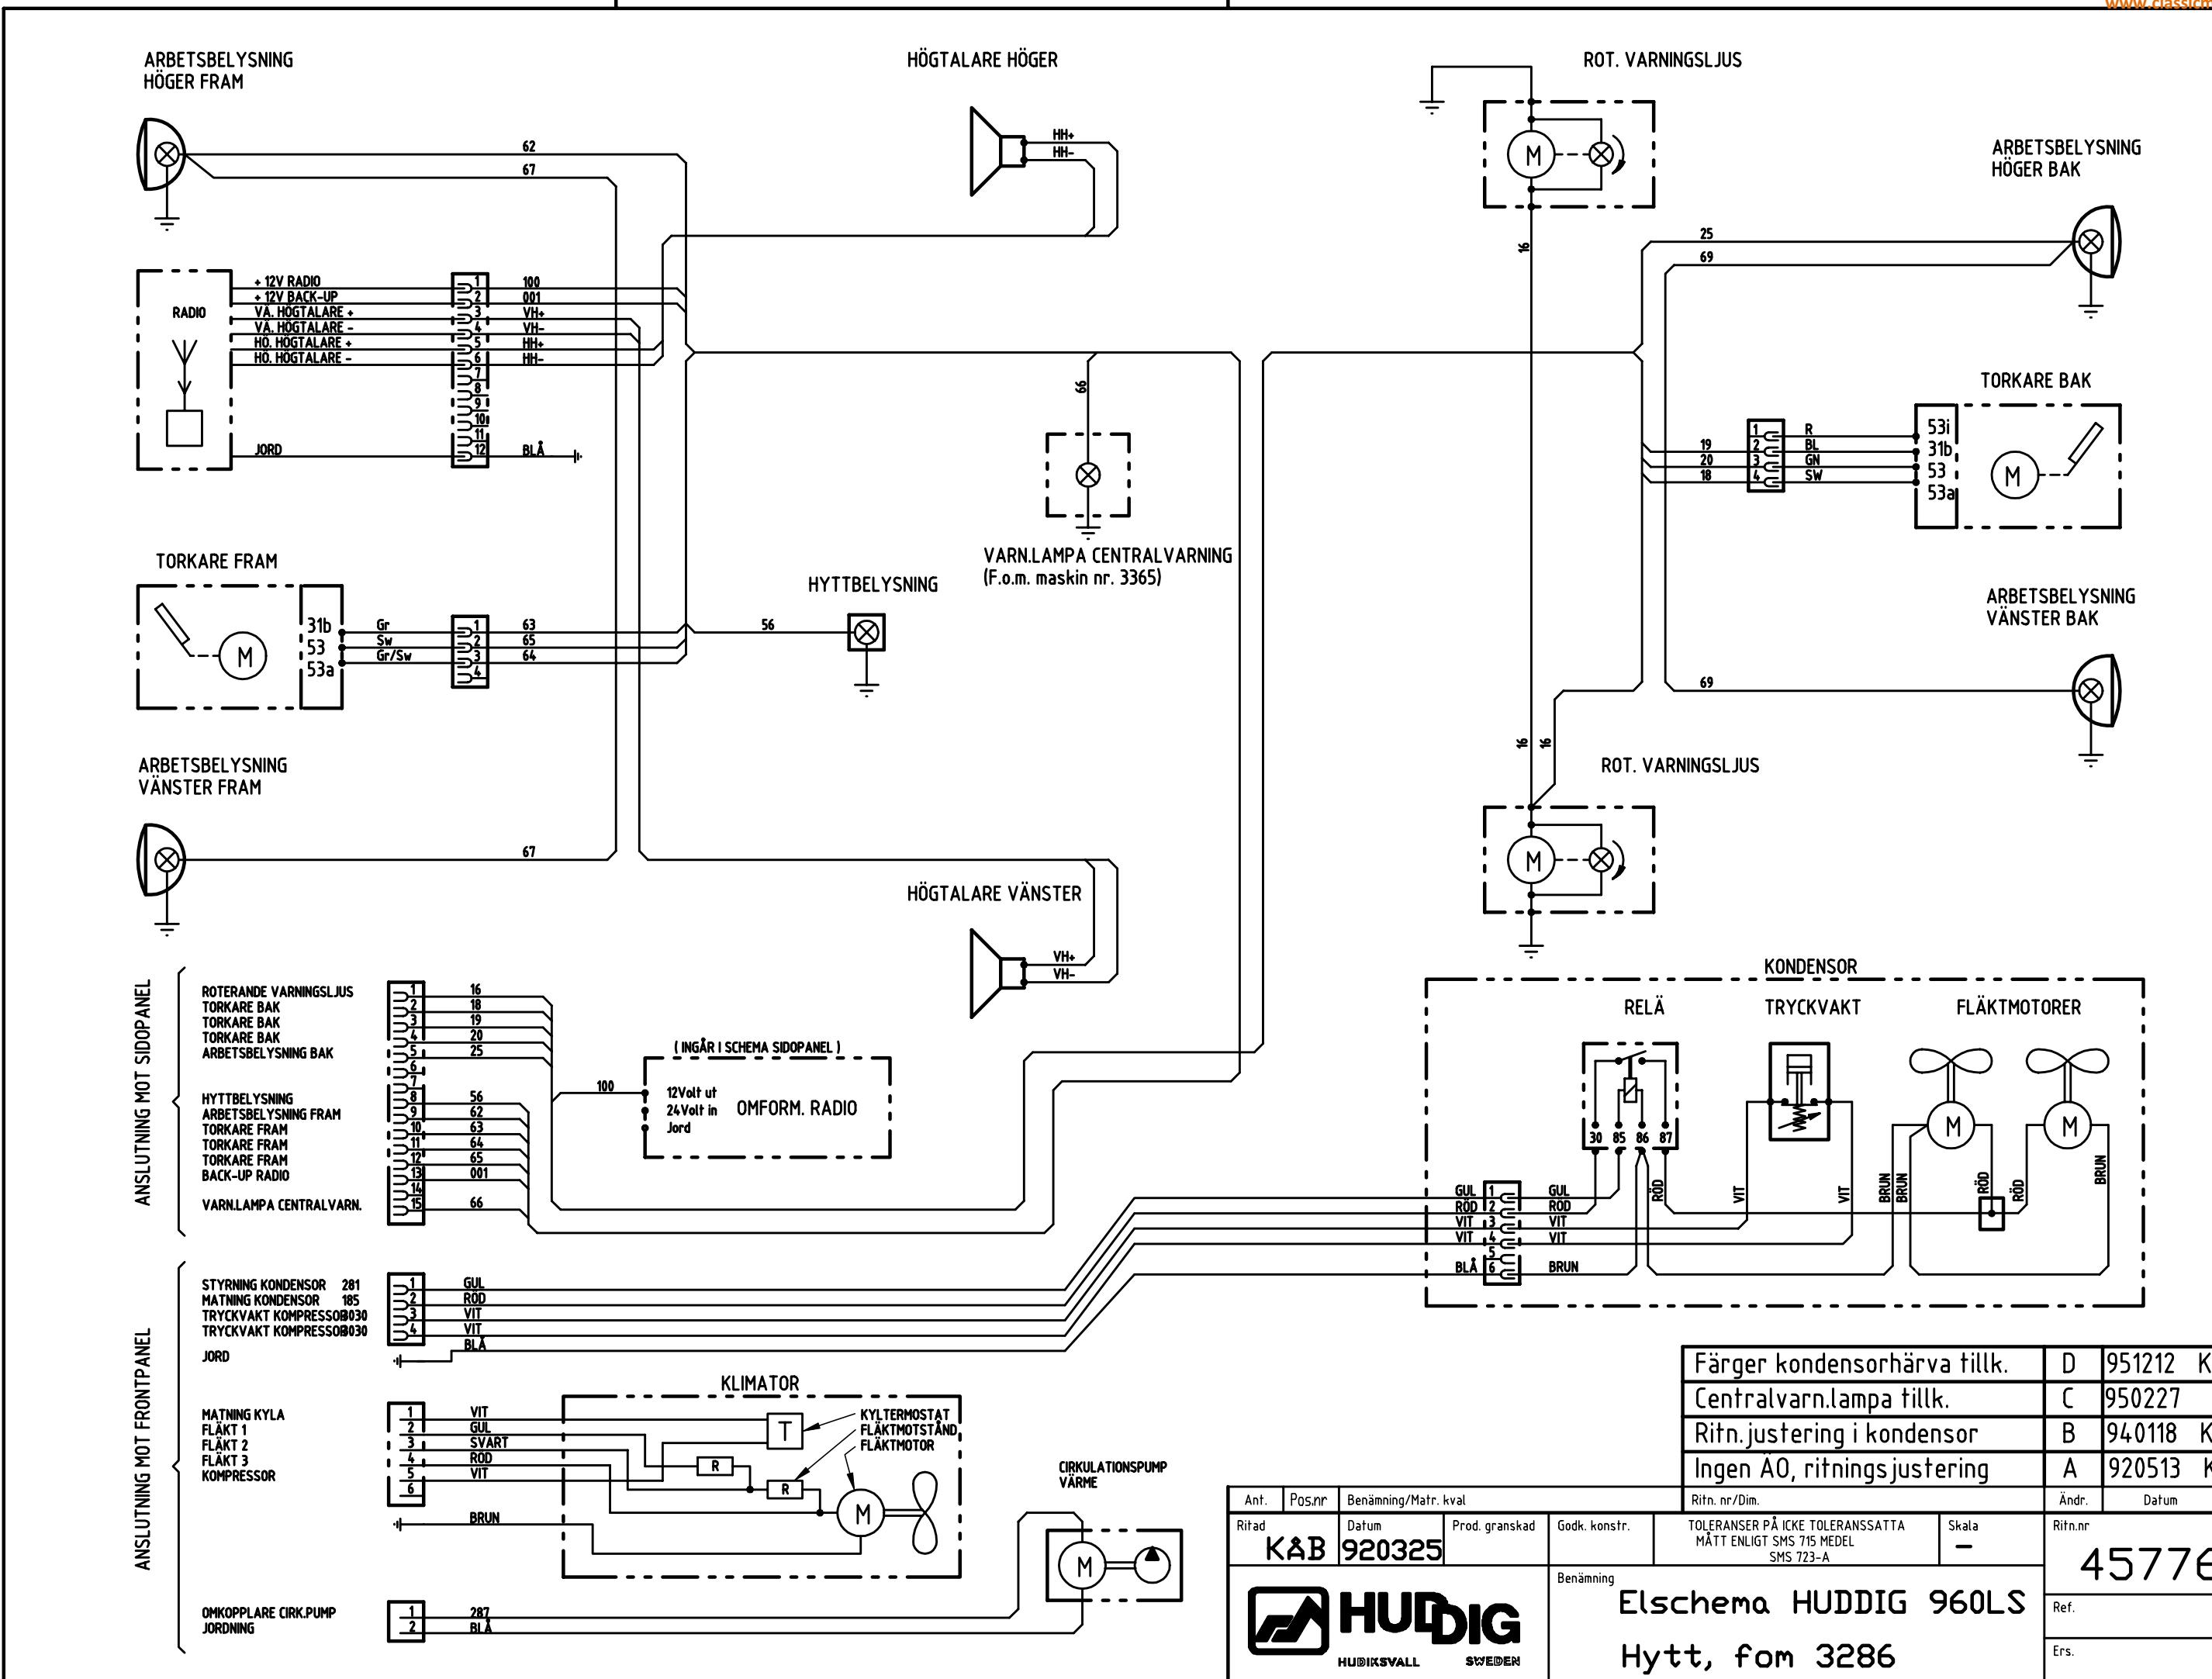

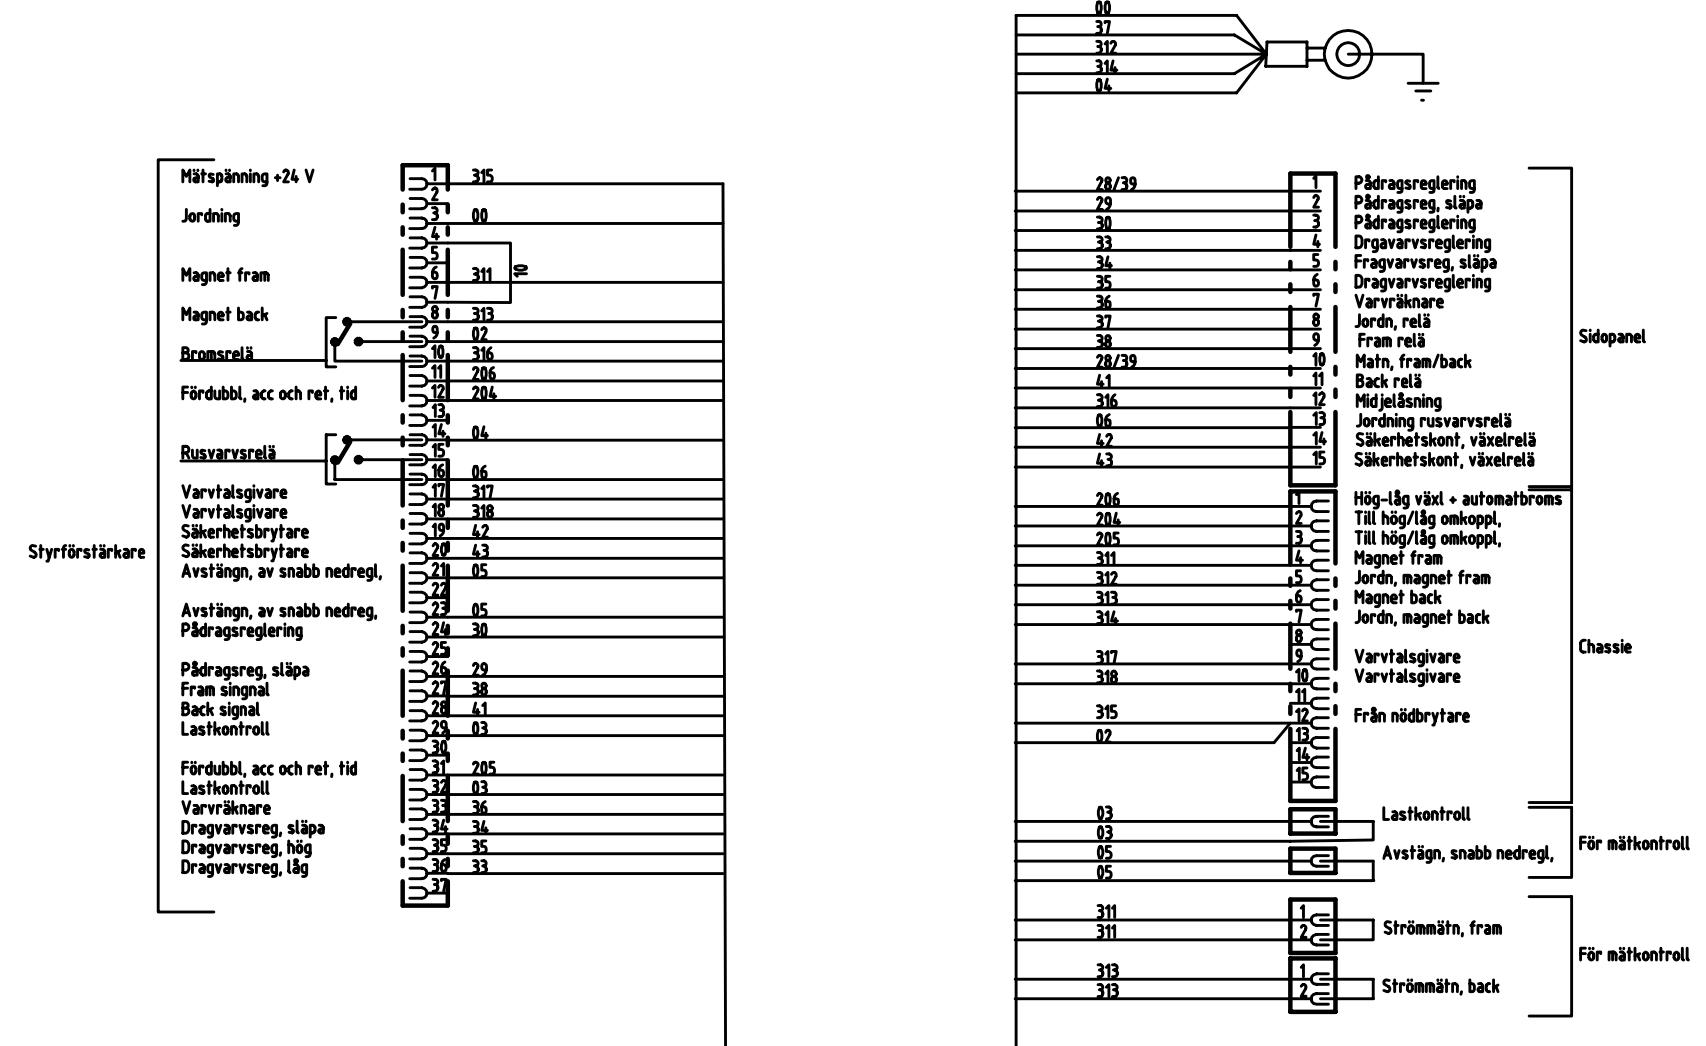



Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval		Ritn. nr/Dim.			Ändr.	Datum	Sign.
Ritad		Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSSATTA MÄTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala	Ritn.nr		
Ritad	KB	830317					Ritn.nr	40774	
 HUDIG HUDIKSVALL SWEDEN		Benämning Kopplingschema Styrförstärkare AE1020							Ref. BC

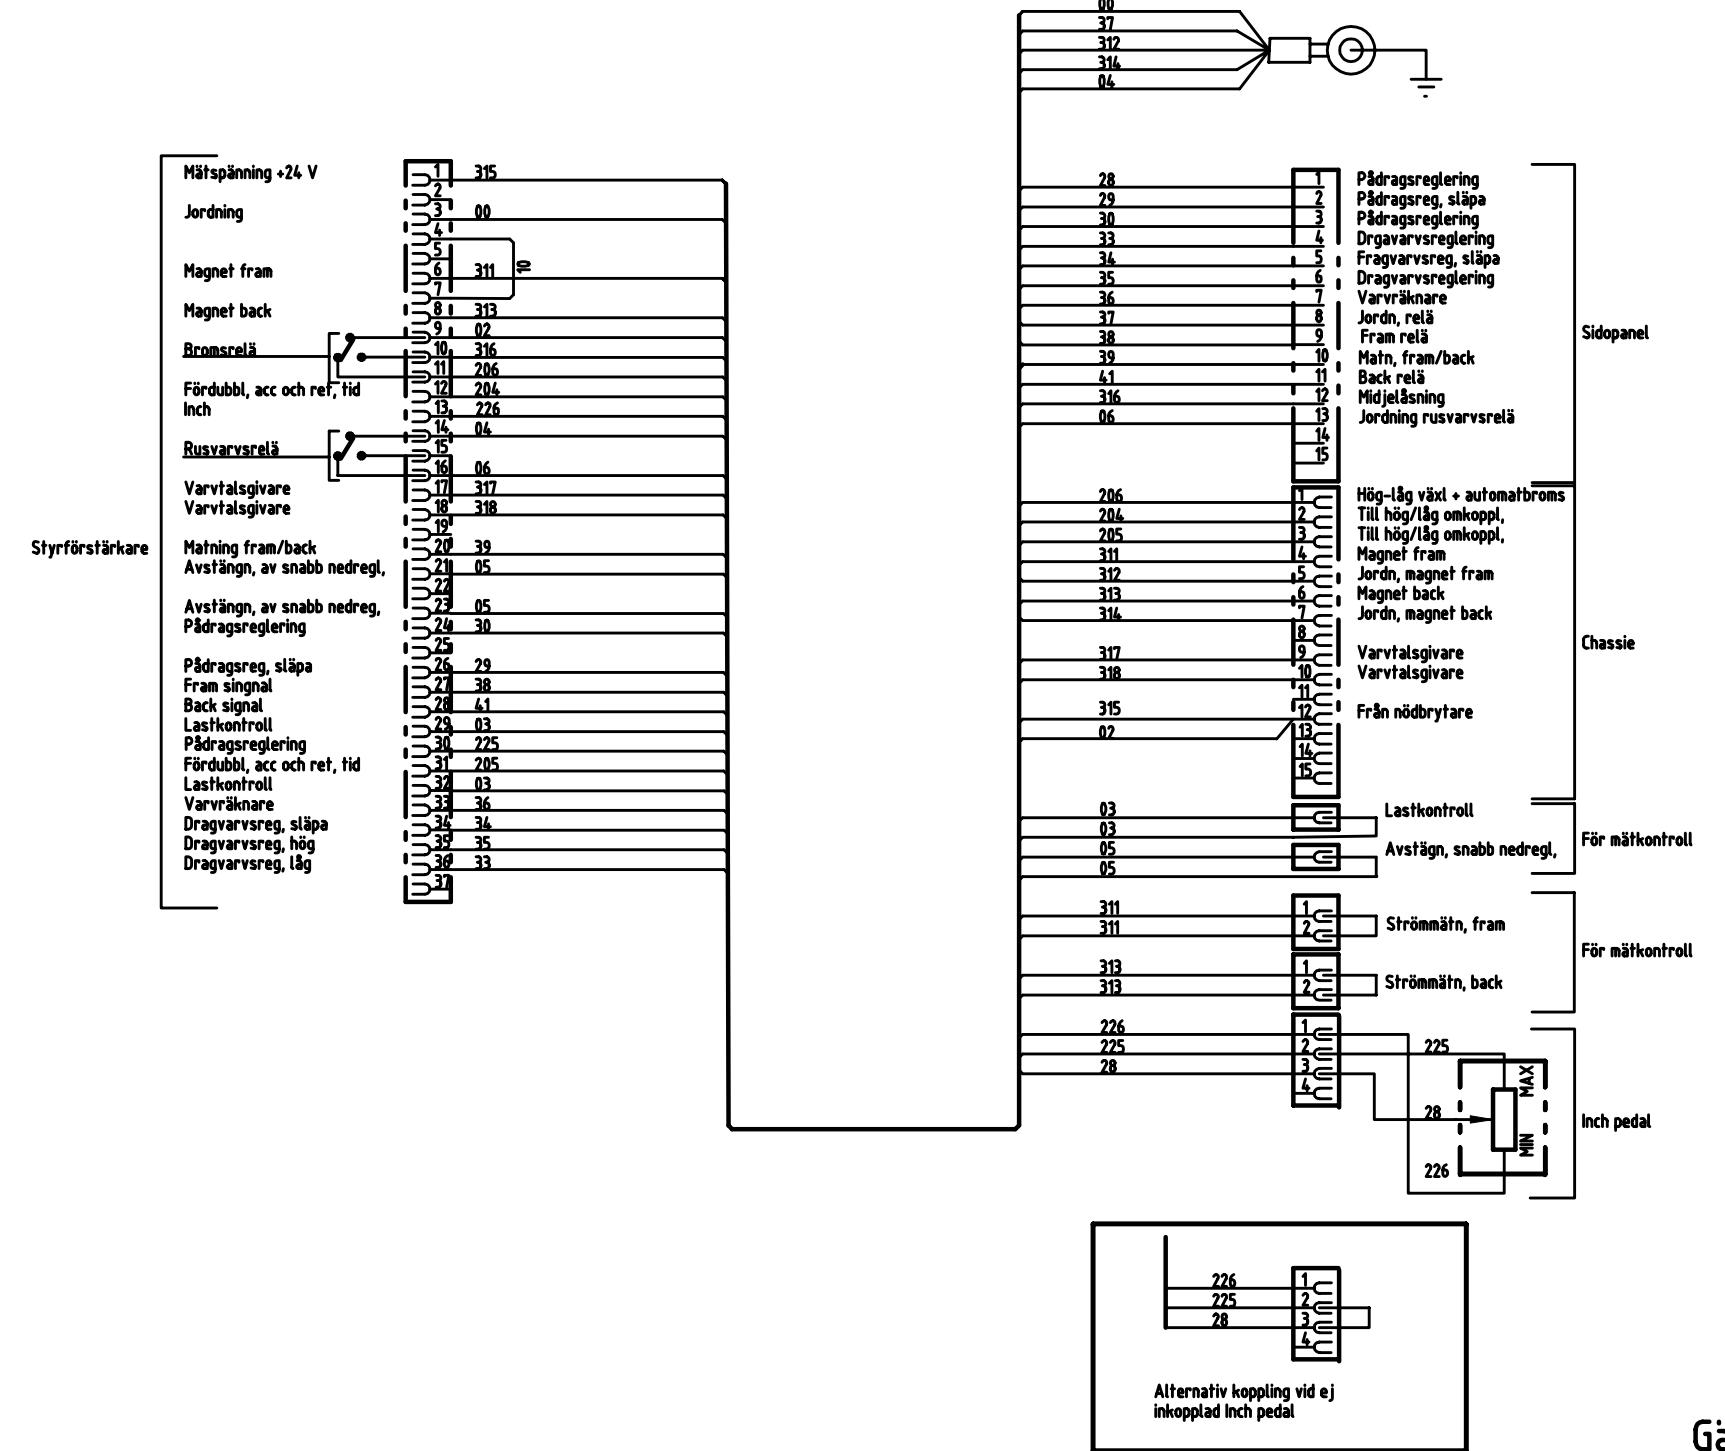



Gäller fr,o,m maskin nr 1290


Ant.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval	Ritn. nr/Dim.	Ändr.	Datum	Sign.		
Ritad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSSATTA MÅTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala	Ritn.nr		
TB	861013					44225		
Benämning						Ref.		
Kopplingschema						Ers.		
Styrförstärk. AE1020 D								


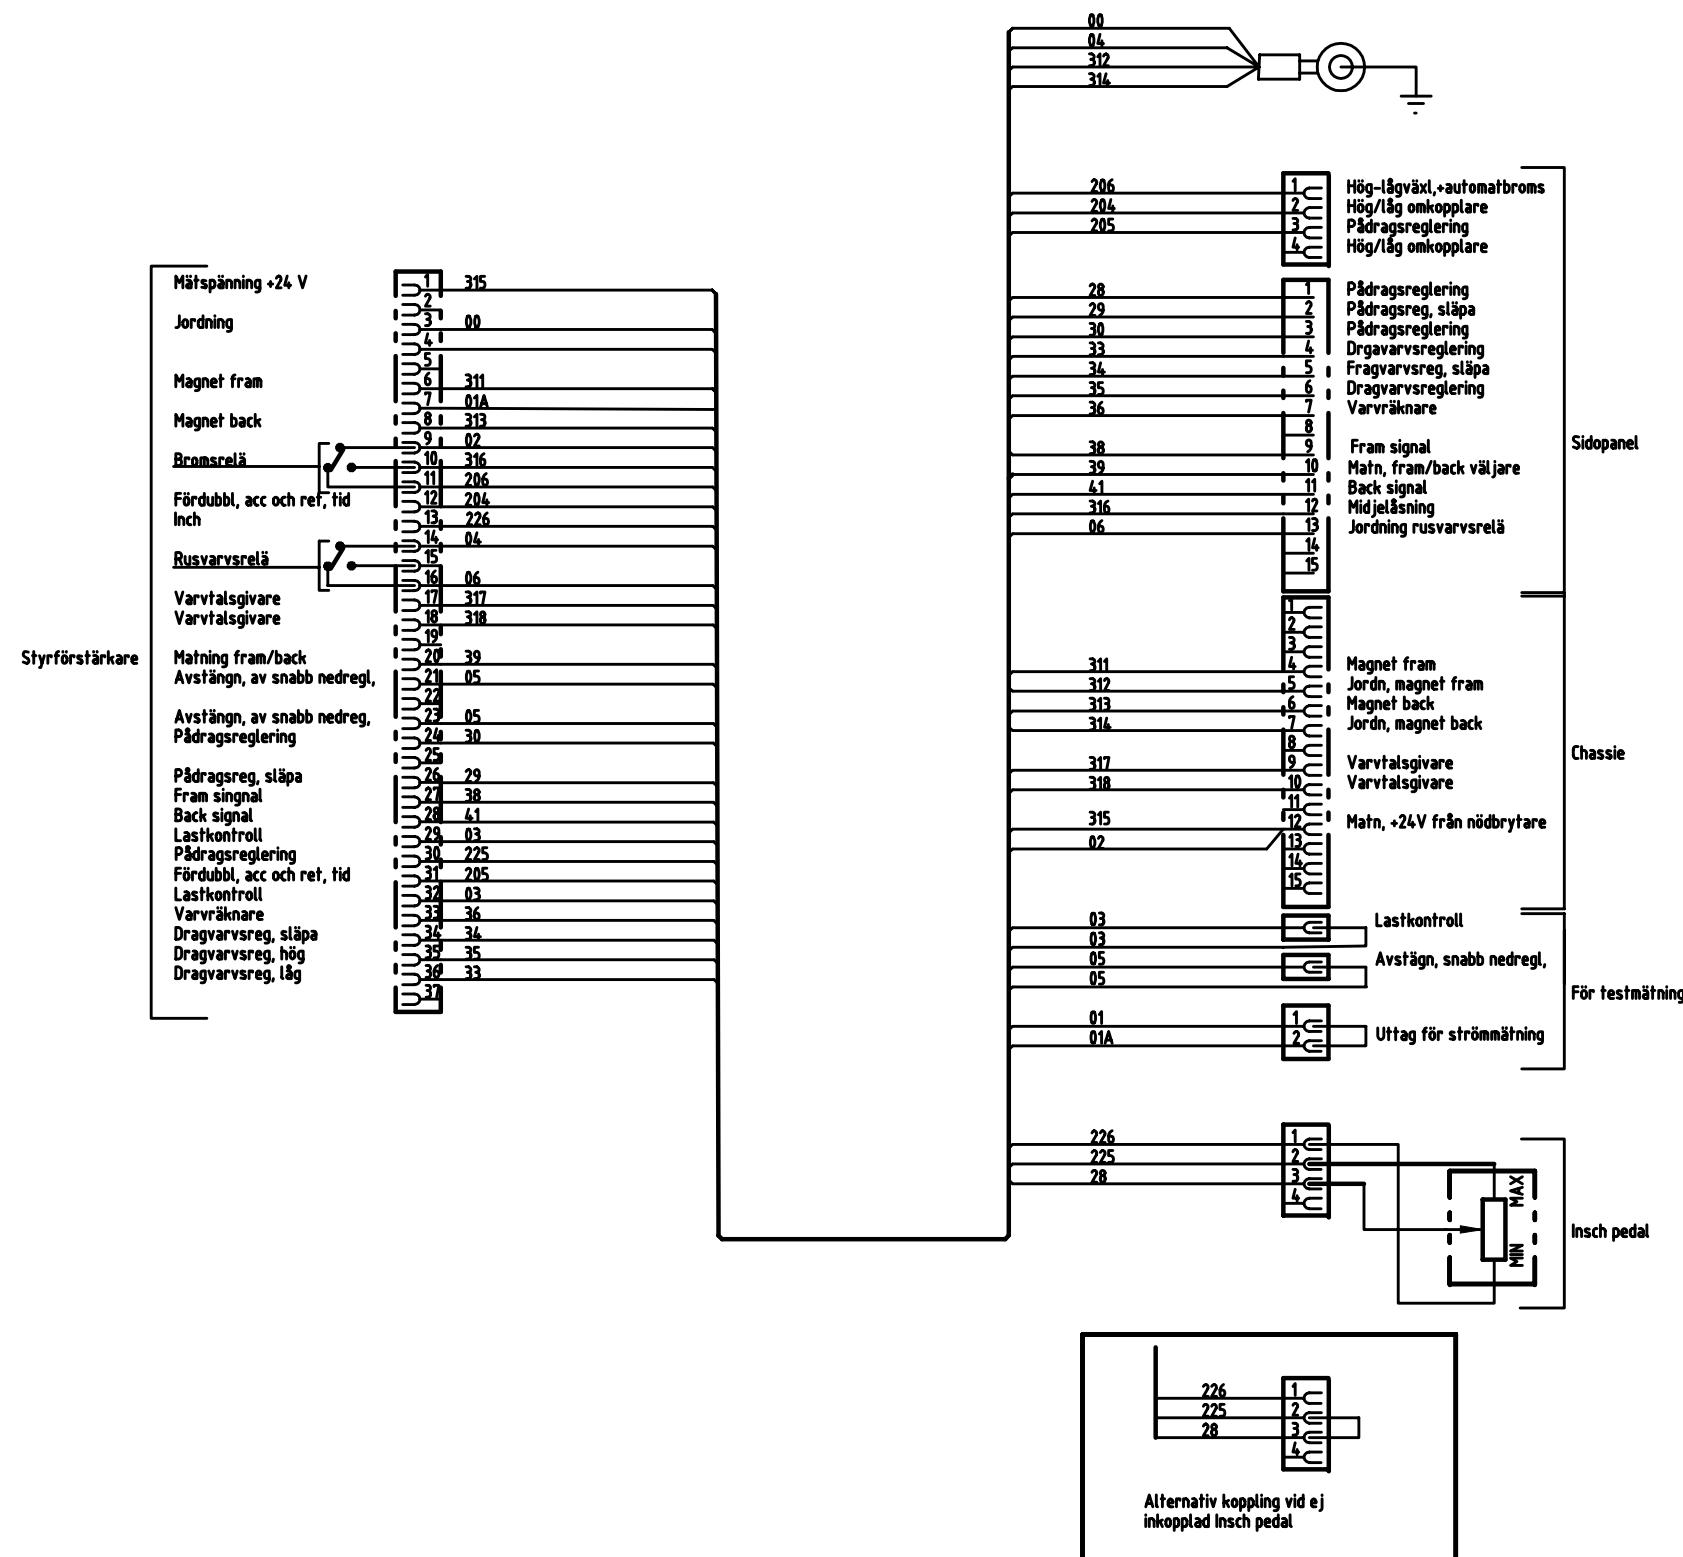


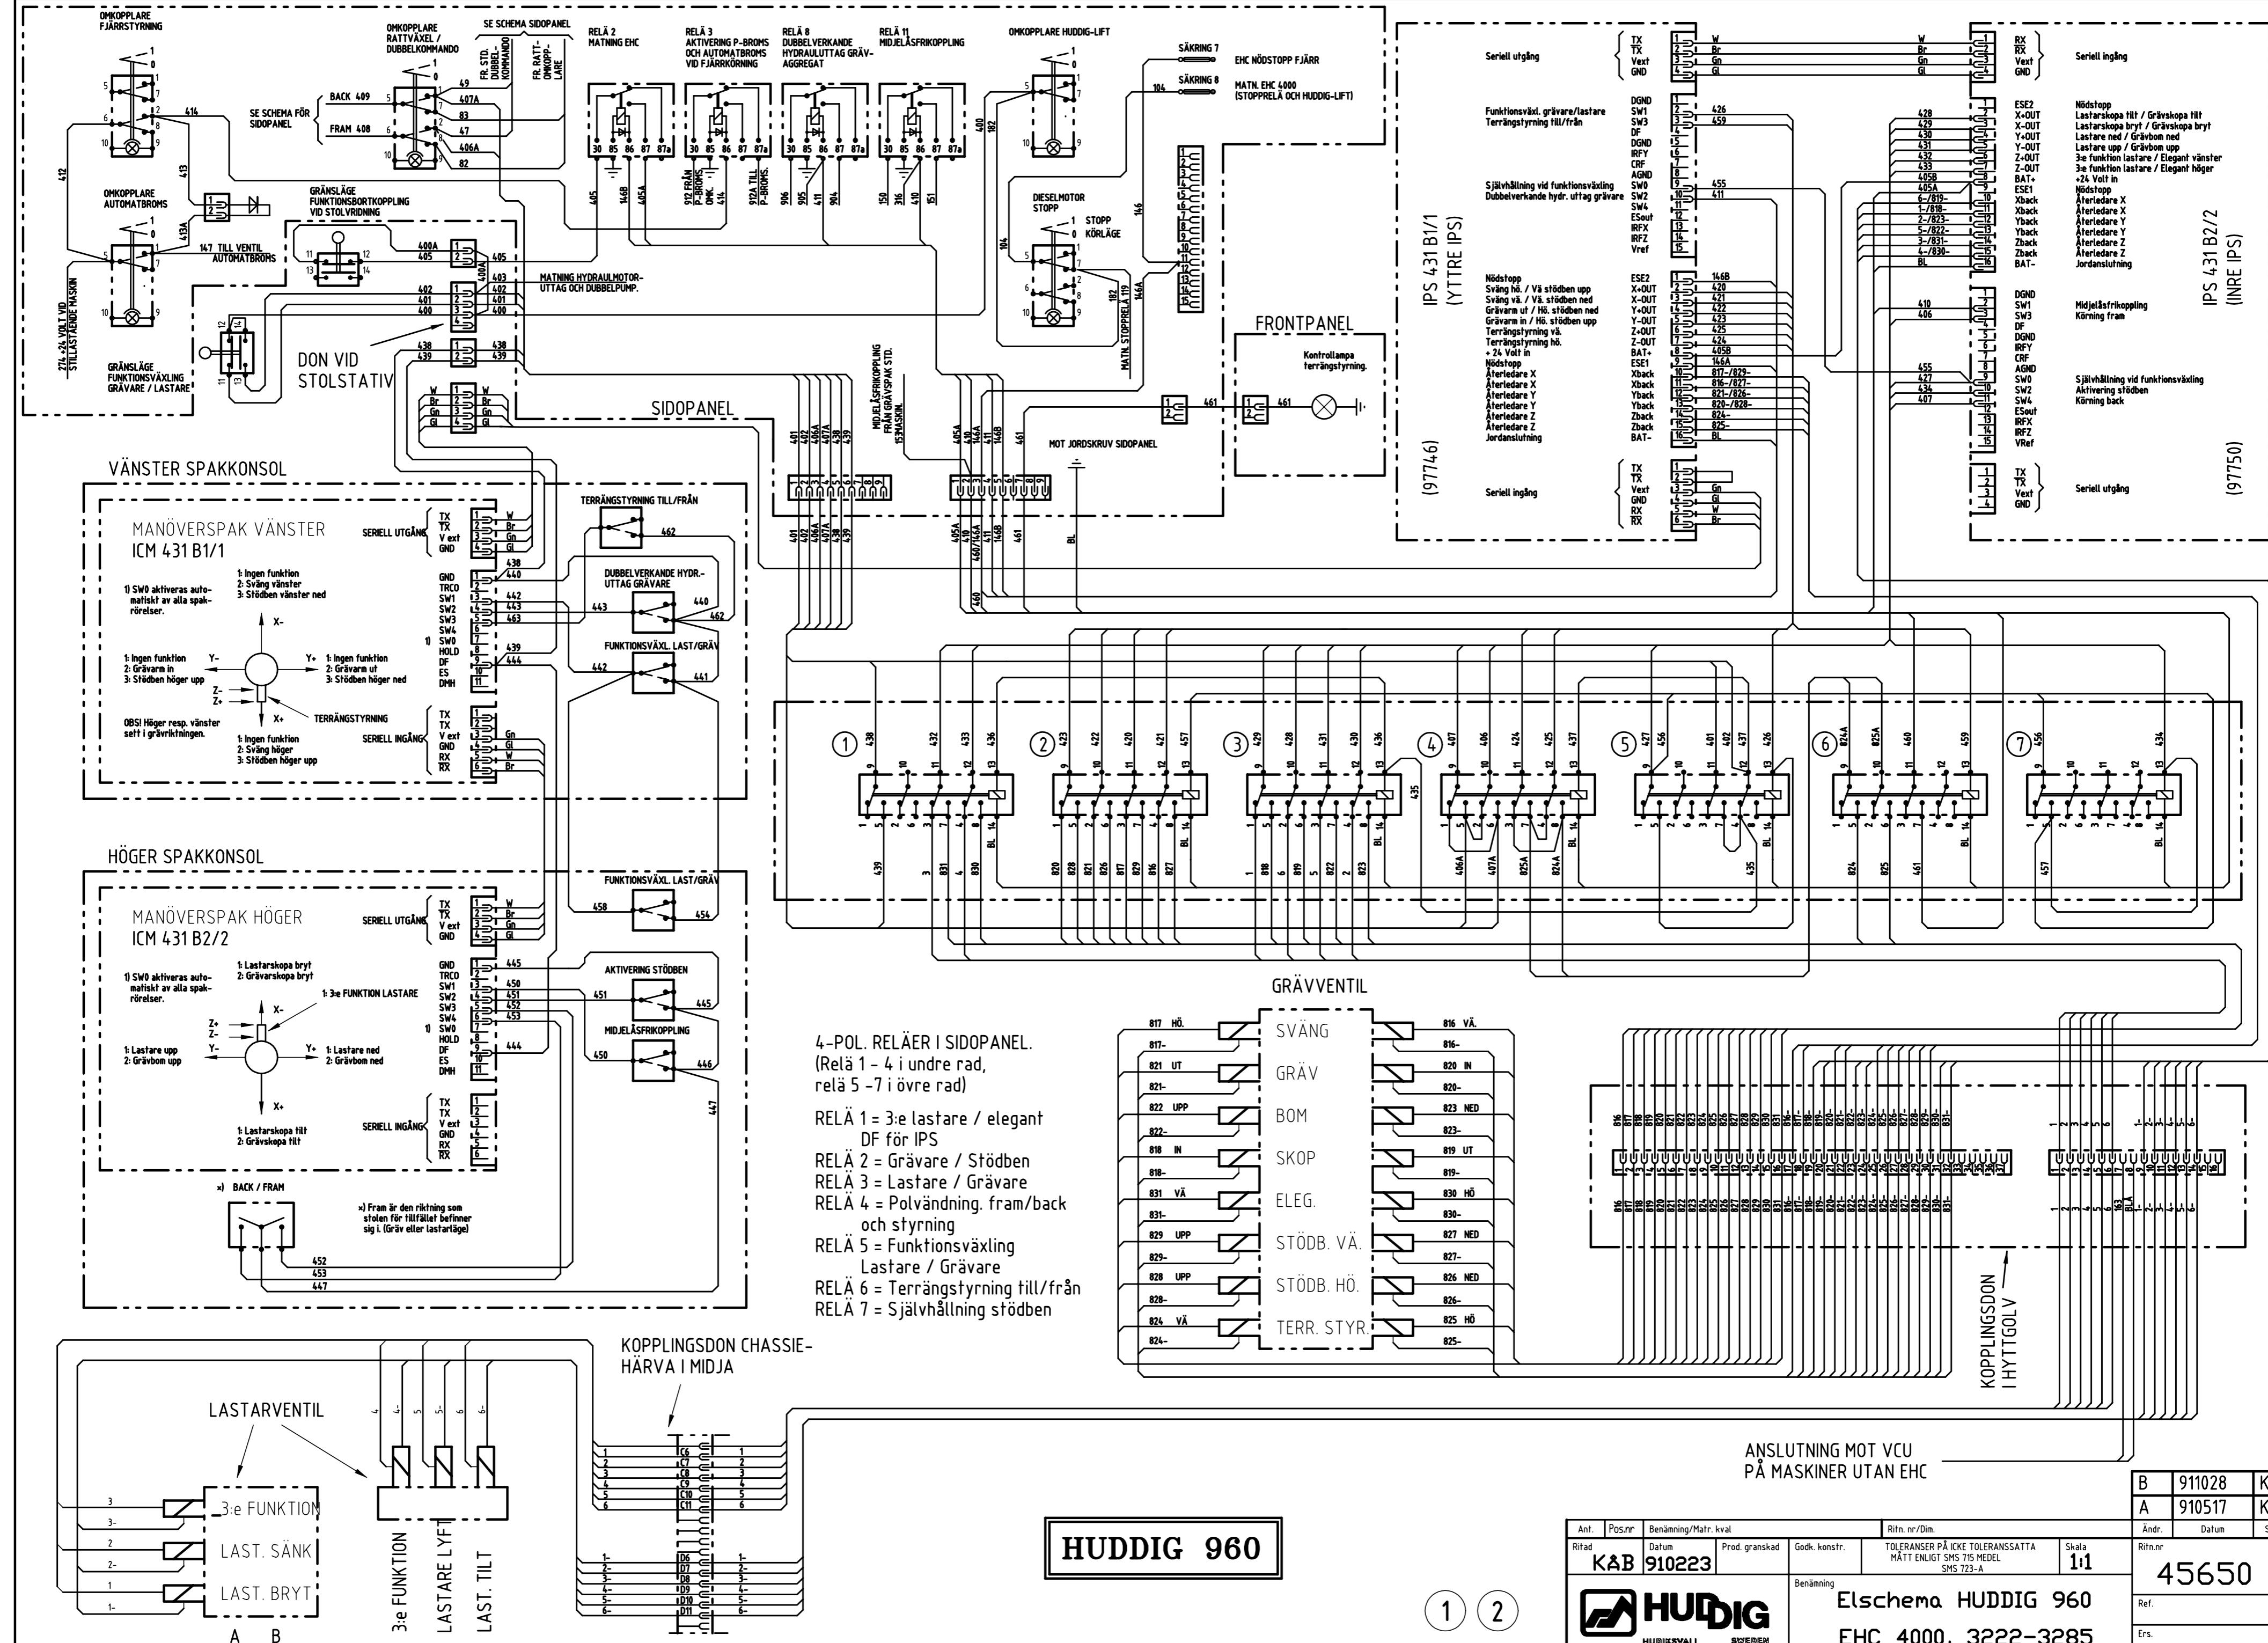

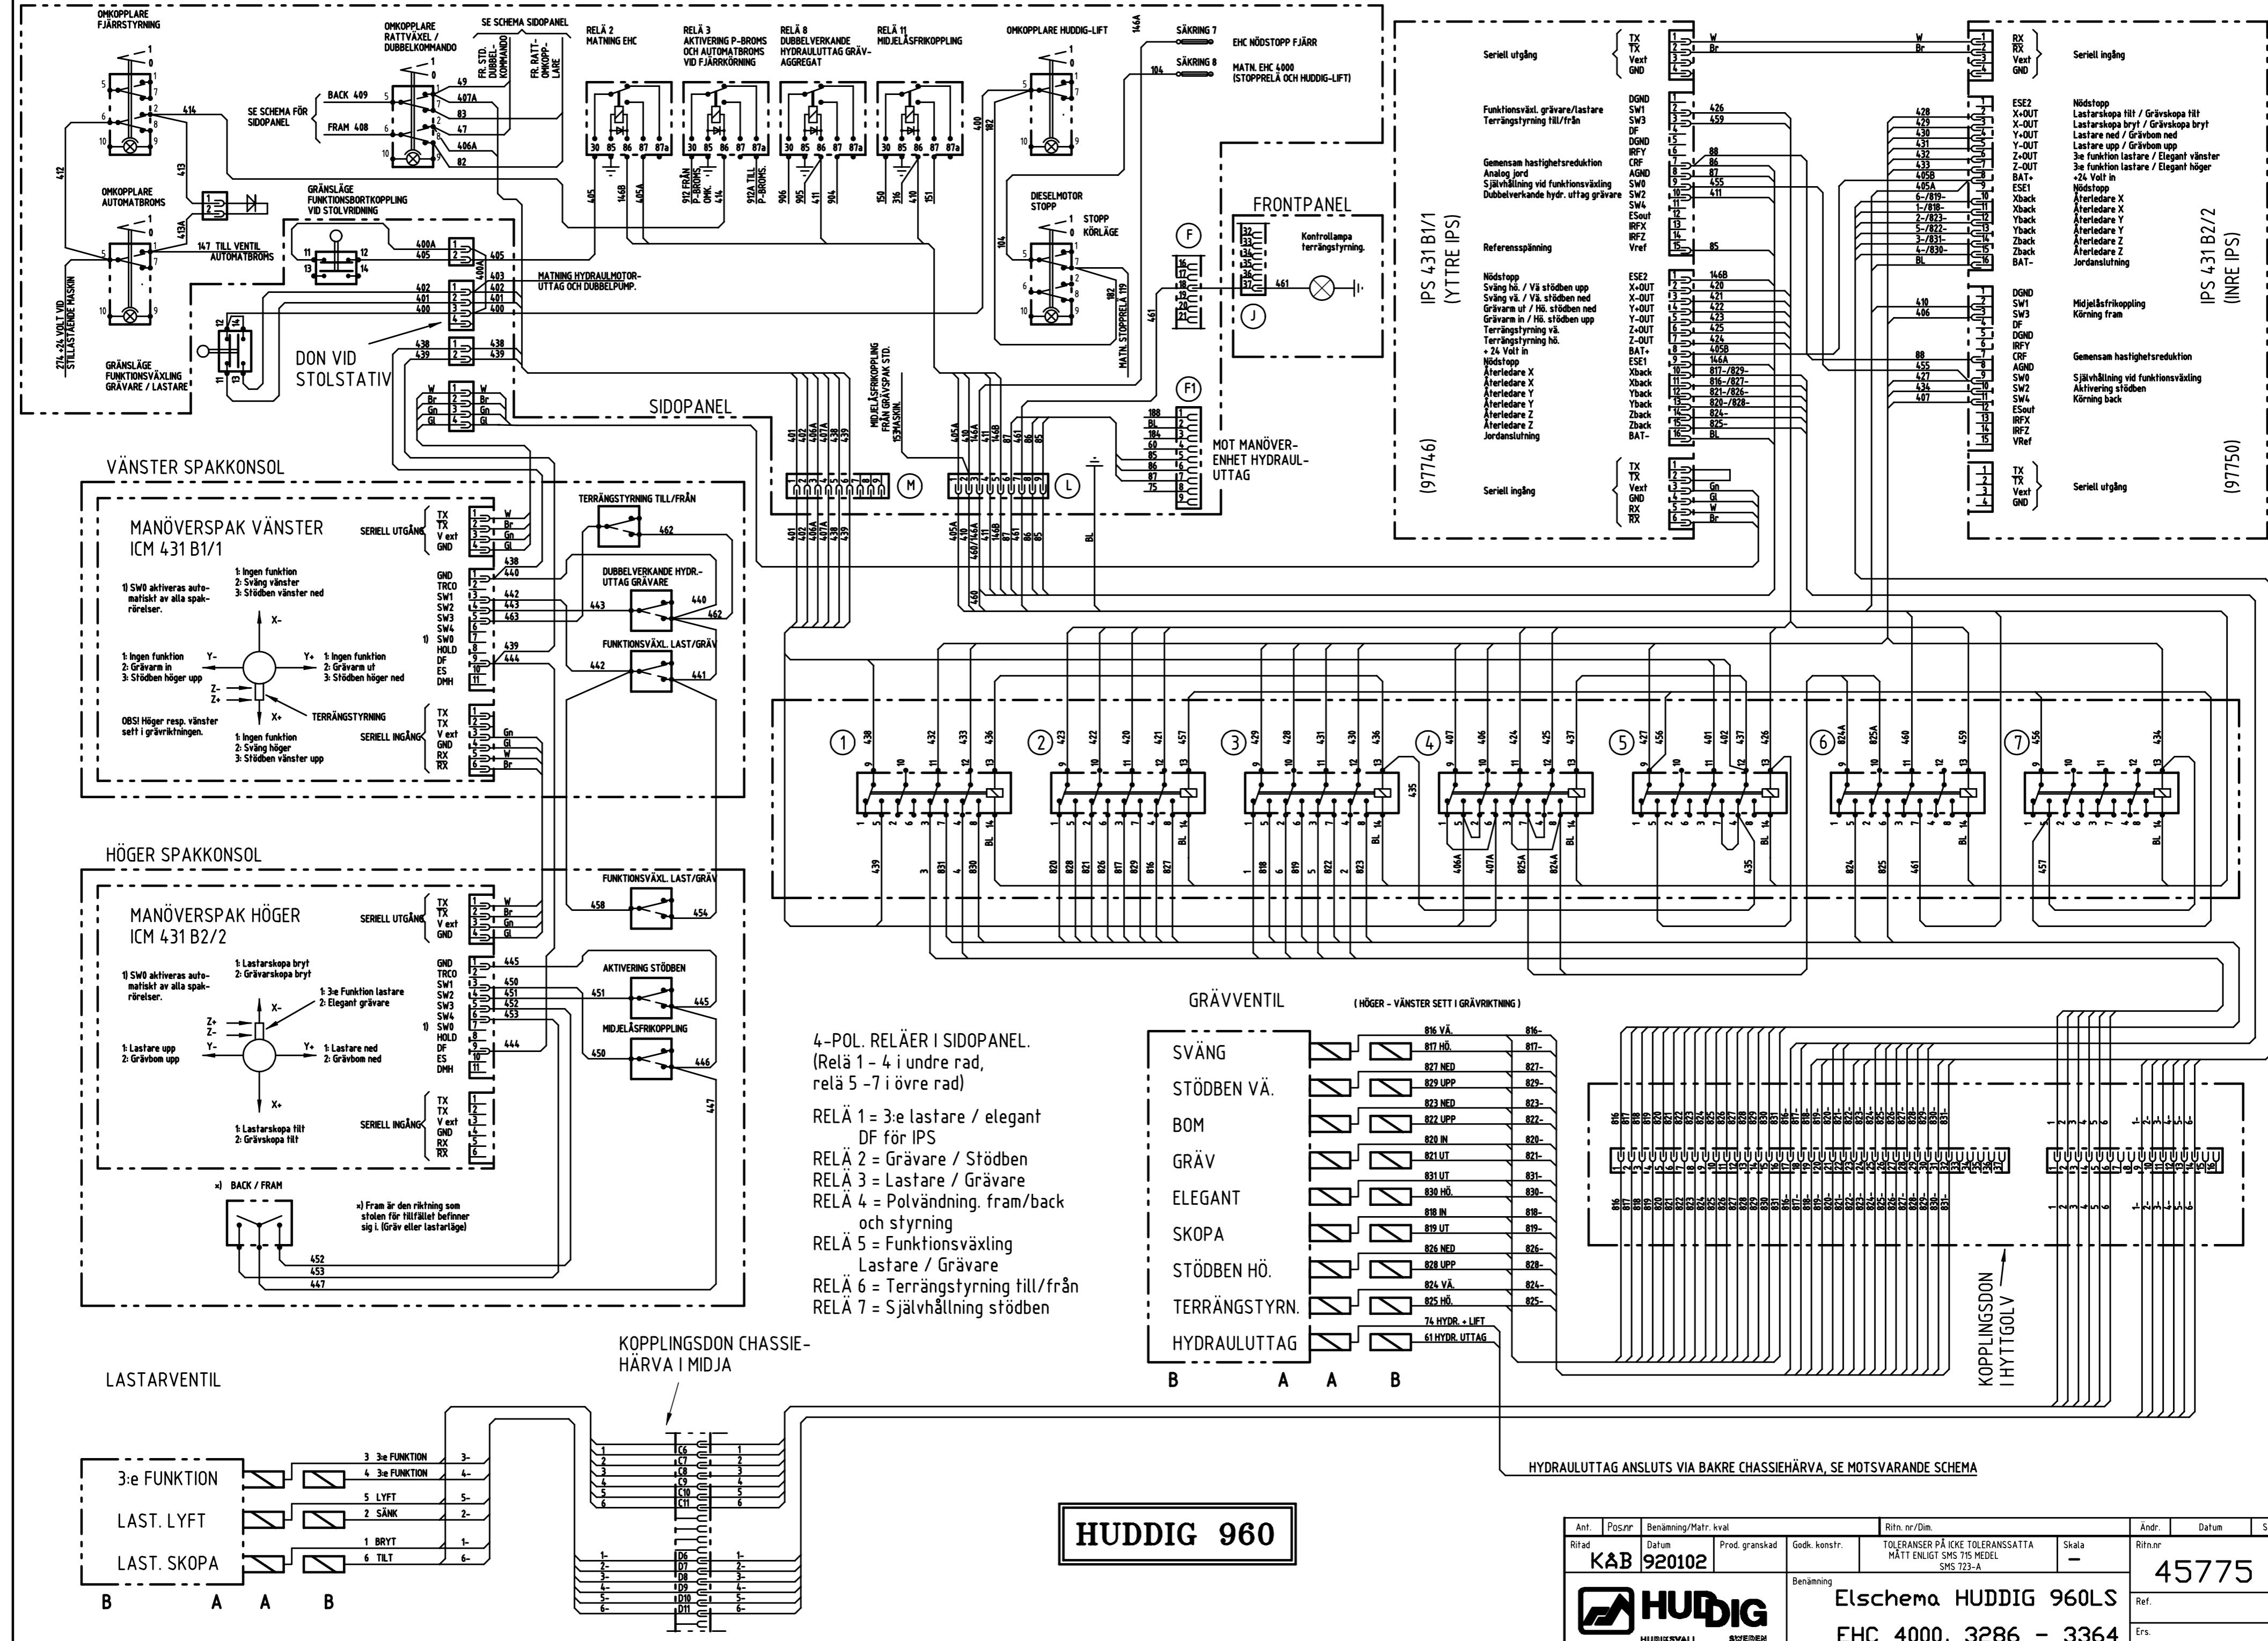

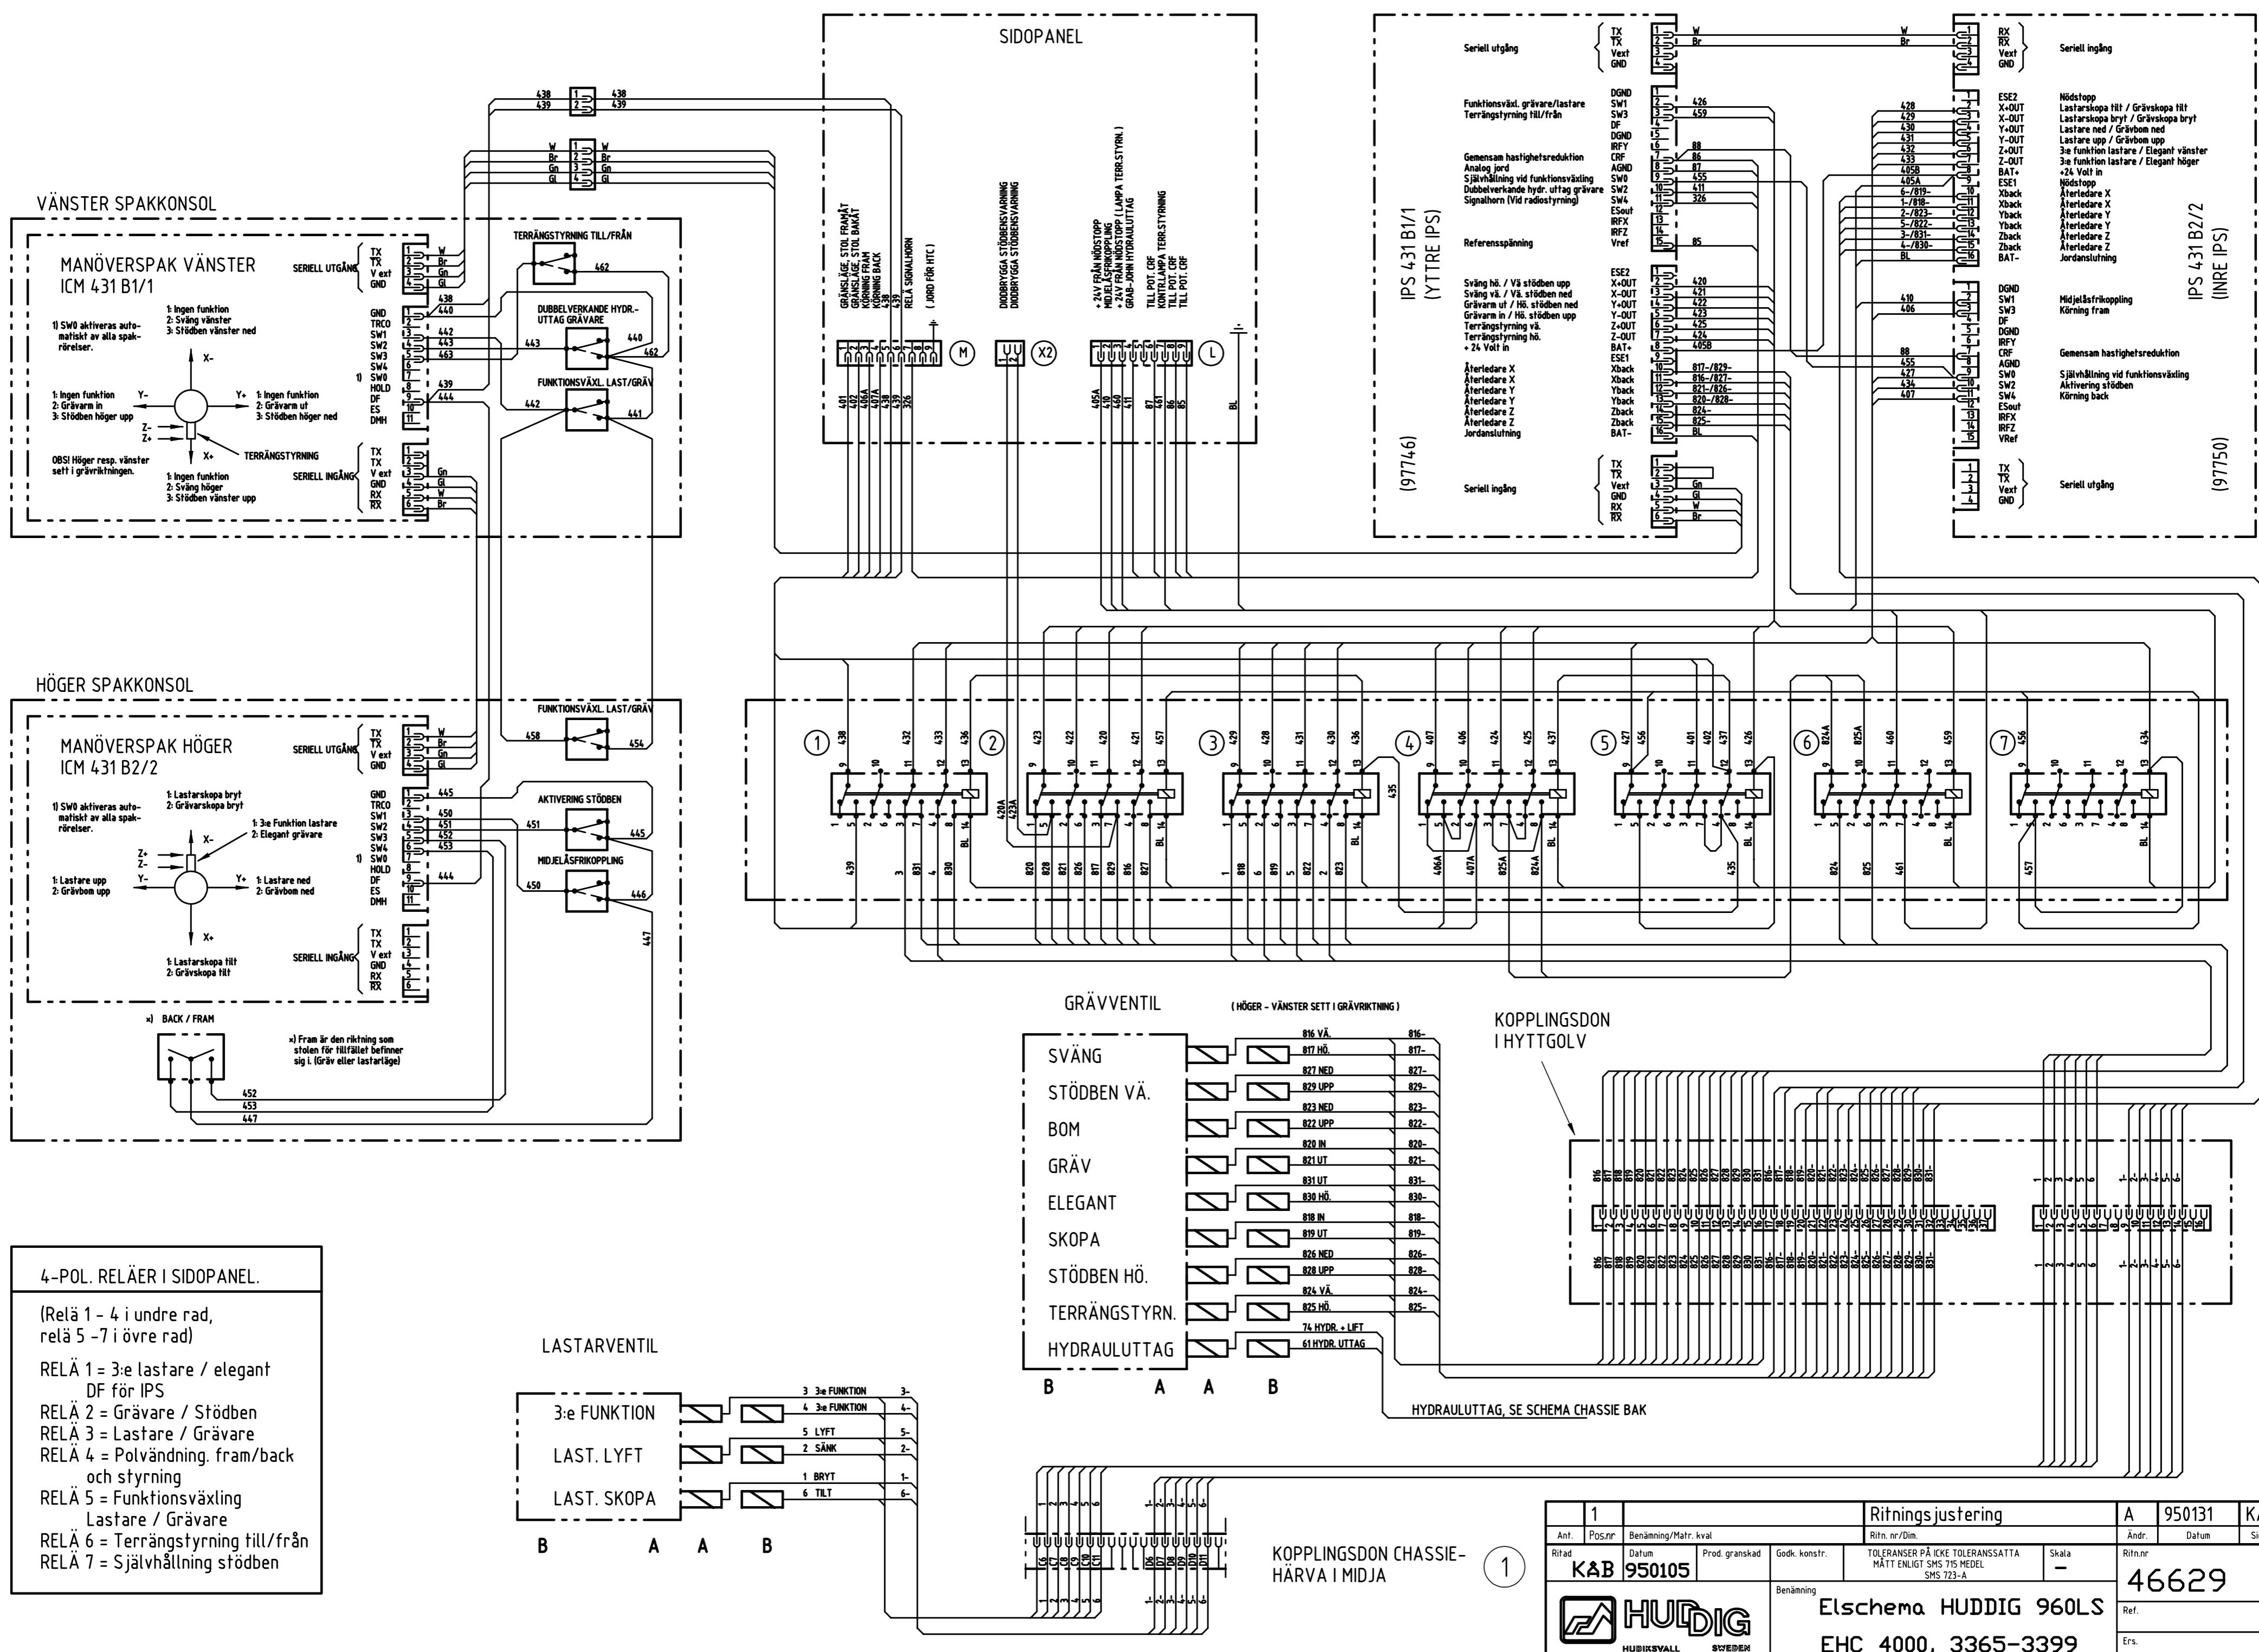

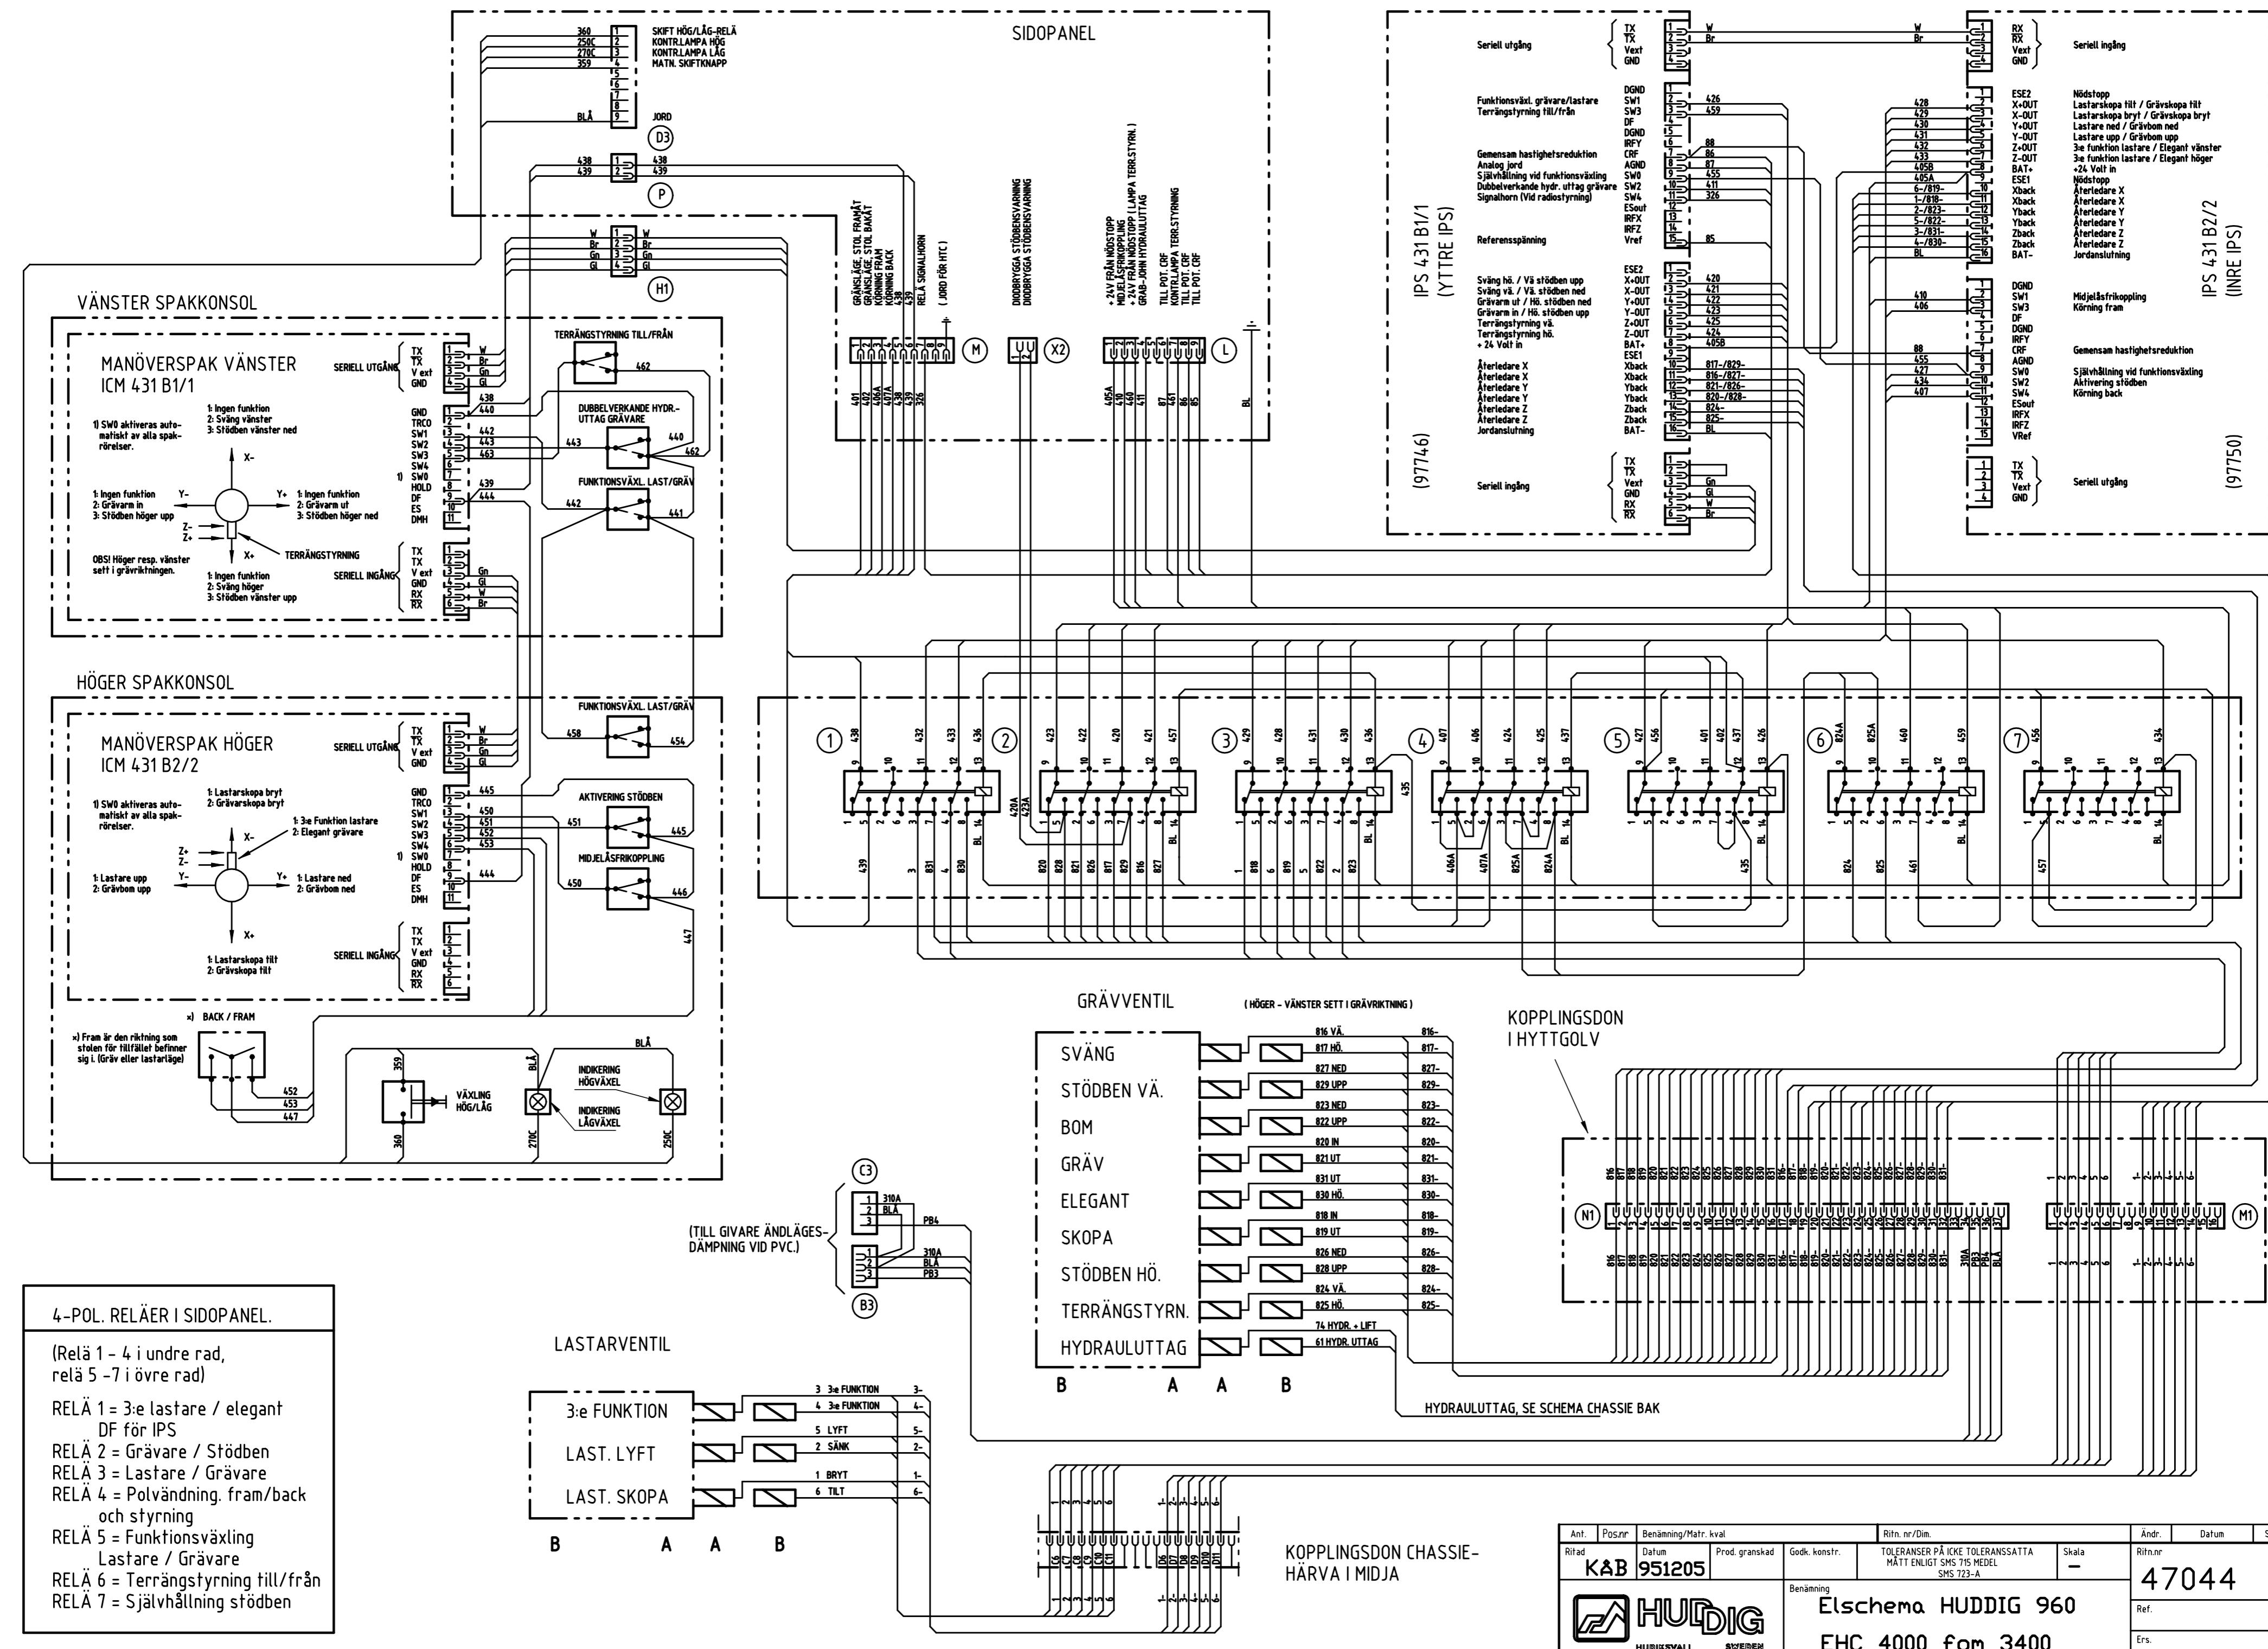

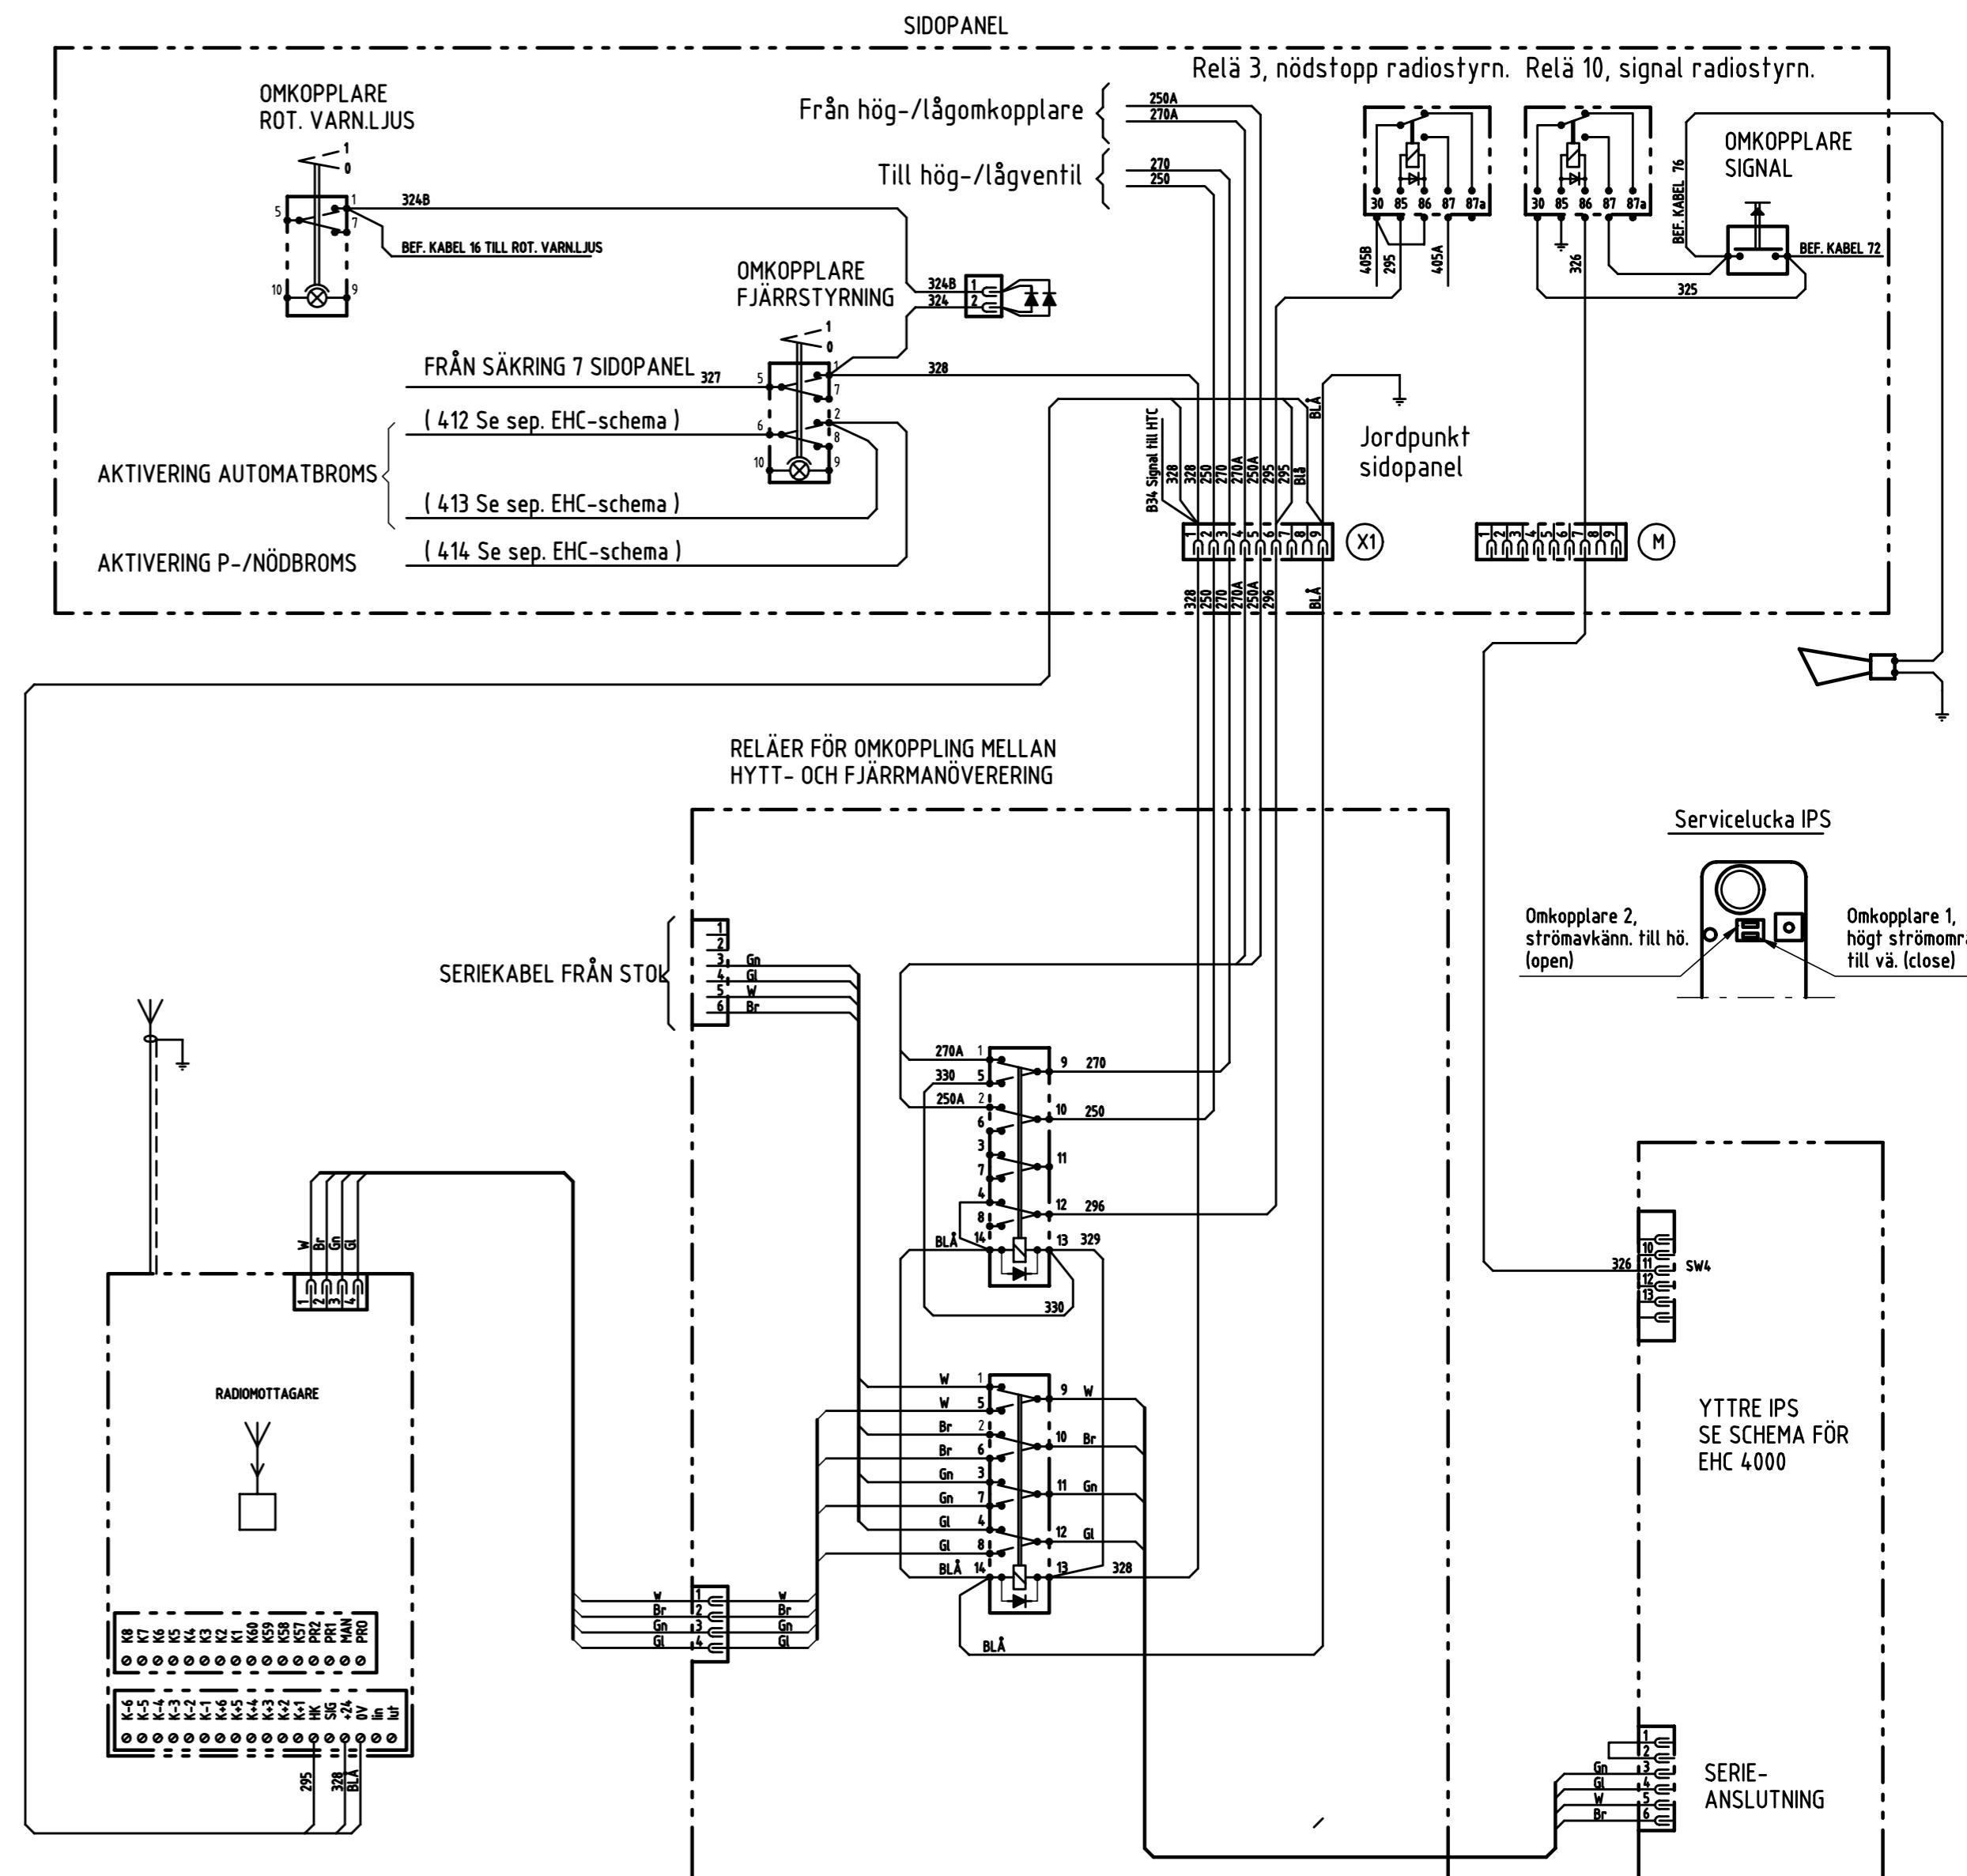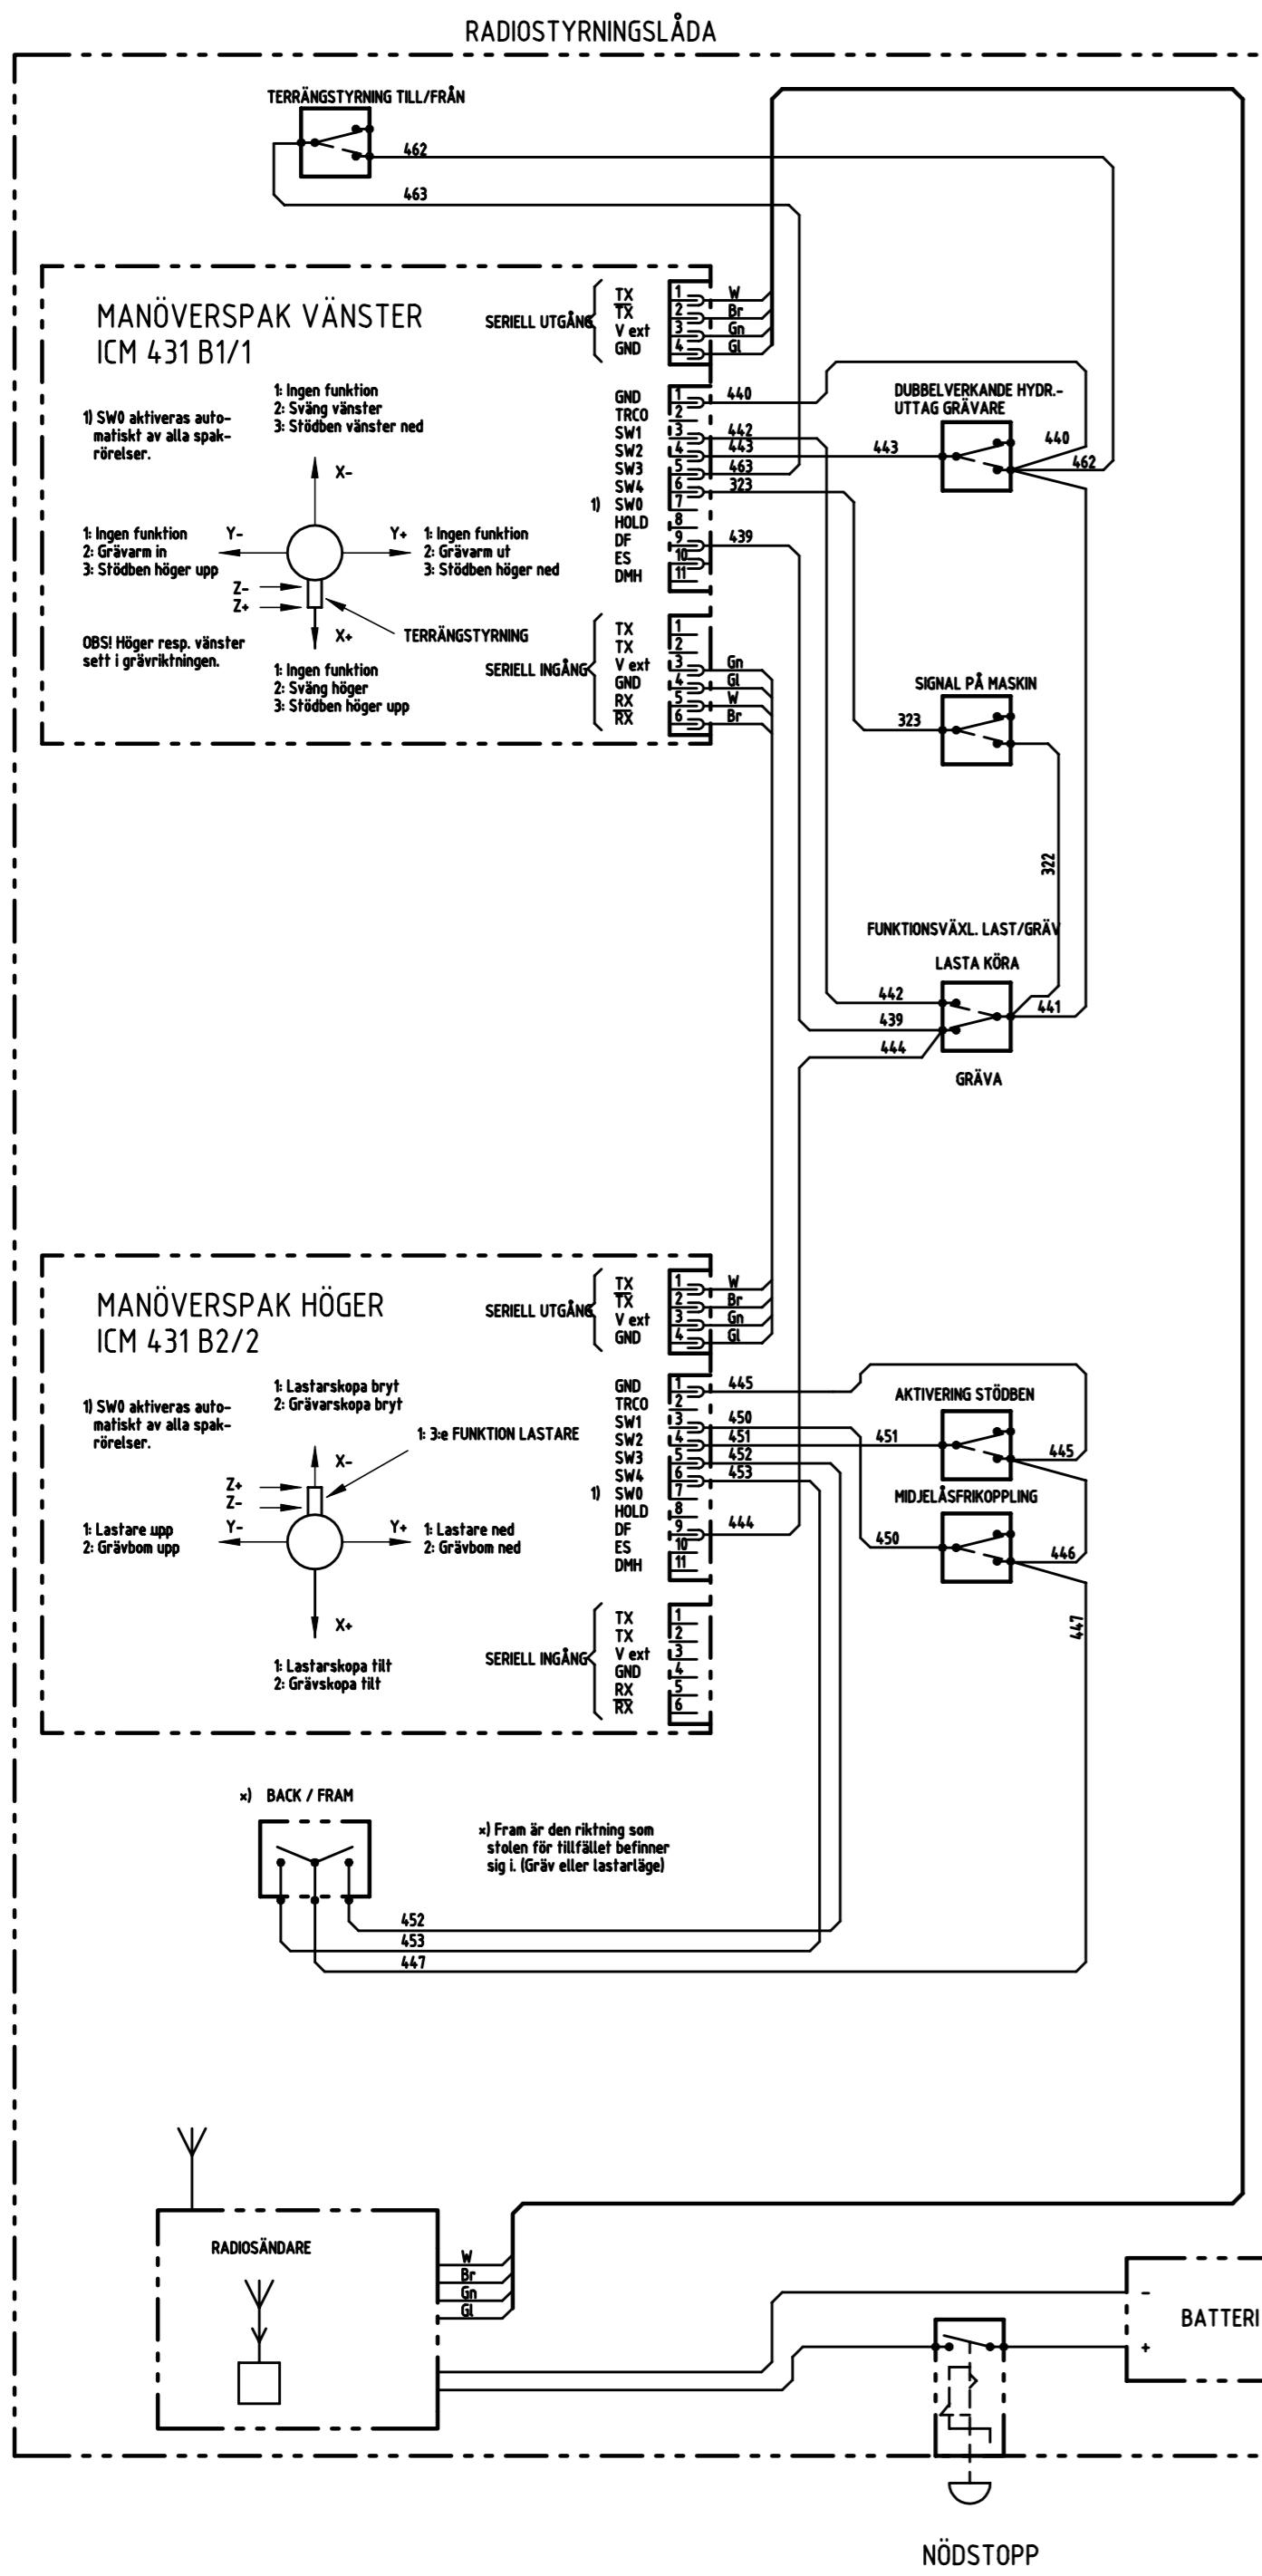

3 2 1

Modif. ledn.dragn. mottagare C 941121 KÄB

Relä matn. tillkommer B 940908 KÄB


Signal & rot.ljus tillkommer A 940510 KÄB


Ant. Pos.nr Benämning/Matr. kval Ritn. nr./Dim. Andr. Datum Sign.


Ritad Datum Prod. granskad Godk. konstr. TOLERANSEN PÅ ICKE TOLERANSATTA MATT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A Skala — Ritn.nr 46254


KÄB 940307 Benämning Elschema, Radiostyrn.


HUDDIG HUDDIG SWEDEN HUDDIG 960 Ref. Ers.

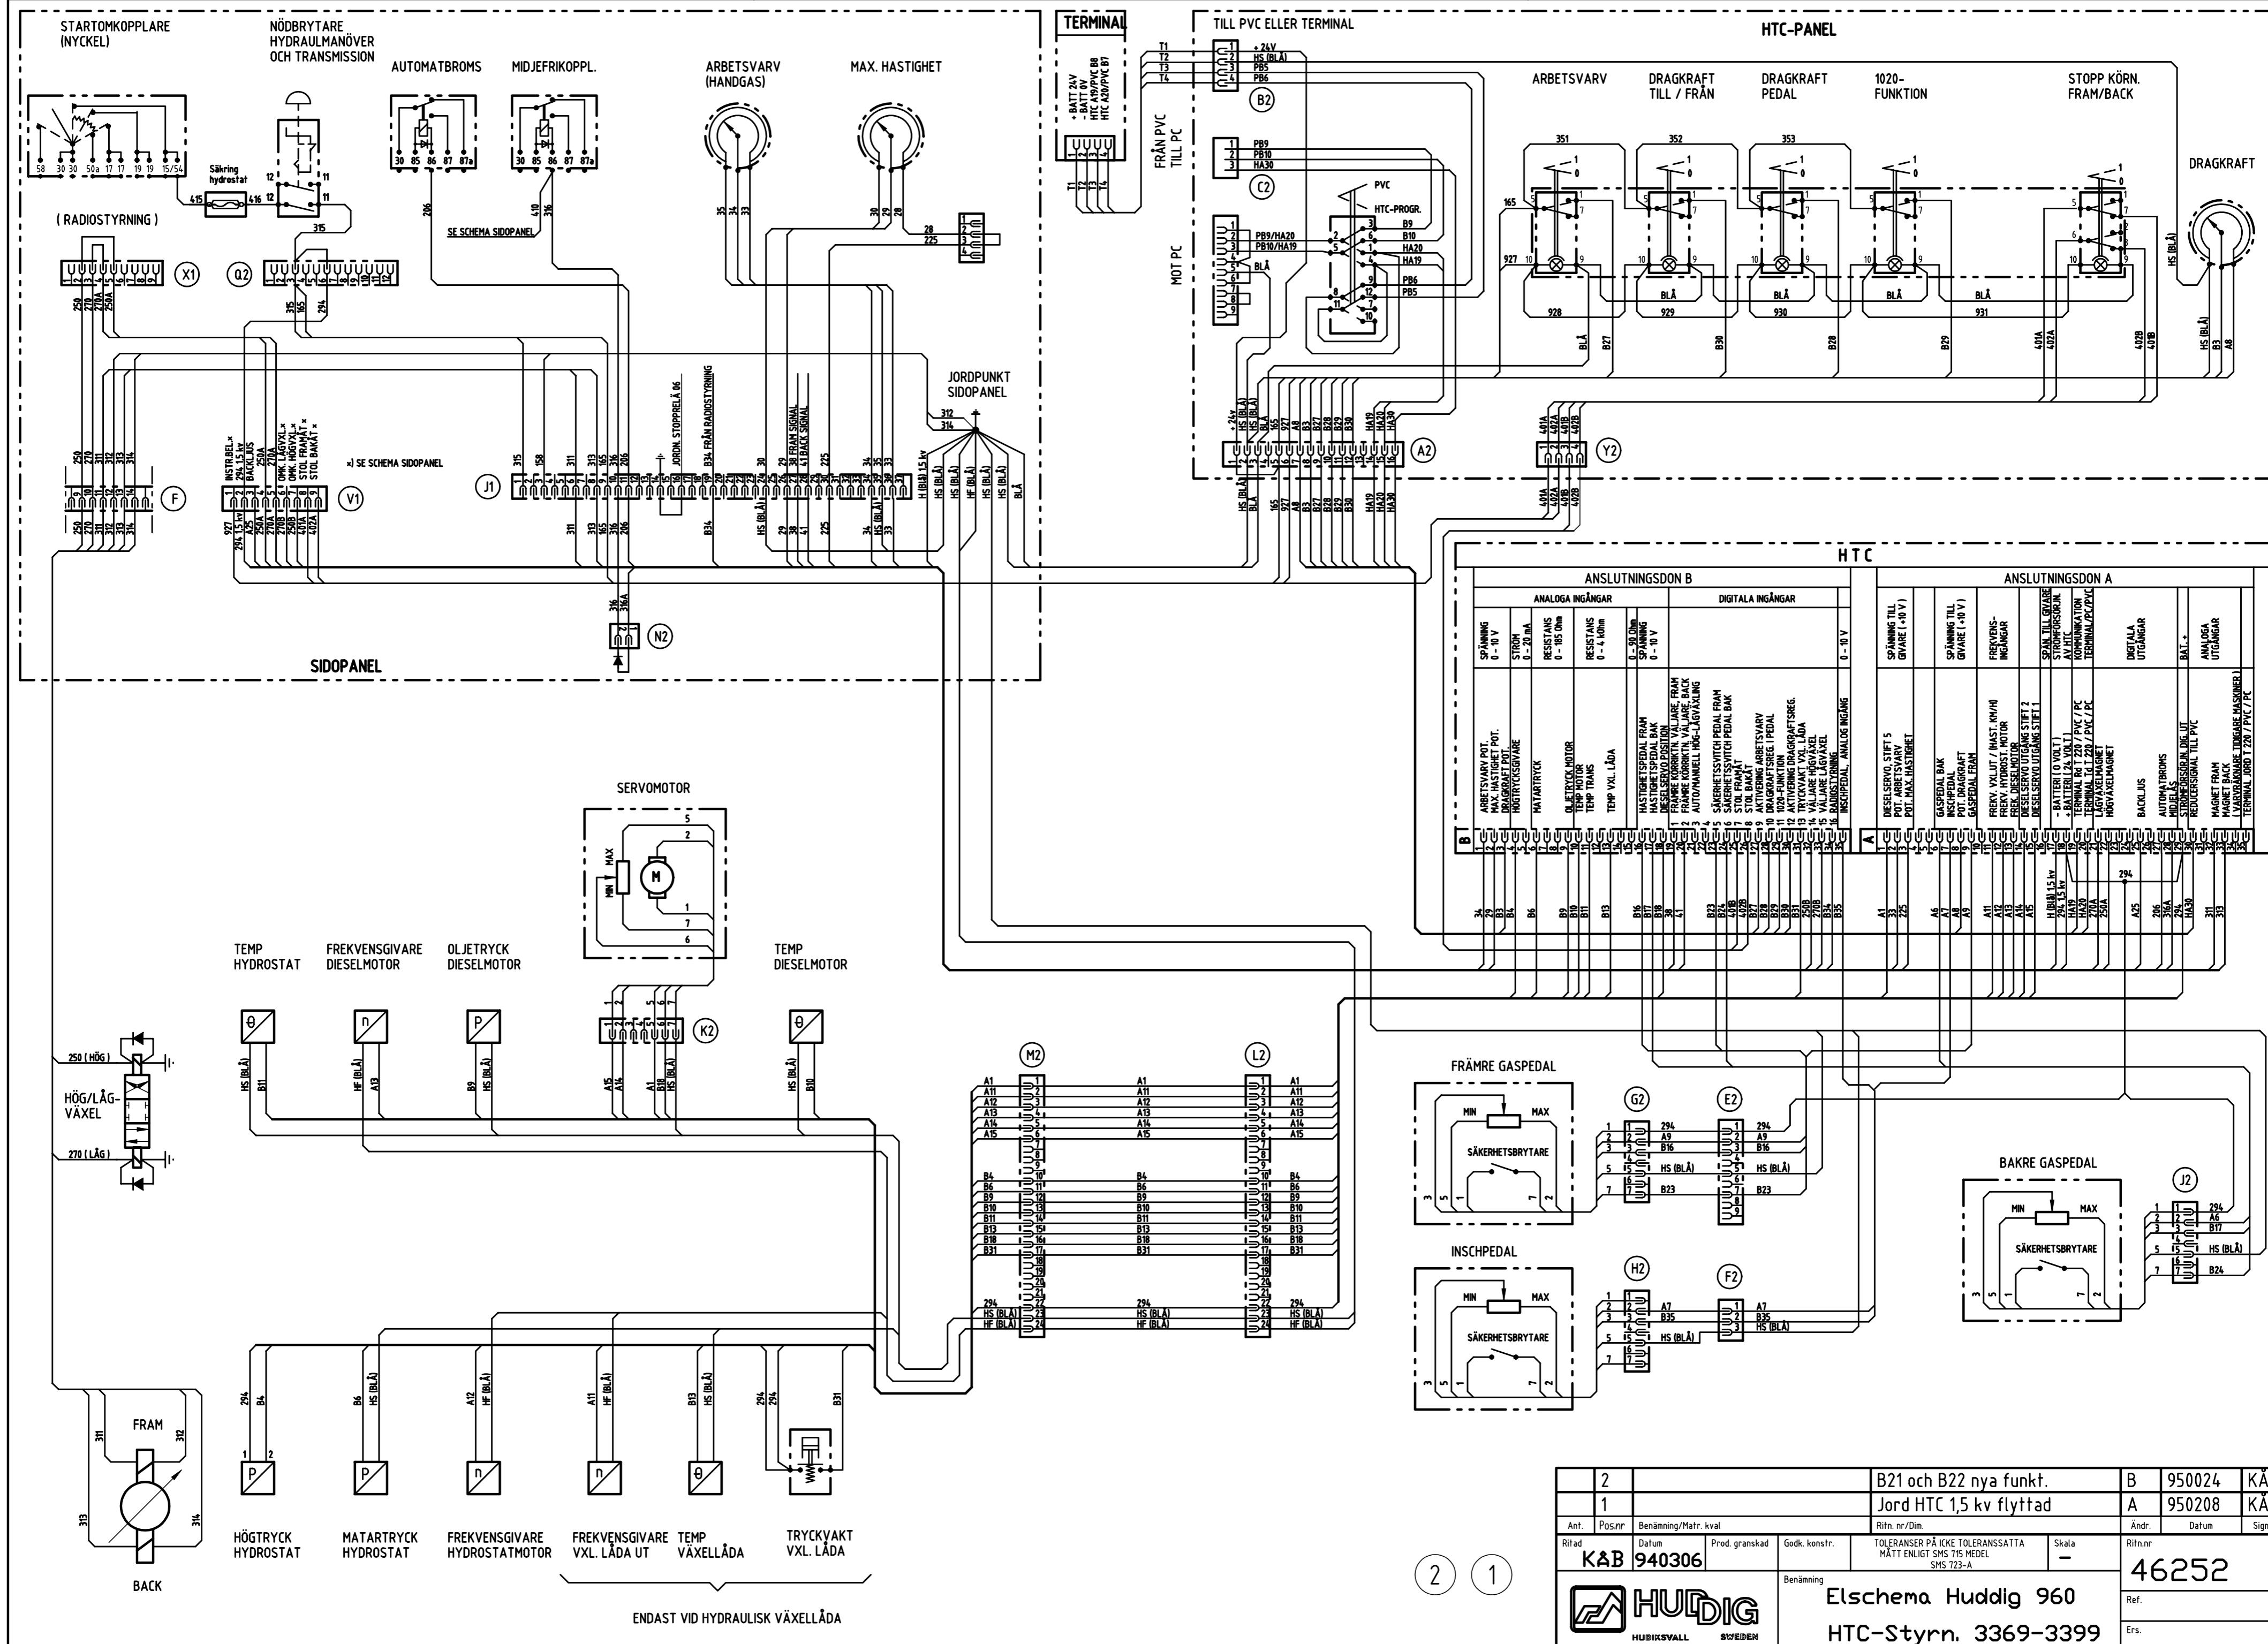


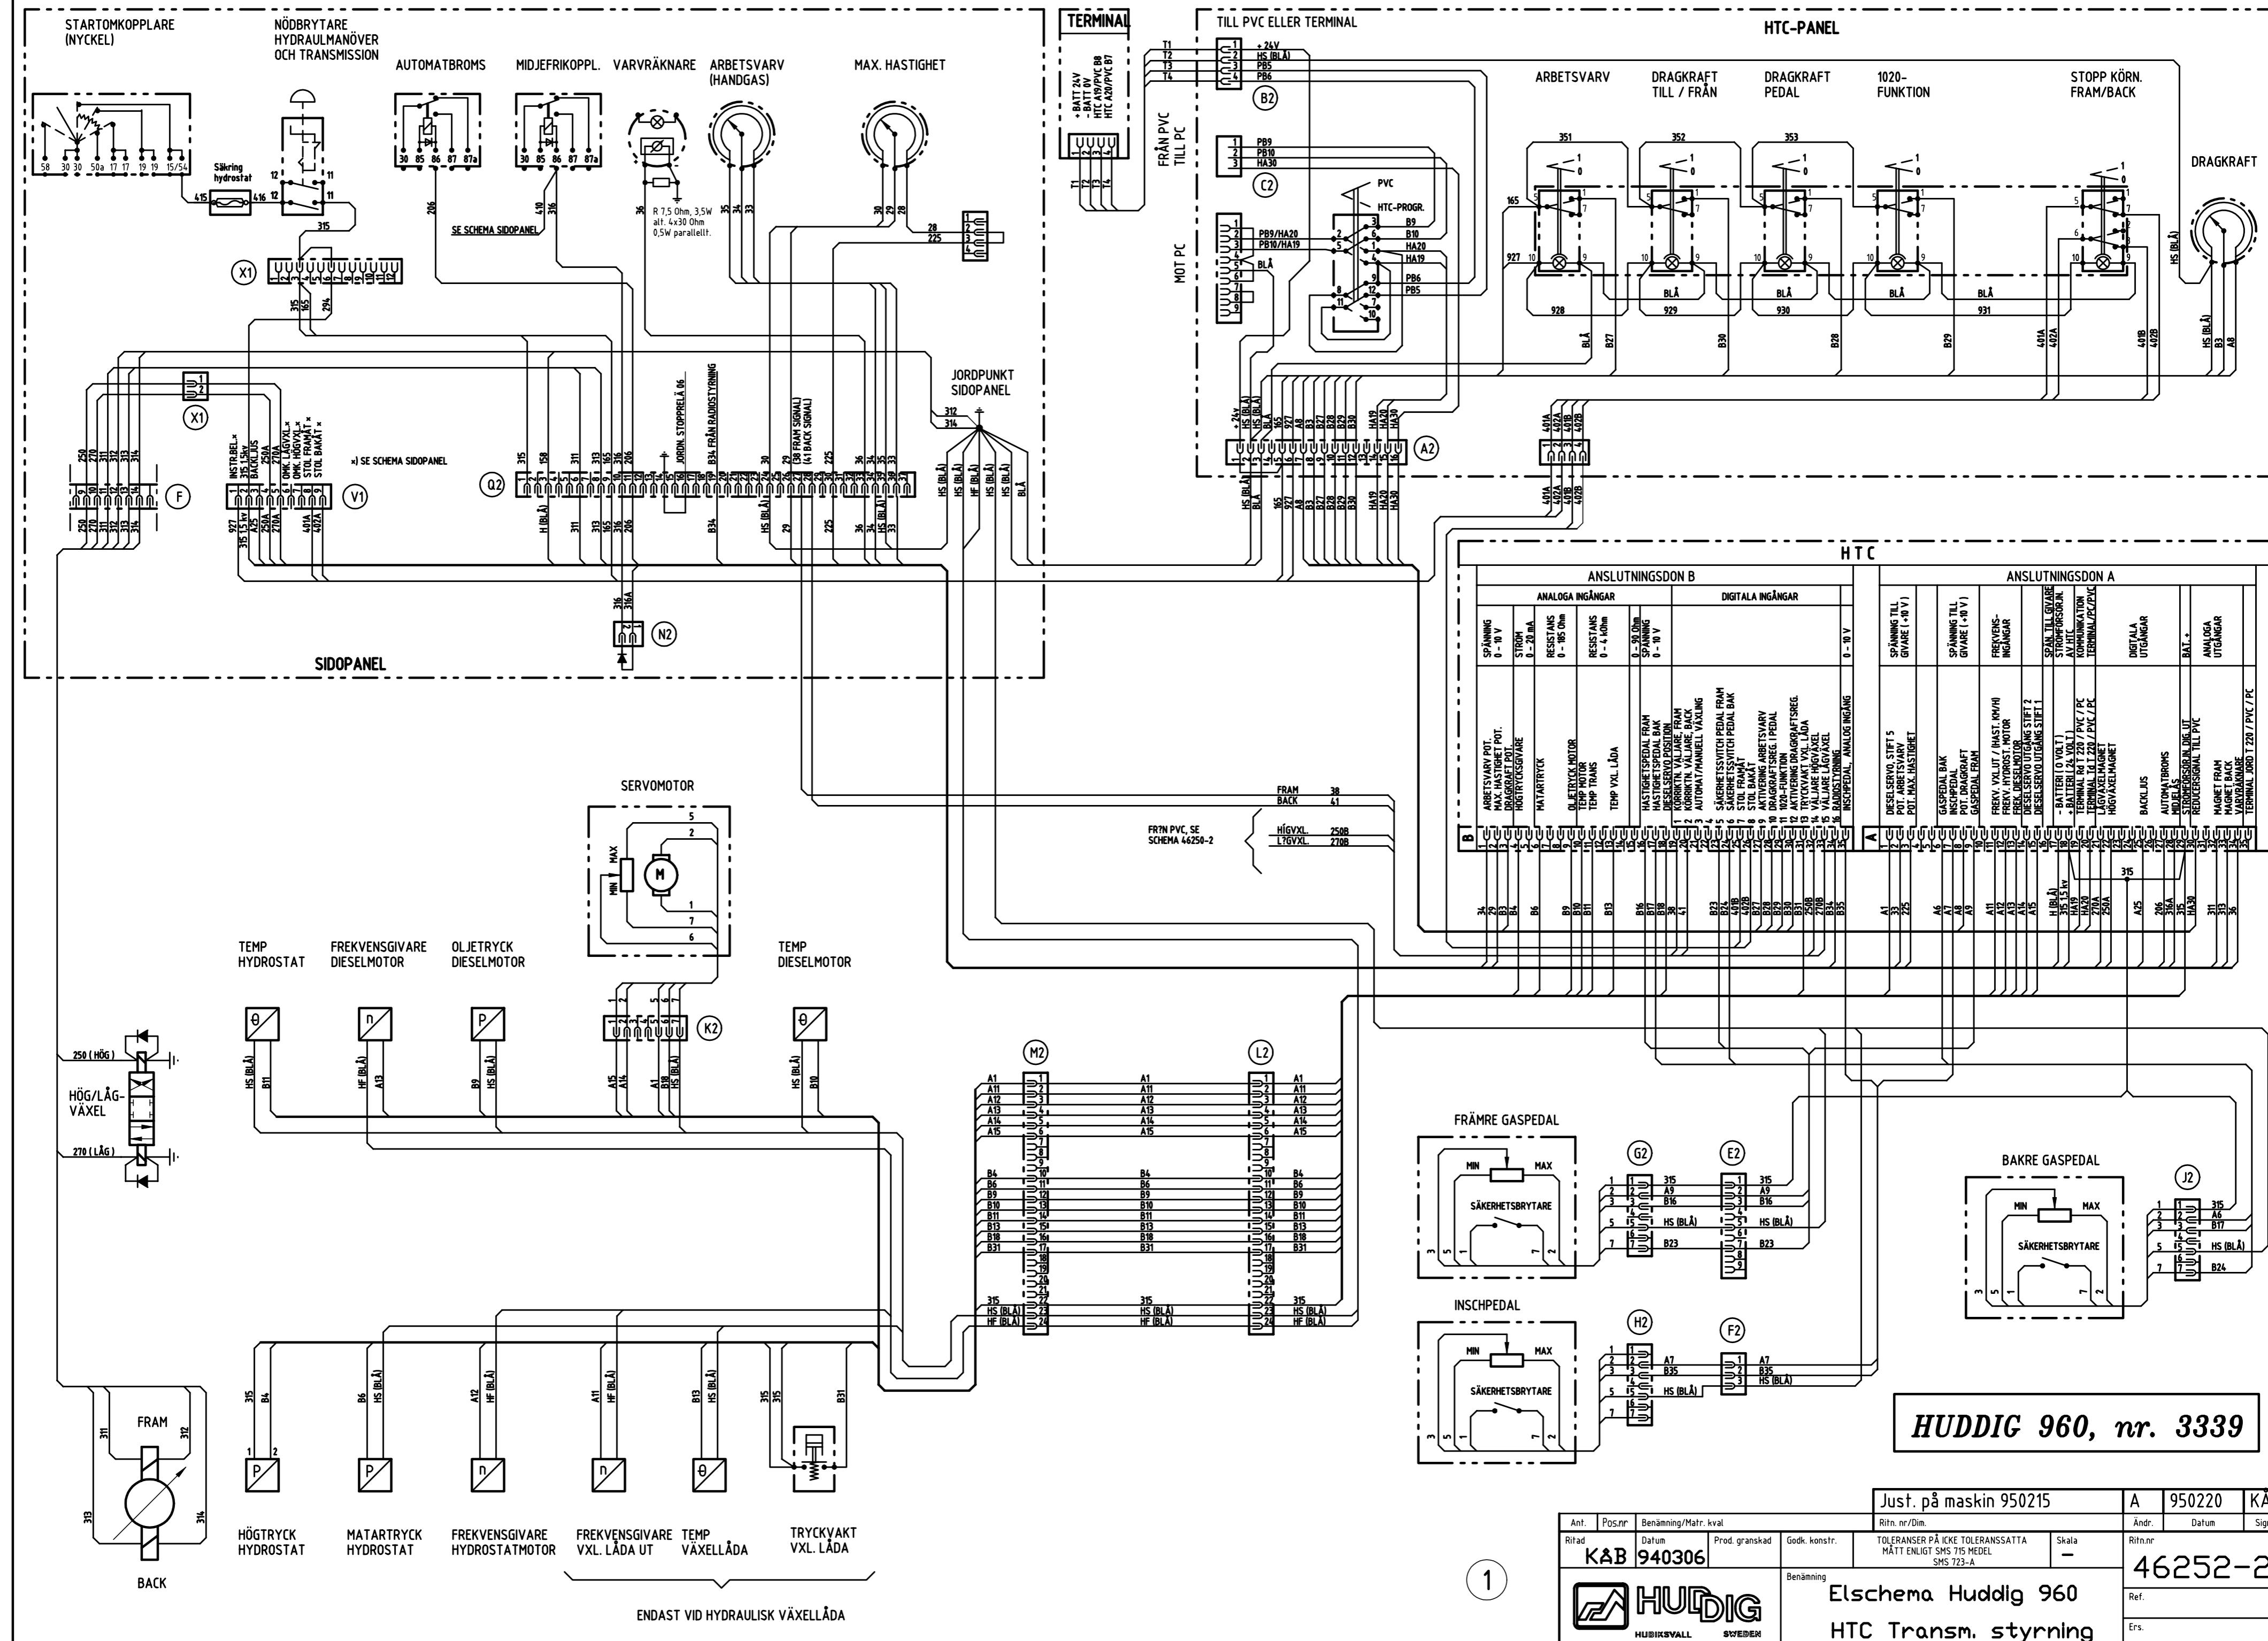


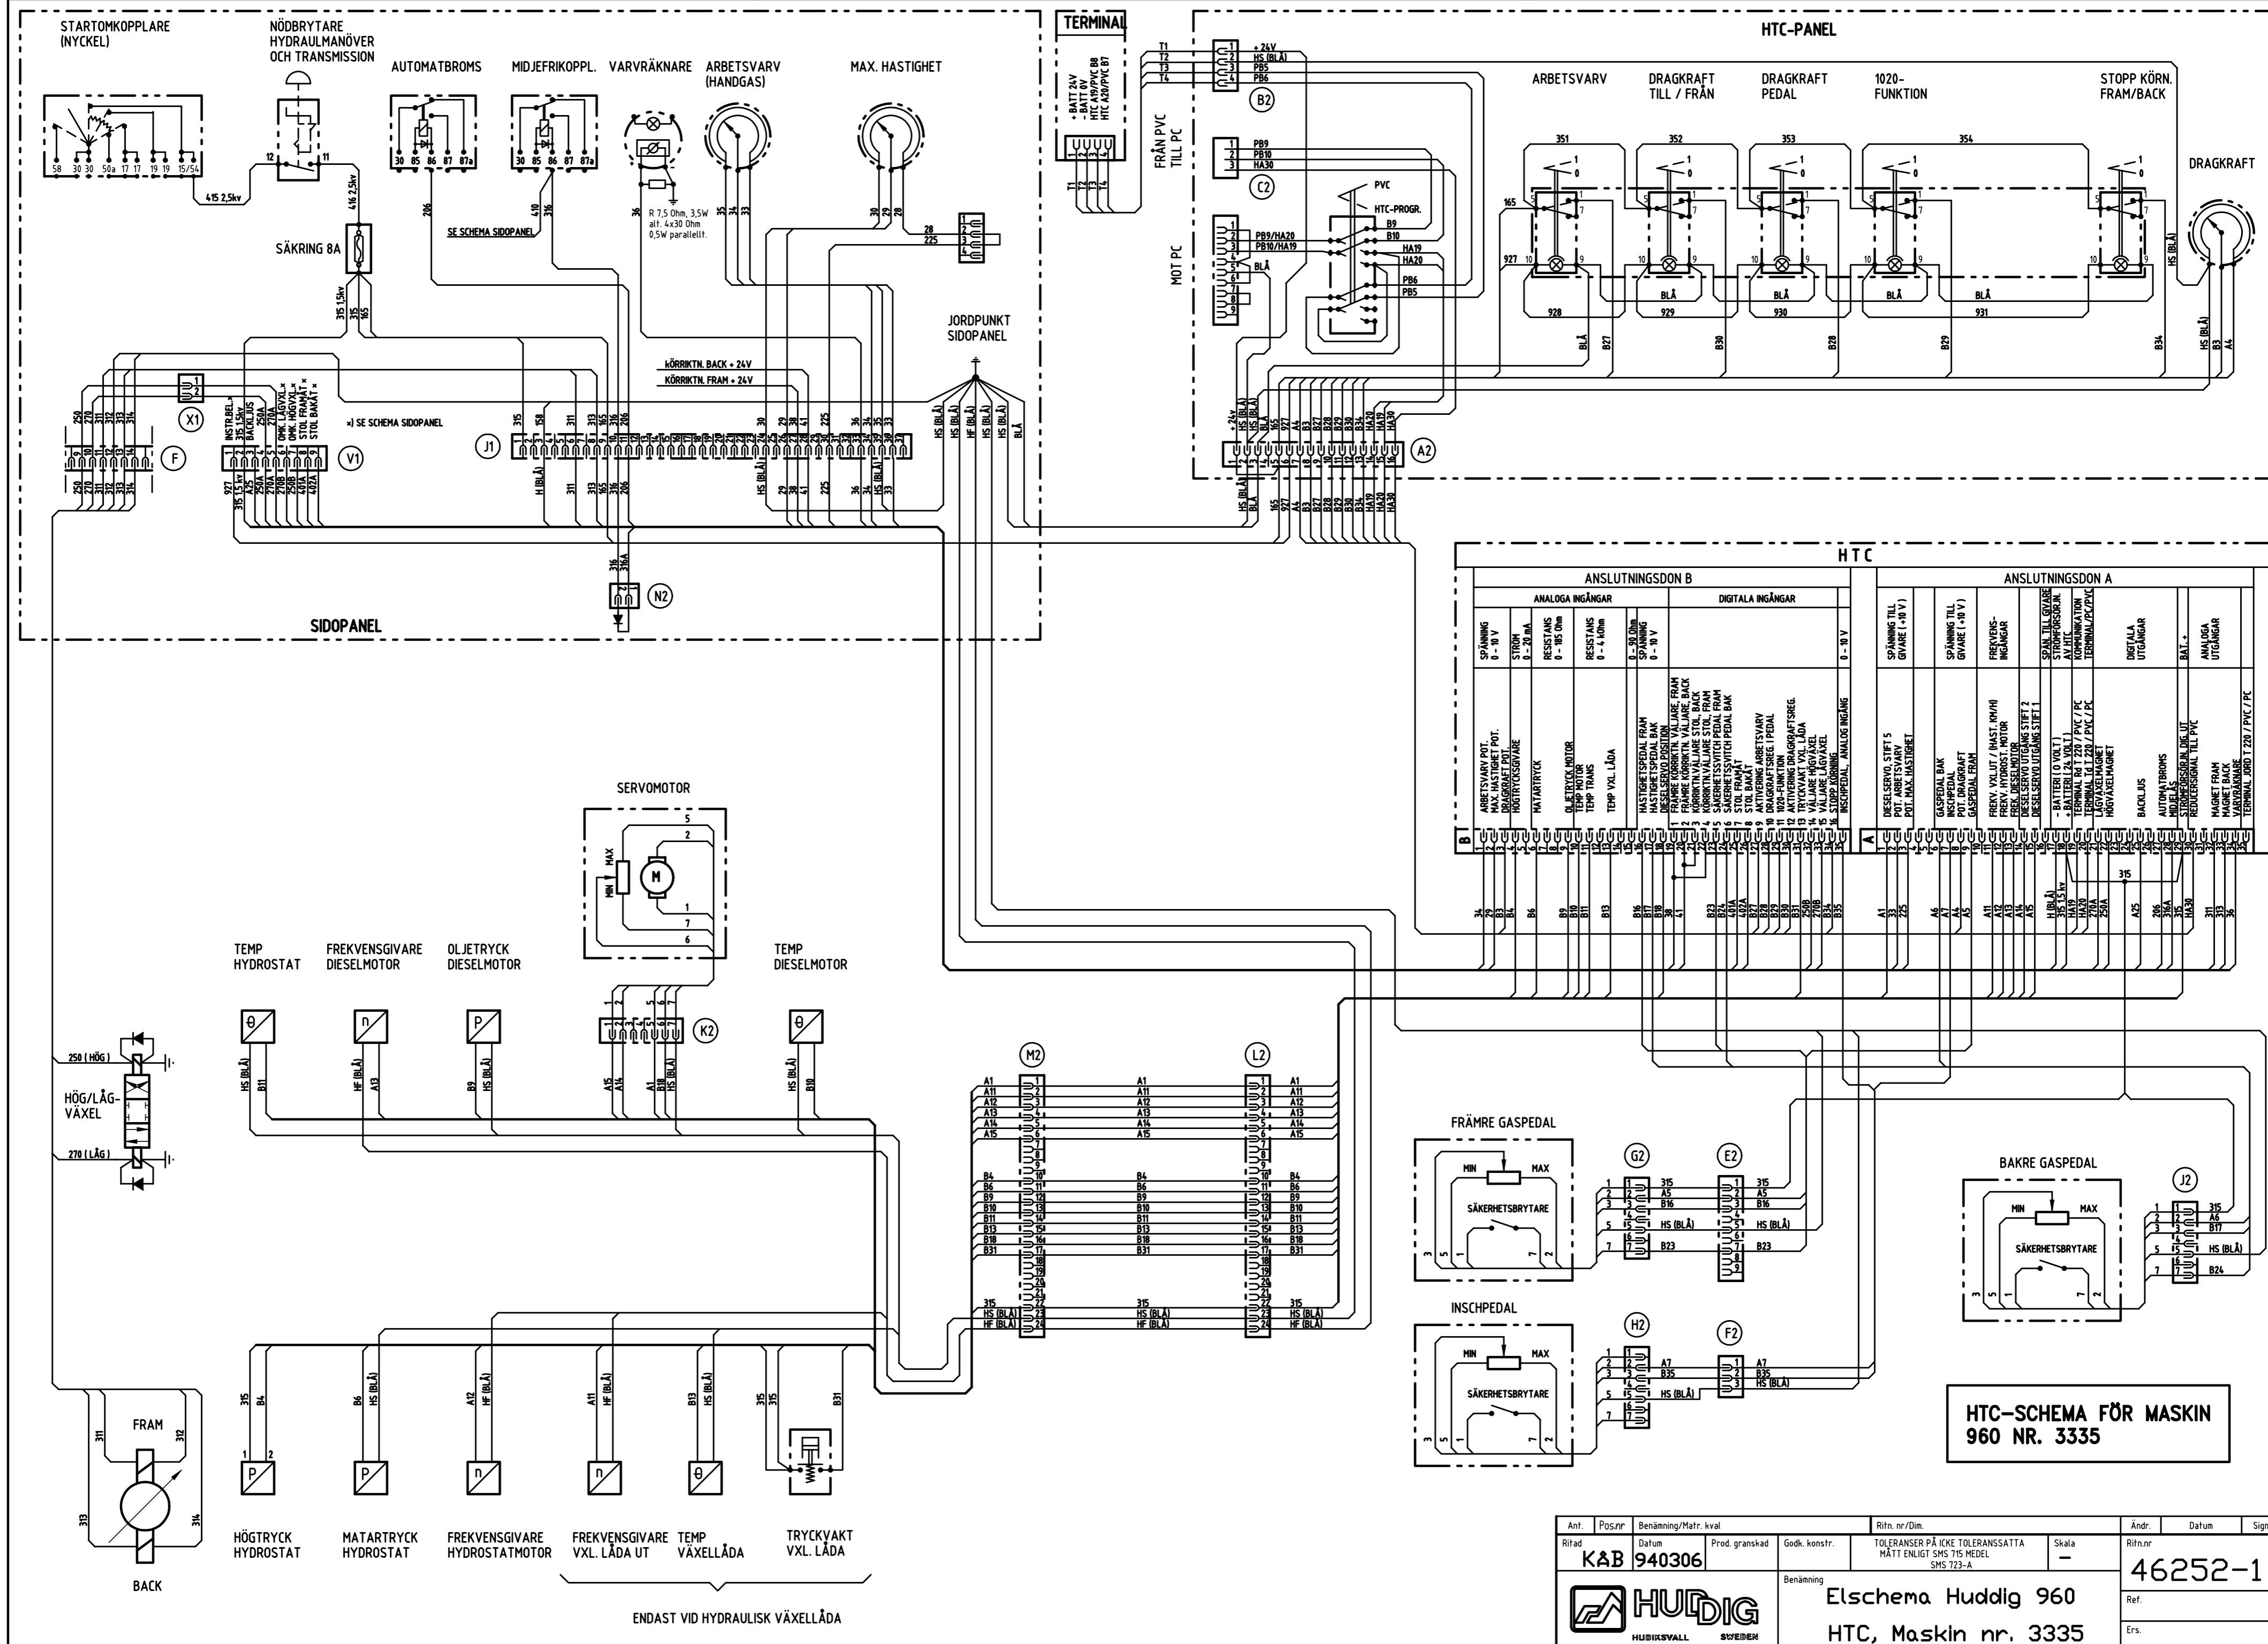


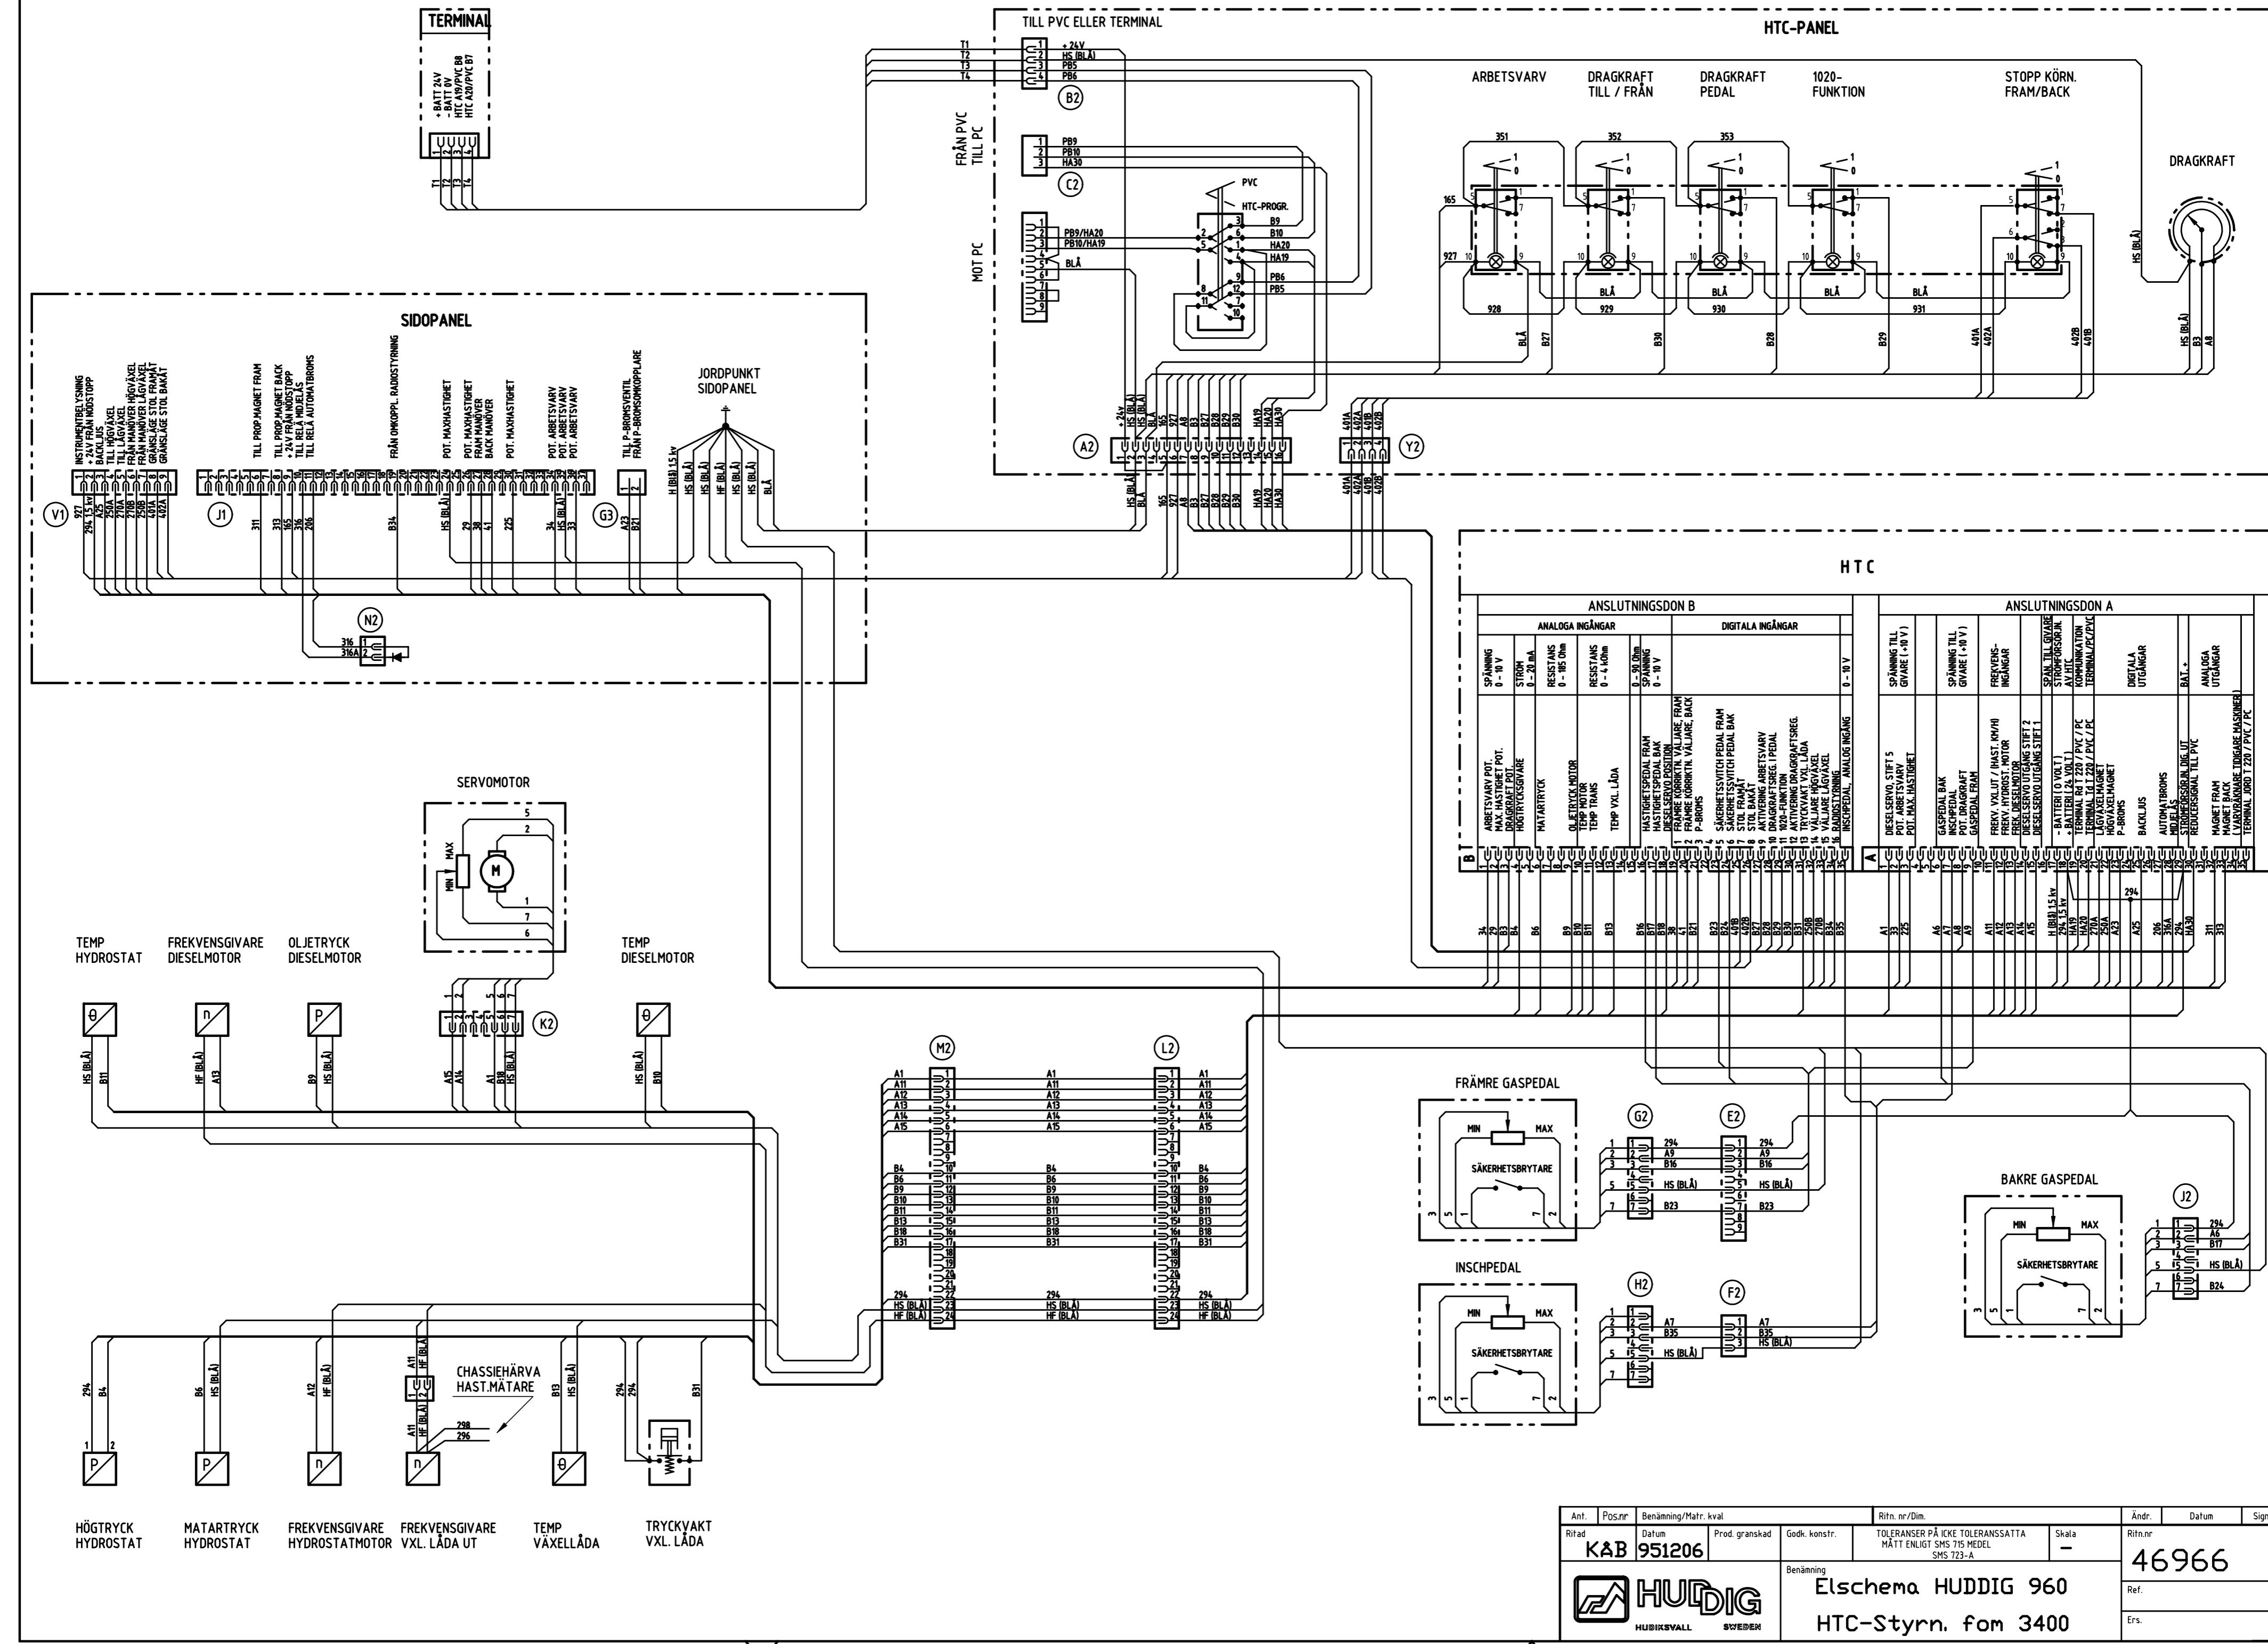


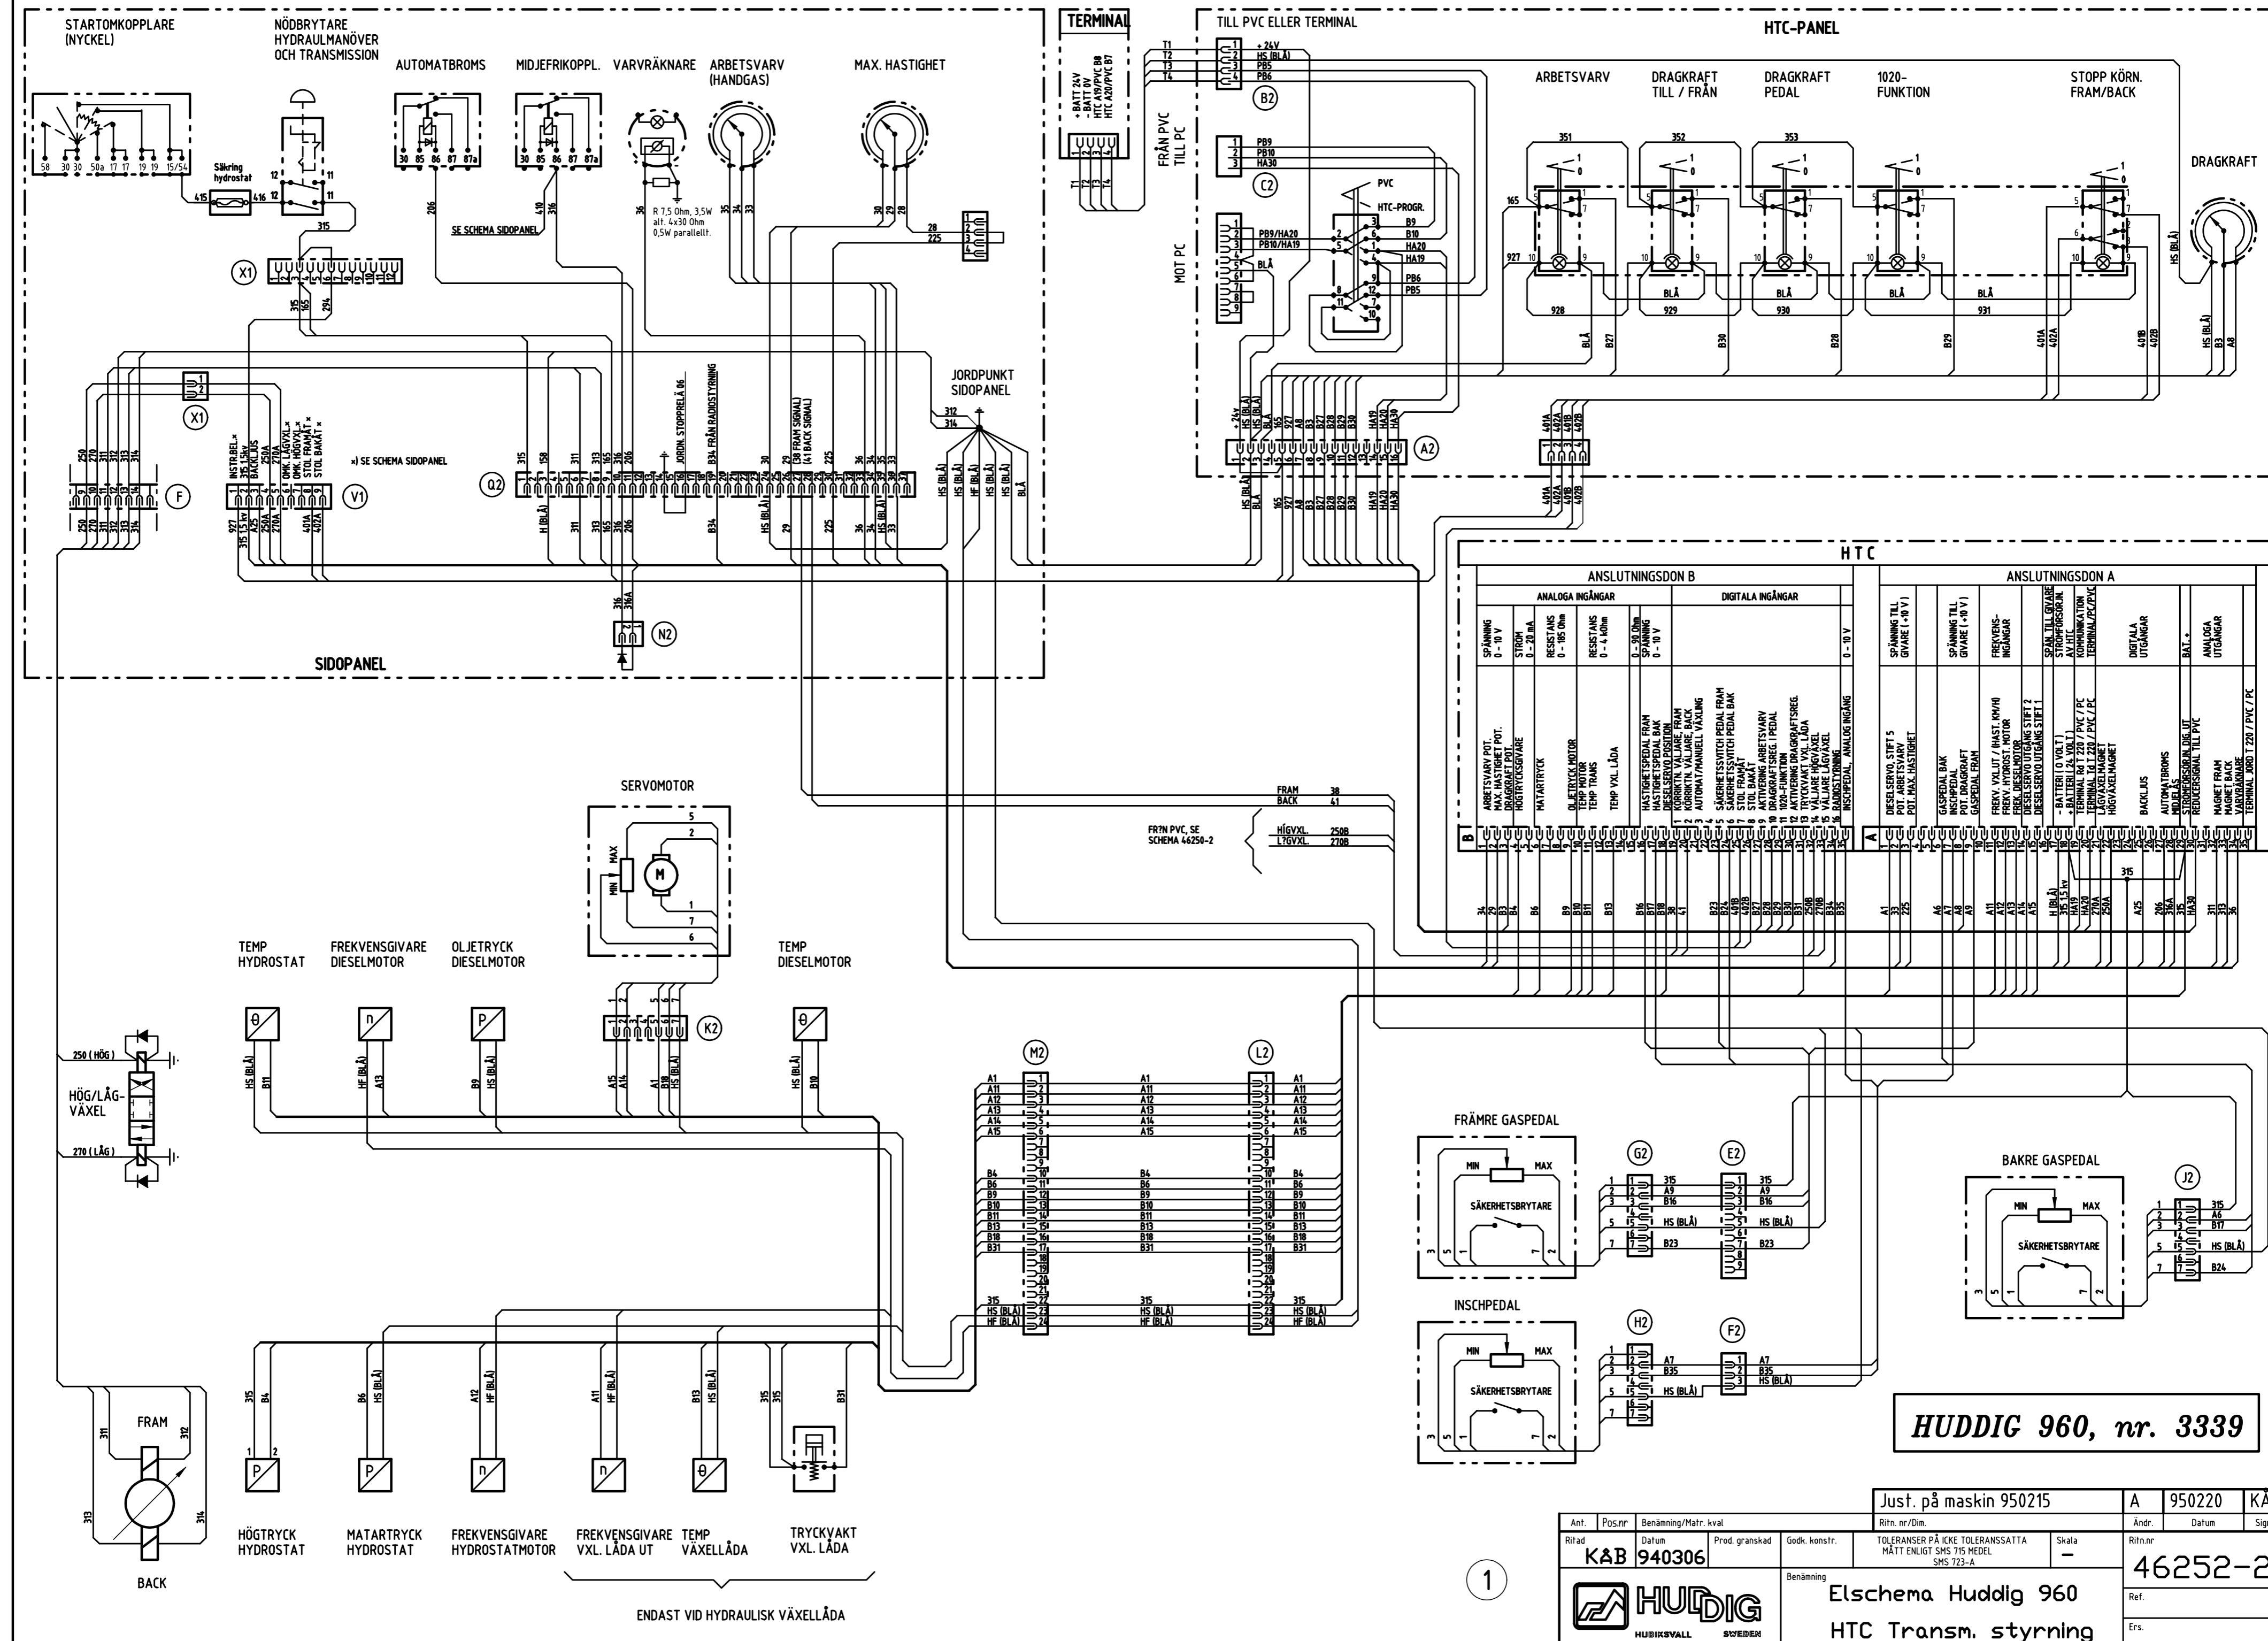

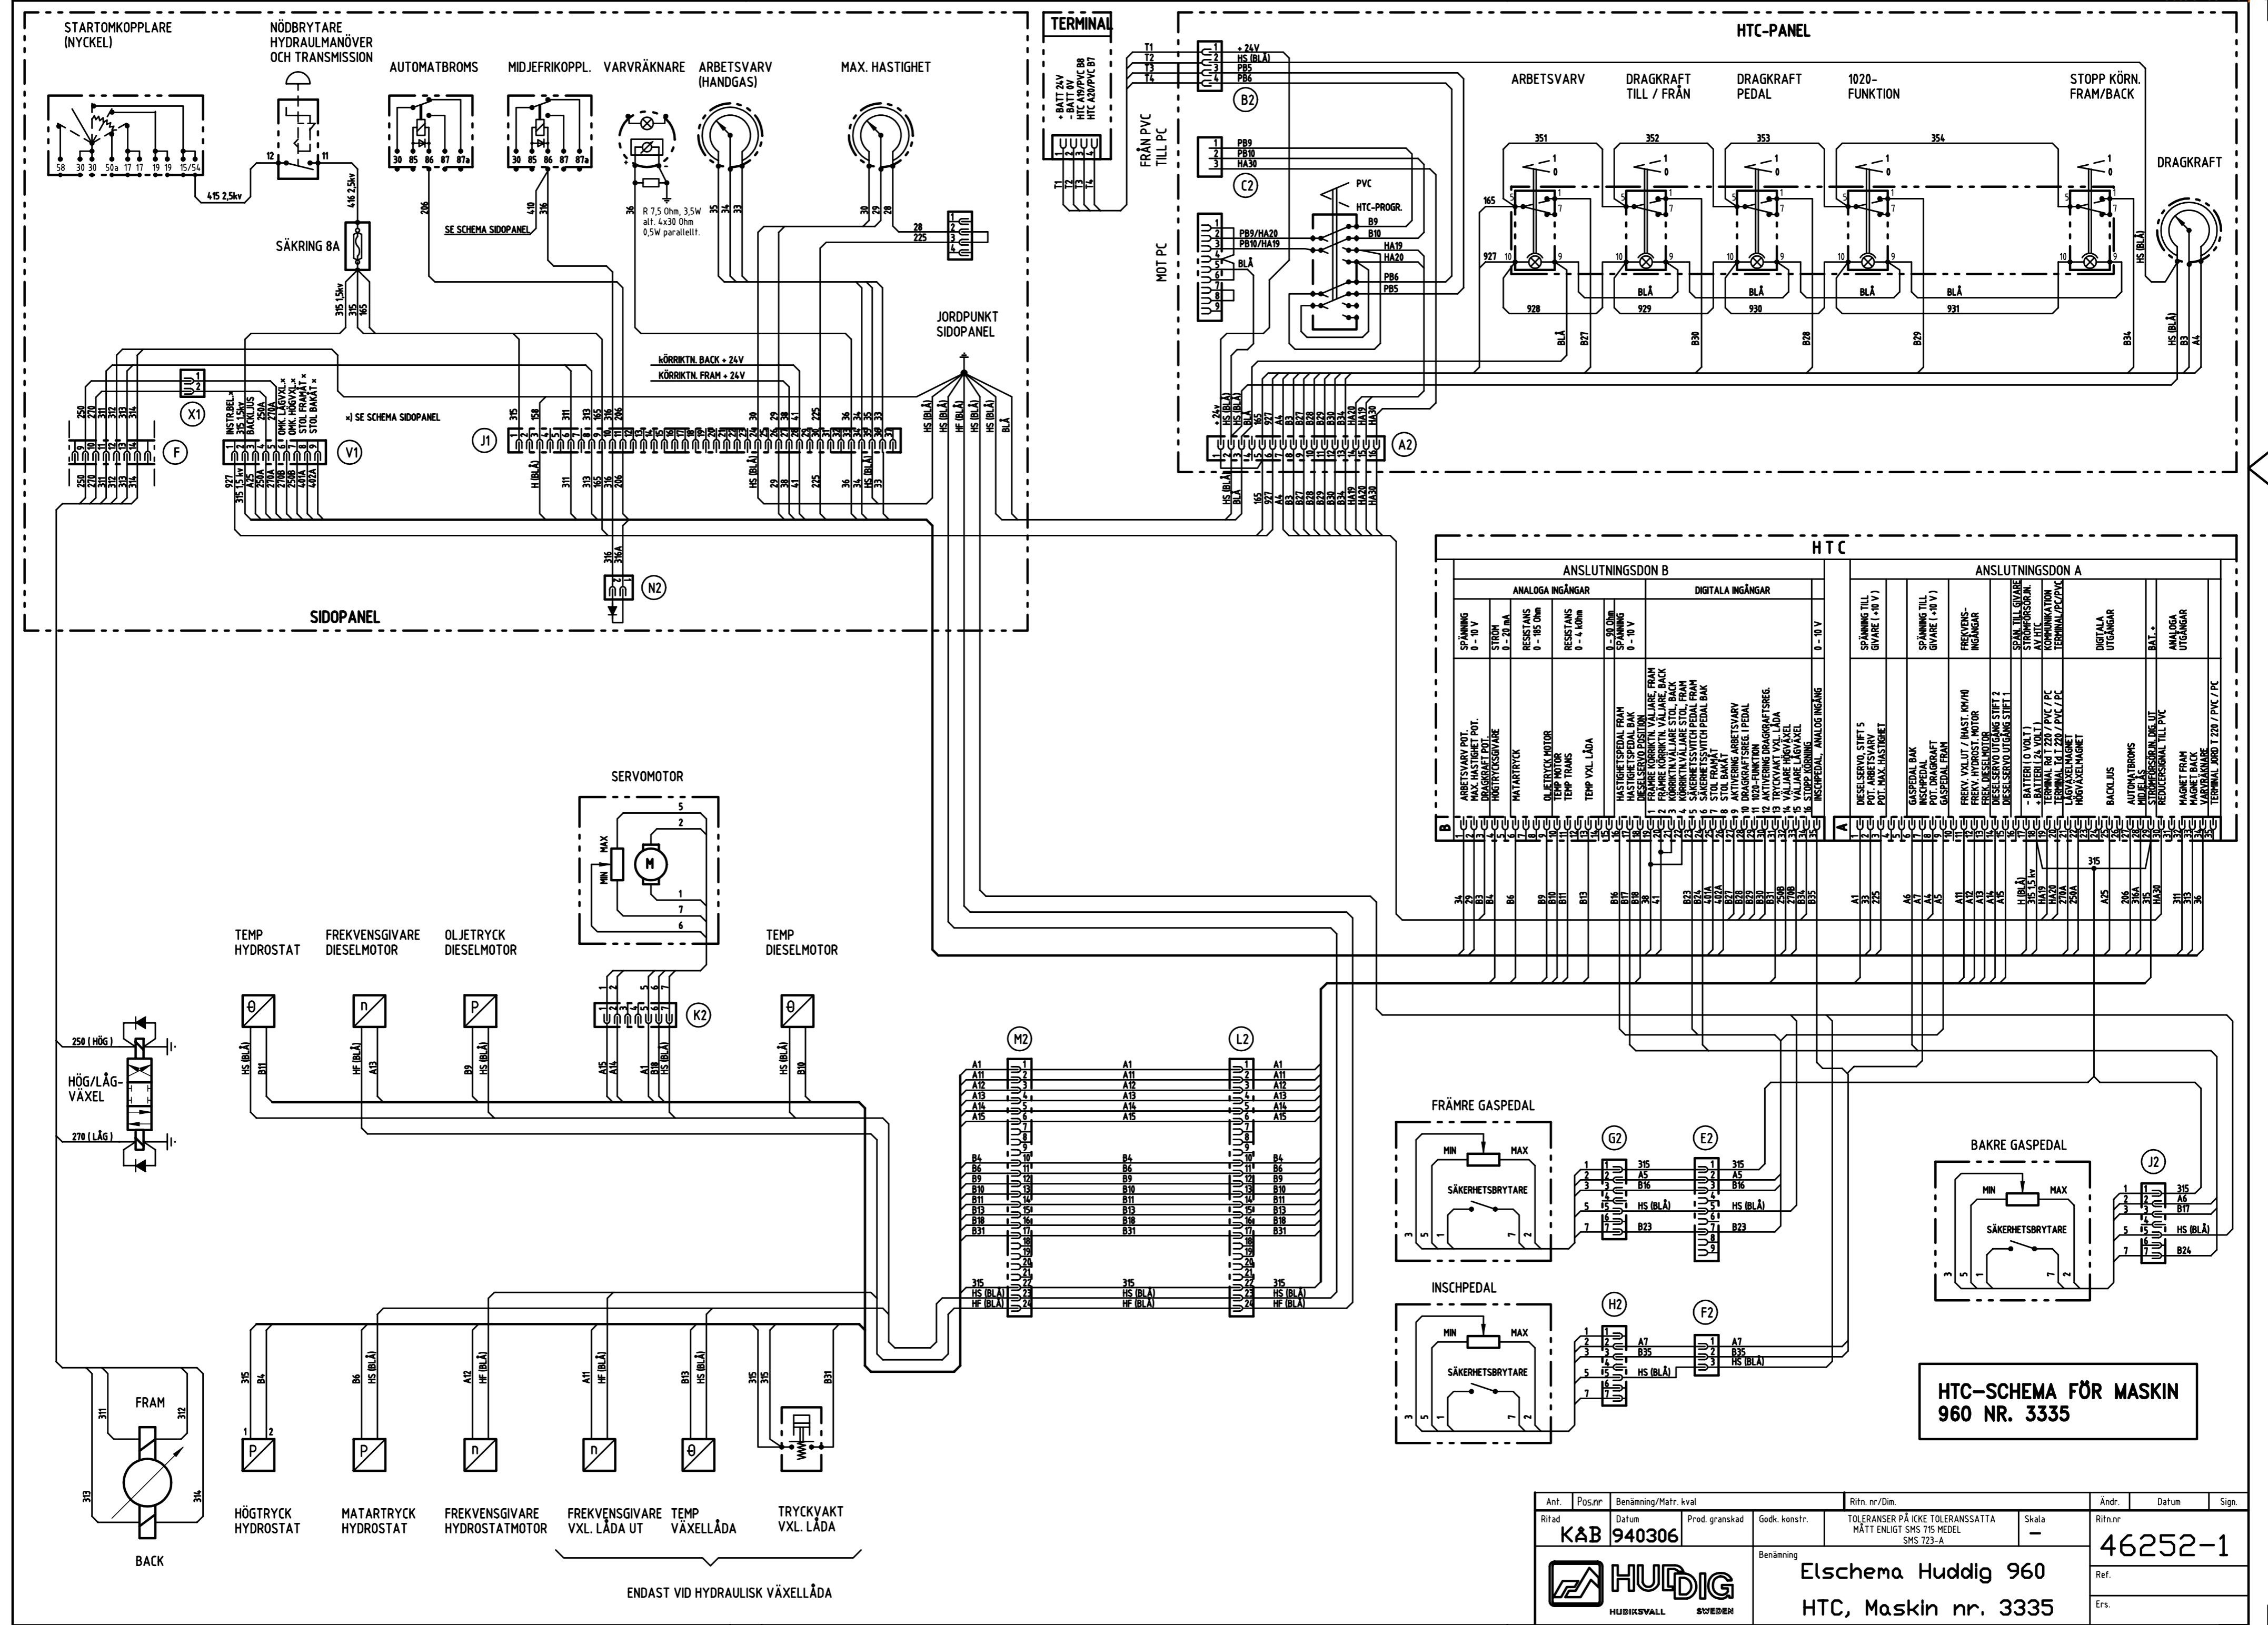


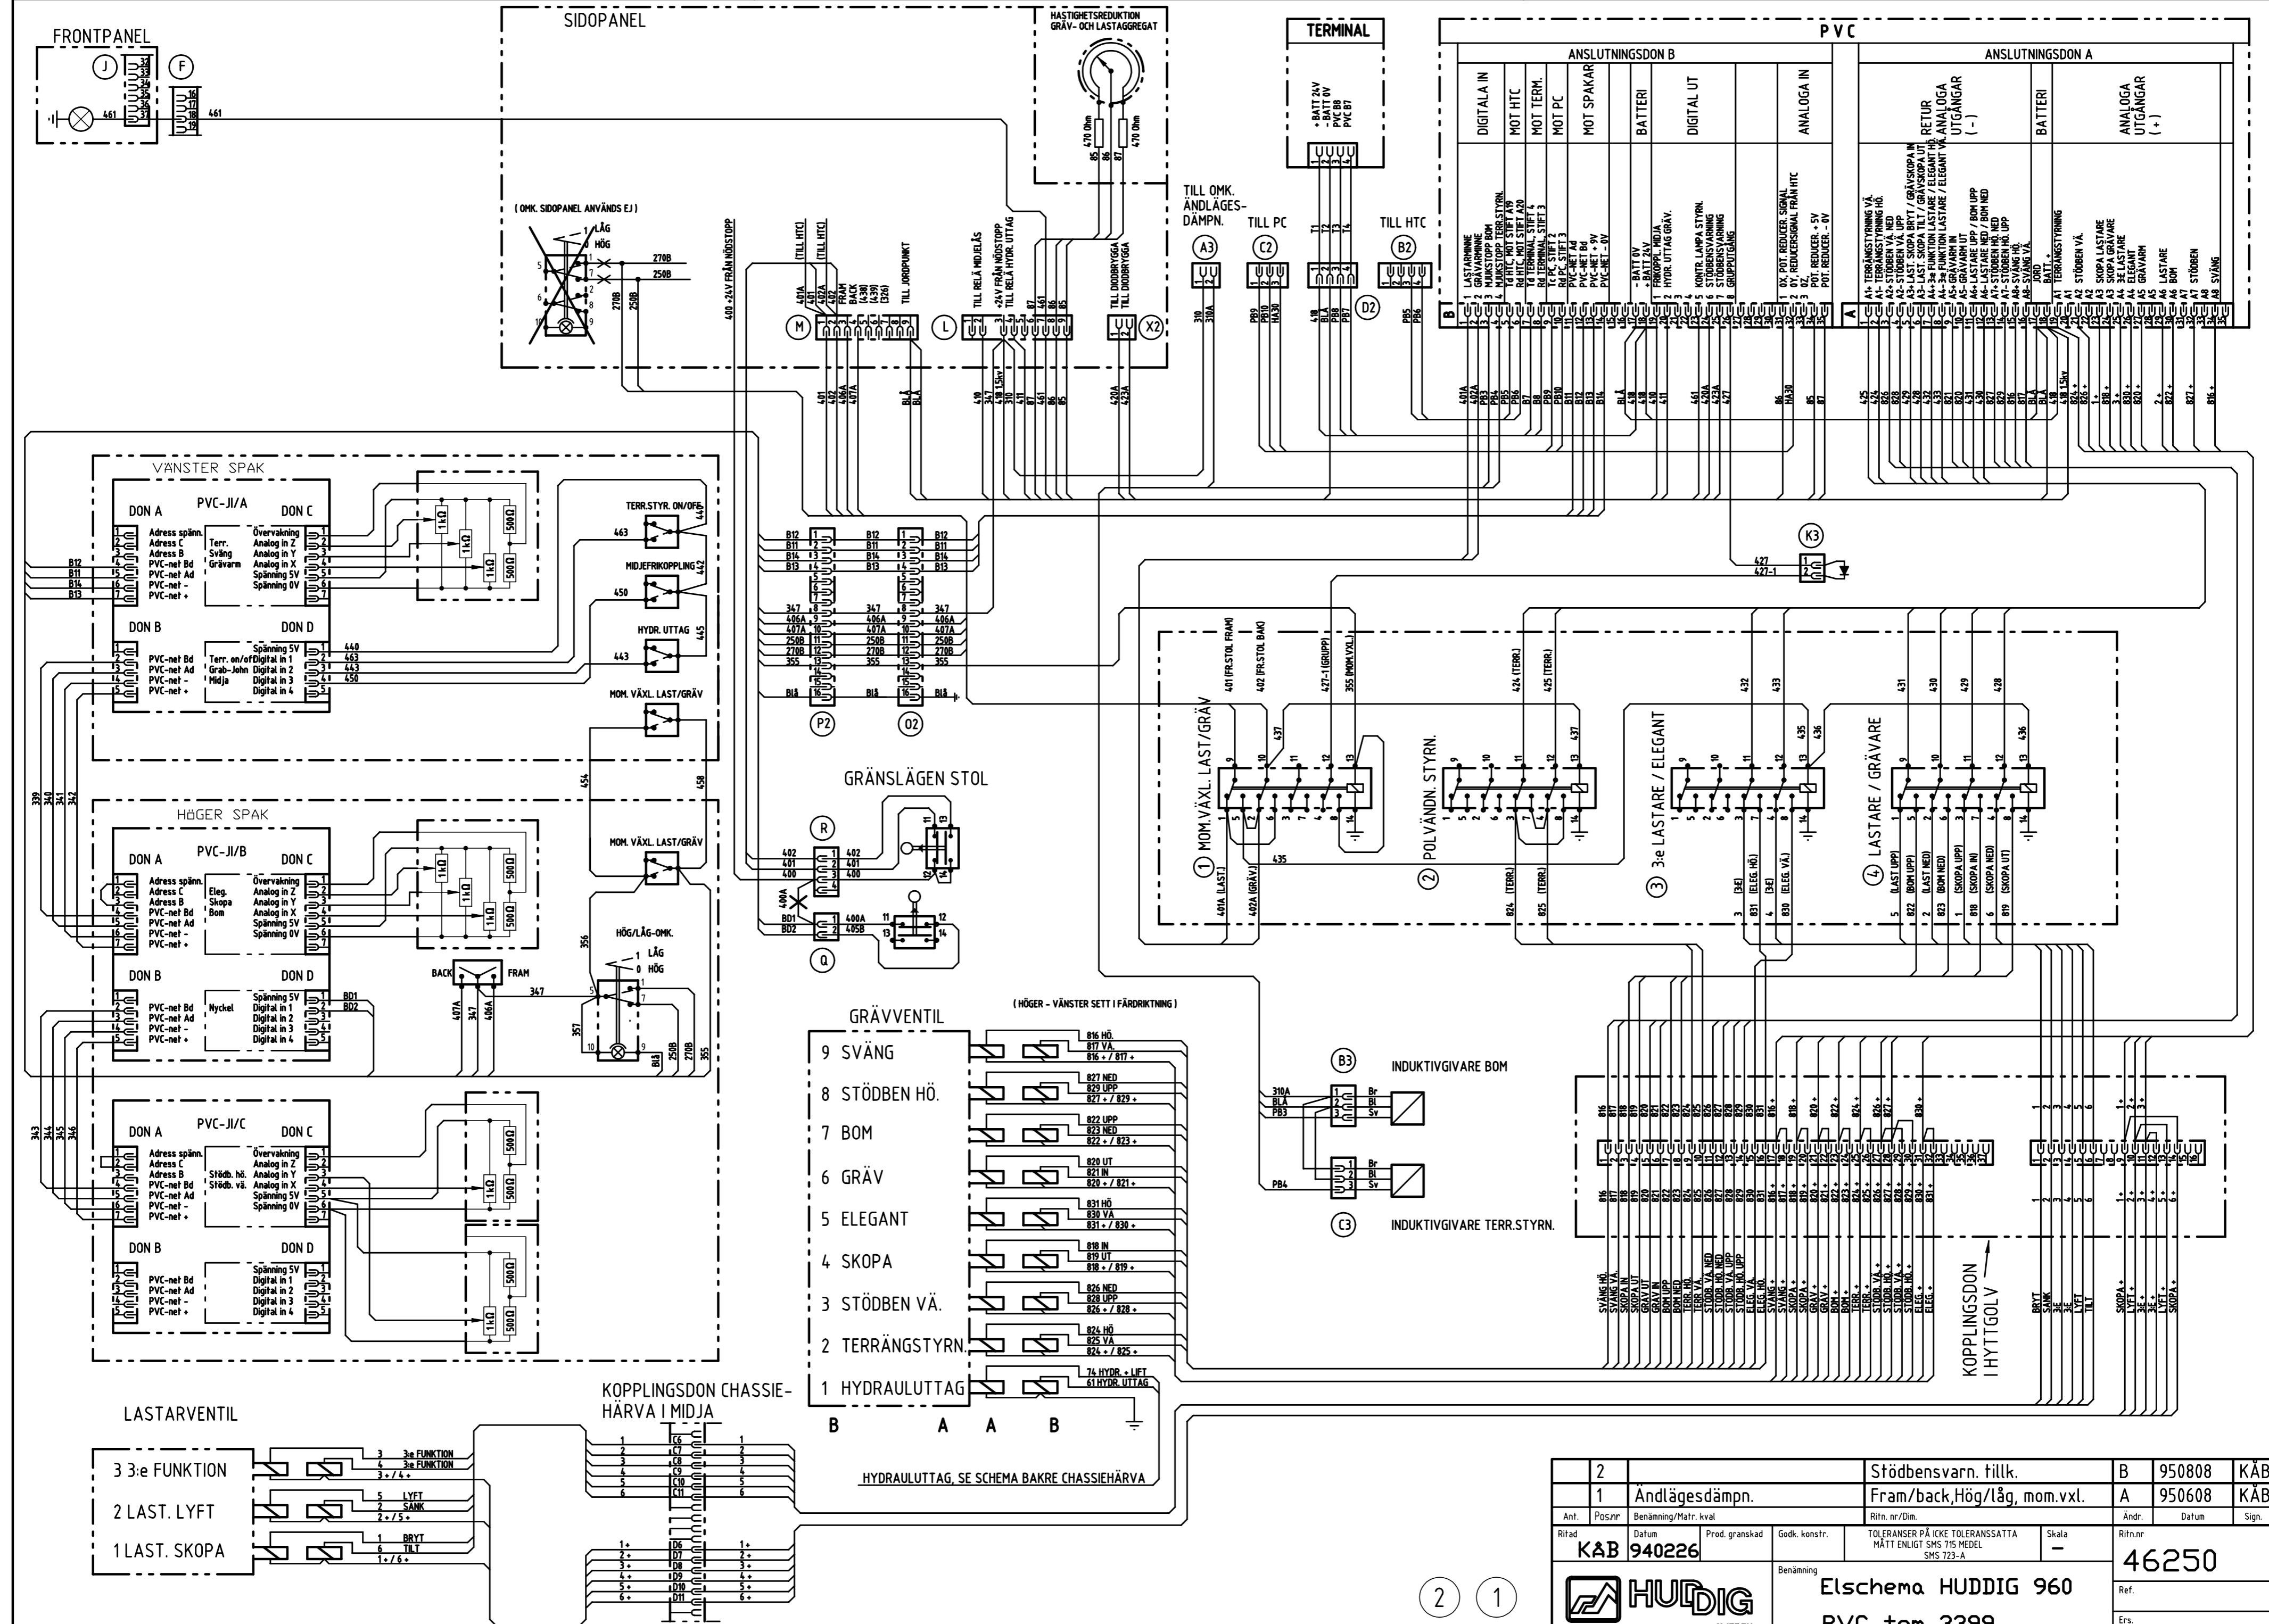

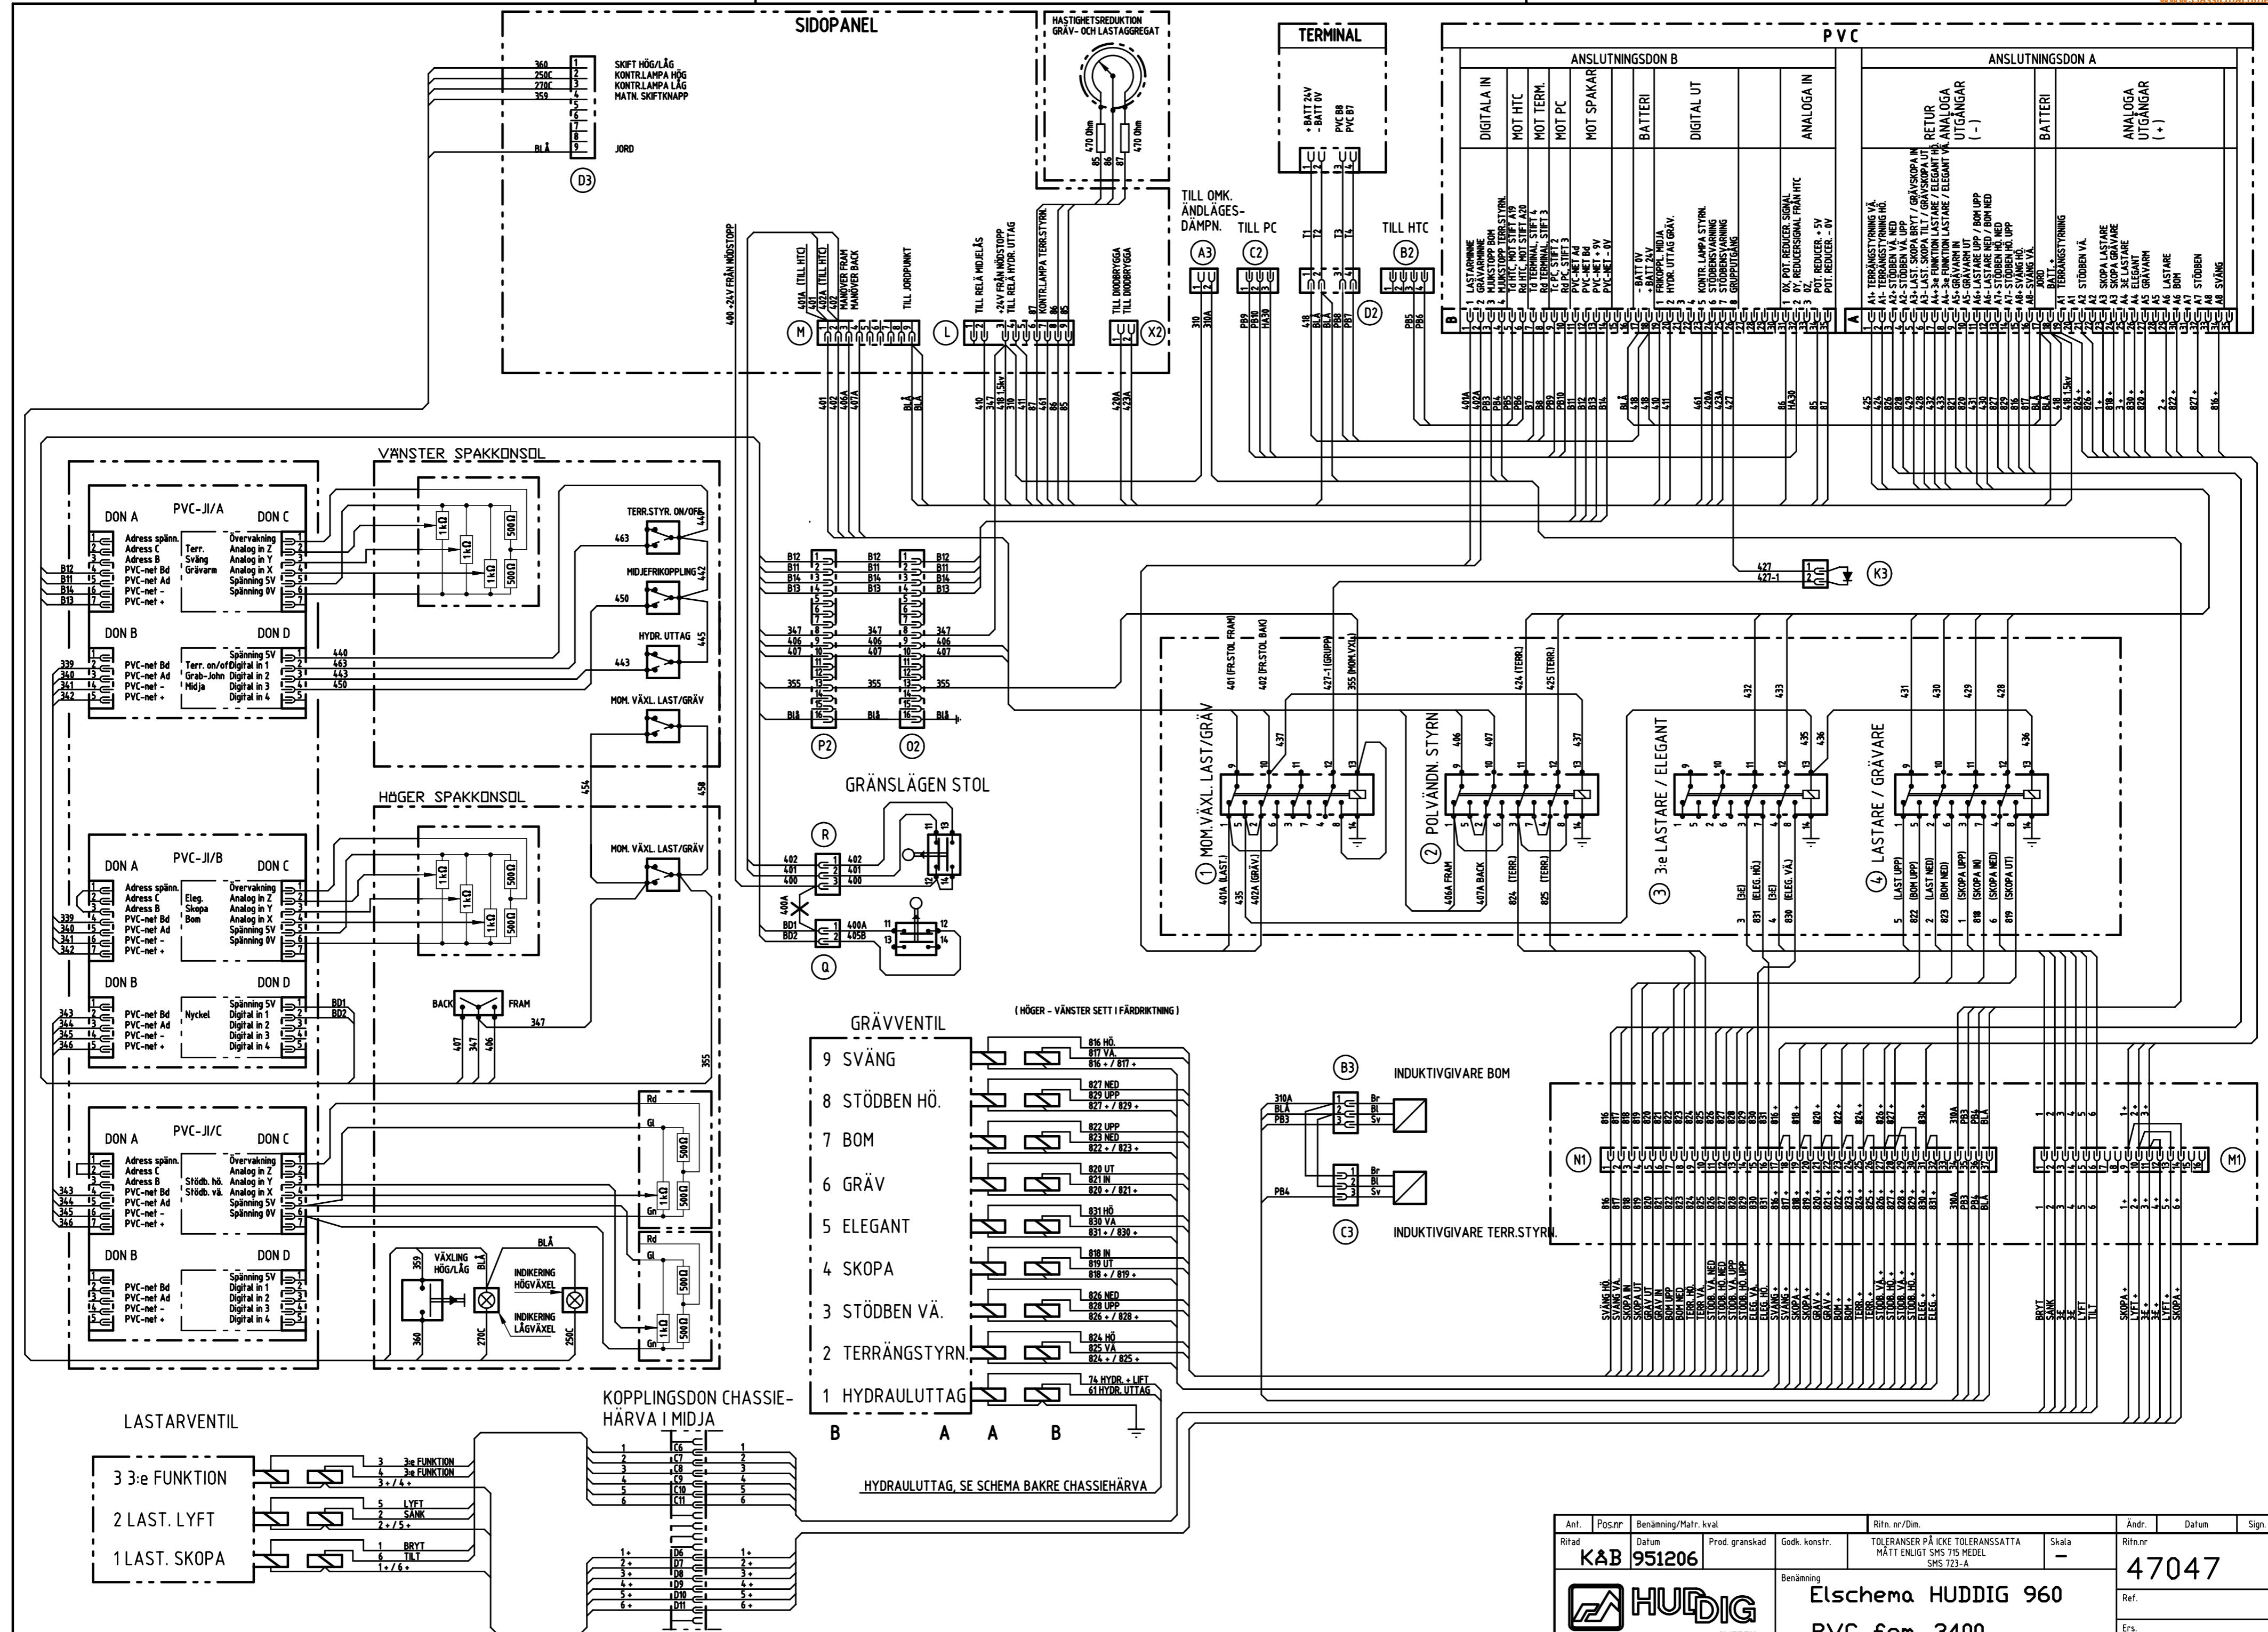

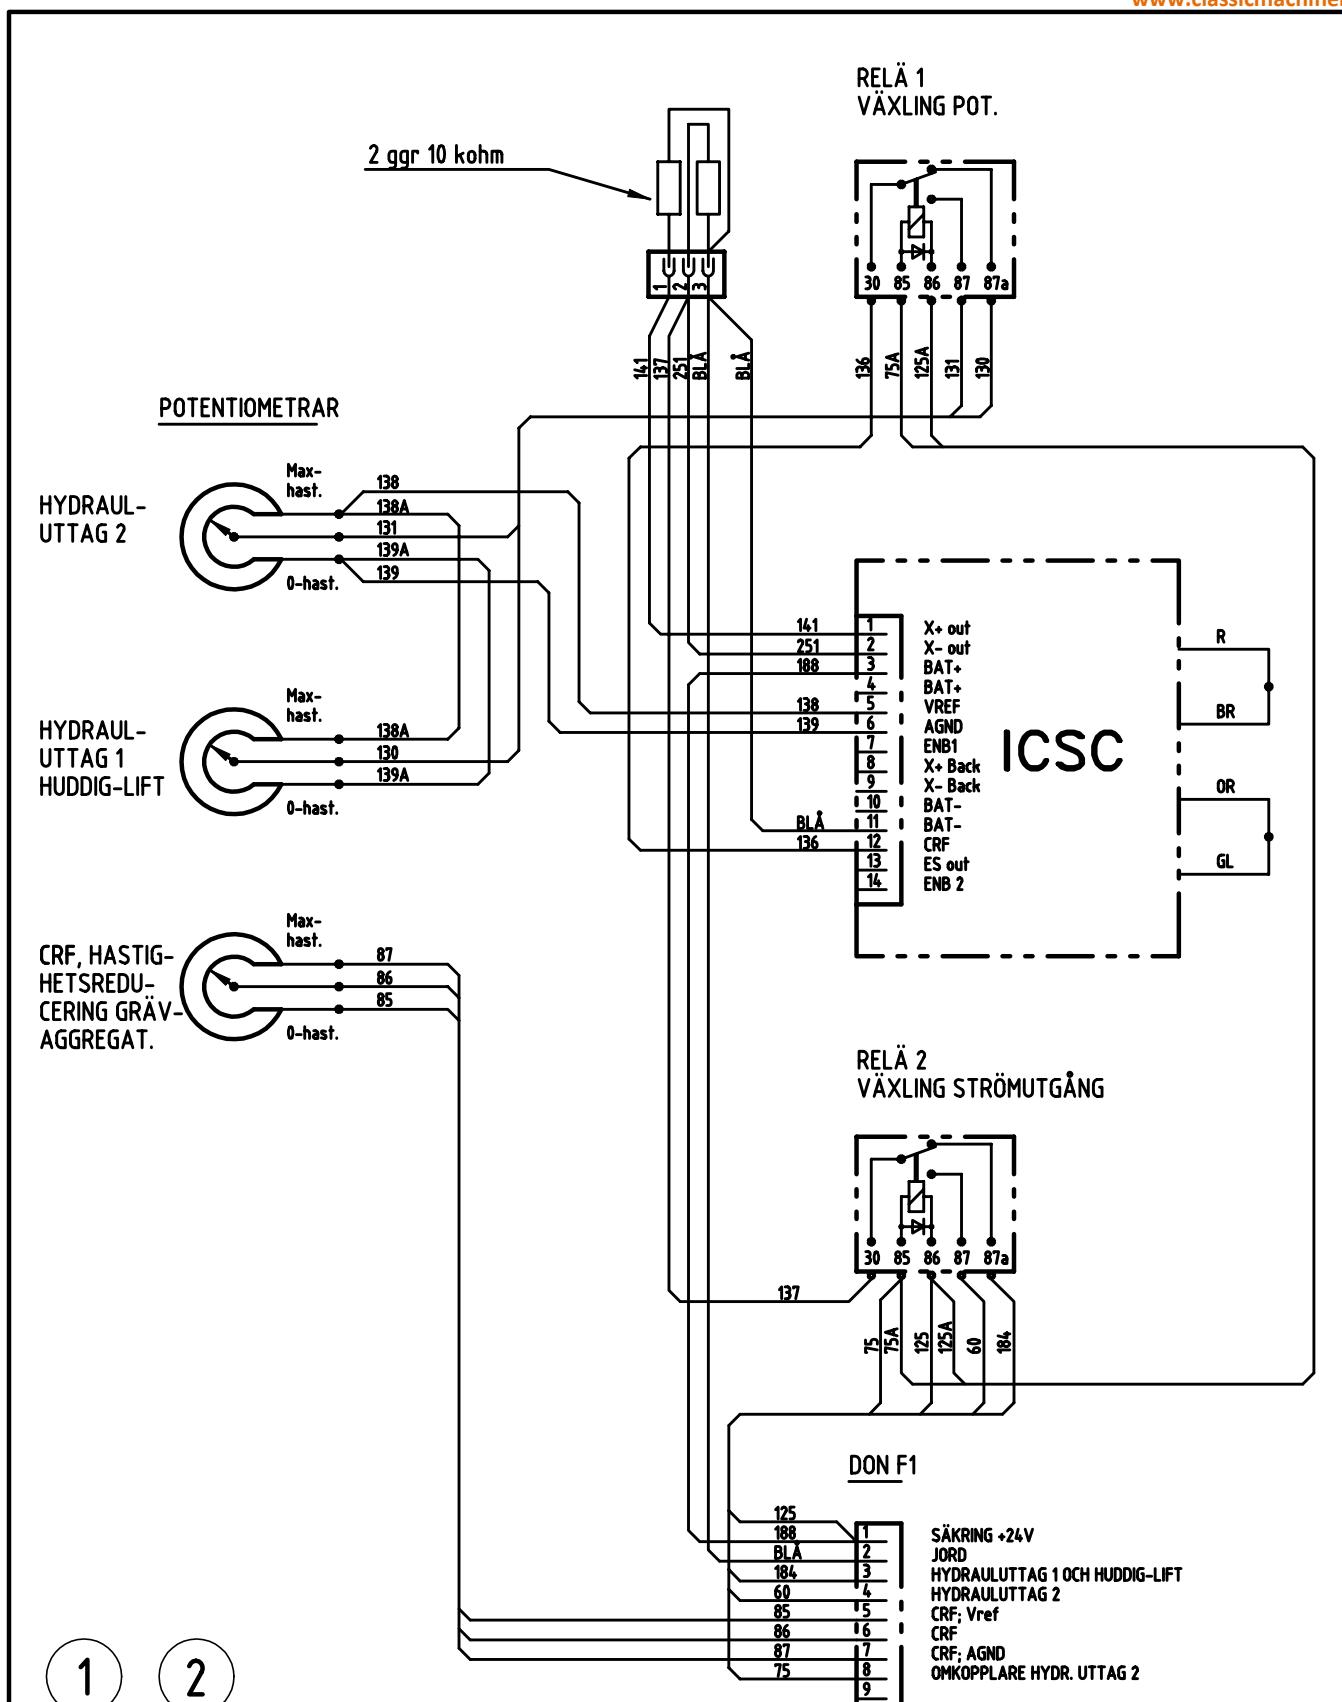


Ingen Å0, ritnings justering	B	921104	KÅB			
Ingen Å0, ritnings justering	A	920601	KÅB			
Ant. Pos.nr Benämning/Matr. kval	Ritn. nr/Dim.	Ändr.	Datum Sign.			
Ritad KÅB	Datum 911218	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ ICKE TOLERANSSATTA MÄTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala -	Ritn.nr 45862
HUDDIG HUDIKSVALL SWEDEN	Benämning	Elschema manöverenhet	Hydr. uttag 960-LS	Ref. 45856	Ers.	

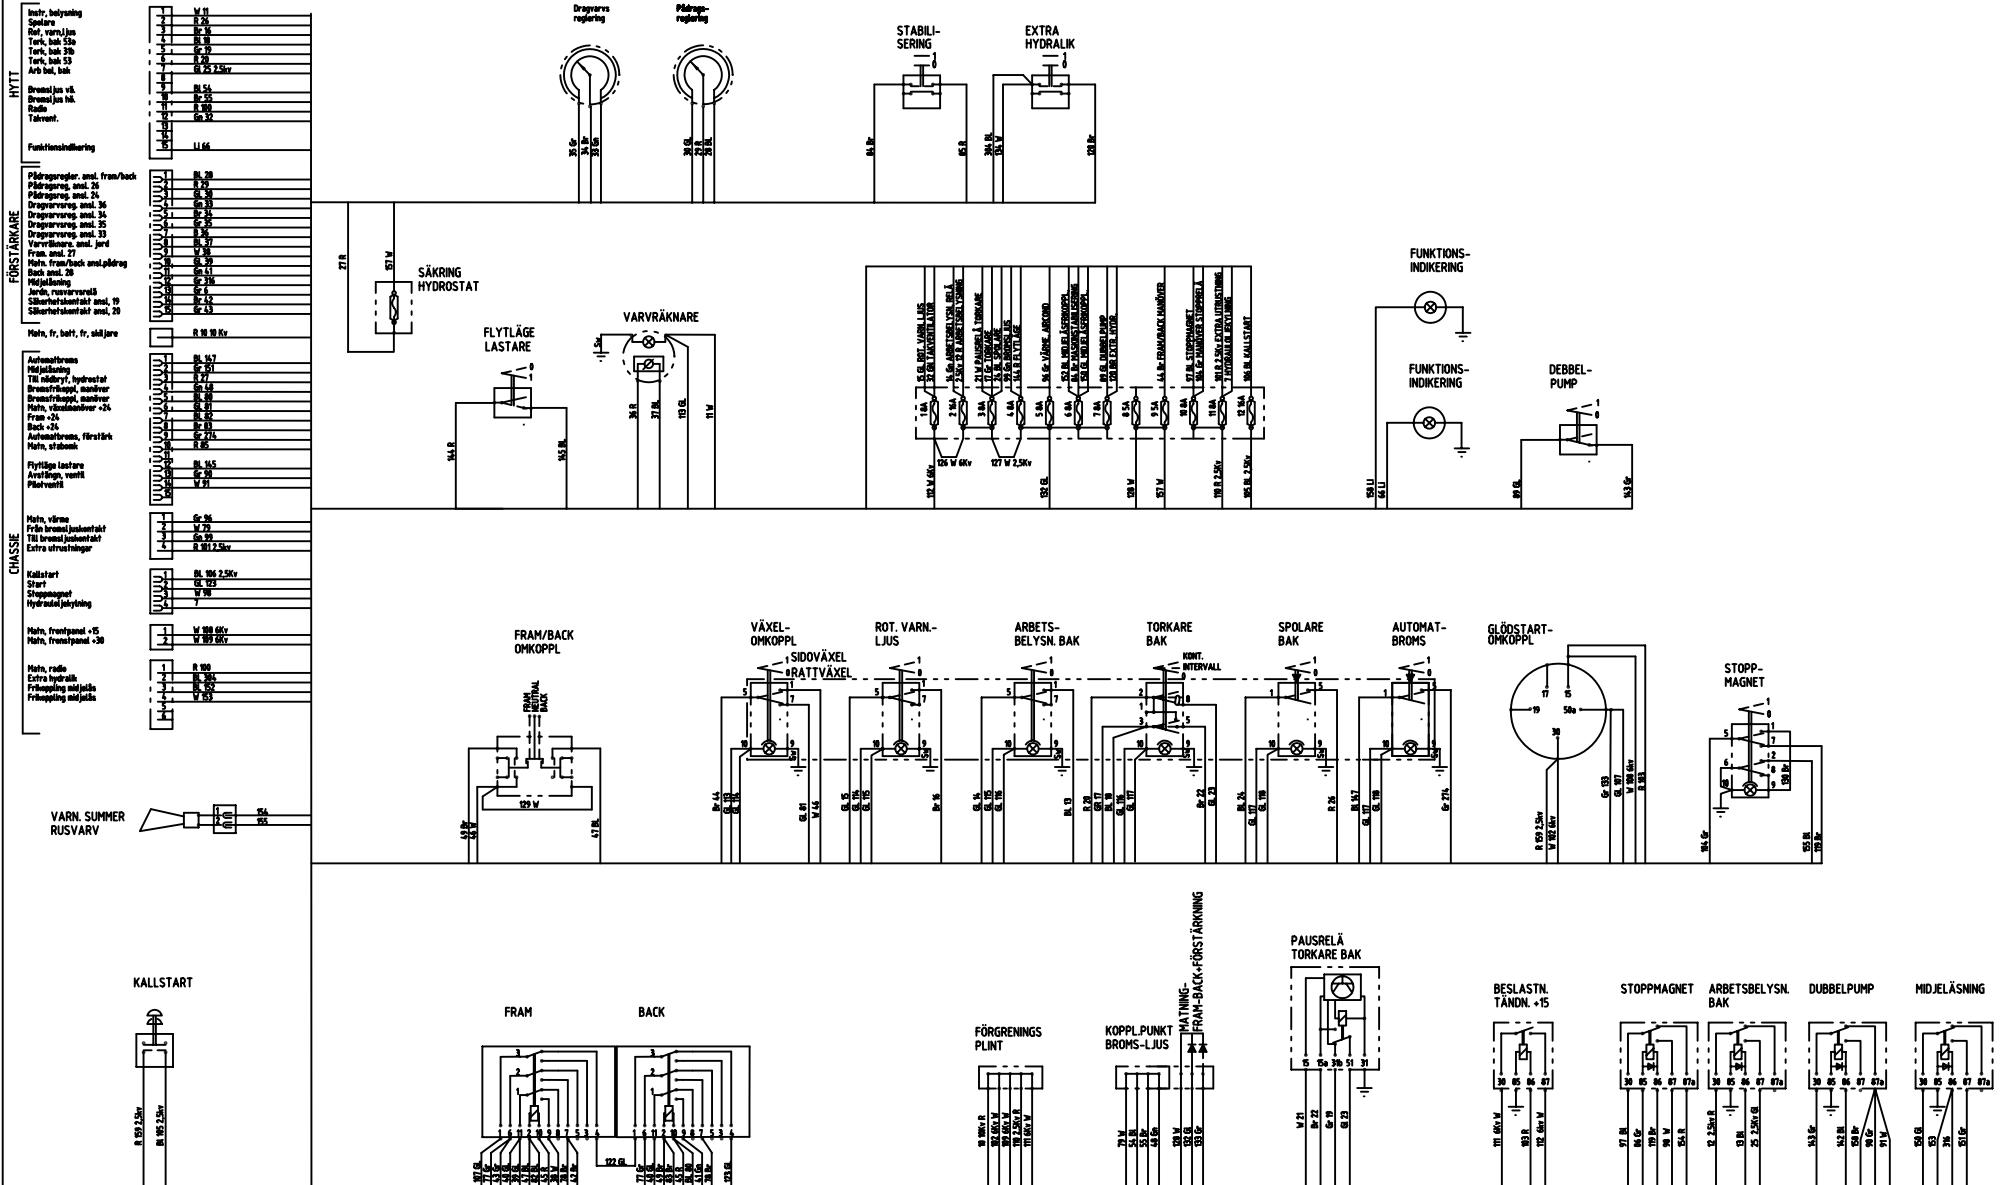

HUDIG 960 FR.O,M MASKIN NR. 10021 T.O.M 1092
CAD-RITAD AV ANDERS OLSSON 000801


CAR-NR/TITEL AV ANDRA EDITION JUVENTUS					
Avt.	Pozar	Banbeteckning/Hetsr. kval	Rifts. nr/Öst.	Ändr.	Datum
Riftad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstrv.		Sig.
KB			TOLERANSEN PÅ IKKE TOLERANSATTA HÄTT ENLIGT SNS 715 MEDEL SNS 723-A		Rift.nr
Banbeteckning					
Kopplingsschema					
Sidopanel					

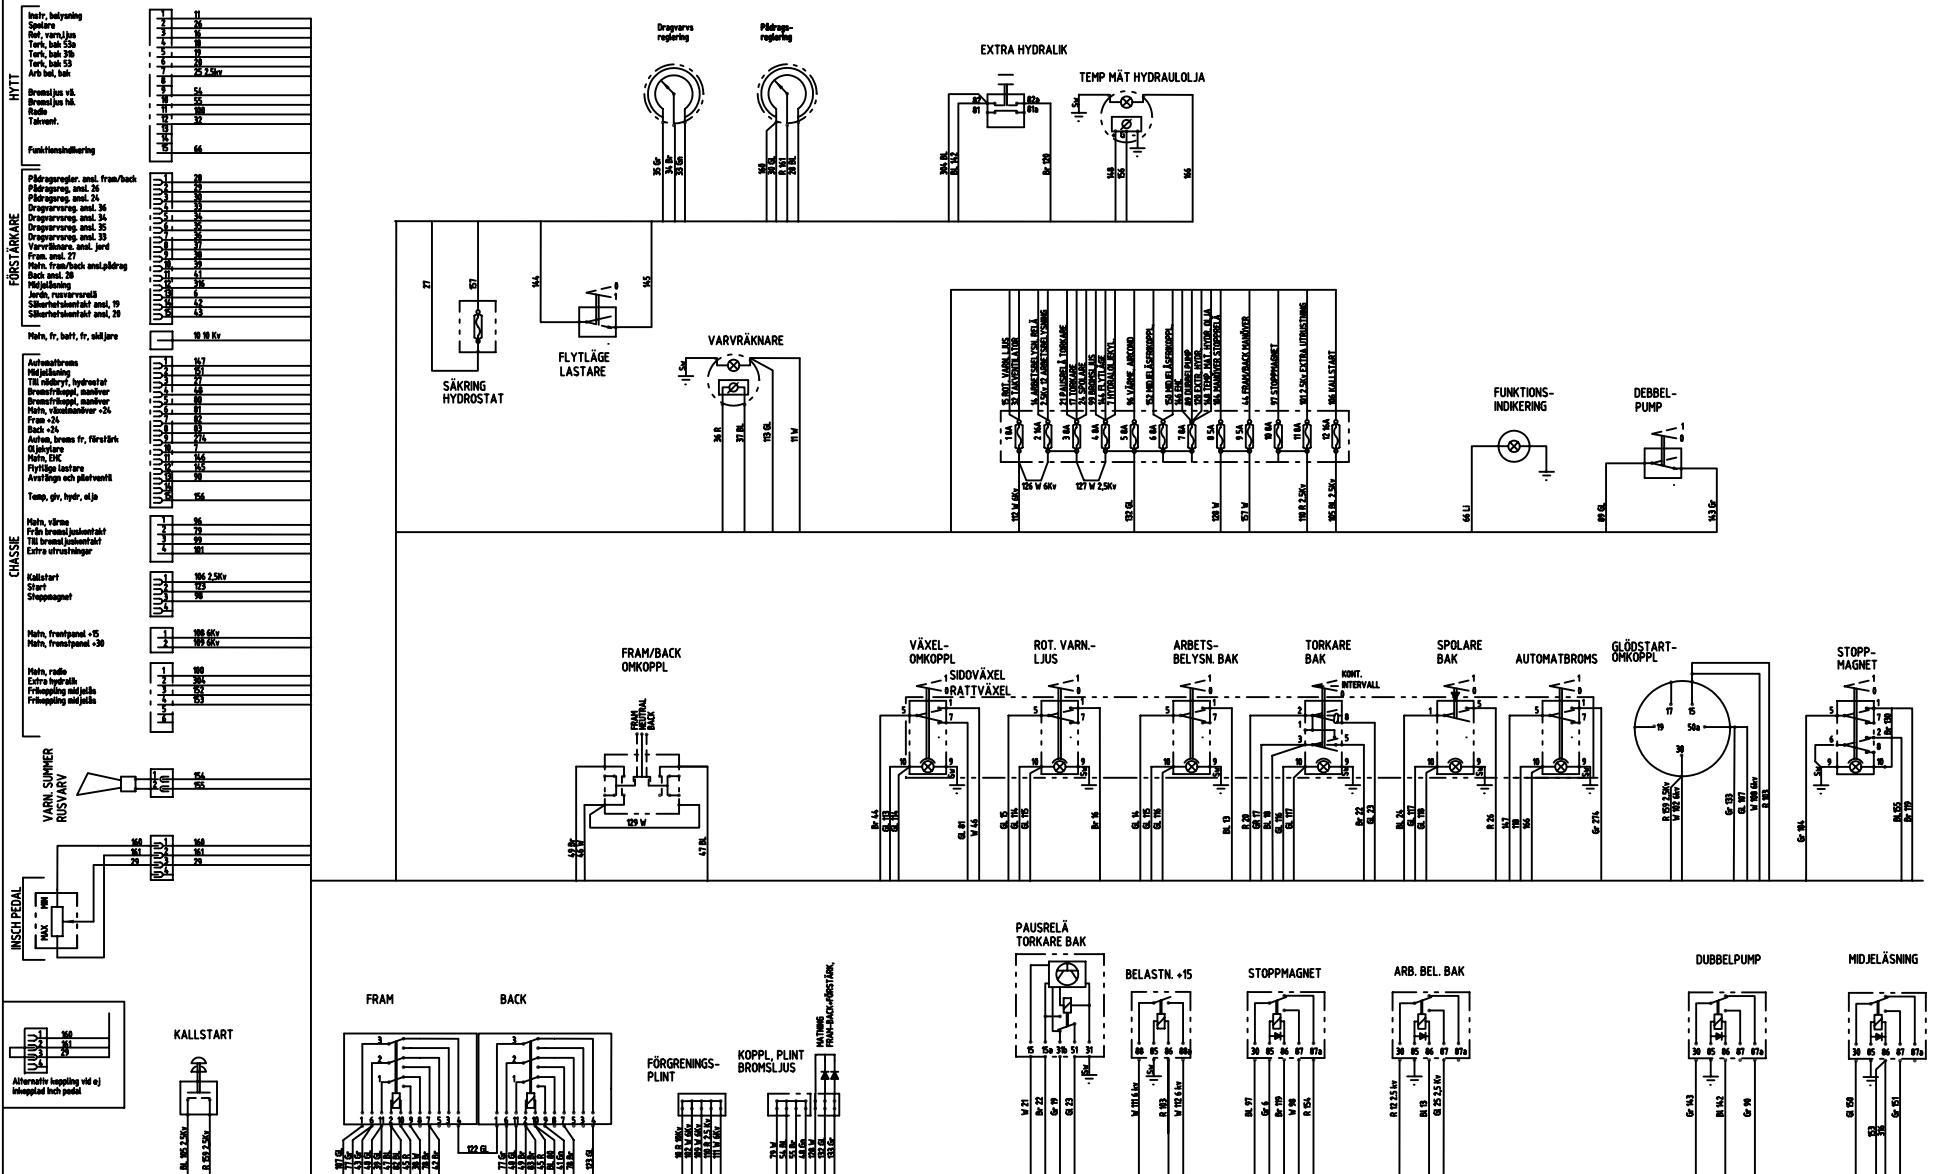

HUDDIG 960 FR,0,M MASKIN NR. 1092 TILL 1200
CAD-RITAD AV ANDERS OLSSON 000313

CARTRIDG AT ANDERS GESLON				Ändr.	Datum	Sign.
Ant.	Posnr.	Bemärkning/Pris, kr/st	Rifra. nr/Öva.			
Rifrad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstrv.	TOLERANSSÄTTA PÅ KICK TOLERANSATTA HÄTT ENLIGT SNS 715 MEDEL SNS 723-A	Stake	Rifra.nr
KB						43771
				Bemärkning	Kopplingsschema	
				Sidopanel		Ers.
 HUDIG HUSREVALL SWEDEN				Ref.		

instr. belysning	26
Spole	27
Bef. värmejärn	28
Tork. takt 25	29
Tork. takt 35	30
Arb. bel. takt	31
Breddjänst m.k.	32
Radi	33
Takvent.	34
Funktionsindikering	35
Pådragspump, ant. fram/back	36
Pådragspump, ant. 26	37
Dragpump, ant. 26	38
Dragpump, ant. 36	39
Dragpump, ant. 34	40
Dragpump, ant. 25	41
Dragpump, ant. 33	42
Värmekläder, ant. jord	43
Fram, back, last, tak	44
Fram, back, last, tak, bromspump	45
Back ant. 28	46
last, last, last, last, last, last	47
last, last, last, last, last, last	48
last, last, last, last, last, last	49
last, last, last, last, last, last	50
last, last, last, last, last, last	51
last, last, last, last, last, last	52
last, last, last, last, last, last	53
last, last, last, last, last, last	54
Hets, fr, kallt, fr, släjare	55
10. 10kV	56
Ambitionsres	57
Hjälplösning	58
Hets, släjare, hydraulik	59
Bromspump, last, last	60
Bromspump, last, last	61
Fram, last, last, last	62
Back <4	63
Auton, broms fr, förstärk	64
Hets, DK	65
Flyttig lastare	66
Avstående och plattventil	67
Temp, gr, hyd, ejta	68
Hets, fr, öms	69
Förb. lastens lastställt	70
Till brems lastställt	71
Extra utrustningar	72
Övervakning lastställt	73
Tryckvalv	74
Kallstart	75
Start	76
Steppengren	77
Hets, fremsignal +15	78
Hets, fremsignal +30	79
Hets, radio	80
Extra hydraulik	81
Förhoppning vid jords	82
Förhoppning vid jords	83
VARN. SUMMER RUSTAV	84
VARN. SUMMER RUSTAV	85
INCH PEDAL	86
PAK	87
PAK	88
PAK	89
PAK	90
PAK	91
PAK	92
PAK	93
PAK	94
PAK	95
PAK	96
PAK	97
PAK	98
PAK	99
PAK	100
KALLSTART	101
Alternativ hoppning vid ej	102
bromspump ioch pedal	103

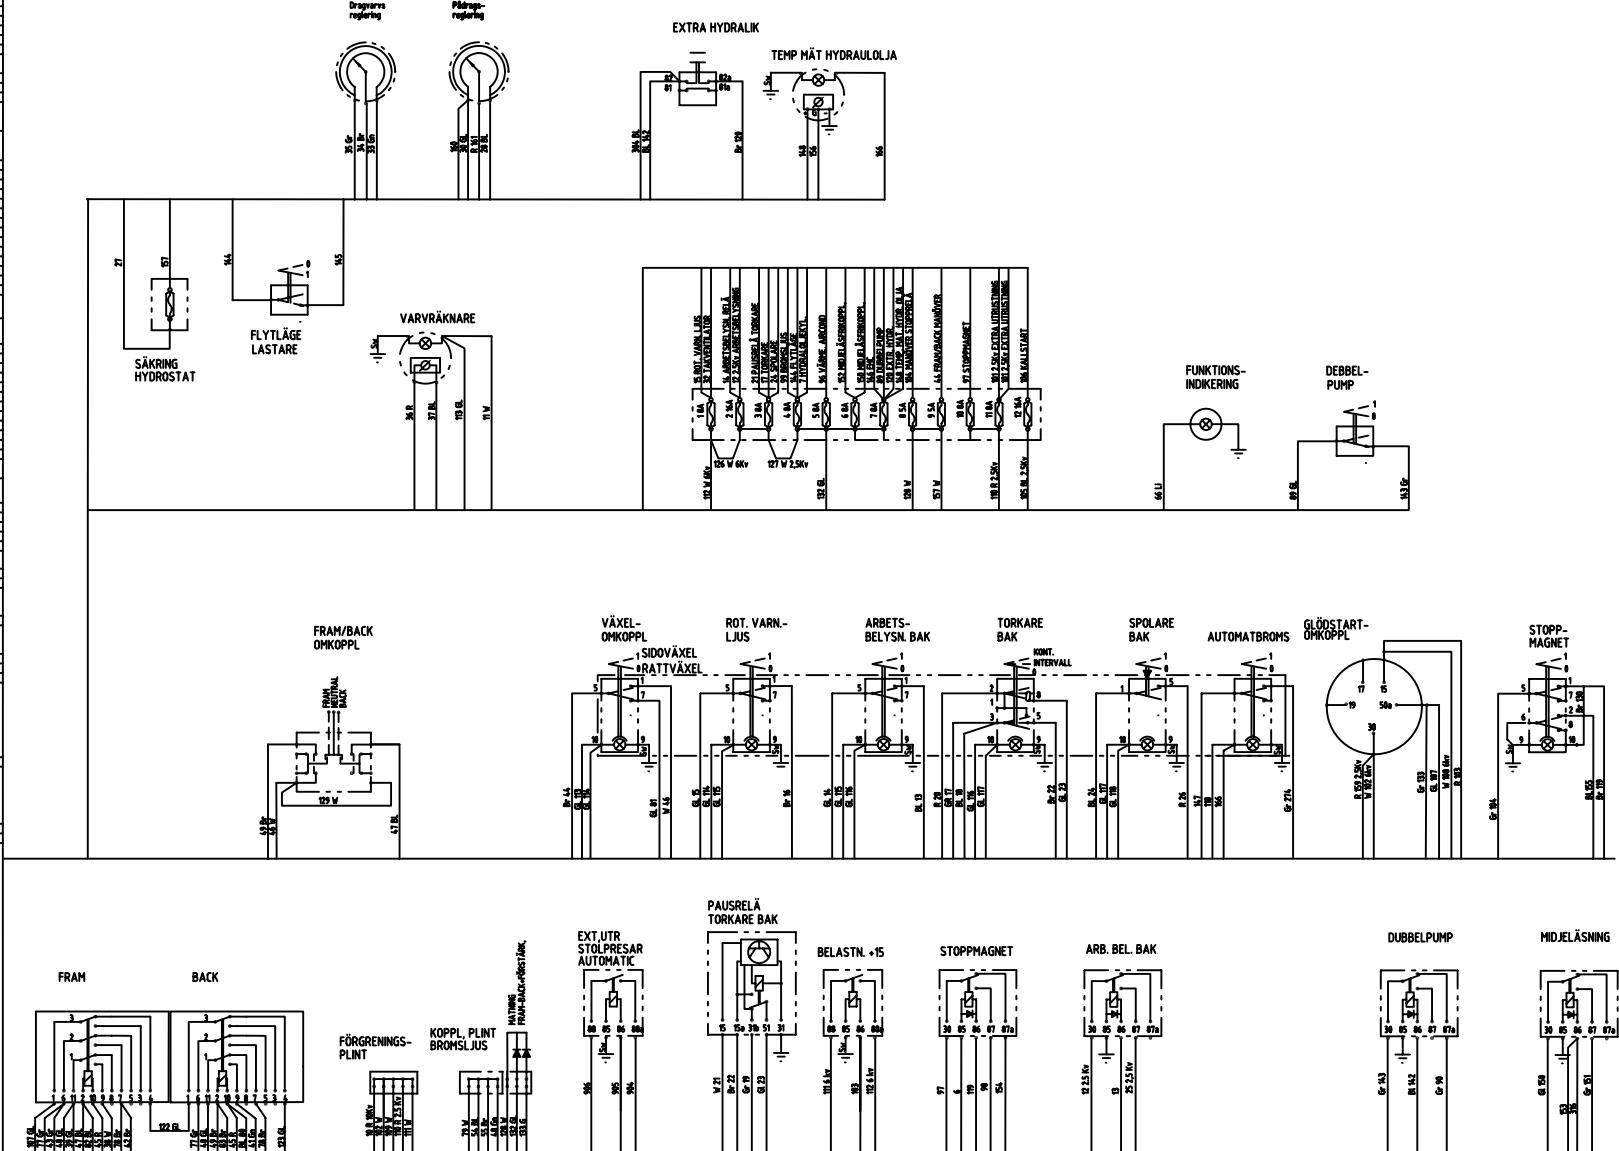


HUDDIG 960 FR,0,M MASKIN NR. 1200
CAD-RITAD AV ANDERS OLSSON 000314

Ant.	Posnr.	Beskrivning/Numr. kval	Ritad	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSEN PÅ INTE TOLERANSATTA MÄTT ENLIGT SFS 75 MEDEL	Skala	Andr.	Datum	Sign.
KB							SFS 723-A		43772		
Beklädnad										Ref.	
Kopplingsschema										Ers.	

HUDDIG
HUMMERWALL SWEDEN

Sidopanel

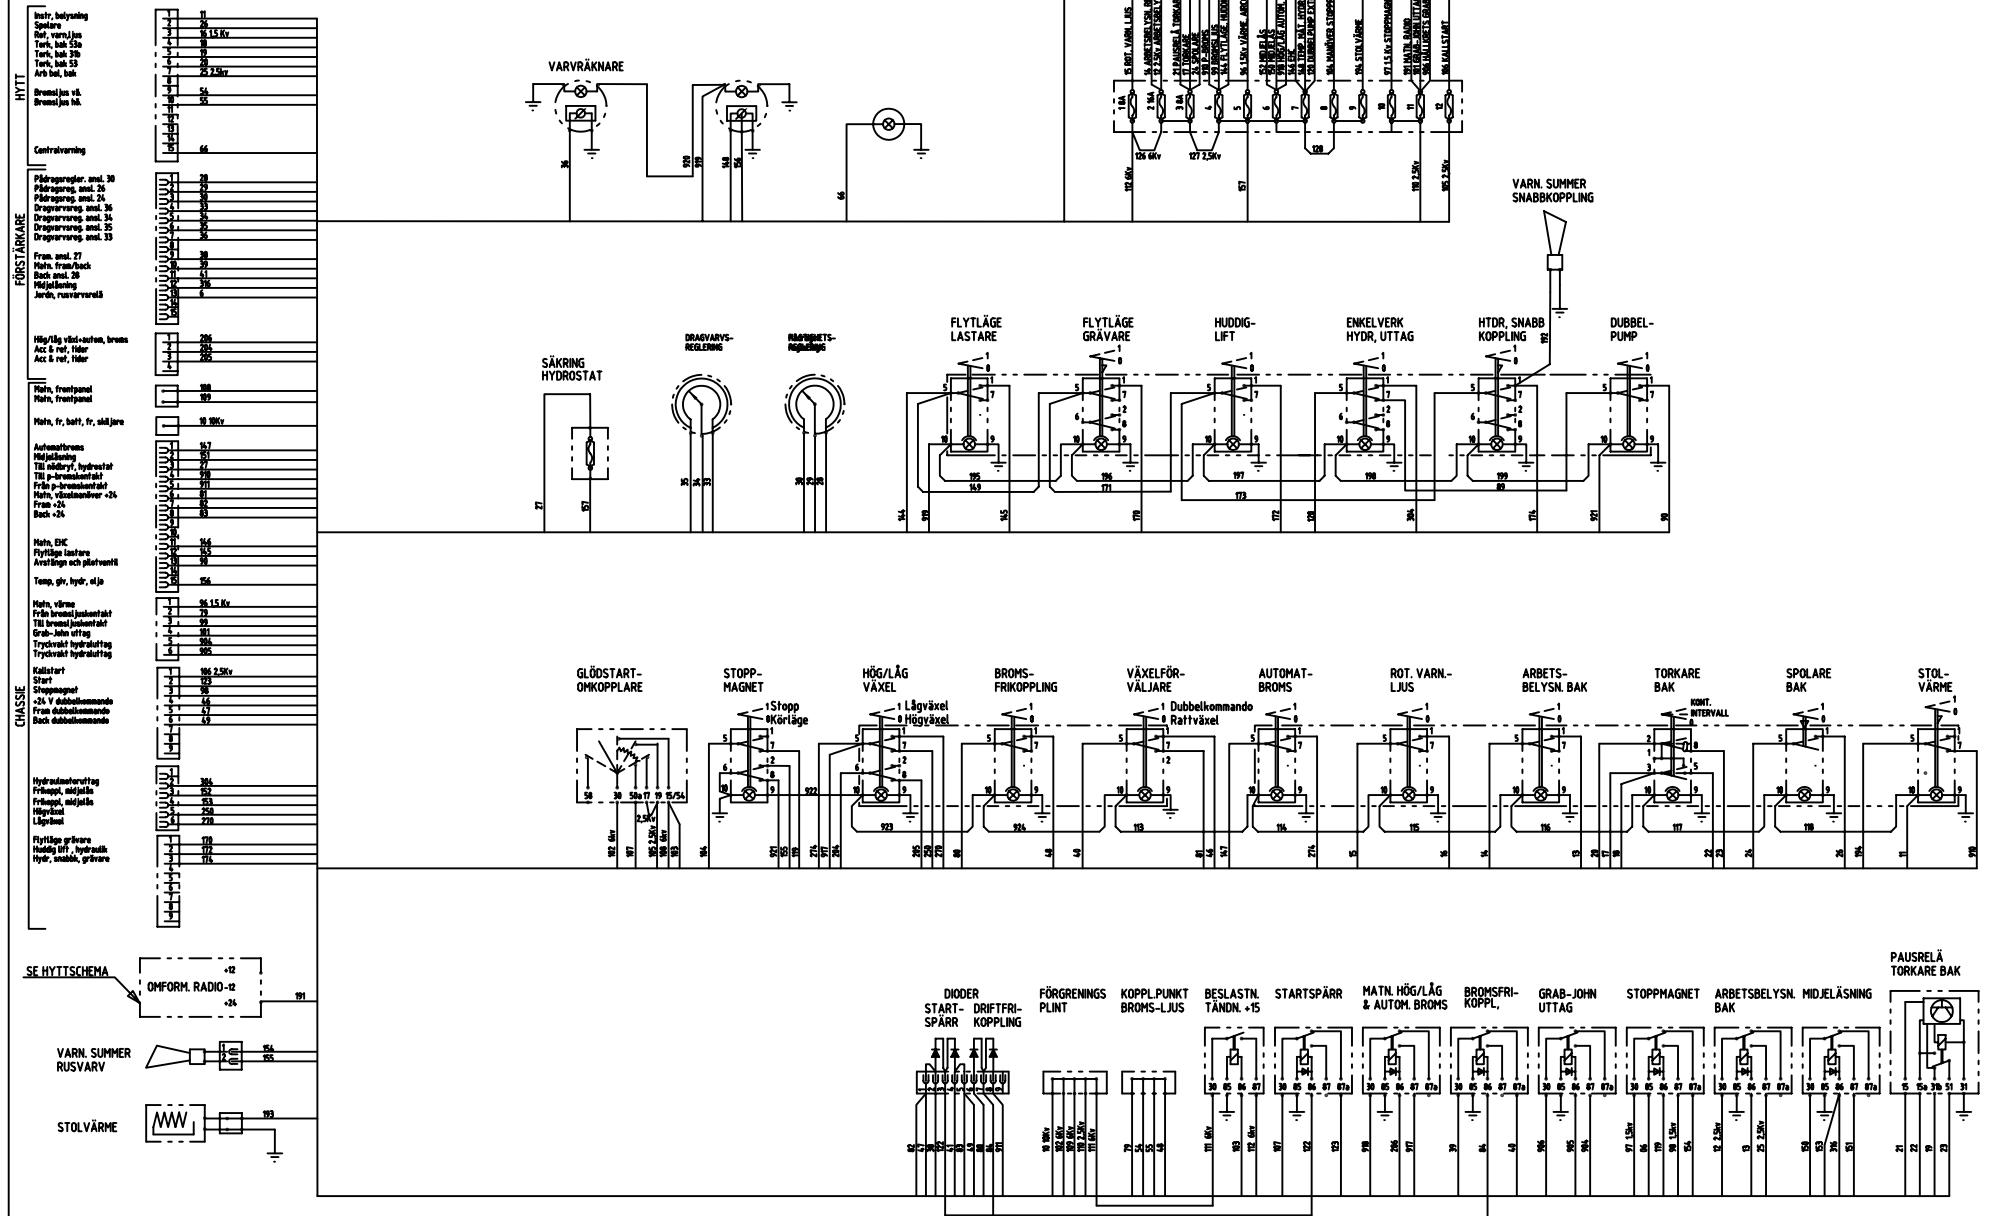

HUDDIG 960 FR,0,M MASKIN NR. 1552
CAD-RITAD AV ANDERS OLSSON 000330

Ant.	Posnr.	Beskrivning/Notr. kval	Ritad av/Dr.	Ander. Datum	Sign.
Ritad					
KB			Prod. granskad		
			Godk. konstr.		
			TOLERANSEN PÅ INNE TOLERANSSENTA MÅTT ENLIGT SFS 75 MEDEL SFS 723-A		
			Skala		
				44751	
				Ref.	
				Ers.	
Huddig Huddinge Sweden					Kopplingsschema Sidopanel

Instr. belysning	
Spolare	
Huf, varv/järn	11
Tork, huf 25	26
Tork, huf 35	27
Arb. huf, huf	28
Breddjus v.k.	29
Breddjus h.k.	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	551
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	560
	561
	562
	563
	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
	593
	594
	595
	596
	597
	598
	599
	600
	601
	602
	603
	604
	605
	606
	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618
	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673
	674
	675
	676
	677
	678
	679
	680
	681
	682
	683
	684
	685
	686
	687
	688
	689
	690
	691
	692
	693
	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700
	701
	702
	703
	704
	705
</	

instr. belysning	V 11
Spole	8 26
Ref. varv/ljus	8 27
Tork. last 25	8 28
Tork. last 23	8 29
Tork. last 24	8 30
Från Motorell	8 31
Bromspulsens m.k.	8 32
Bromspulsens m.k.	8 33
Rader	8 34
Tavlor	8 35
Funktionsindikering	1146

FÖRSTÄNKARE

Pådragsregler, ant. fram/back
Pådragsregler, ant. 26
Pådragsregler, ant. 28
Dragservos, ant. 36
Dragservos, ant. 34
Dragservos, ant. 32
Dragservos, ant. 30
Dragservos, ant. 33
Växerväsare, ant. jord
Från fram/back anal/pådrag
Back ant. 28

last reservord
Säkerhetssäkr. ant. 19
Säkerhetssäkr. ant. 20

Hela, fr. hela, fr. sljöre

Grindens
Hjuljärns
Hjuljärns, hydraul
Bromspulsens m.k.
Bromspulsens m.k.
Från, växerväsare +2%

Från
Back +24

Grindens, fr. hela/tur

Från Maybach

Flyttläge lastare

Avtak, venti

Plattventil

Hela, fr. hela
Från bromspulsens
Extra utrustningar

Kalibrer

Ster

Steppaggregat

Hela, frontpanel +15

Hela, frontpanel +30


Hela, radio

Extra hydraulik





Förhoppning sidjala

Förhoppning midjala

FRAM/BACK
OMKOPPL

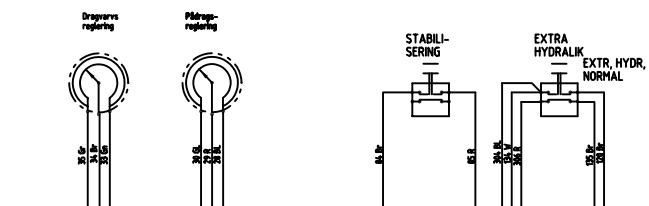

STABILISERING

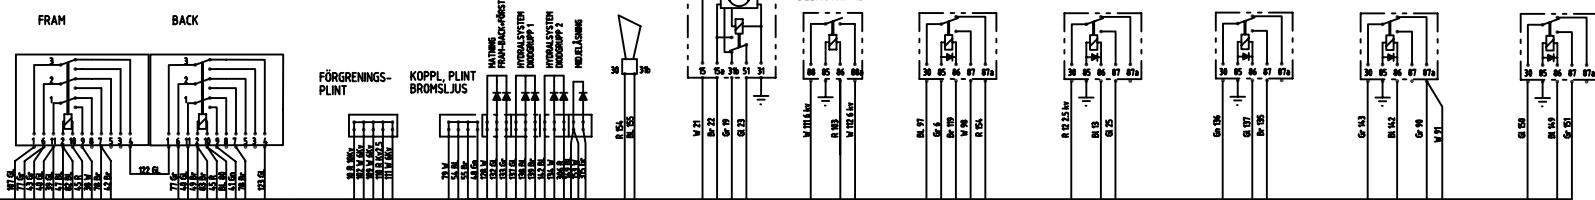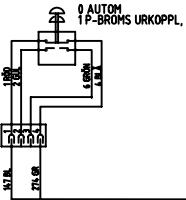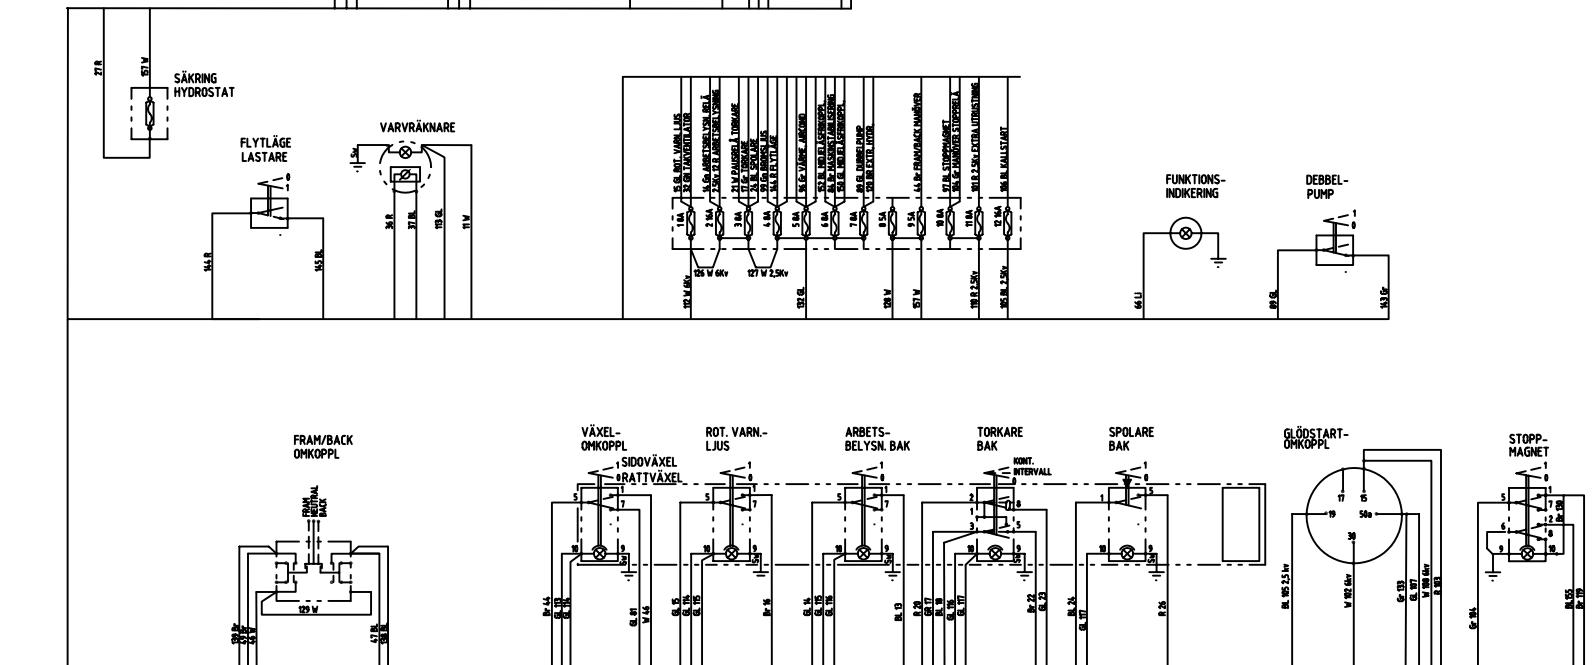

CAD-RITAD AV ANDERS OLSSON 000313

Ant.	Posnr.	Beskrivning/Numr. kval	Ritnr. nr/Öva.	Andr. Datum	Sign.
Ritad	KB	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSEN PÅ INTE TOLERERAS ATT HÄTT ENLIGT SFS 75 MEDEL SFS 725-A
	821122				





HUDIG
HUMMERWALL AB
Kopplingsschema
Sidopanel

40708


Ref.

Ers.

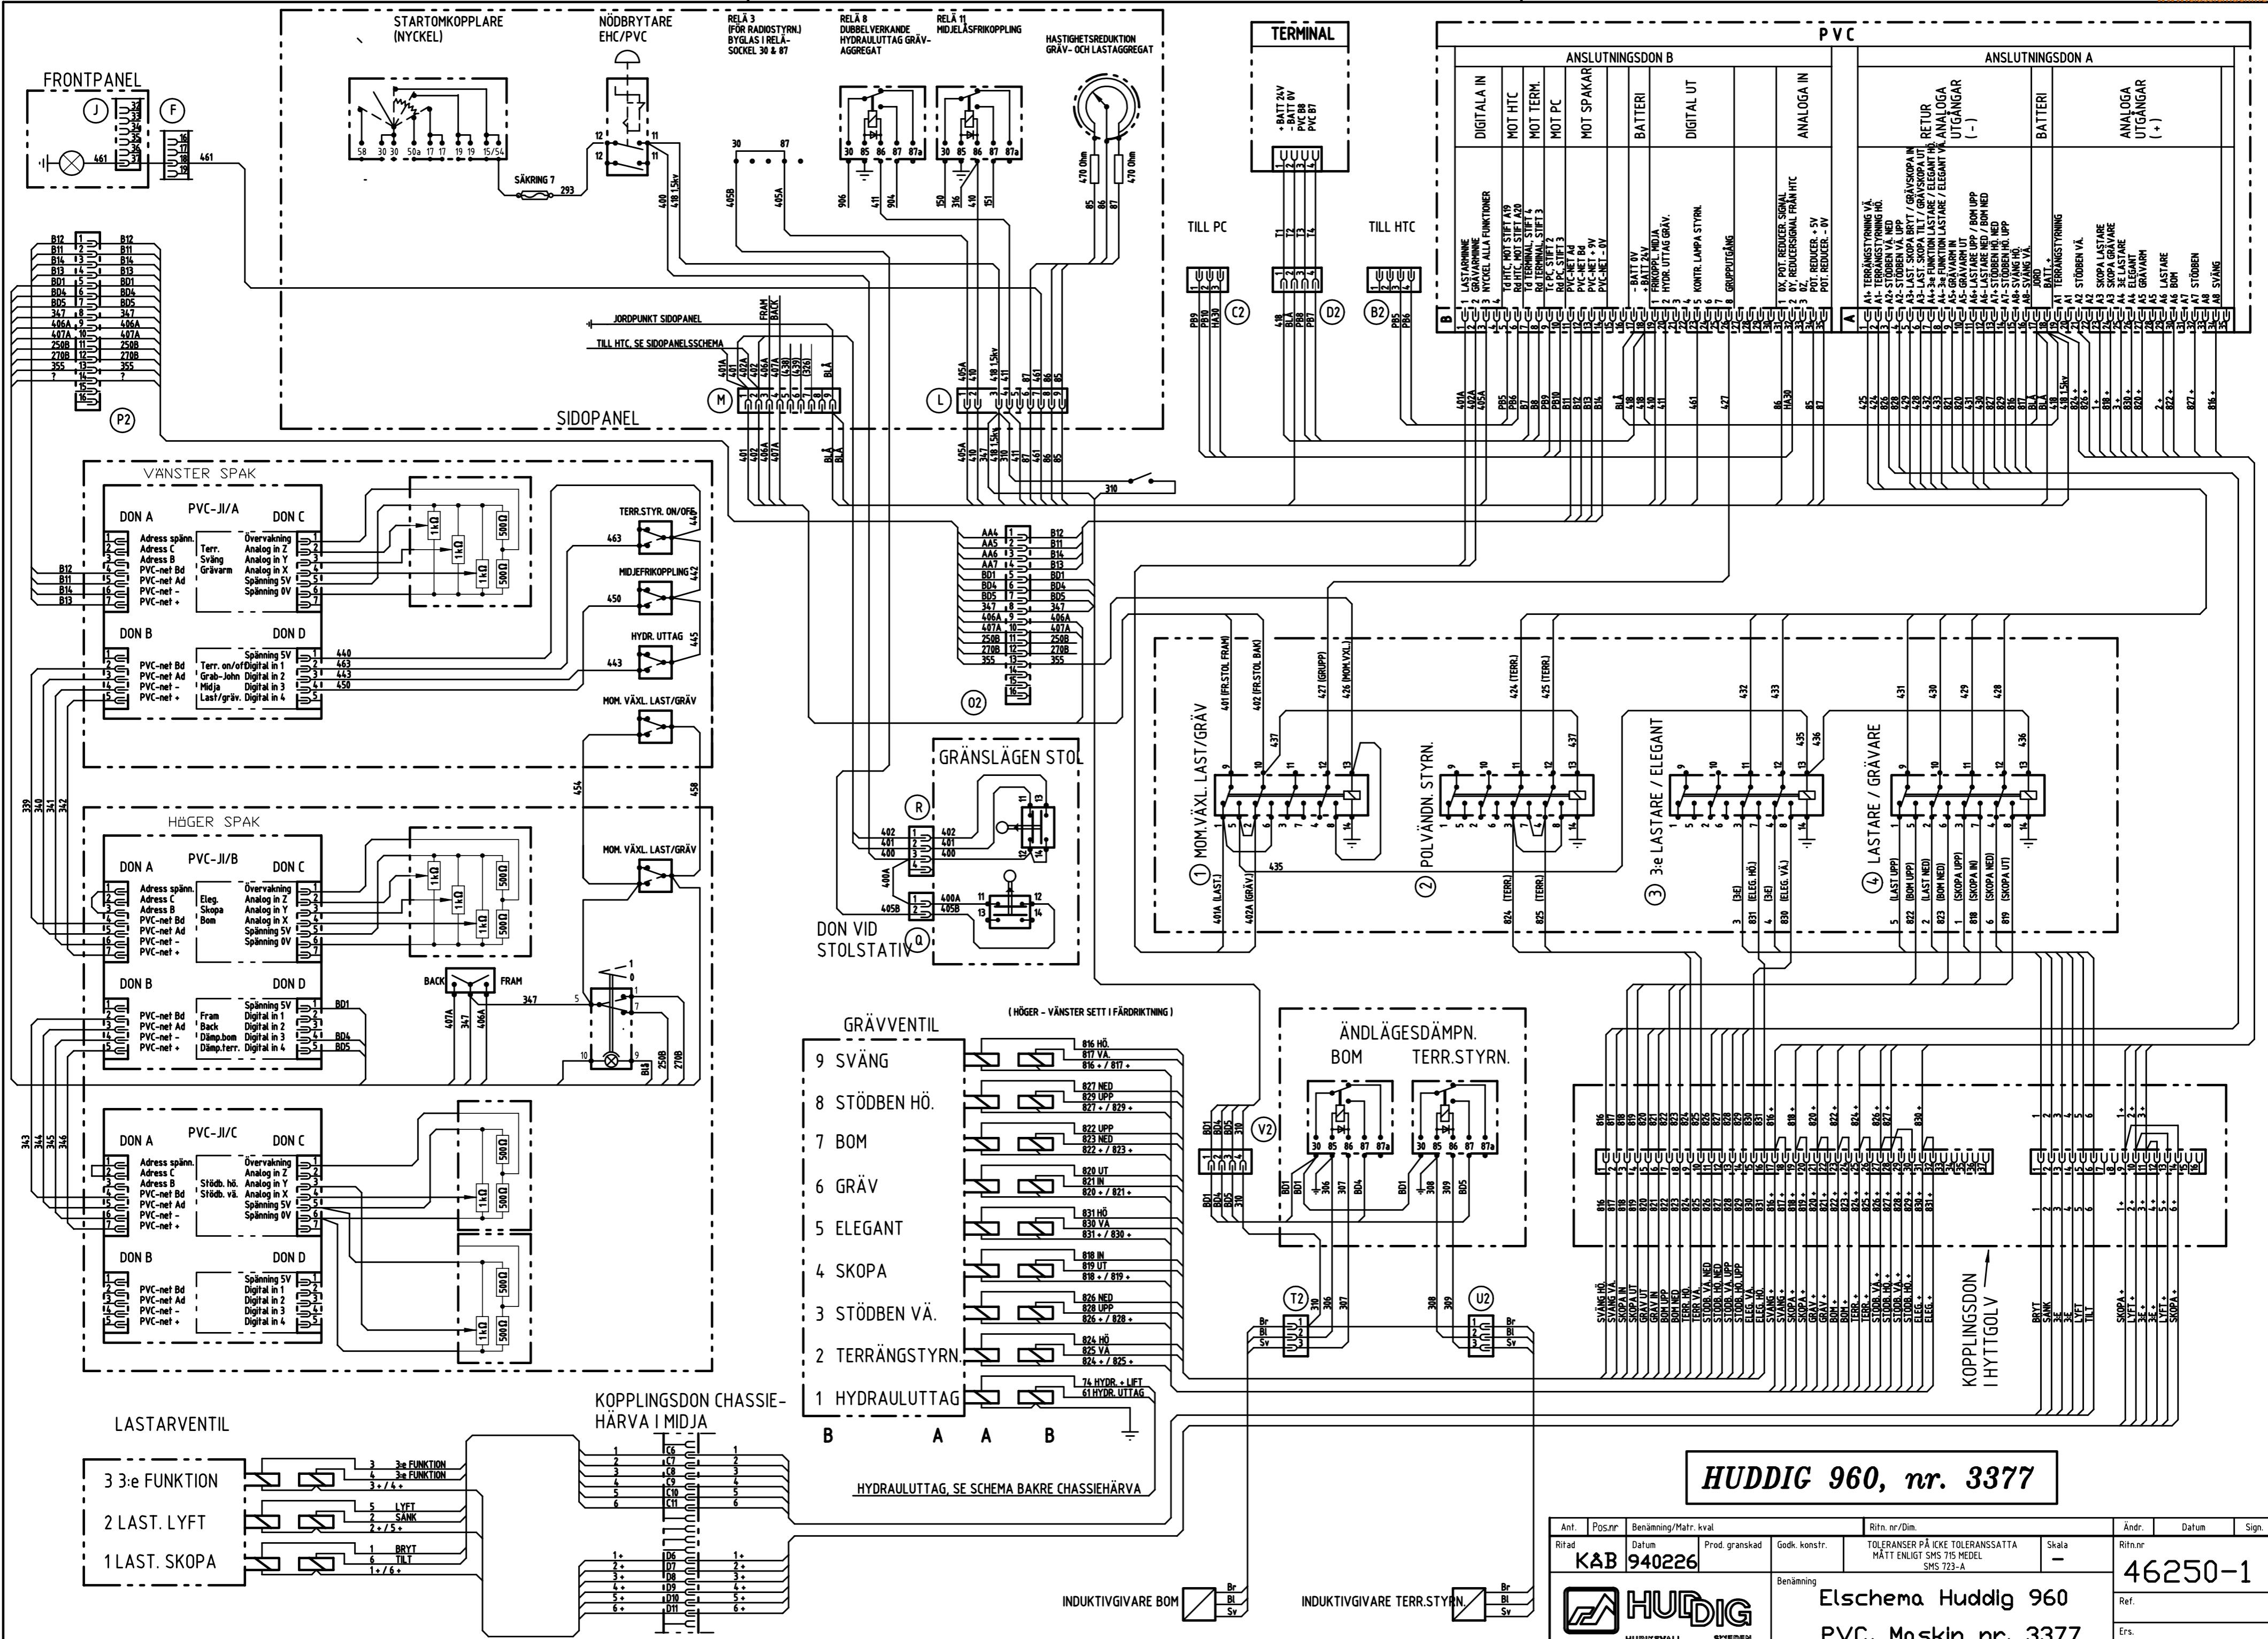


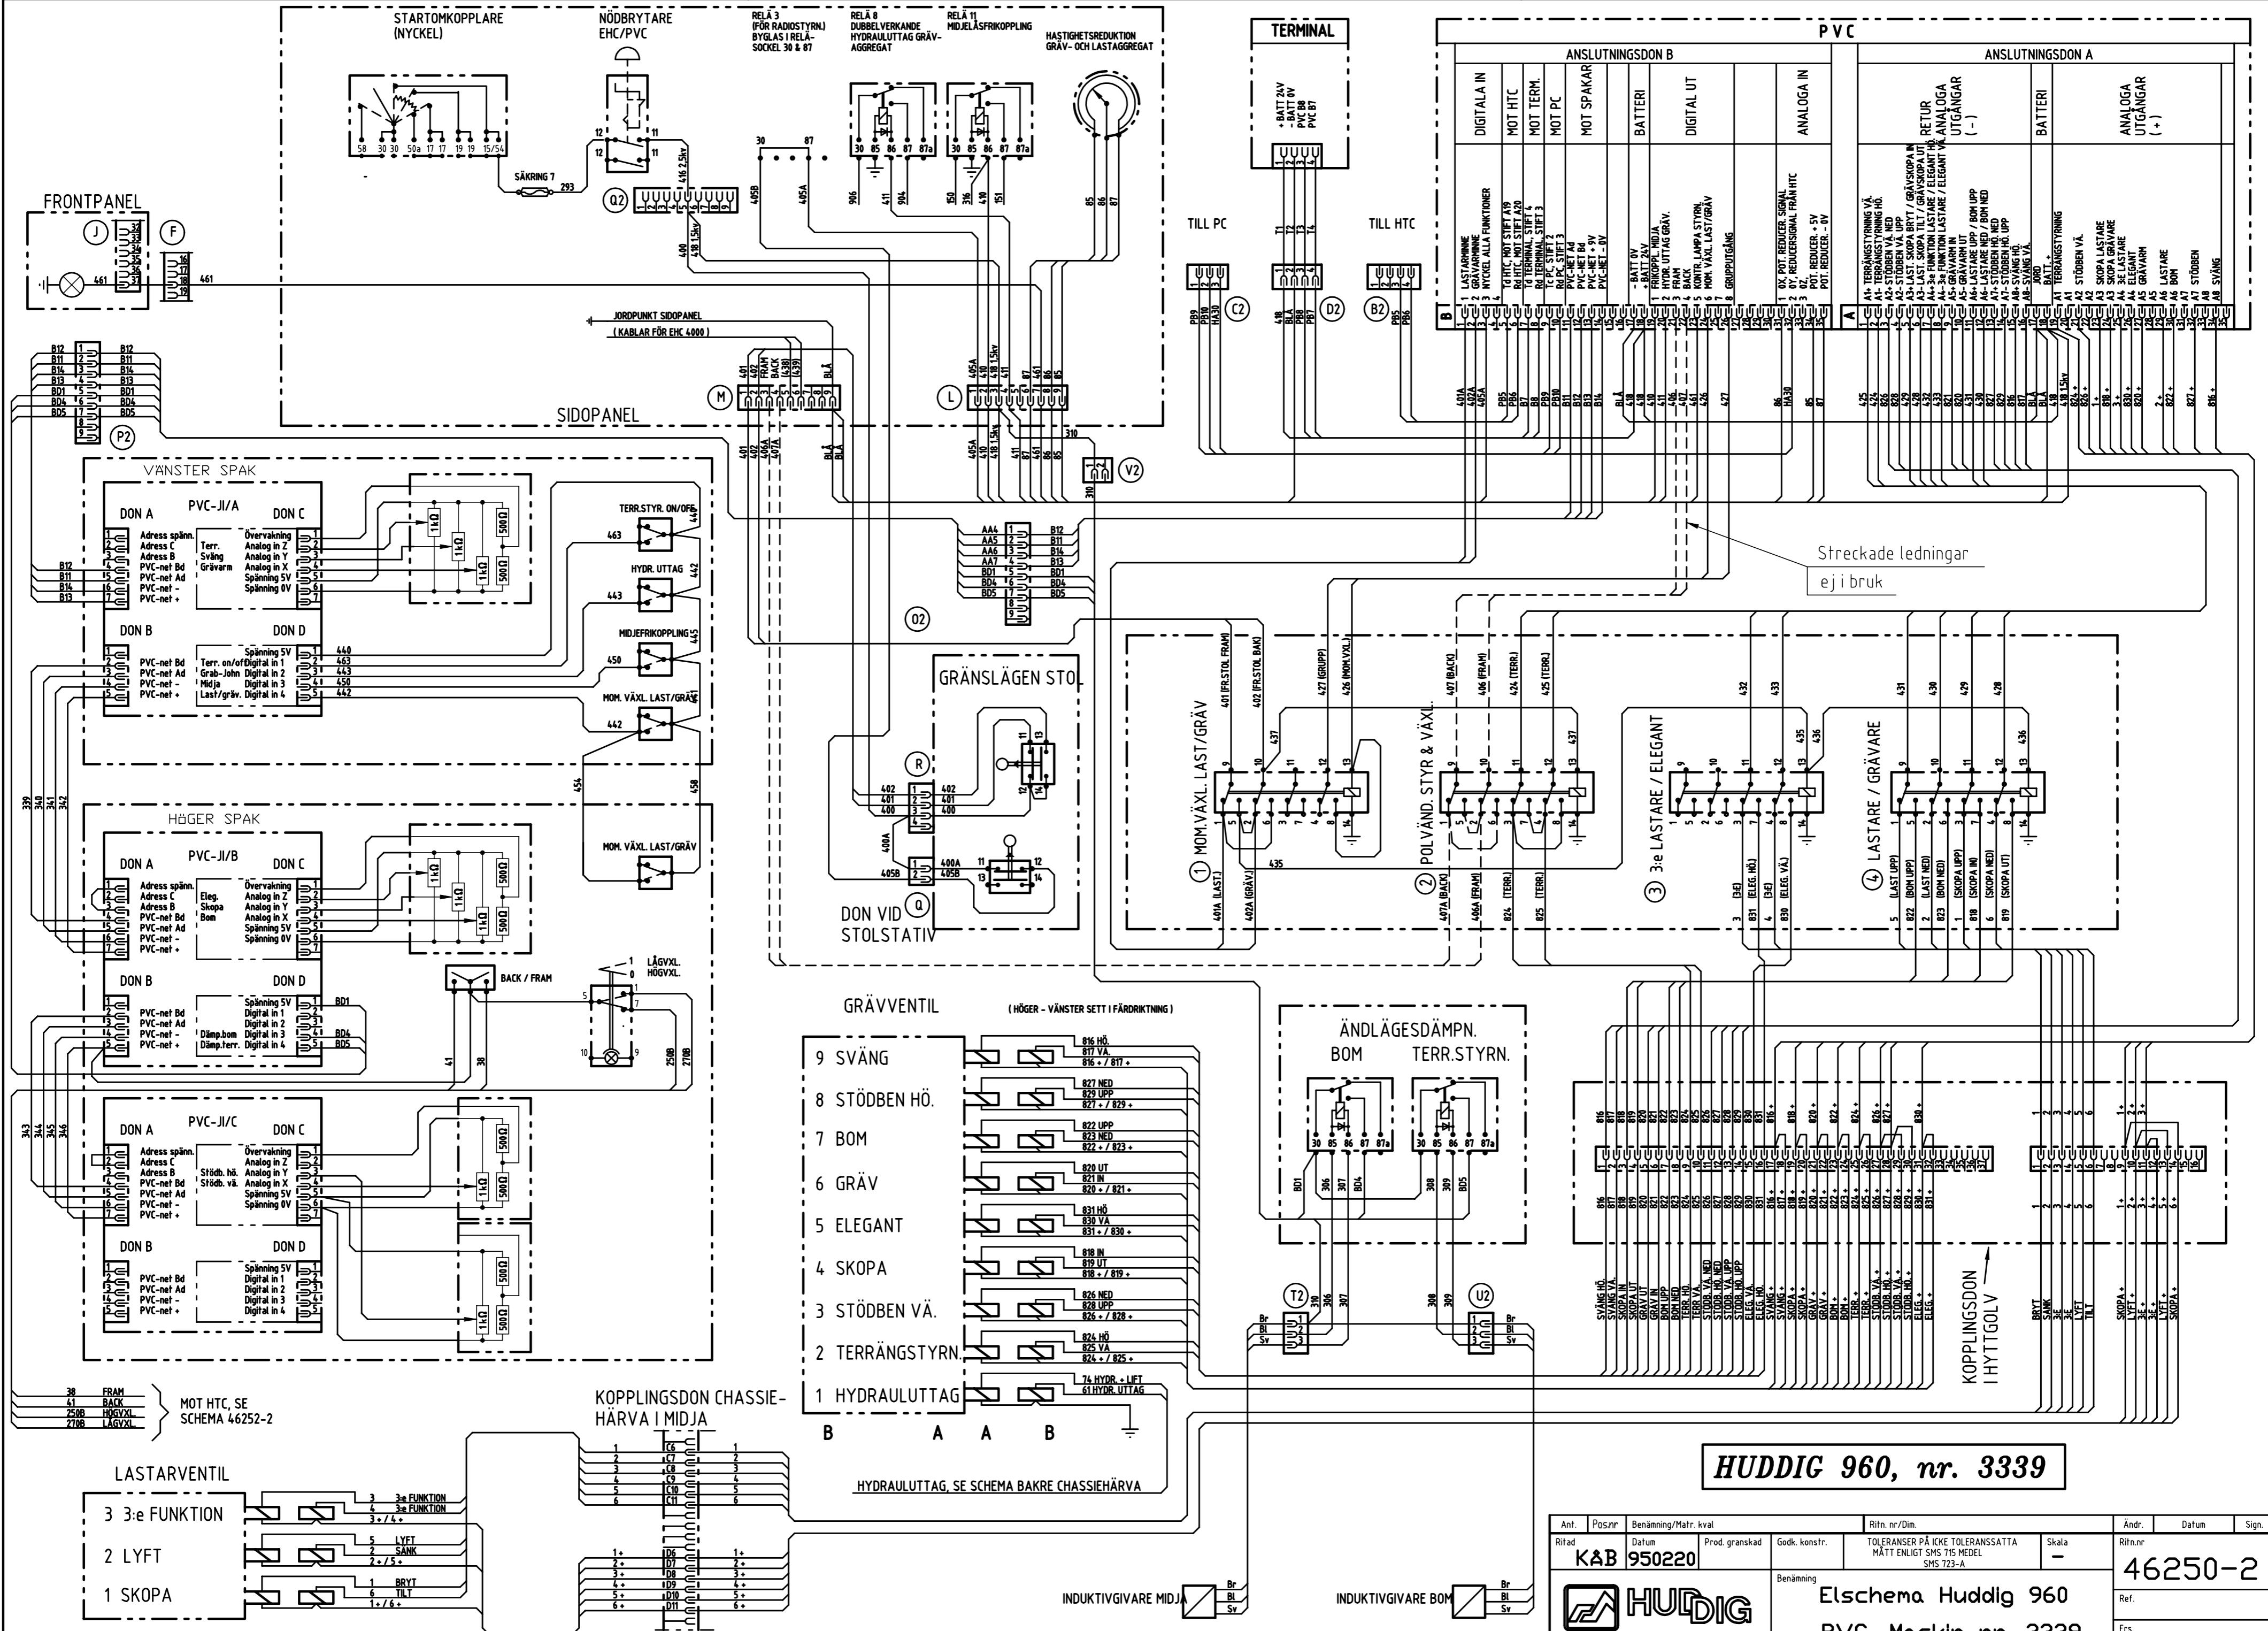

ANSLUTNING MOT SIDOPANEL

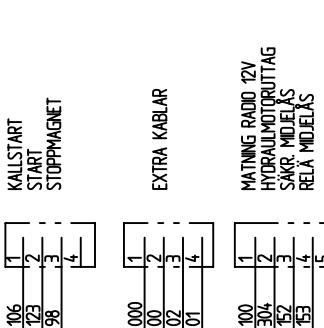


ANSLUTNING MOT FÖRSTÄRKARE

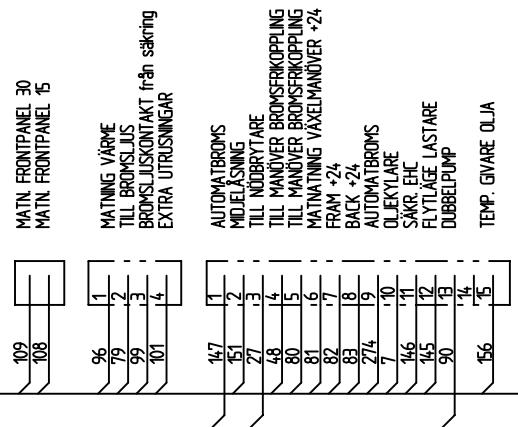

10 10kv HUVUDMATNING

ANSLUTNING MOT FRONT PANEL

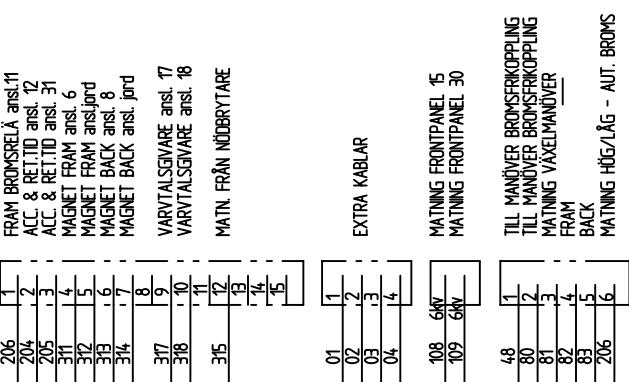

EXTRA KABLAR

FÖRDUBL. ACC. & RETTID
FÖRDUBL. ACC. & RETTID

TRYCK MOTOR
LADDNINGSLÄMPA
TEMP. GIVARE MOTOR
LUFTFILTER

HÖGVÄXEL
P BROMSLÄMPA
TRYCKVAKT SERVO
POS LJS VÄSTER
POS LJS HÖGER
AUTOMATBROMS
KOMPRESSOR
TERMOKONTAKT
TORKFELTER

KALLSTART
HYDR. SNABBKOPPLING LASTARE
JORDN. BACK

START
DRIFT FRAM
MATNING FRÄN NÖDBRYTARE ansl.11

STOPPMAGNET
JORDN. FRAM
INDUKTIVGIVARE

PILVENTIL
DRIFT BACK
INDUKTIVGIVARE

LÄGVÄXEL

FLYTLÄGE LASTARE
POSLJS HÖGER
EHC

TILL NÖDBRYTARE
POSLJS VÄSTER
EHC

MIDJELÄSNING
TEMP. TRANSMISSION
EHC

EXTRA KABEL
LADDNINGSLÄMPA
EHC

EXTRA KABEL
HELLJS VÄSTER
EHC

EXTRA KABEL
HELLJS HÖGER
EHC

EXTRA KABEL
HALVJS HÖGER







TEMP. GIVARE MOTOR

HÖGVÄXEL
LUFTFILTER

TEMP. VAKT MOTOR
TRYCK MOTOR

HALVJS VÄSTER
KYLKOMPRESSOR

SKÄRVODON MIDJA

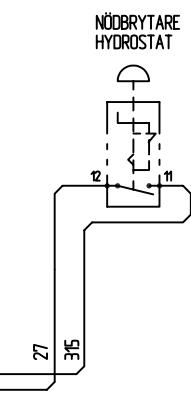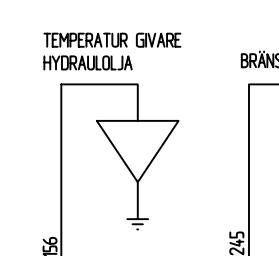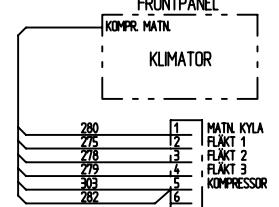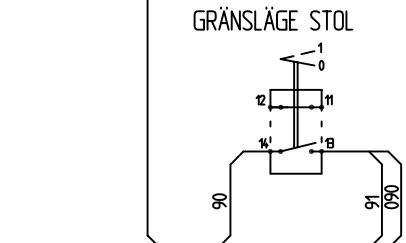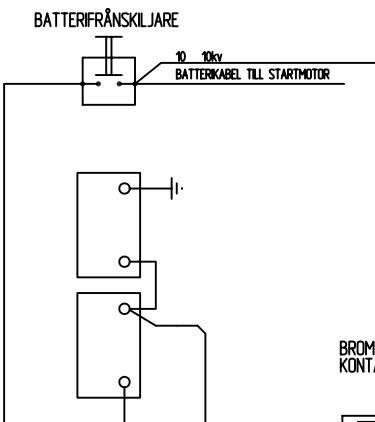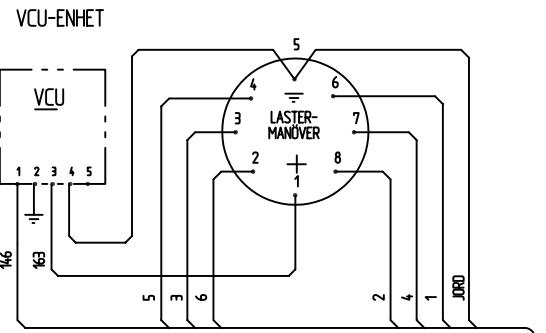


Ant.	Pos.nr	Bemärkning/Matr. kval	Rön. nr/Dim.	?mtr.	Datum	Sign.
Rönad	KB	Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER P7 JOKE TOLERANSATTA MTT ENLGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala
				Bemärkning		Rönnr.
						43770

HUDIG
HUDIKSVALL SWEDEN


Chassie härvä bak


Ers.

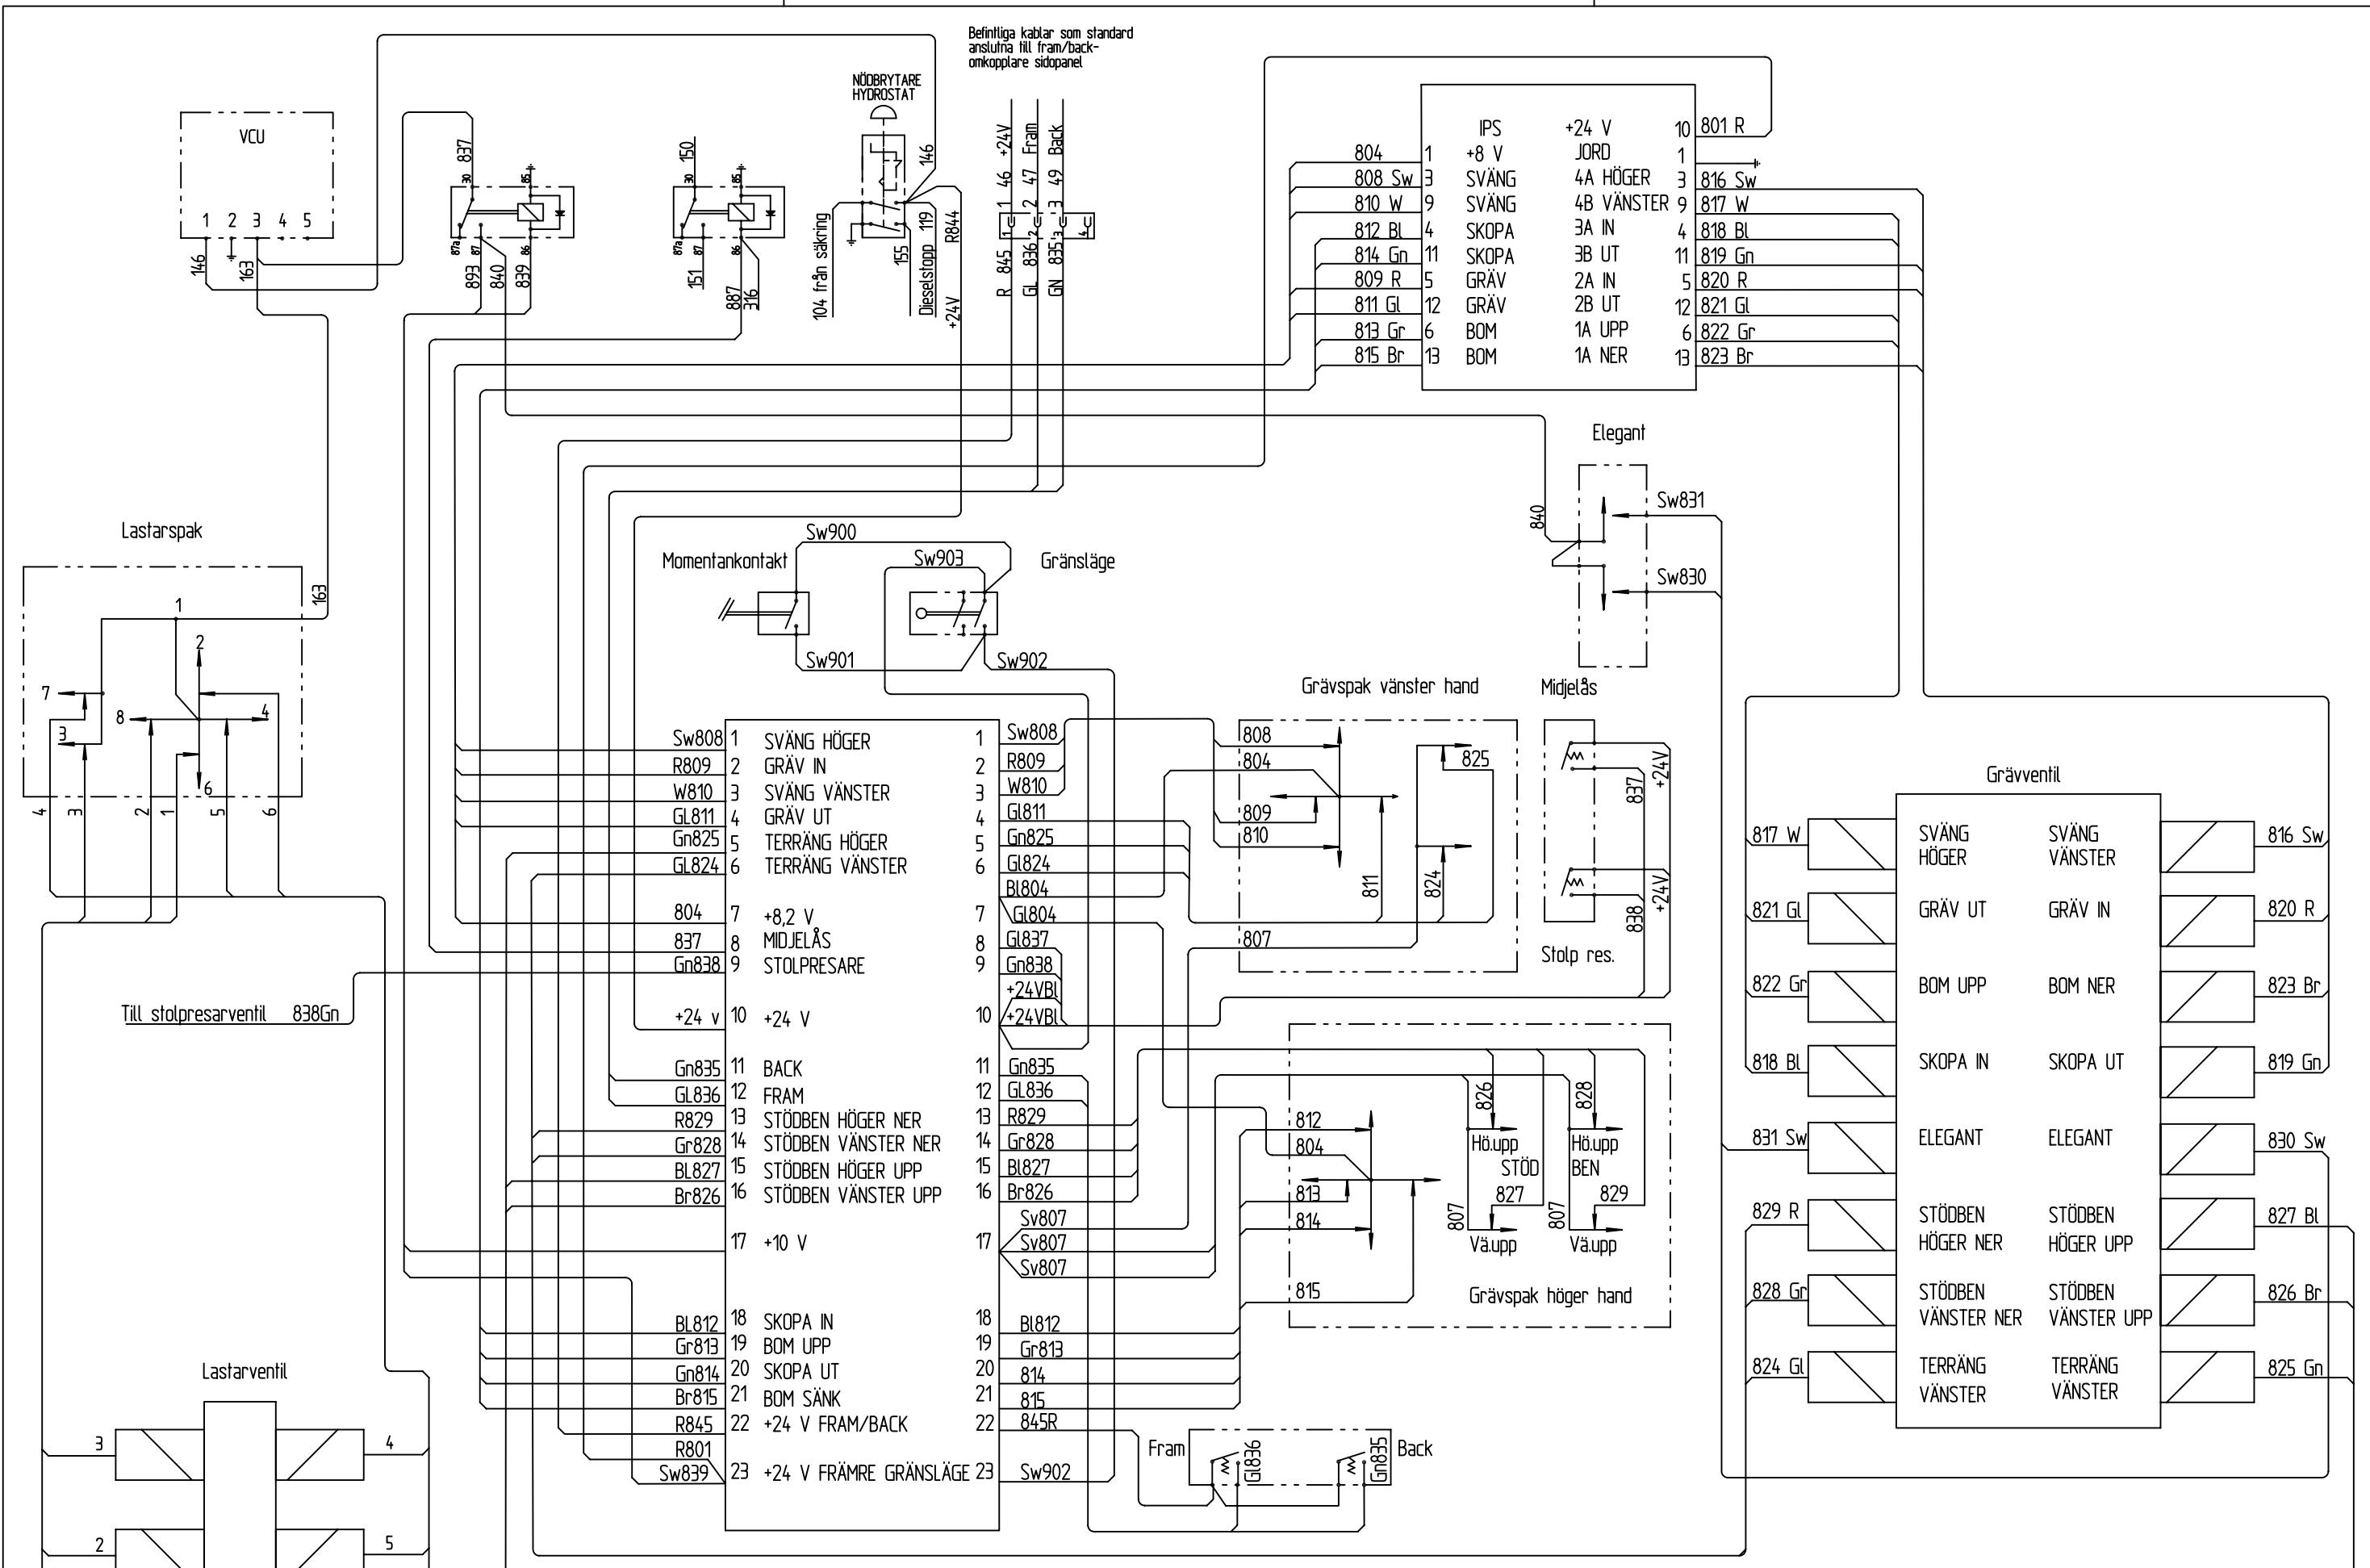

Ant.	Posnr.	Benämning/Matr. kval.		Rän. nr./Din.		?ndr.	Datum	Sign.
Rihur KB	Datum 850506	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER P? ICKE TOLERANSATTA M/T/T ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala -	Rihur		
			Benämning	ELSCHHEMA EHC HUDDIG 960 & 917		43571		

HUDDIG 960



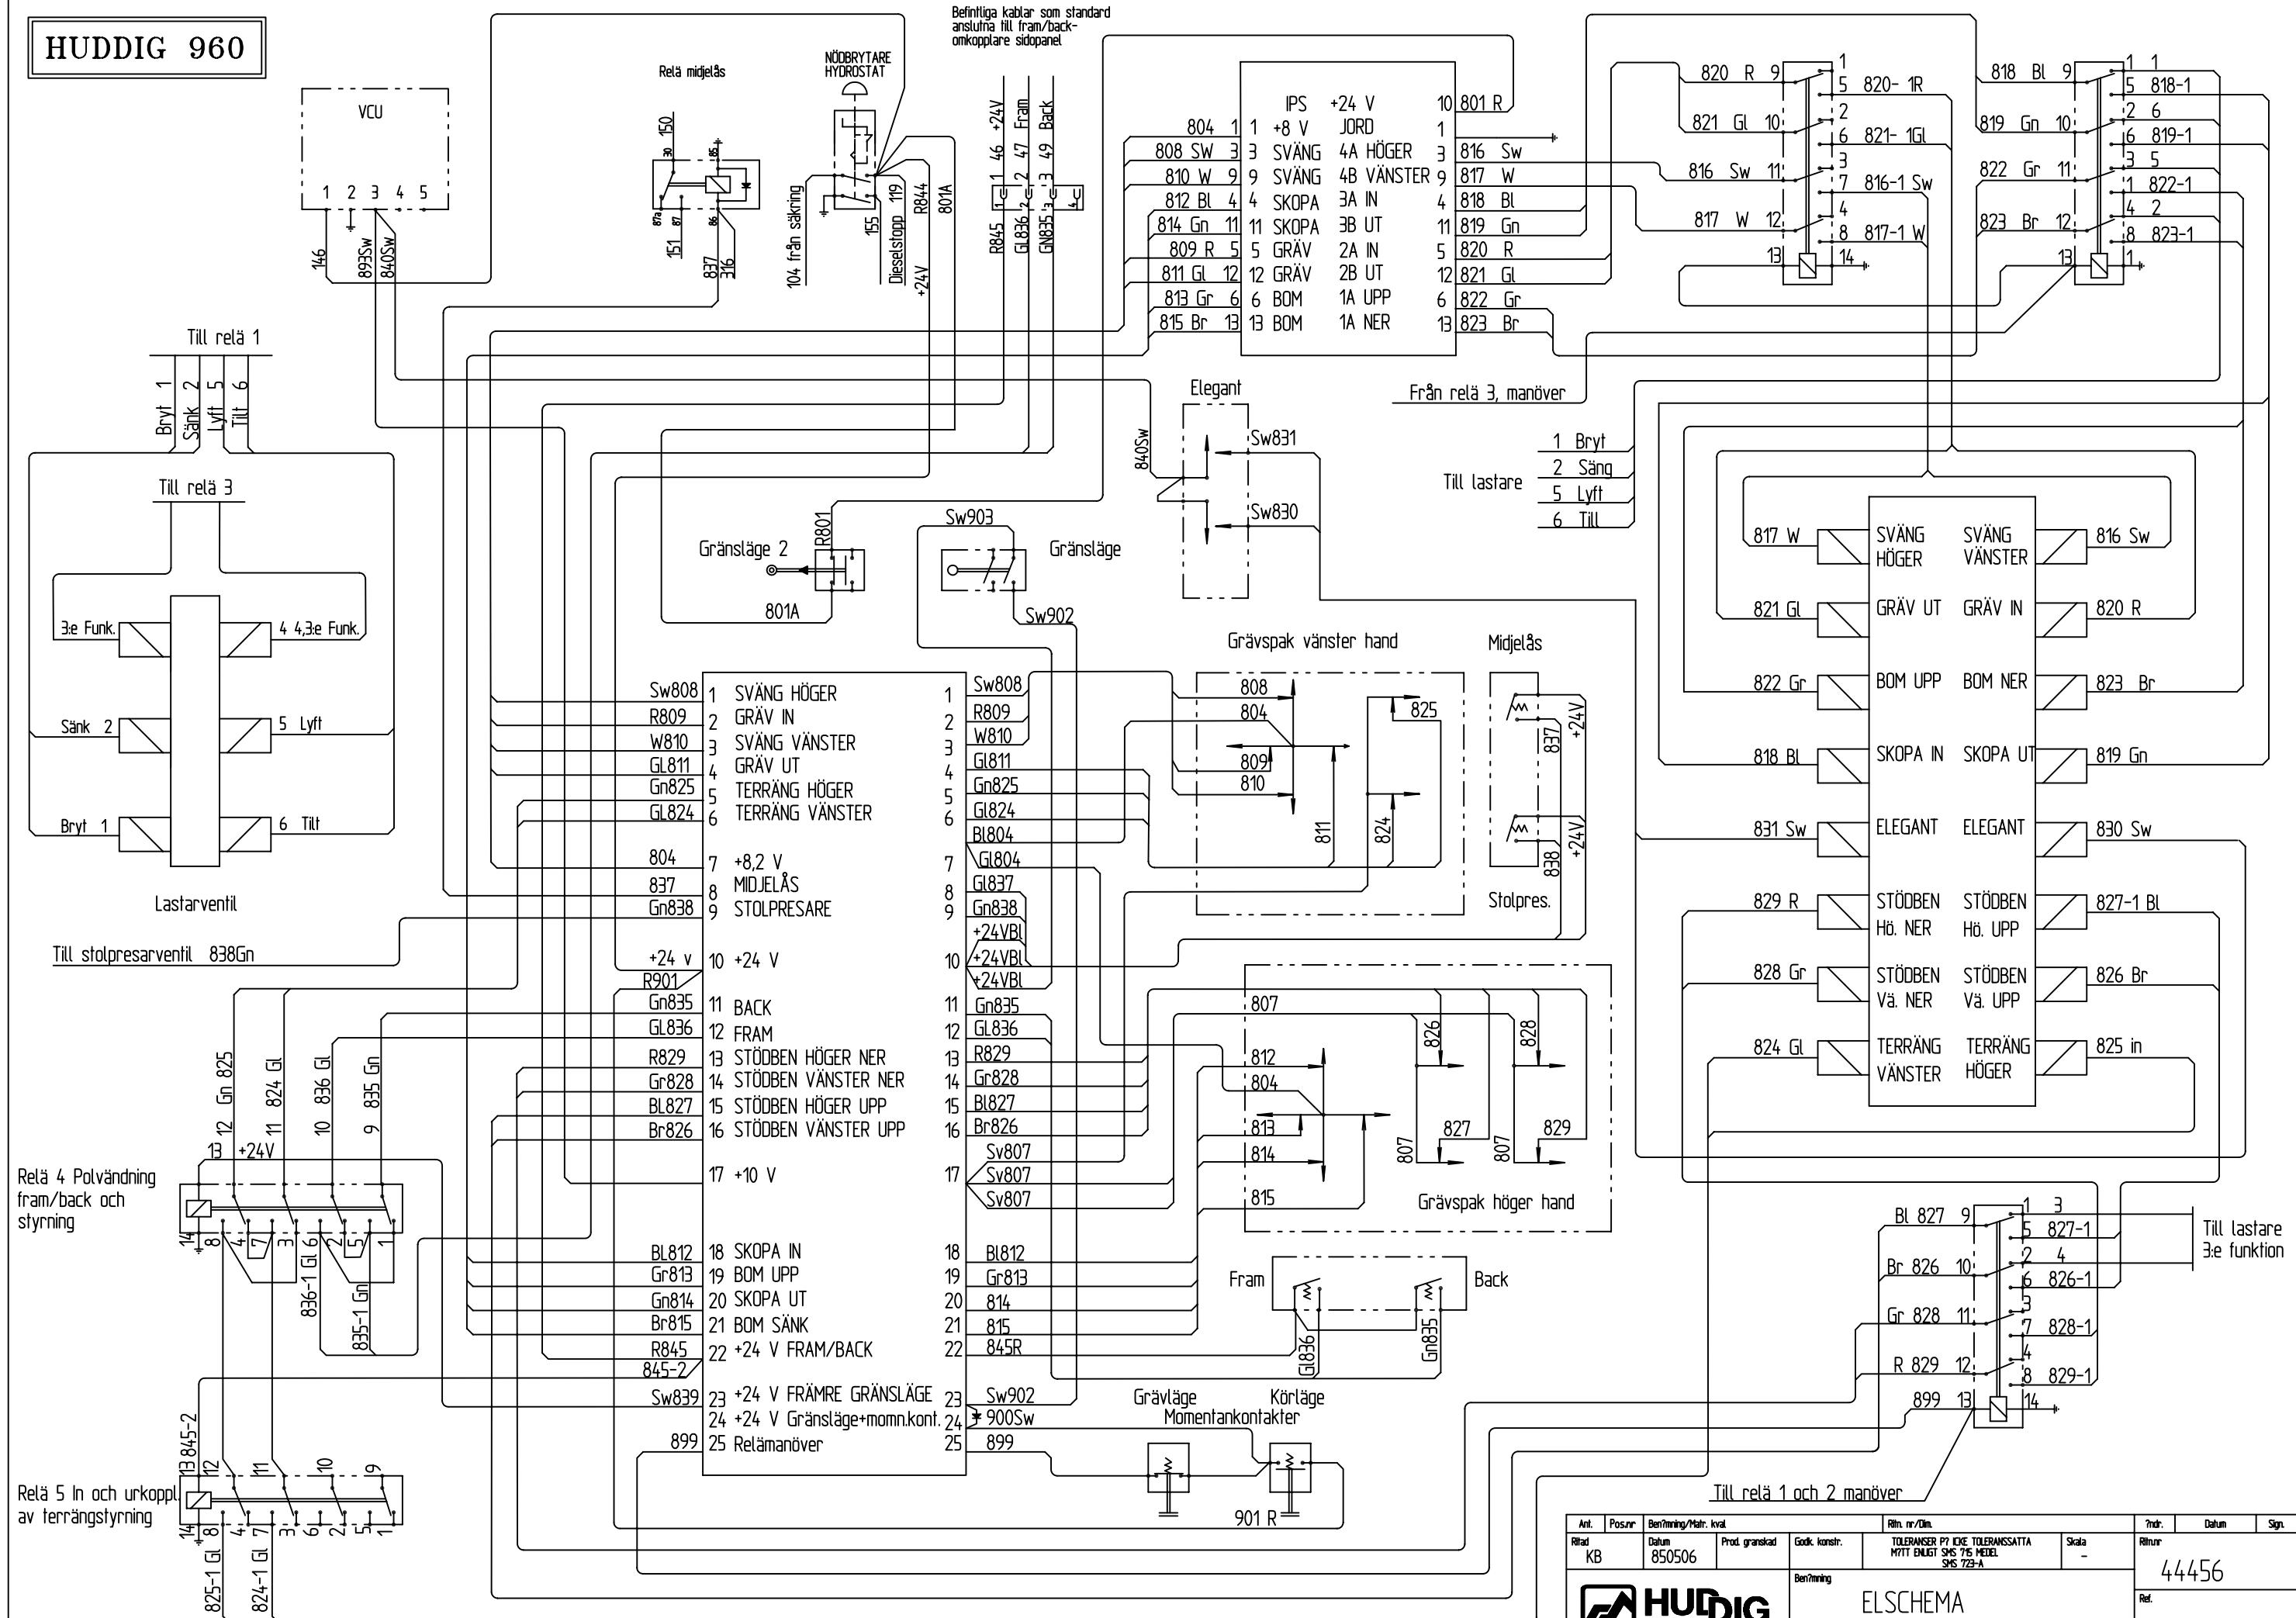


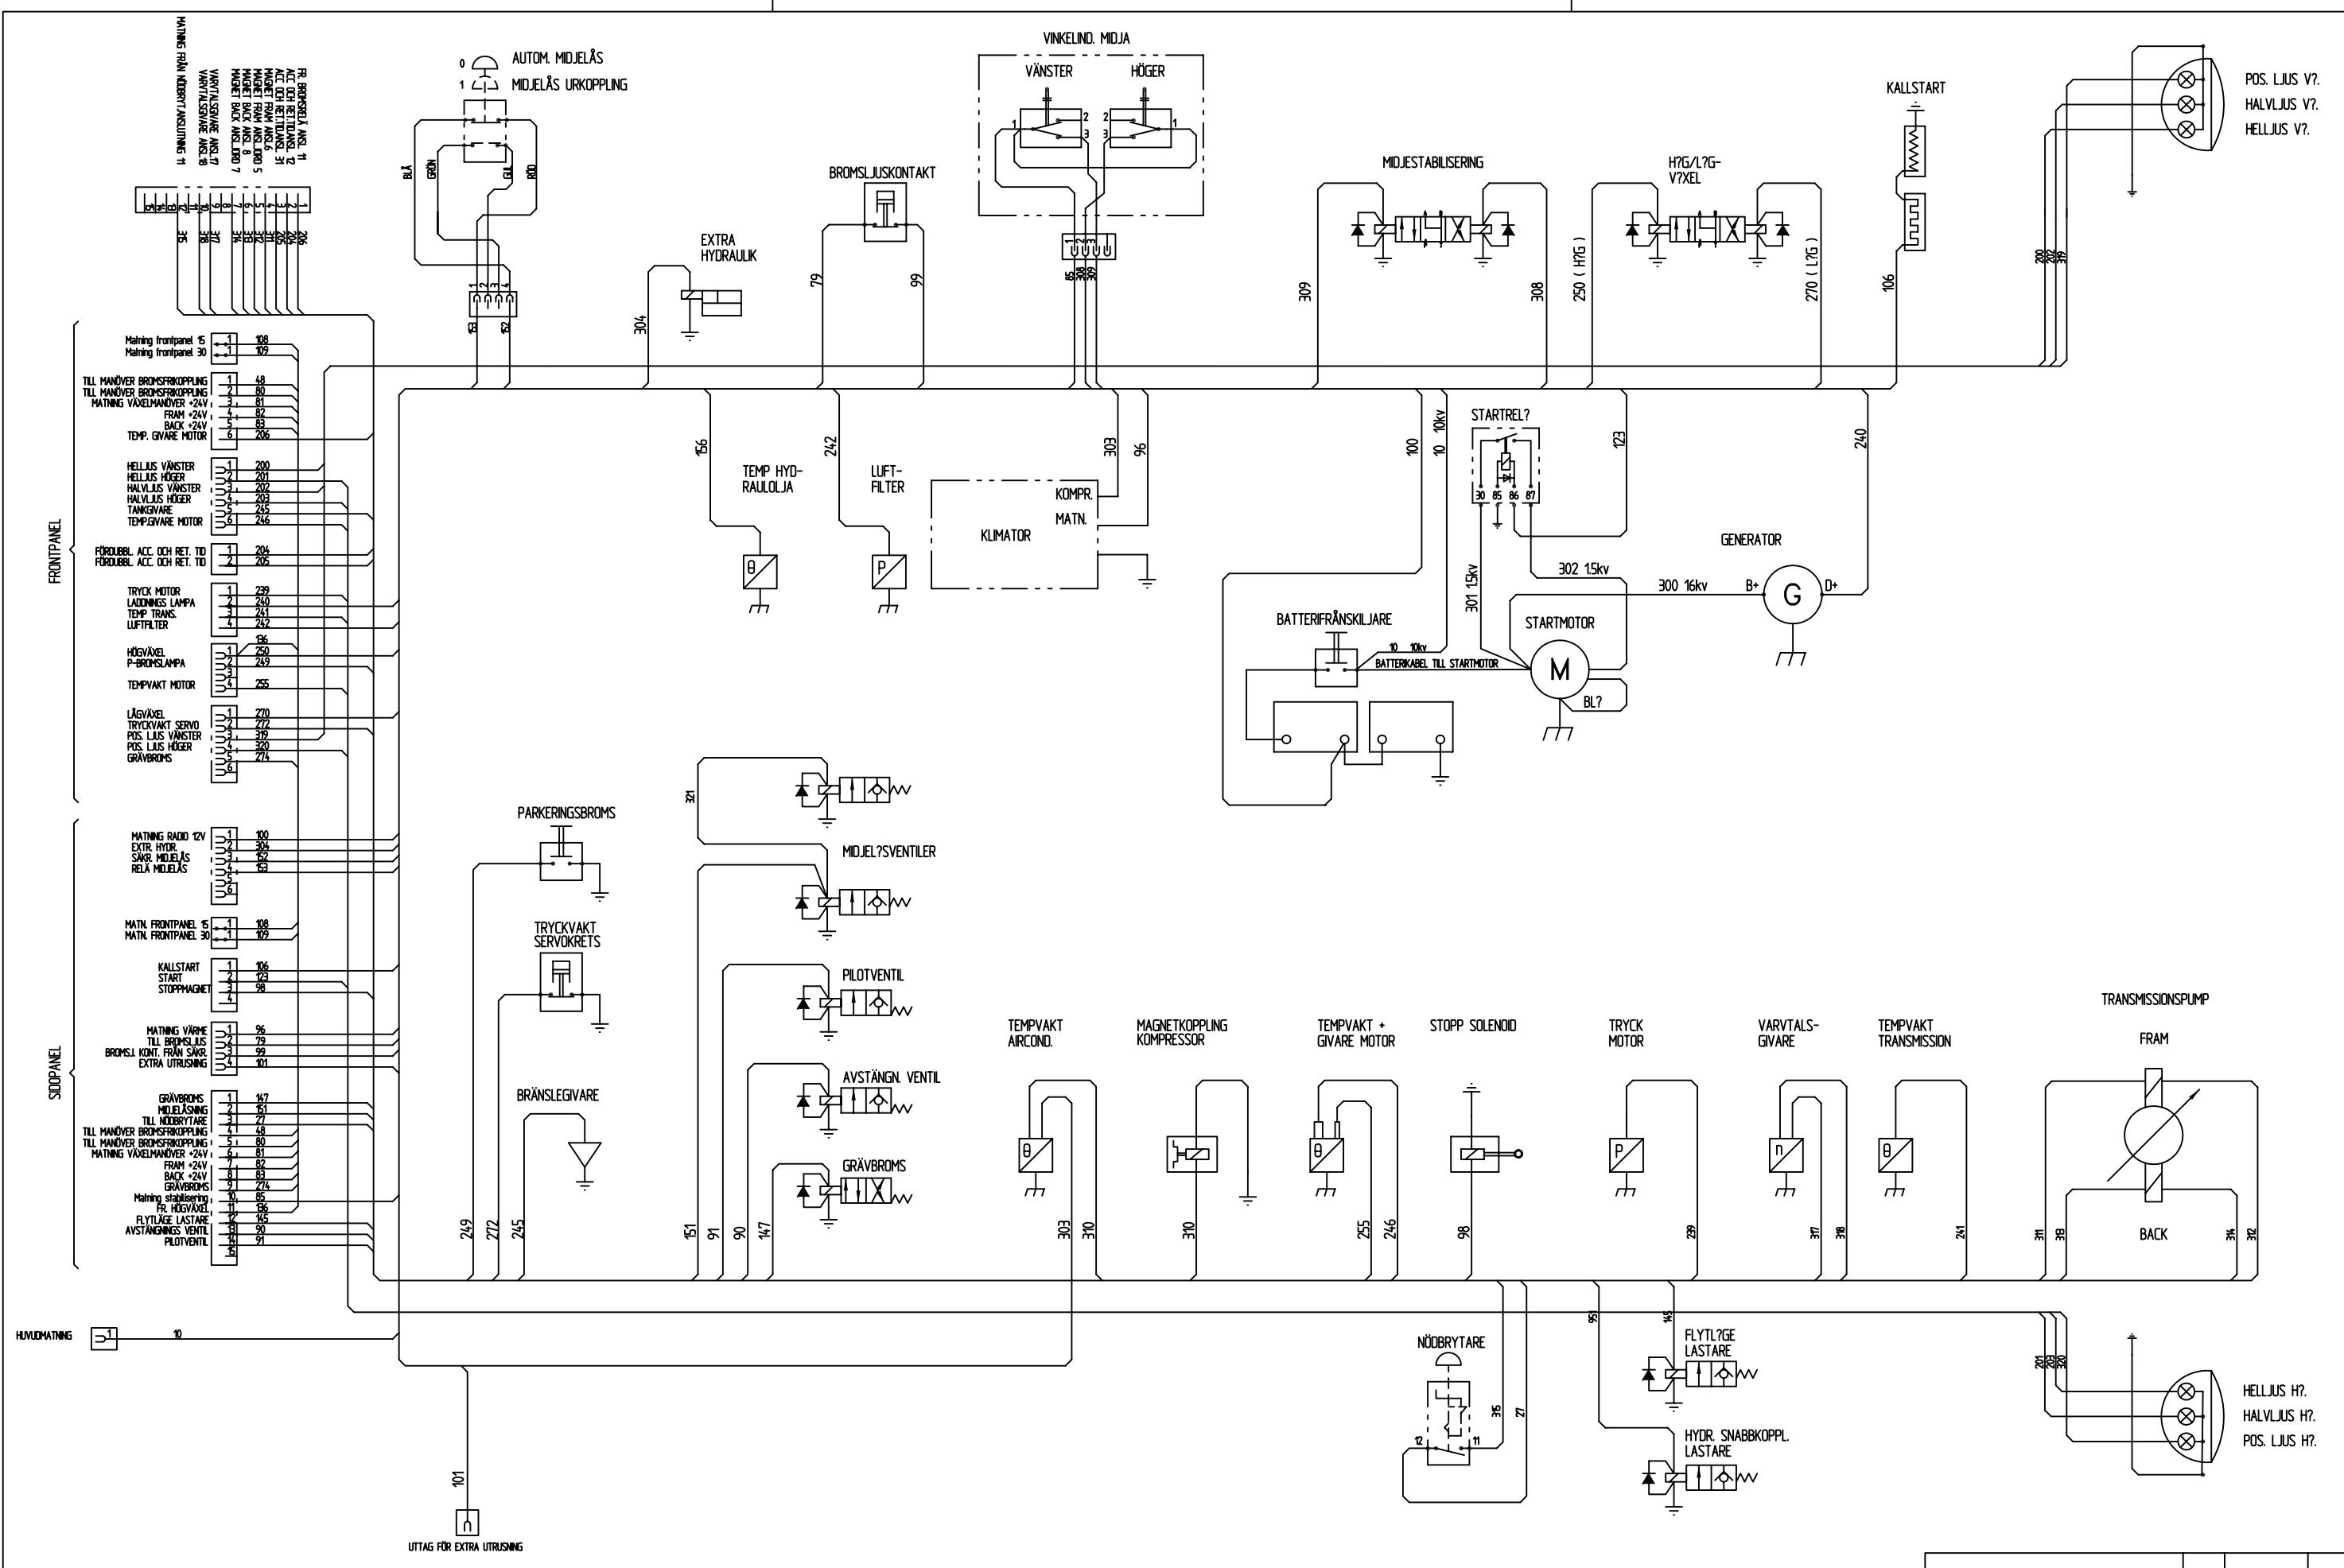

Ant.	Posnr	Benämning/Matr. kval		Rdn. nr/Dm.			Frdr.	Datum	Sign.
Ridat		Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER P7 ICKE TOLERANSSATTA M7TT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 729-A	Skala	Rdnr:		
	KB	821102					40709		
		Benämning		Kopplingsschema Chassie			Ref:		
							Ers:		

ANSLUTNING MOT CHASSIE BAK
(SKÄRVOON MÖDIA)


KALLSTART
EXTRA HYDRAULIK
JÖRN BACK
START
DRIFT FRAM
STOPPMAGNET
JÖRN FRAM
INDUKTIVGIVARE
DRIFT BACK
INDUKTIVGIVARE
LÄGVÄXEL
MIDJESTABILISERING
FLYTLÄGE LASTARE
PARKERINGSLJUS HÖ
EBC LASTARE BYRT
PARKERINGSLJUS VÄ
EBC LASTARE SÄNK
MIDJÄVSING
TEMP. TRANSMISSION
ECH 3:e LASTARE
EXTRA KABEL
LADDNINGSLÄMPA
EBC 3:e LASTARE
EXTRA KABEL
HELLUS VÄ
EBC LASTARE LYFT
EXTRA KABEL
HELLUS HÖ
EBC LASTARE TILT
EXTRA KABEL
HALVLJUS HÖ
TEMP. GIVARE MOTOR
MIDJESTABILISERING
HÖGVÄXEL
LUFTFILTRER
TEMP. VÄKT MOTOR
TRYCK MOTOR
HALVLJUS VÄ
KYLKOMPRESSOR

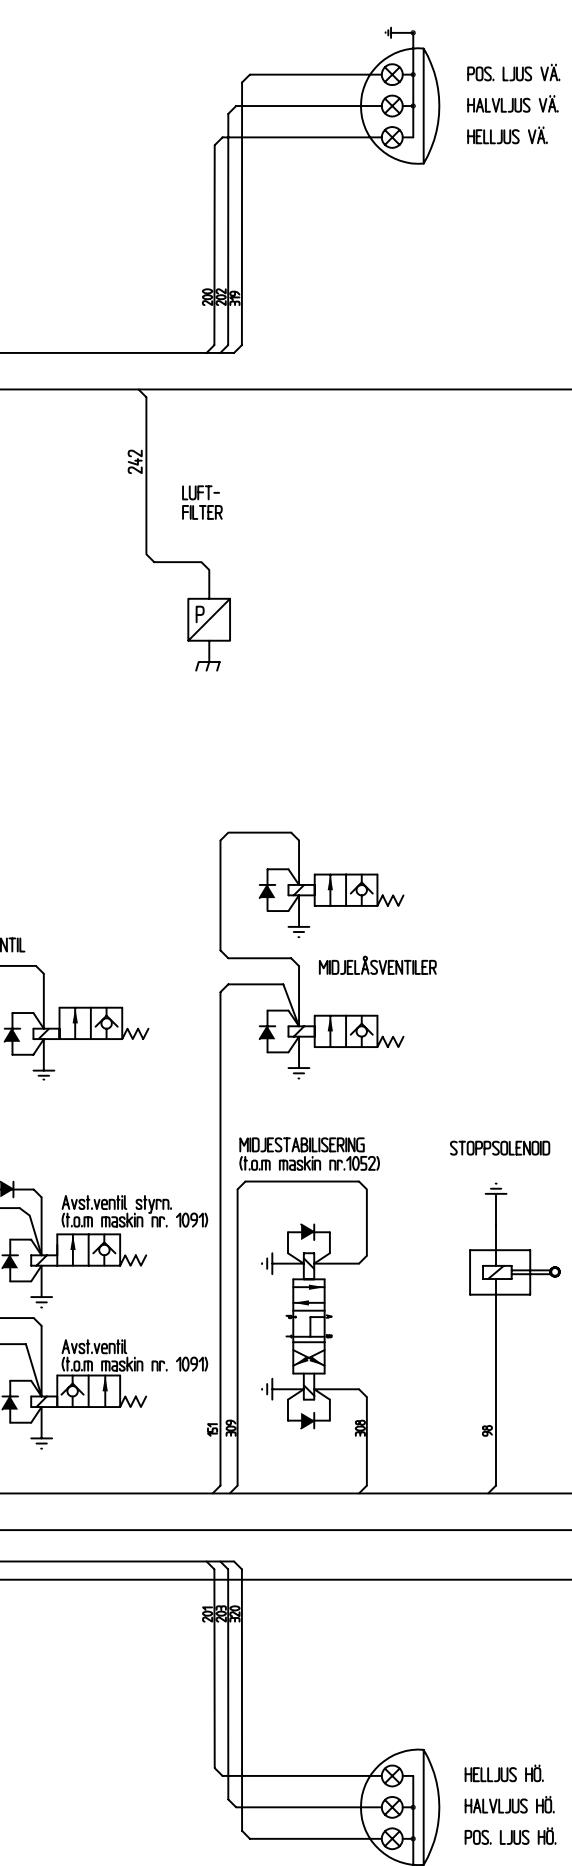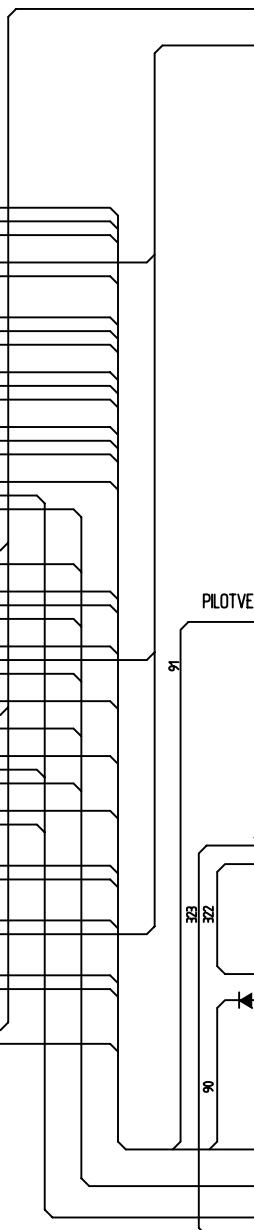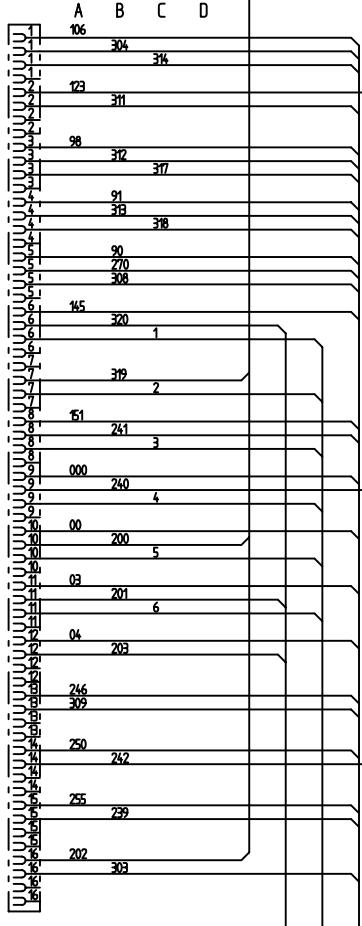

POS. LJUS VÄ.
HALVLJUS VÄ.
HELLUS VÄ.

RESERVKABEL FRÅN SIDOPANEL
RESERVKABEL FRÅN FRONTPANEL
RESERVKABEL FRÅN FRONTPANEL
EXTRA HYDRAULIK


Extra hydraulik
(t.o.m maskin nr 1091)

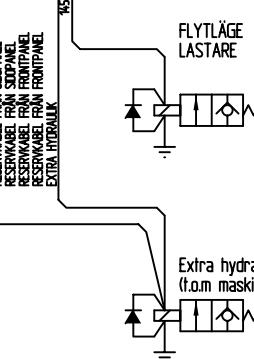



Anl.	Pos.nr	Benämning/Matr. kval.	Rih. nr/Dm.	Andr.	Datum	Sign.
Rihnr KB	Datum 881208	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER PÅ IKKE TOLERANSATTA MÄTT ENLIGT SMS 75 MEDEL SMS 723-A	Skala	Rihnr 43769
			Benämning	Huddig 960	Elschema chassis fram	Ref.

HUDDIG
HUDIKSVALL SWEDEN


ANSLUTNING MOT CHASSIS BAK
(SKÄRVOON MÖJL.)

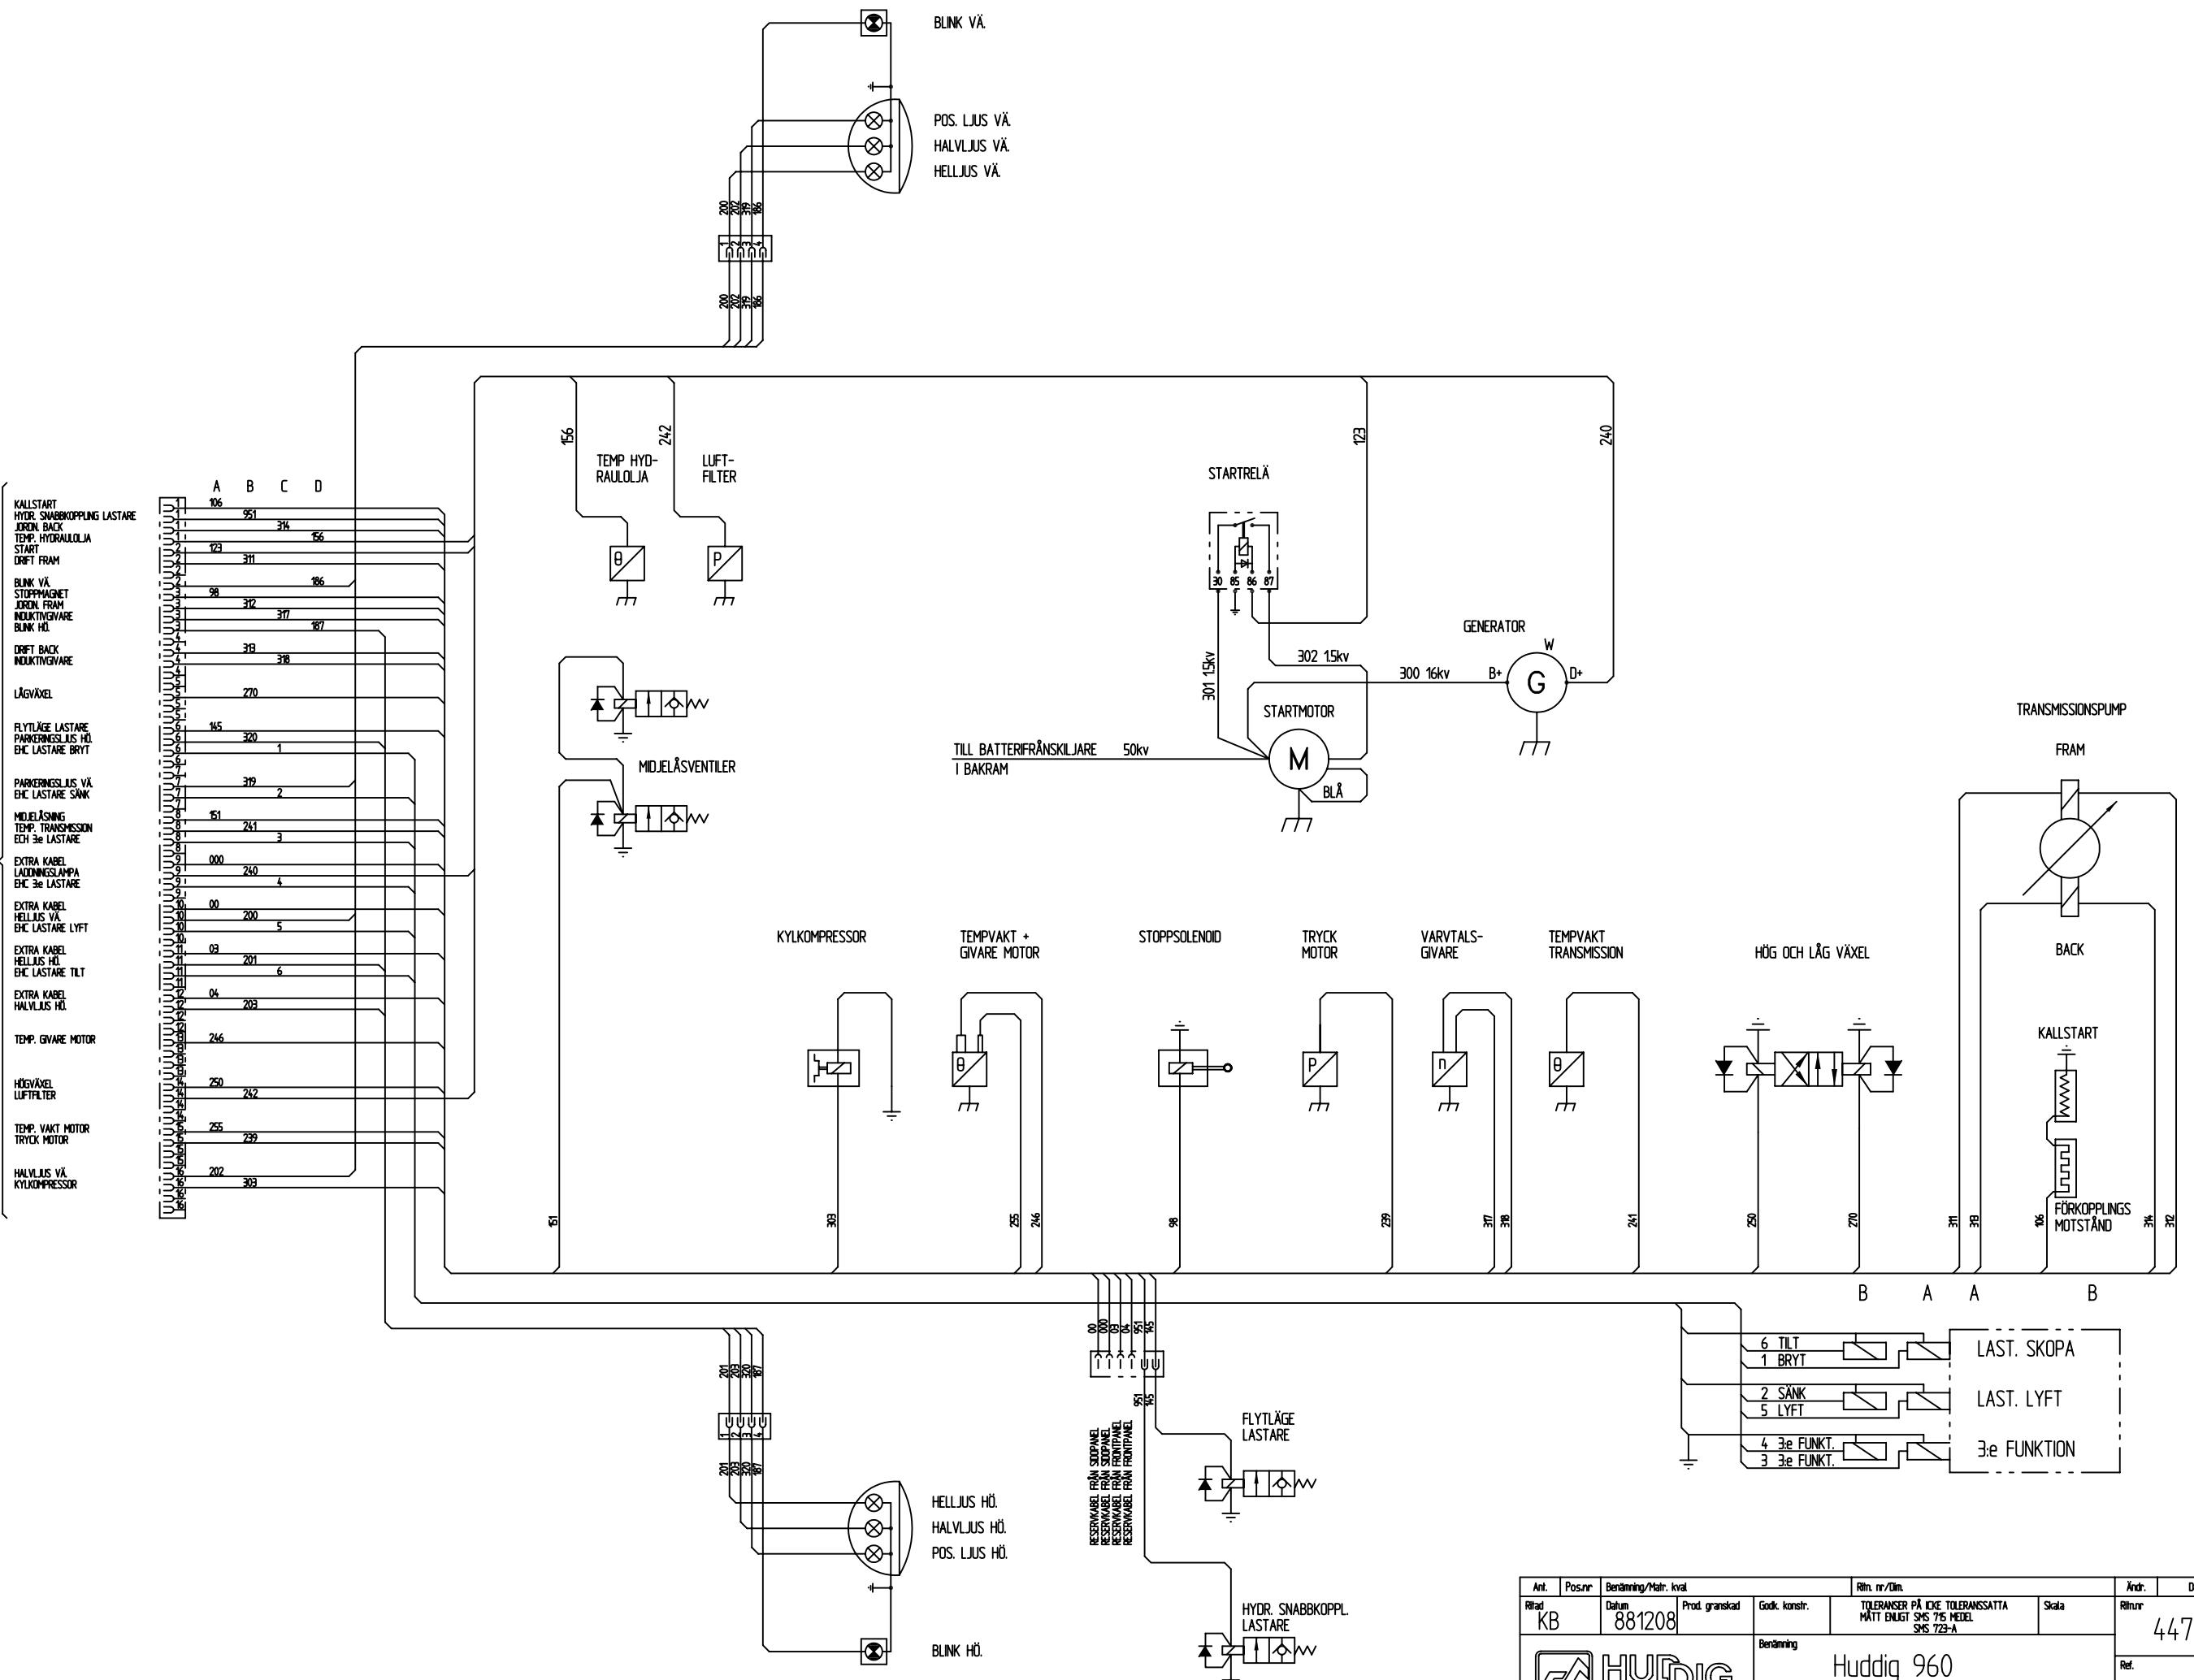

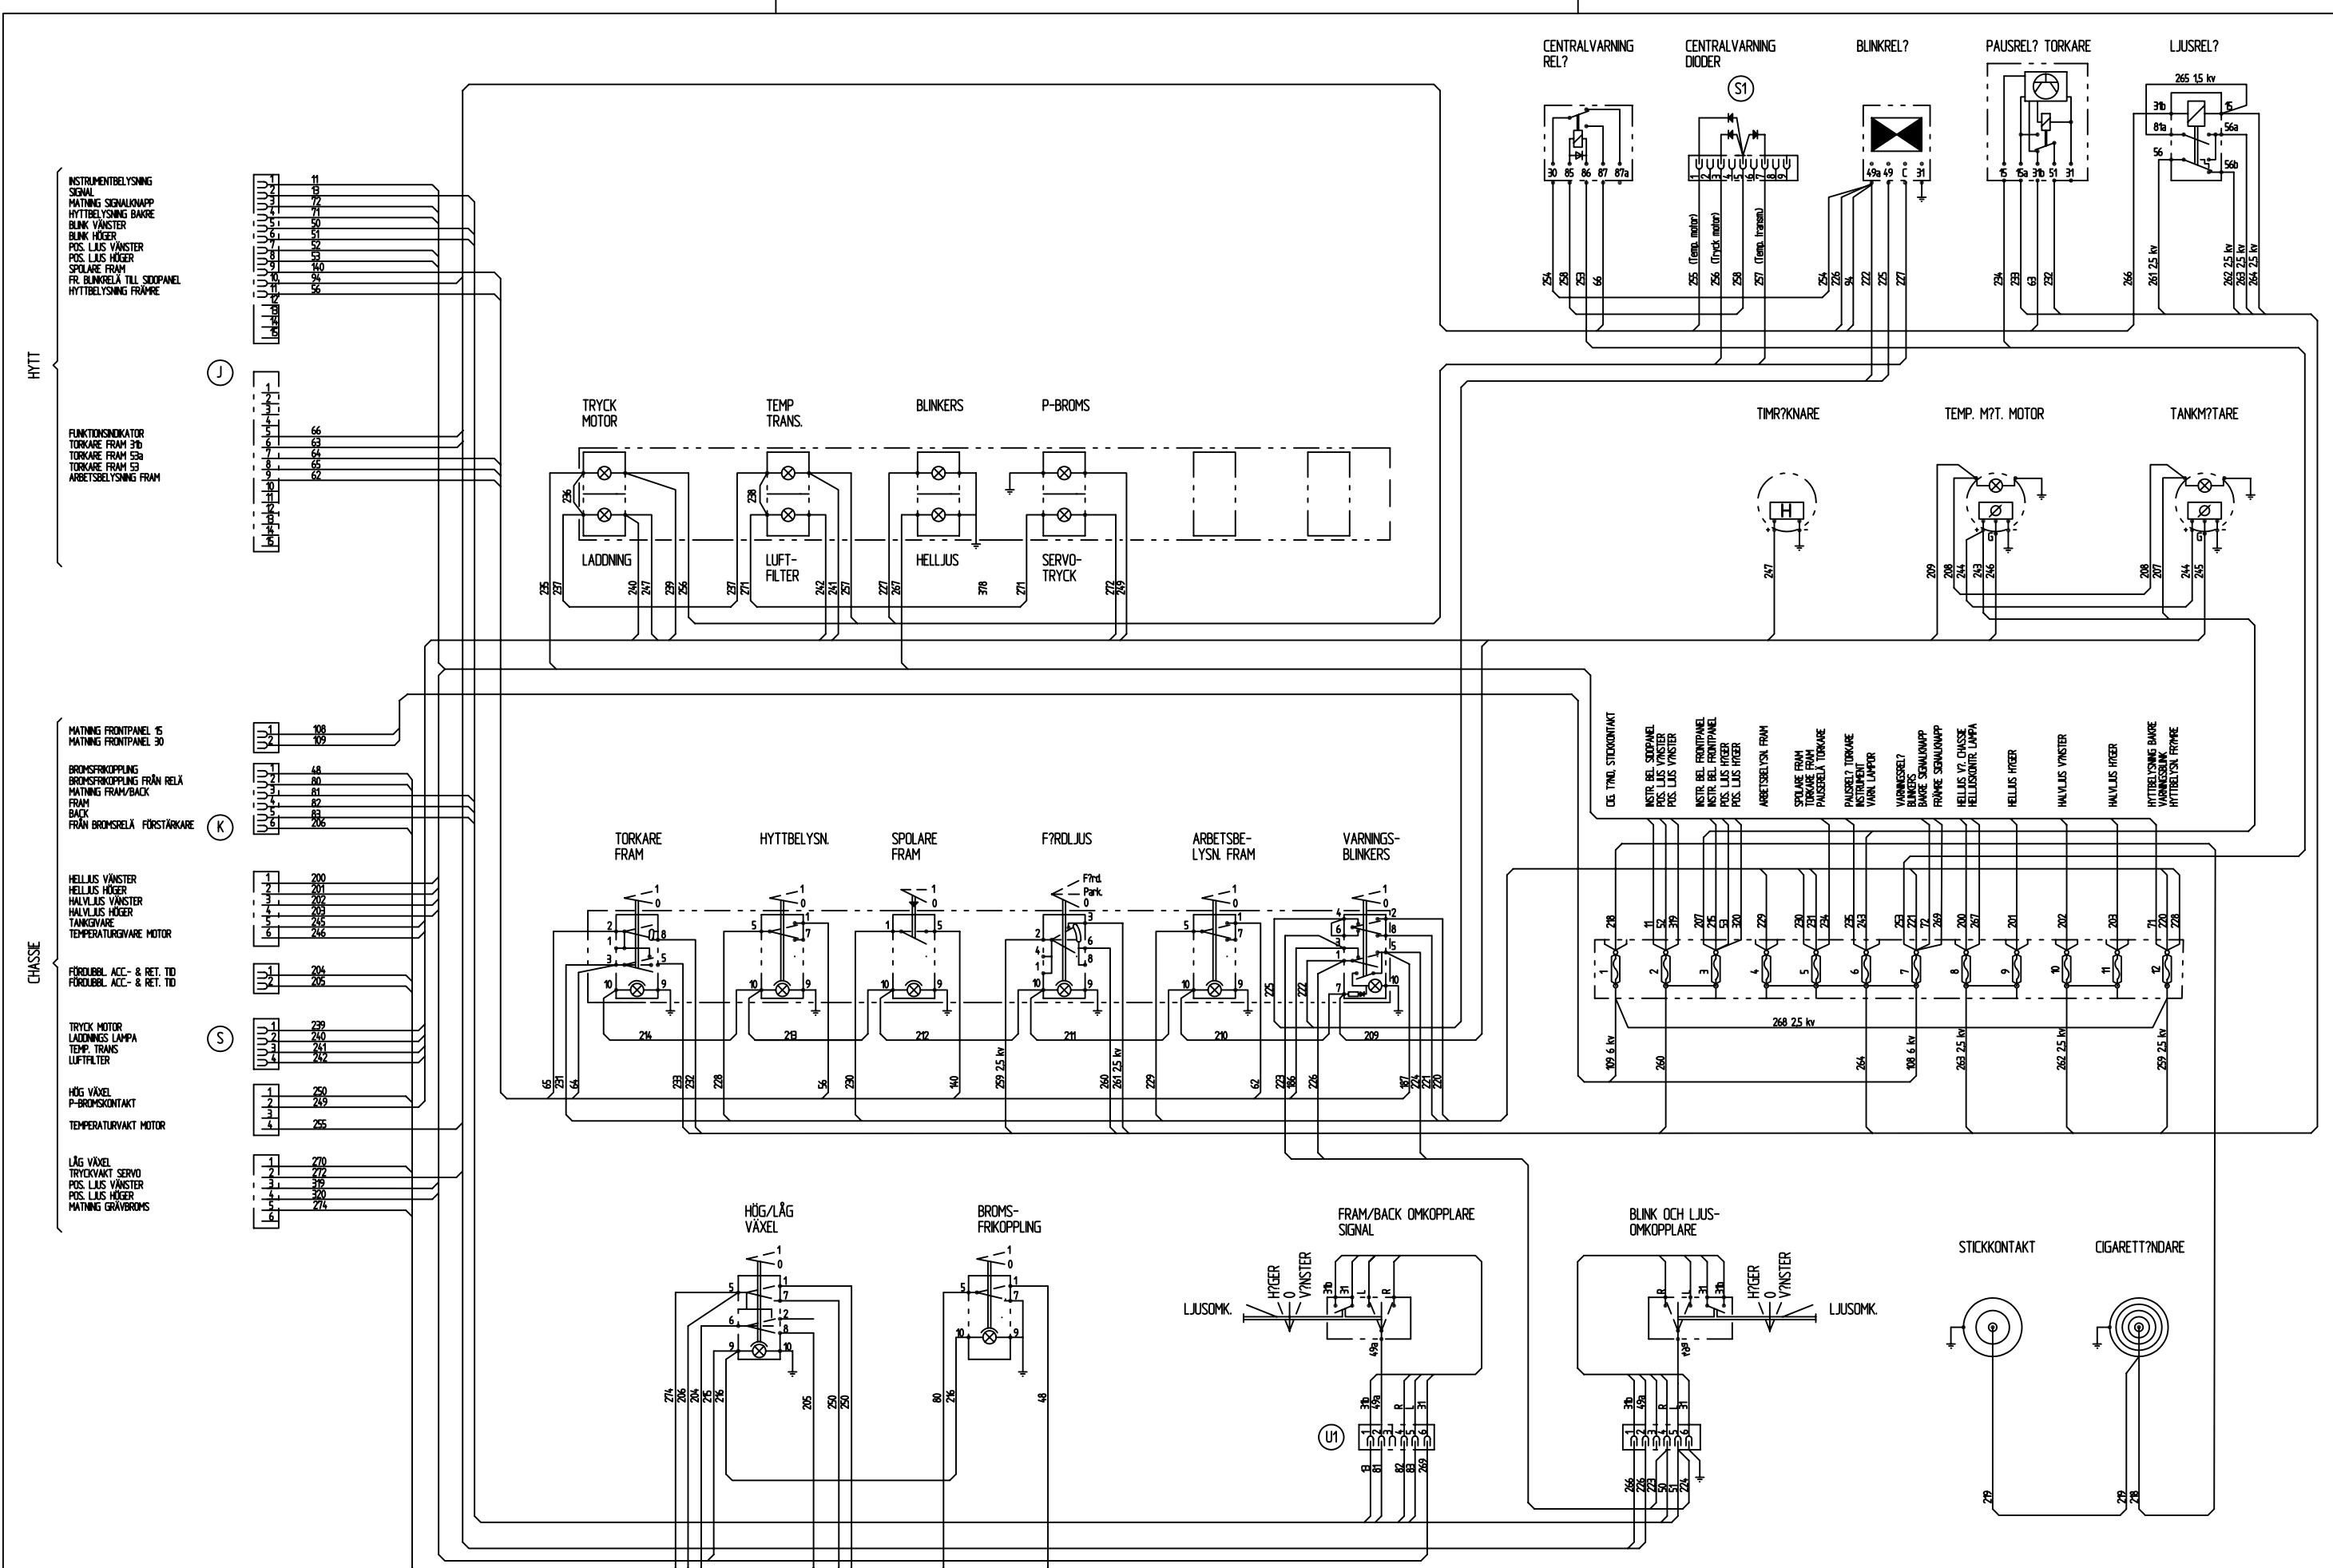

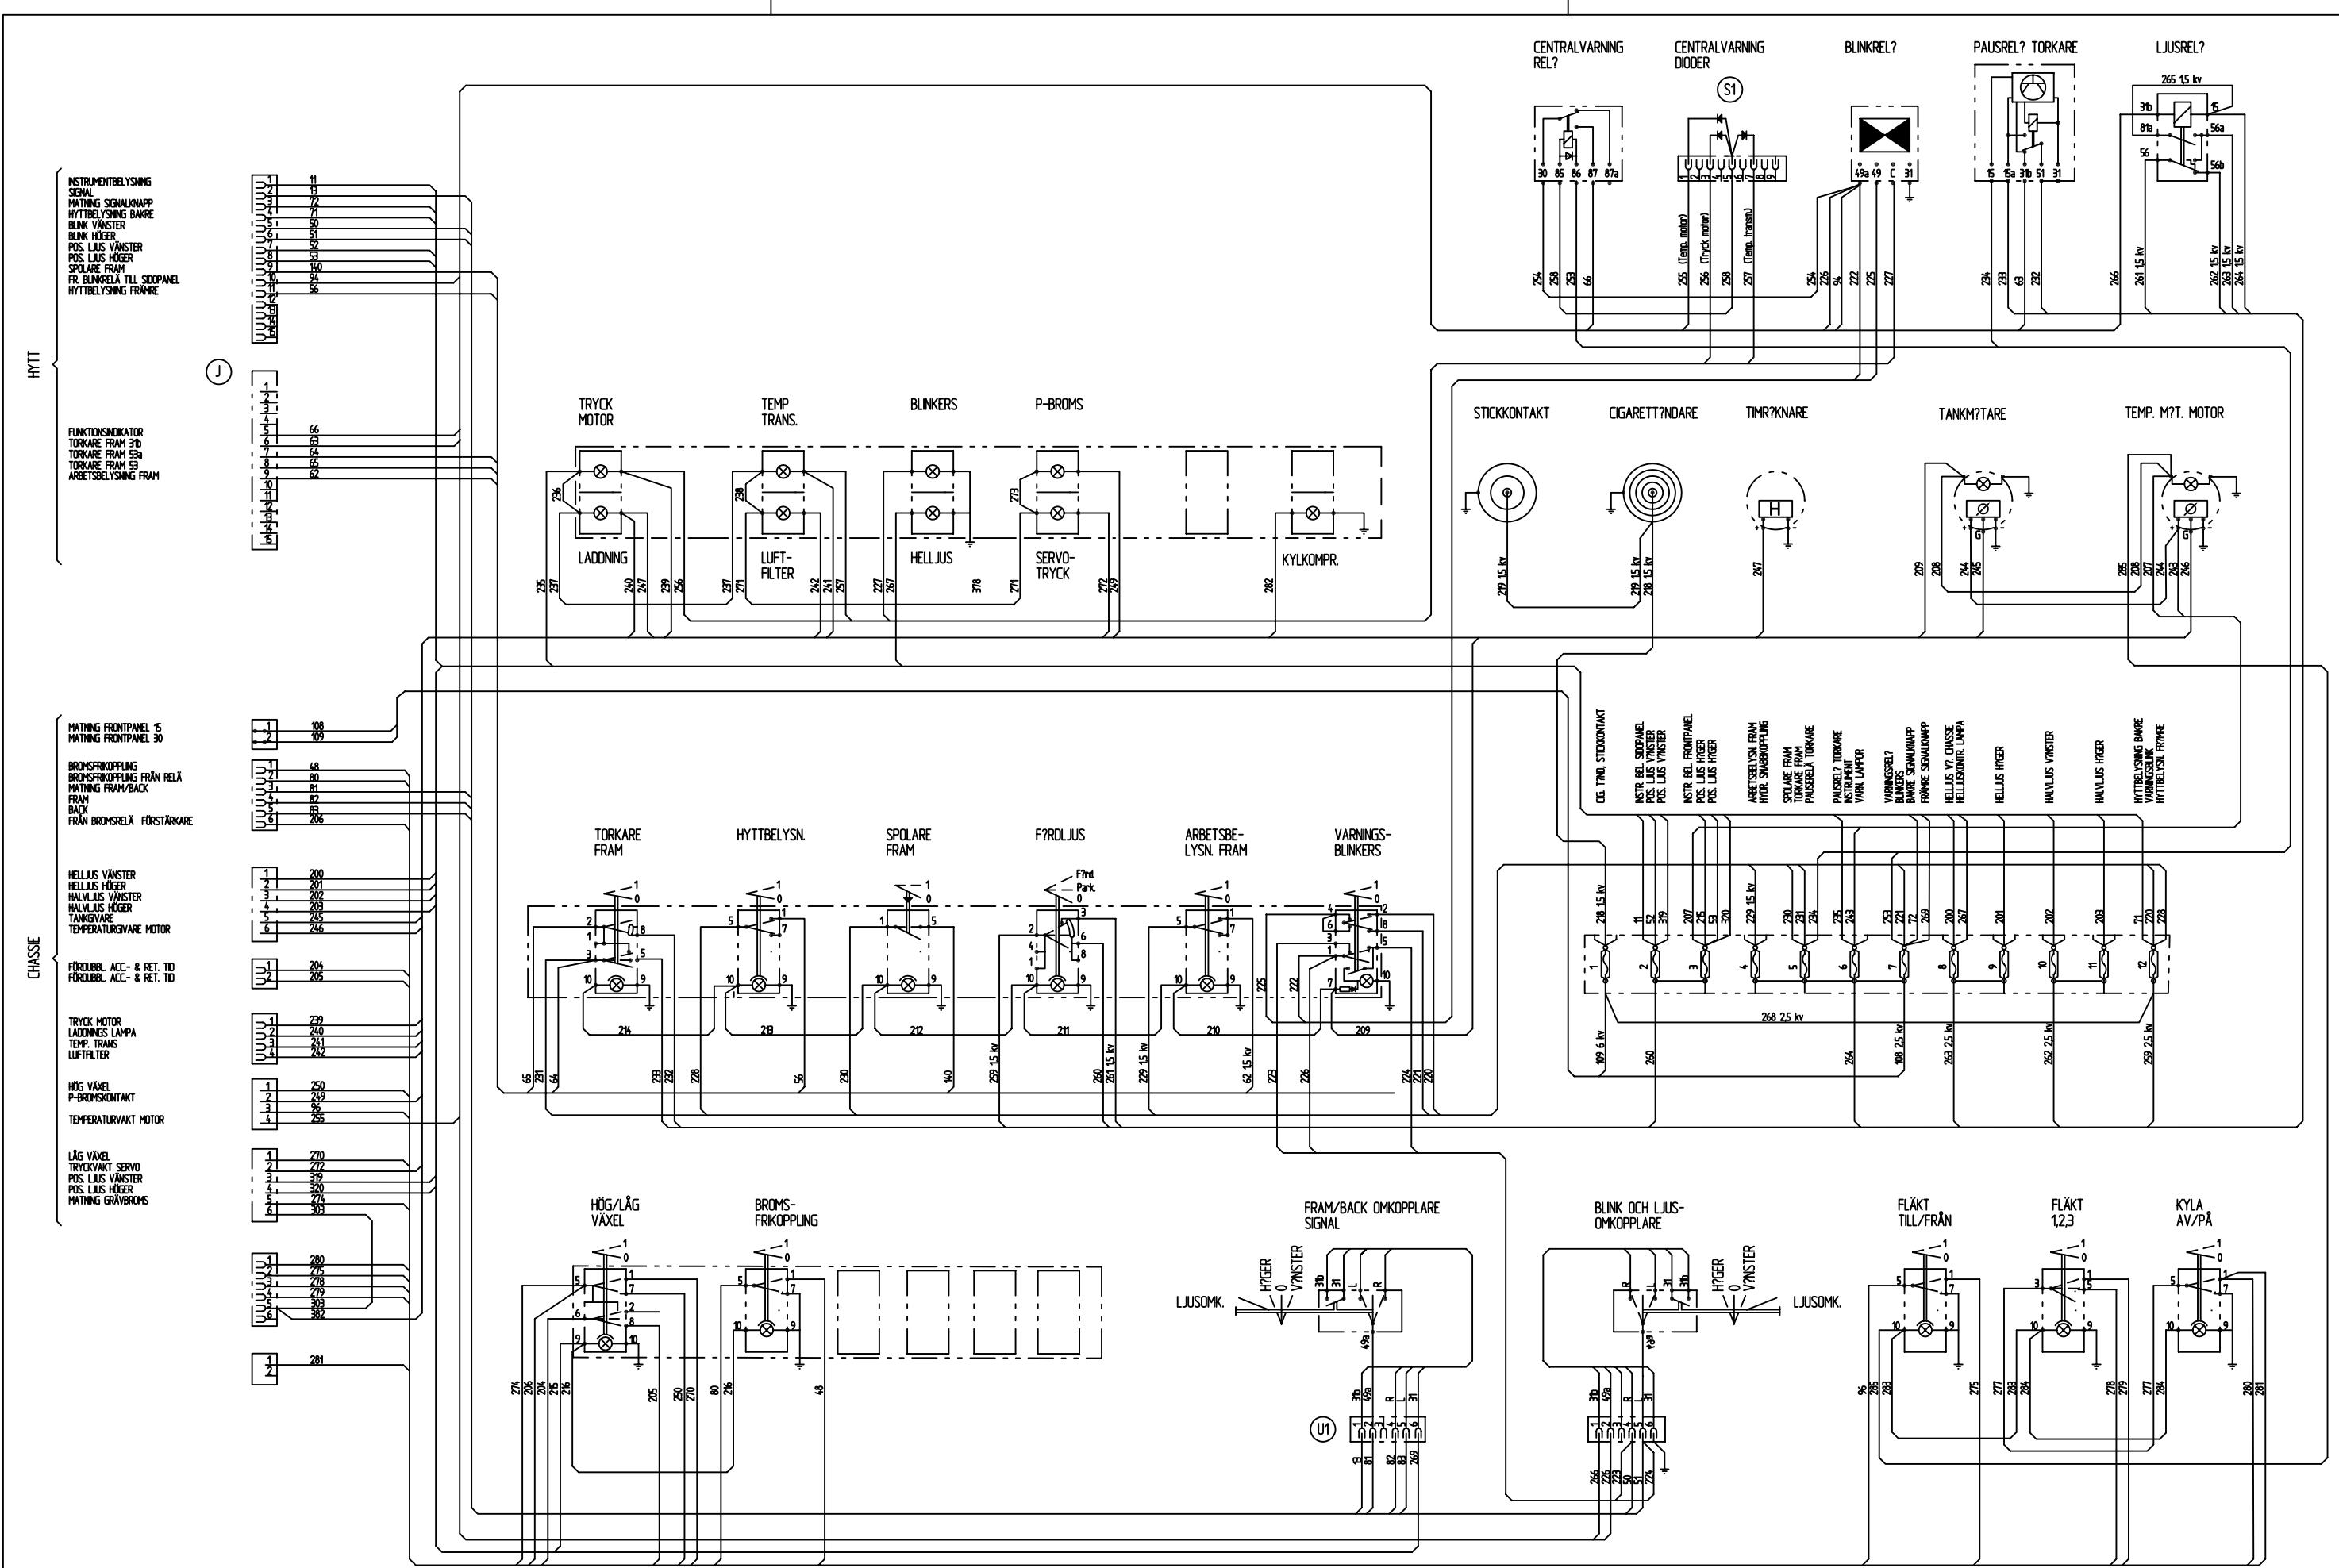


Ant.	Pos.nr	Beräkning/Matr. kval			Rör. nr/Dim.	Omär.	Datum	Sign.
Rifrad		Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER P7 ICKE TOLERANSATTA MÅTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala	Rörnr	42587
				Beräkning			Ref.	
							Ers.	
 HUDIG HUBIKSVALL SWEDEN								

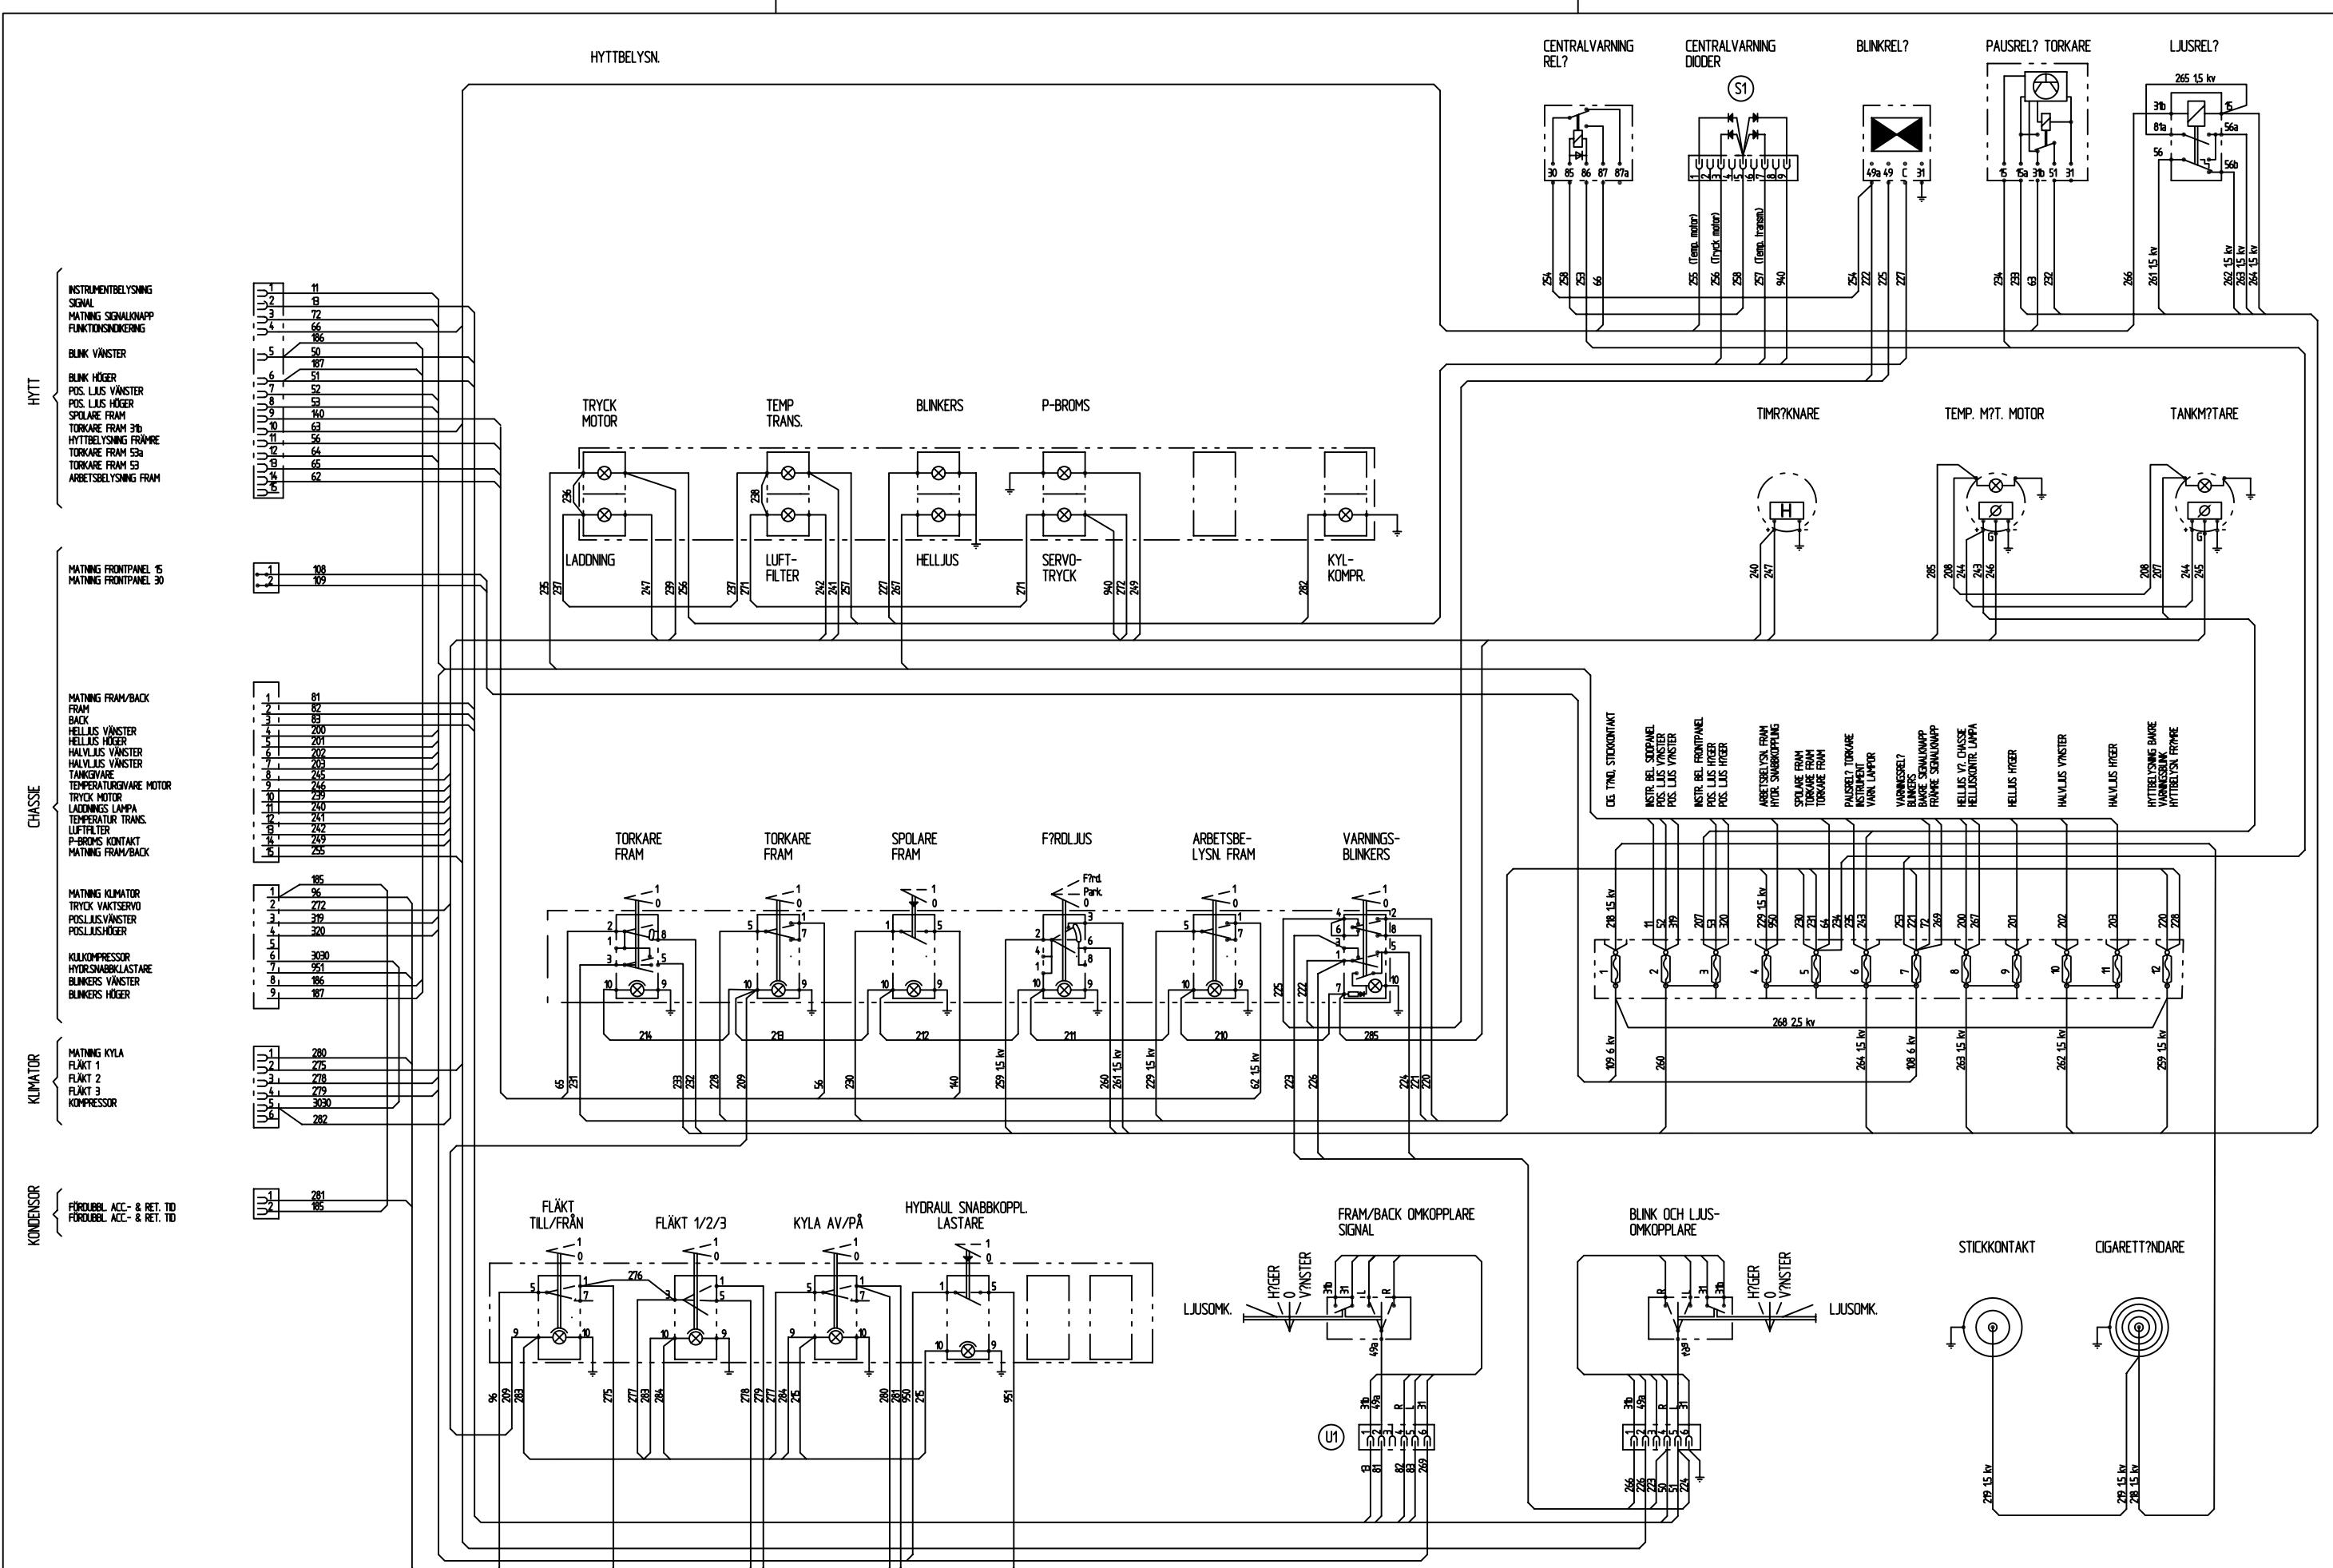

Ant.	Pos.nr	Bem?mning/Matr. kval.	Ritn. nr/Dim.	?mtr.	Datum	Sign.
Ritad		Datum	Prod. granskad	Godk. konstr.	TOLERANSER P JOKE TOLERANSATTA MTT ENLIGT SMS 715 MEDEL SMS 723-A	Skala
						Ritnr
						44750
				Bem?mning		Ref.
					HUDDIG 960	Ers.
					FRONTPANEL	

ANSLUTNING MOT CHASSIE BAK
(SKÄRVOOD MÖDA)

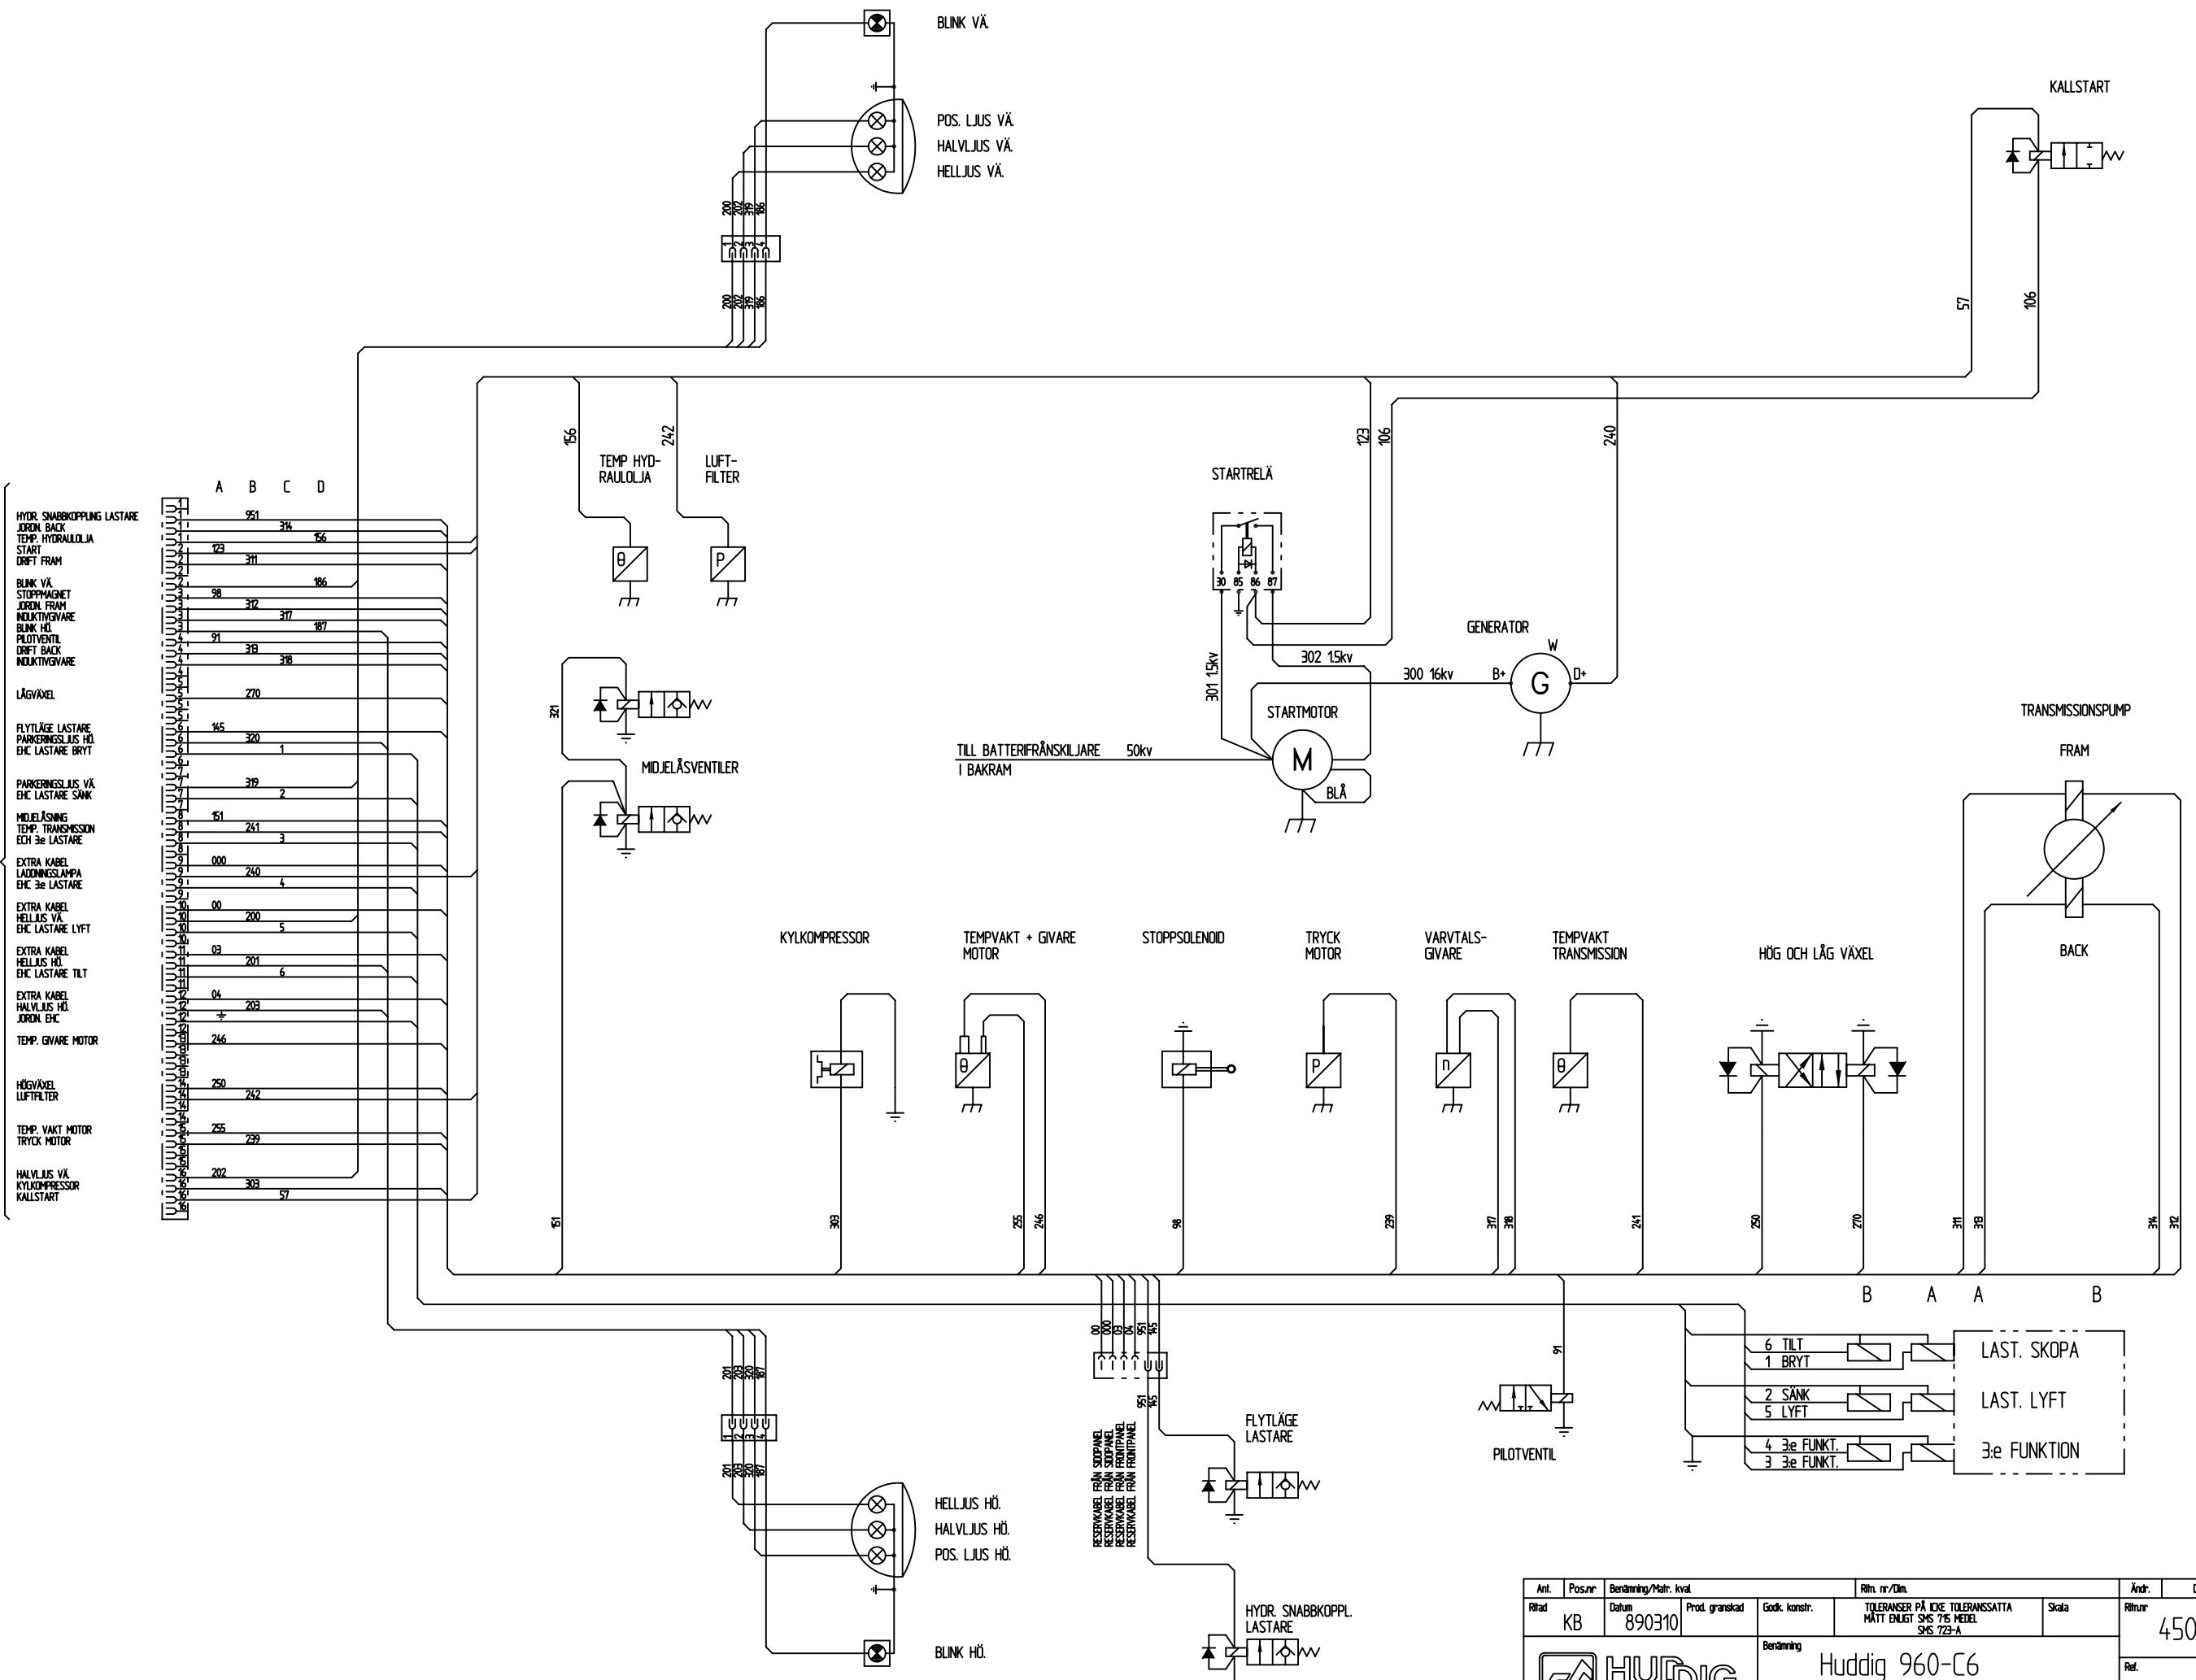

El-scheman HUDDIG 960

Mask. nr. 1001 till 3450

Frontpanel

Maskinnummer		Ritningsnummer
Från	Till	
1001	1006	Saknas
1007	1022	40707
1023	1551	42587
1552	1634 Nya instr. Paneler	44750
3003	3285 Cummins	44880
3286	3364 LS system	45772
3365	3399 CE märkning	46630
3400	Powershift	47043

Sidopanel

?		40708
1021		42588
1091	1200	43771
1200		43772
1552	1634 Nya instr. Paneler	44751
3003	3221 Cummins	44889
3222	3285 EHC 4000	45651
3286	3350 LS system	45771
3351	3399 Förberedd för HTC, PVC, Radio	46385
3400	Powershift	46967
3400	Reläer 1020/Powershift	47048

Chassie fram

1007	Fram + bak	40709
1091		43769
1552	1634 Nya instrumentpaneler	44753
3003	3221 Cummins	45098
3222	3285 EHC 4000	För chassiedelen se schema 45098 (samma som ovan) För EHC 4000 se schema 45650 (sid 3 EHC 4000)
3286	3399 LS system	45774
3400	Powershift	47045

El-scheman HUDDIG 960

Mask. nr. 1001 till 3450

Chassie bak

Maskinnummer		Ritningsnummer
Från	Till	
1023	1183	43770
1200	1551	43773
1552	1634 Nya instrumentpaneler	44752
3003	3221 Cummins	45099
3222	3285 EHC 4000	45652
3286	3399 LS system	45773
3400	Powershift	47046

Hytt

1007		40710
1445	1551	44566
1552	3285 Nya instrumentpaneler	44754
3286	LS system	45776

Förstärkare

1001	1199 Förstärkare AE 1020 B	40774
1290	1551 Förstärkare AE 1020 D	44225
1552	3285 Nya instrumentpaneler	44755
3286	Separat härva utgår	????

EHC 35

EHC	Med separat lastarspak	43571
EHC - 2		44456

El-scheman HUDDIG 960

Mask. nr. 1001 till 3450

EHC 4000

Maskinnummer		Ritningsnummer
Från	Till	
3222	3285	45650
3286	3364	45775
3365	3399	46629
3400	Powershift	47044

HTC

3335		46252-1
3339		46252-2
3369	3399	46252
3400	Powershift	46966

PVC

3377		46250-1
3339		46250-2
3339	3399	46250
3400	Powershift	47047

Div. Övrigt

Manöverenhet hydrauluttag	45862
---------------------------	-------

