
Demak, biz oʻz loyihamizga toʻxtalamiz. Biznig loyihamiz yoʻl harakatini boshqaruvchi chiroqlar, ya'ni svetoforlar hisoblanadi. Ushbu loyihamizni <u>www.tinkercad.com</u> platformasida yigʻib sinovdan oʻtkazamiz.

Buni yuqorida aytib oʻtilgandek, ketma – ketlik bilan har bir elementlarni olib joylashtirishimiz kerak.

Barcha elementlarni joylashtirib chiqqandan soʻng ushbu sxemani ishga tushirish uchun unga dastur bloklar yigʻindisi yoki kodi yozilishi kerak. Buning uchun kodi tugmachasi sichqonchaning chap tugmasi

bosiladi. Bundan soʻng bizga quyidagi oyna ochiladi.

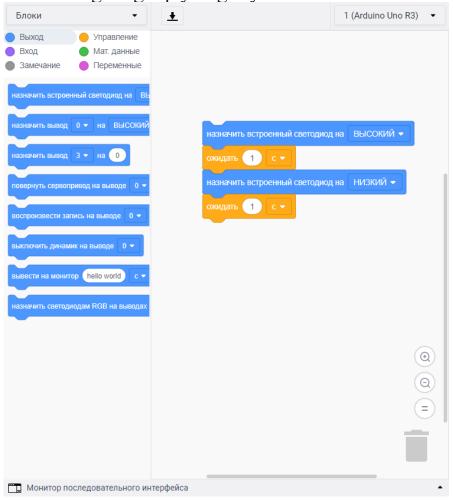

5.10-rasm.

Ushbu oyna mblock dasturining bloklari bilan deyarli bir xil. Shuning uchun bloklarni terishimizda muammolar kelib chiqmaydi. Bloklarni yigʻishimizdan oldin ishchi oynamizda turgan bloklarni oʻchirib tashlashimiz kerak. Buning uchun bloklarning tepa qismidan birinchisini olib chap tomondagi bloklar orasiga joylashtirishimiz yoki ushbu belgining ustiga olib borishimiz kerak. Bizning ishchi maydonimizda bloklar yoʻq boʻsh joy hosil boʻladi.