
AO analog kirishiga ulanadi. Analog portdan axborotlarni oʻqish uchun Arduinoda analog Read() funksiyasi mavjud.

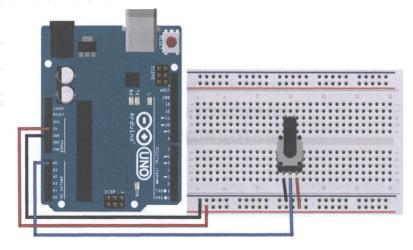

4.1 chizma. O'zgaruvchan qarshilikni (potensiometr) analog datchik sifatida ulash sxemasi.

Analog port qiymatini oʻqish uchun va ularni Arduinoning monitorning ketma-ket portiga chiqarish uchun 4.1 listingdagi sketchni Arduinoning platasiga yuklanadi.

```
4.1 listing
constintPOT=0; // O'zgaruvchan qarshilikni ulash uchun AO analog kirish
intvalpot =0; // o'zgaruvchan qarshilik qiymatini saqlash uchun o'zgaruvchi
void setup()
{
    Serial.begin (9600);
}
void loop()
{
    valpot = analogRead(POT); // potensiometrdan axborotlarni o'qish
    Serial.println(valpot); // ketma-ket portga qiymatlarni chiqarish delay(500); //
0.5 sek ushlanish
```

Amaliy ishning bajarilish tartibi:

- 1. 4.1 chizmadagi sxema boʻyicha oʻzgaruvchi qarshilik ulanadi.
- 2. 4.1 listingdagi sketchni Arduino platasiga yuklanadi.
- 3. ArduinoIDE da ketma-ket port monitori ishga tushiriladi.
- 4. Oʻzgaruvchan qarshilikning burash moslamasi buraladi va ketmaket port monitorida oʻzgaruvchi qarshilikni analog chiqishini kuzatamiz (4.2 chizmaga qaralsin).