
**Цепи** boʻlimiga sichqonchaning chap tugmasini bir maratoba bosganimizdan soʻng **Создать цепь** buyrugʻini bosishimiz kerak. Ushbu buyruqni bosganimizdan soʻng 5.2-rasmdagi oyna ochiladi va bizning ishchi maydonimiz tayyor hisoblanadi.

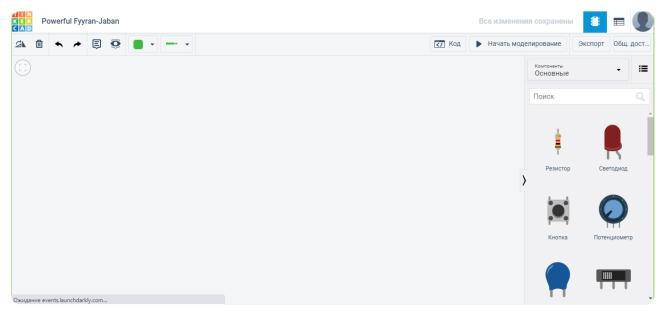

5.9-rasm.

Ushbu oynada biz oʻz loyihalarimizning sxemalarini yigʻishimiz va unga dastur kodlarini bloklar yordamida va c++ dasturlash tili yordamida yozishimiz imkoniyatini beradi. Faqat ushbu platforma hali arduinoni hamma sensorlarini oʻzining ichiga ololmaganligi sababli faqat cheklangan element va sensorlar yordamida tajribalarimizni simulyator yordamida tekshirish imkoniyati mavjud.

Biz sxemalarimizni yigʻishimiz uchun oʻng tomonda keltirilgan oynadagi elementlarni olib oynaga tashlab olamiz. Buning uchun kerakli elementni tanlab sichqonchani chap tomonini bosib qoʻyib yubormasdan ishchi oynamizga joylashtirishimiz kerak. Joylashtirib boʻlgandan soʻng sichqonchaning chap tomonini qoʻyib yuborishimiz mumkin. Sensor elementlar va Arduinoni bir- biriga bogʻlash uchun ishlatiladigan jumper simlarimizni sensor yoki biron element oyoqchasiga sichqonchaning chap tugmasini bir marotaba bosib qoʻyib yuborgan holda birlashtirmoqchi boʻlgan elementimizning oyoqchasiga olib borib bosishimiz yordamida jumper simlarimiz hosil boʻladi.

Yigʻilgan sxemani kodini yozishimiz uchun wa tinkercad platformasidagi bloklarini bir -birlari bilan farqlarini batafsil toʻxtalib oʻtib ketamiz.