681W 成型工程 檢查動作 手順書

681W Sách cầm tay kiểm tra thao tác kỹ thuật hình thành

品番 mã	58910-0D430	品名 tên sản phẩm	BOARD ASSY, CONSOLE, RR	顧客承認 khách hàng xác nhận			
				核准 phê duyệt	承認 thừa nhận	確認 xác nhận	審查 kiểm tra
工程名稱 Tên công trình		INJ+ASSY工程 CÔNG TRÌNH					

作業者注意事項：
Những mục công nhân cần chú ý

1.作業者若發現規範外之問題時，需立即向上級反應。

Khi công nhân phát hiện những vấn đề ngoài phạm vi quản lý, phải lập tức phản ánh lên cấp trên.

2.請依據規定方式進行檢查，不可跳脫。

Yêu cầu tiến hành kiểm tra theo đúng hình thức quy định, không bỏ xót.

年月日 năm tháng ngày	記號 ký hiệu	改定內容 nội dung sửa	確認 xác nhận	制定 đề ra	廠商作成承認 xác nhận hoàn thành nhà sản xuất			
					核准 phê duyệt	承認 thừa nhận	確認 xác nhận	制定 đề ra
2017.06.01	-	新設 thiết kế mới	何東峻	何英綺	何江龍	何福基 何福新	何東峻	何英綺

1 機械手成型部品取出
tay máy bộ phận thành hình gắp ra

2 外觀檢查方向&順序(注意:兩邊咬花面氣痕有時須修噴)
Kiểm tra phương hướng và thứ tựbên ngoài

依箭頭方向
檢查表面外觀
Dựa vào hướng đầu cắt
kiểm tra bề mặt ngoài

咬花面檢查順序
tự các

※咬花面氣痕不可
gas đánh dấu

※缺料不可
Thiếu Nhựa

3 GATE修除、毛邊修除

毛邊修除位置 Ma via Không thể

GATE修除位置
sơ đồ vị trí tỉa
Sửa chữaGATE

GATE殘留+0.2-0mm.GATE處斜口剪修剪.
剪手不可
còn bám GATE +0.2-0mm。Sau khi
dùng dao rọc rọc qua dùng tay sờ
không được xước tay.

4 CLIP組裝:90467-10203*2pcs

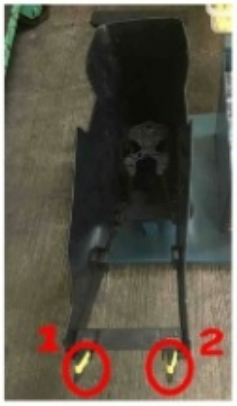

★確實嵌入
脫落不可
Gắn vô khp

90467-10203*2pcs

5 不織布貼付:58910-11818*1pcs

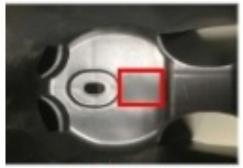

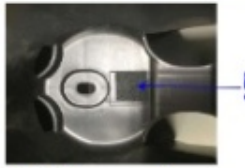

58910-11818

★ 不織布須延打刻線貼付
★ 貼付後需使用手指全周按壓

6 檢查劃記(藍圈處共三處)和裝箱
tổng kiểm tra,xác thực đánh dấu theo

※包風不可
Gói không khí không

結合線位置
Khuôn với dòng

易包風
Gói không khí
không

結合線位置易包風
※注意模具逃風處清潔

半成品台車

成品通箱

半成品台車:40PCS/台，擦傷不可
40PCS/hộp, không được để va

成品通箱:6PCS/箱，擦傷不可
外箱(白色塑膠袋)