

알파인

현대 그랜저 사운드시스템







차종	연식	형식
Grandeur 표준	2022 ~	GN7

2024년 8월 현재의 것입니다. 이후 차량은 변경되었을 수 있습니다.


안전한 사용을 위해 반드시 지켜주십시오.




- 사용하기 전에 본 설치 설명서를 잘 읽은 후 올바르게 사용하십시오. 읽은 후에도 설명서를 가까이 두고 사용하십시오.
설명서의 지시를 준수하지 않아 발생하는 문제에 대해 당사는 책임을지지 않습니다.

1	구성부품	※제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
---	------	---------------------------

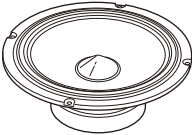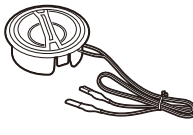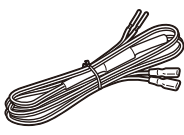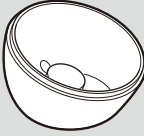DM-65C (Component 2-Way Speaker) : Front/Rear 2set					 부의 부품은 사용하지 않습니다.
스피커	트위터	네트워크	나사(φ4×30)	취급 설명서	
 ×2	 ×2	 ×2	 ×8	 ×1	
					



내부 배플 보드

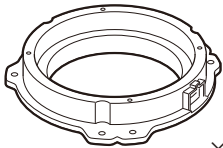내부 배플 보드	변환 코드
 ×4	 ×4

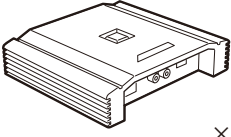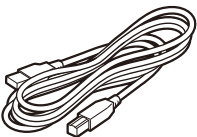
PXE-M60-4(DSP)			 부의 부품은 사용하지 않습니다.
DSP 본체	USB 케이블	취급 설명서	
 ×1	 ×1	 ×1	  

PWE-M770(Sub Woofer)

부품의 부품은 사용하지 않습니다.

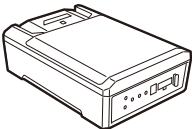우퍼 본체	컨트롤러	컨트롤러 케이블	패스너	취급 설명서
 ×1	 ×1	 ×1	 ×2	 ×1
		 		

PnP 케이블

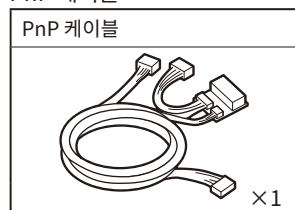


RUX-C810(DSP Controller)(별매)


컨트롤러	컨트롤러 케이블
 ×1	 ×1

2

필요 도구

십자 드라이버, 일자 드라이버, 클립제거기, 10 · 12 · 14mm 렌치, 배선 가이드, 글루건, 마스킹 테이프, 양생 테이프, 절연 테이프, 펜치, 보호 장갑

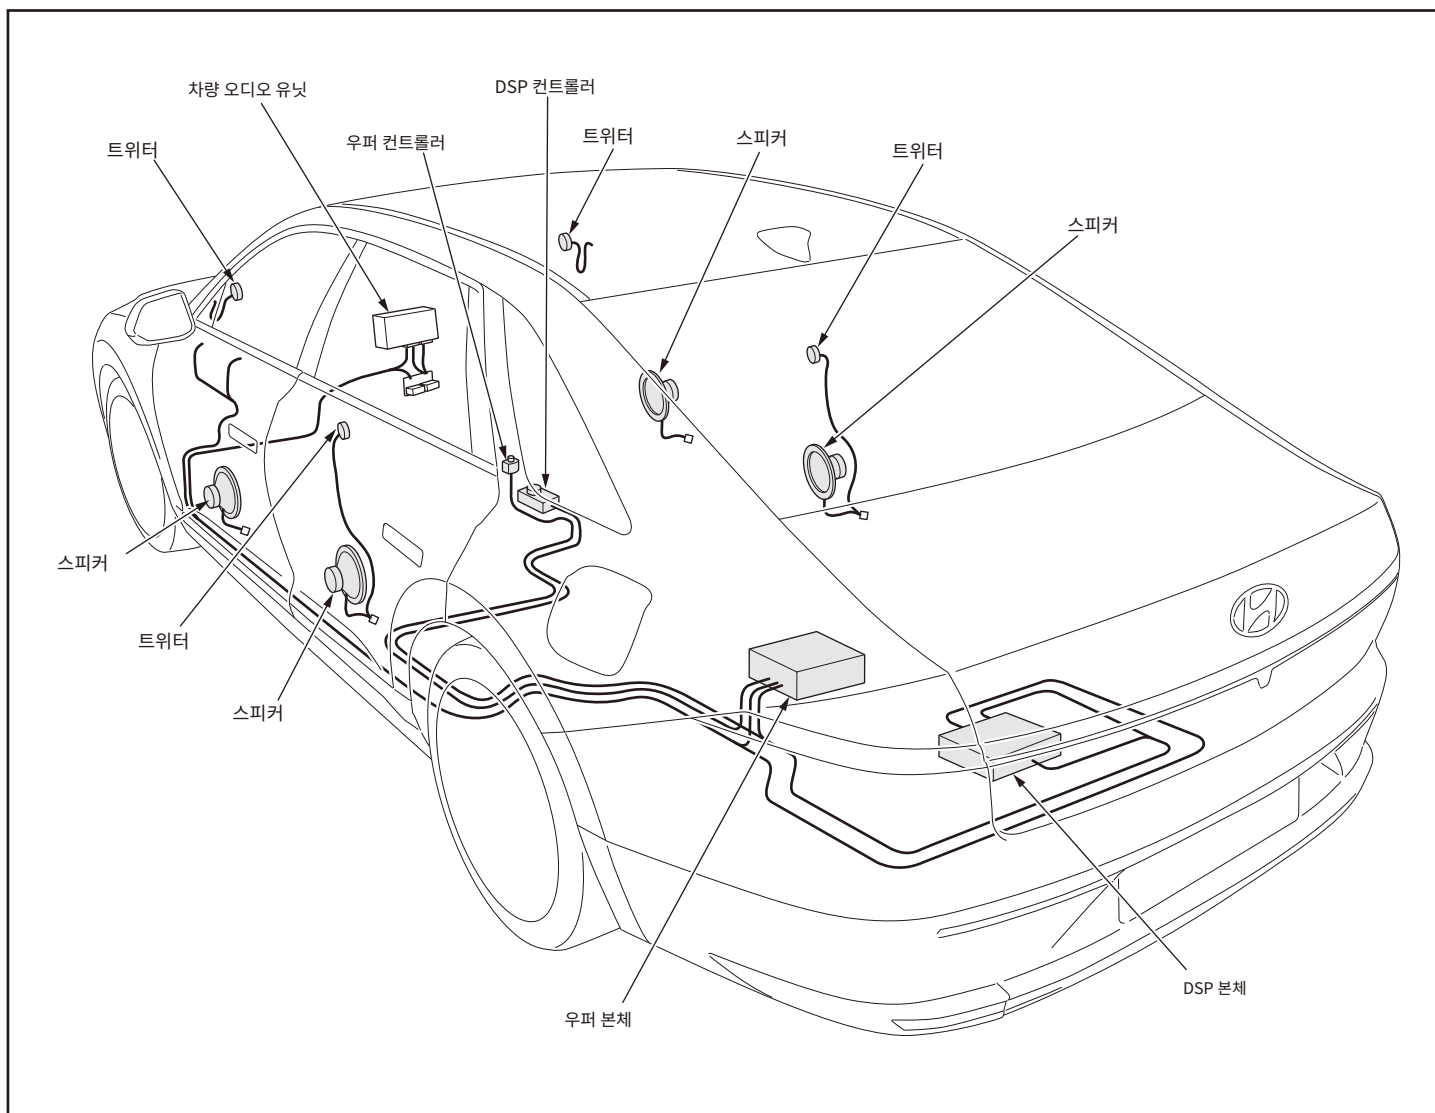


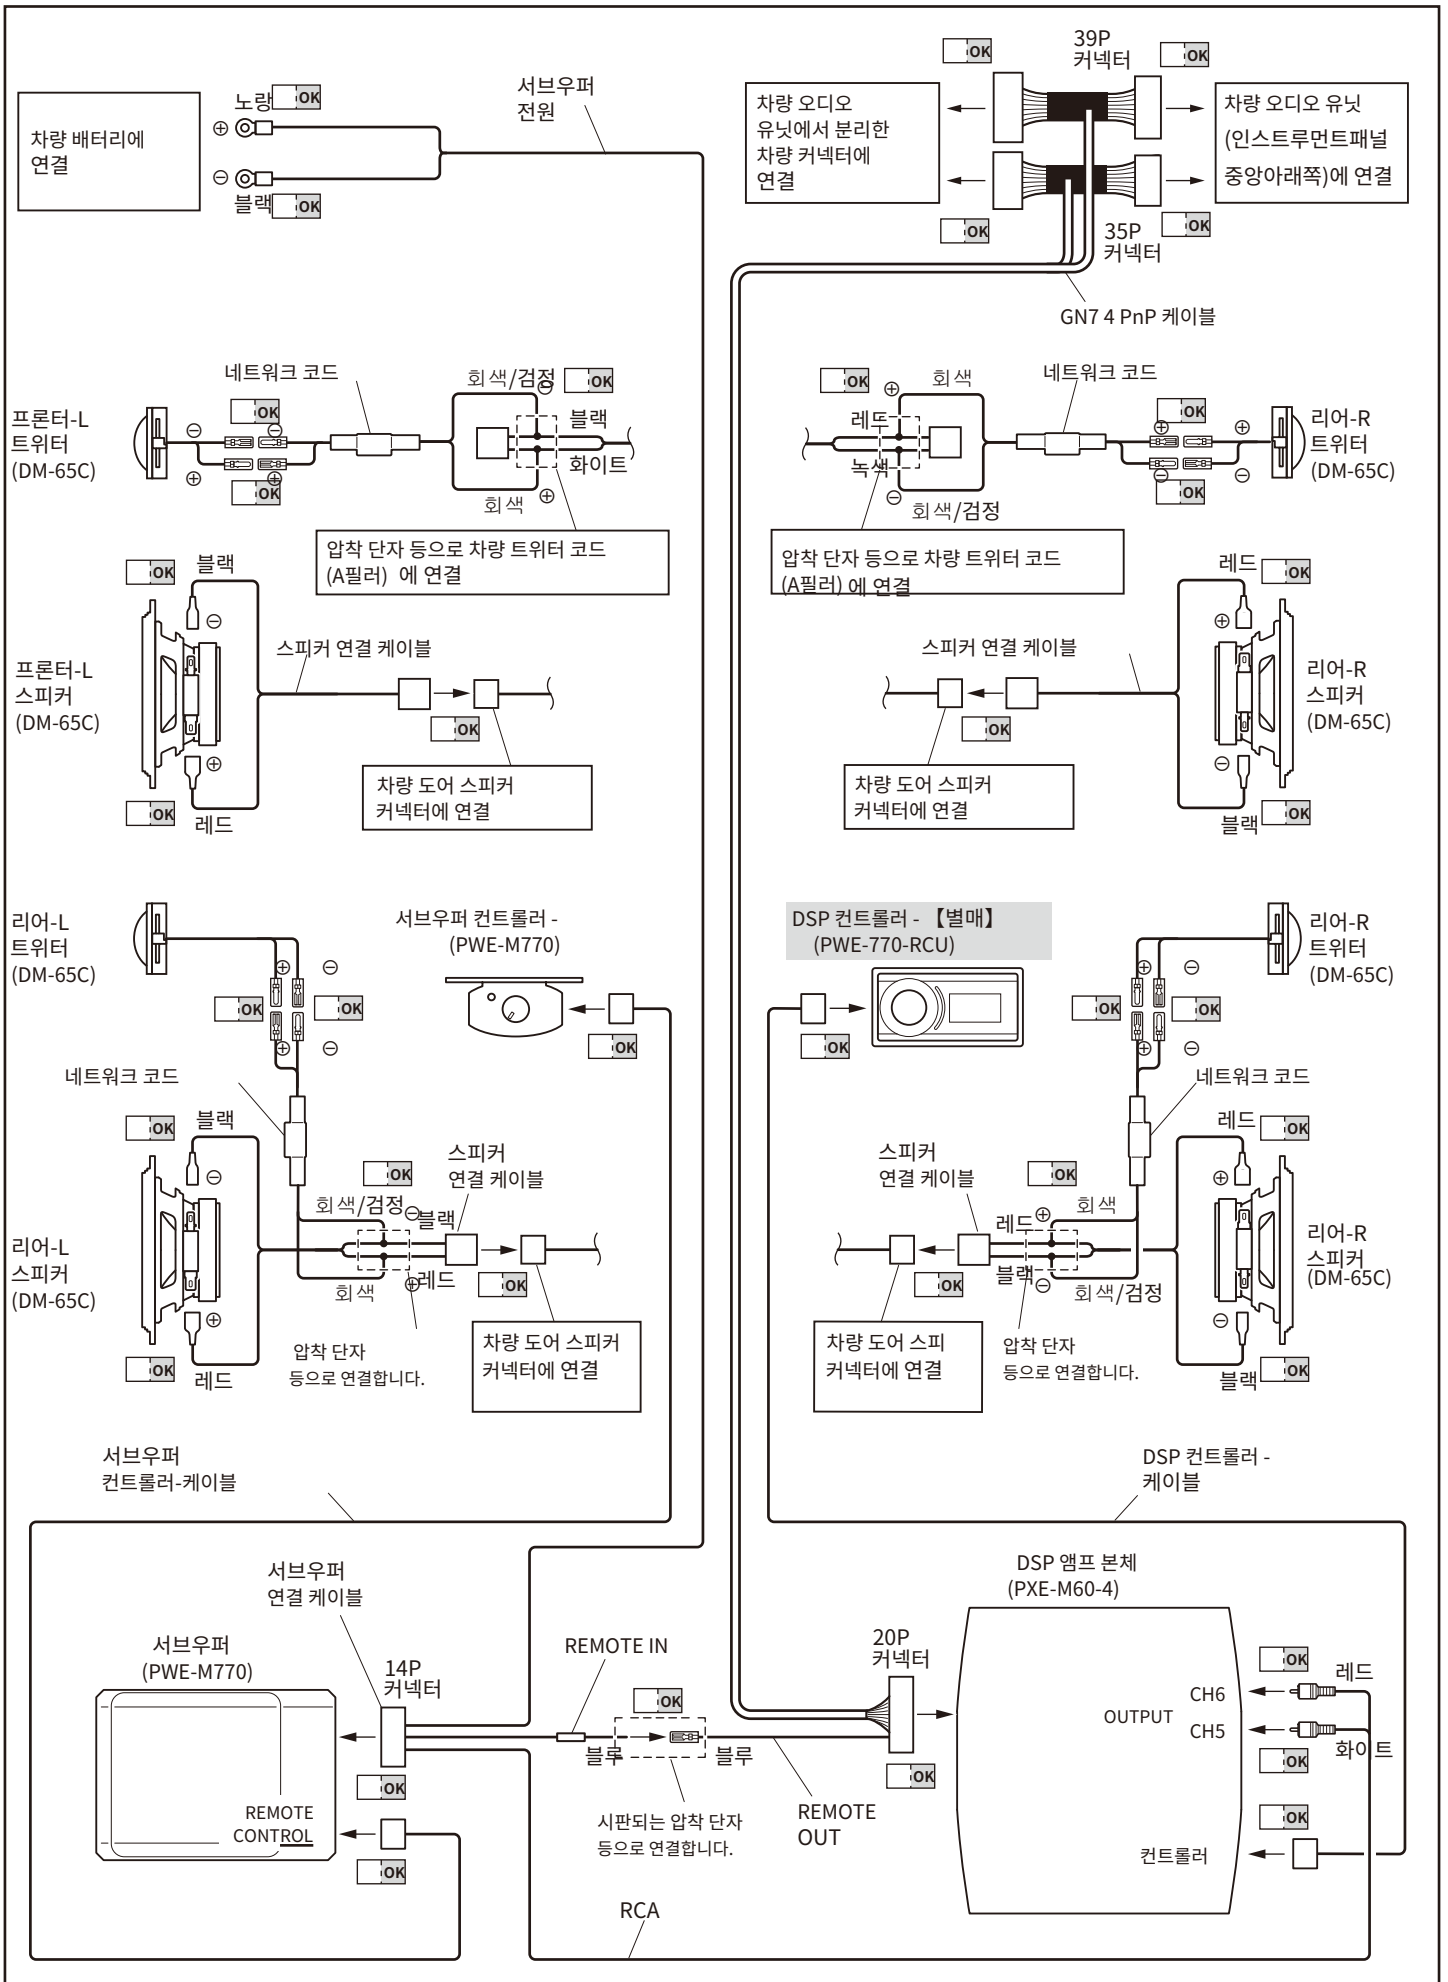

⚠ 주의

- 작업을 시작하기 전에 배터리의 마이너스측 케이블을 분리하십시오.
- 설치 방법에 대한 자세한 내용은 각 제품의 설치 설명서도 함께 참조하십시오.
- 도어 주변의 설명은 운전석 측 기준이지만, 조수석 측도 마찬가지로 작업하십시오.
- 차량 부품의 분리 순서나 조임 토크 등에 대해서는 정비 해설서를 참조해 주십시오.
- 스크래치 방지를 위해 필요한 부분은 마스킹 테이프 등으로 보호하십시오.
- 배선할 때는 차량 옛지부를 피하고, 필요한 부분은 하네스 밴드 등으로 고정해 주십시오.


1. 차량 부품 분리

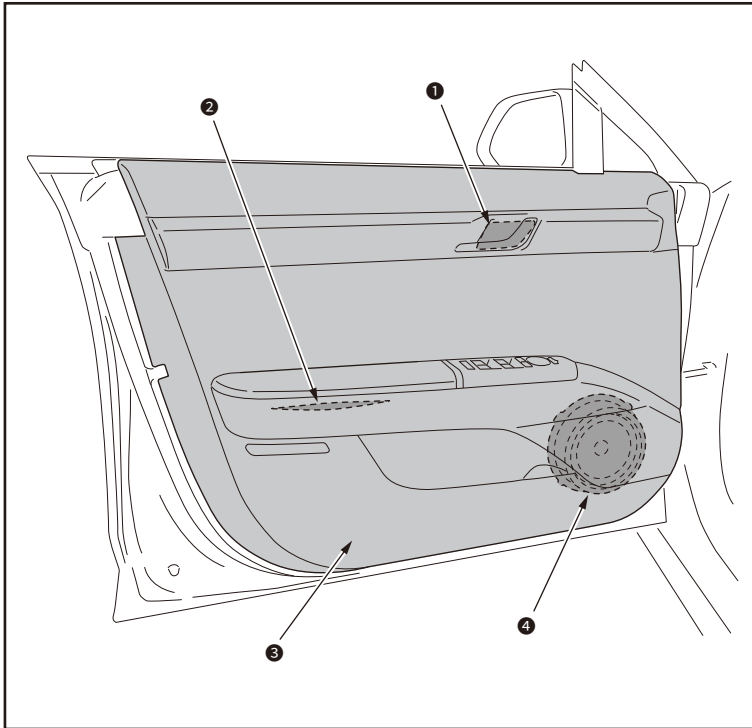

■ 프런트 도어 주변

1. 왼쪽 그림을 참조하여 내부 부품을 분리합니다.


	부품명
①	도어 핸들 커버 L・R
②	도어 그립 커버 L・R
③	프런트 도어 트림 L・R
④	스피커 L・R

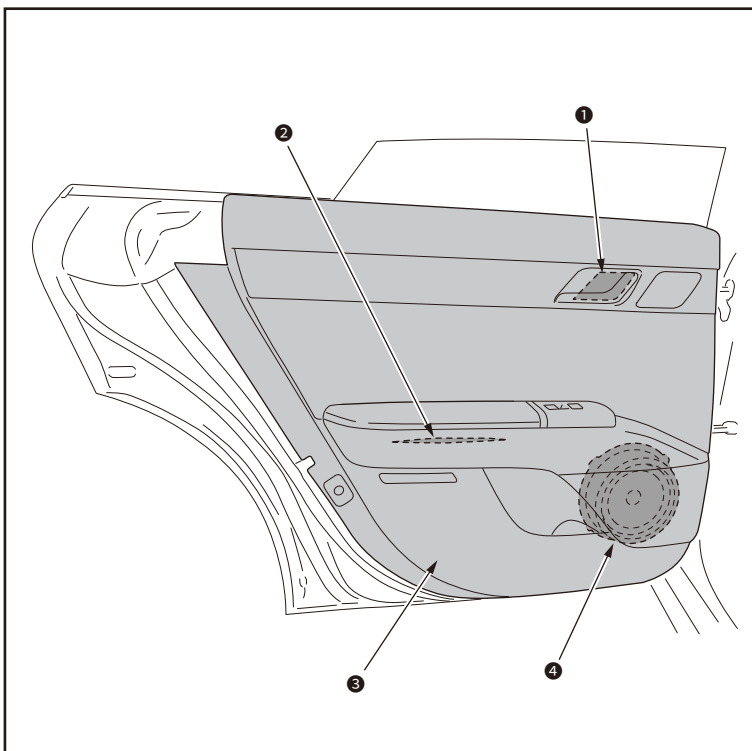

■ 리어 도어 주변

1. 왼쪽 그림을 참조하여 내부 부품을 분리합니다.


	부품명
①	도어 핸들 커버 L・R
②	도어 그립 커버 L・R
③	리어 도어 트림 L・R
④	스피커 L・R

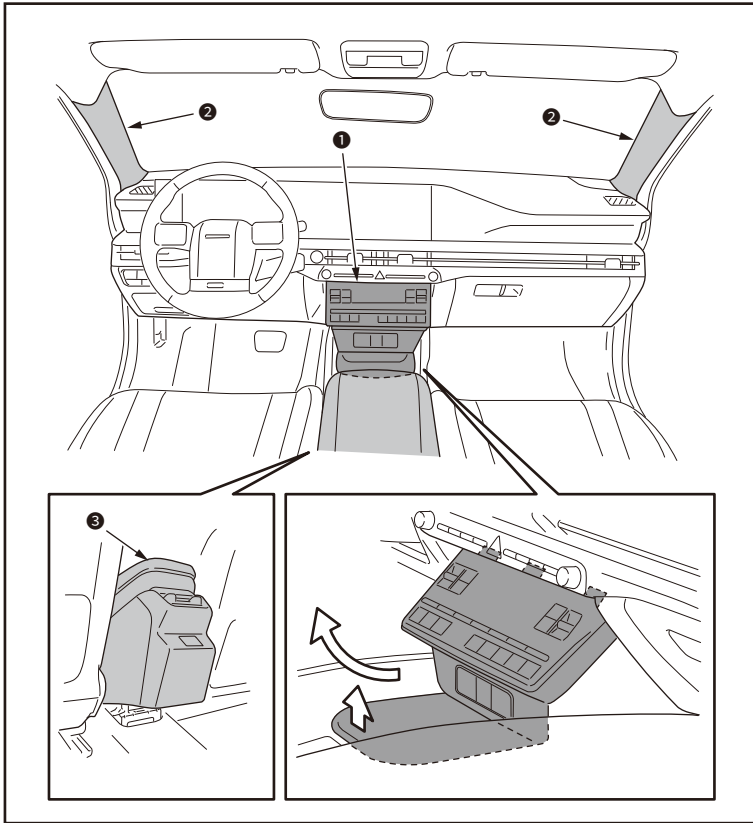

■ 인파네 주위

1. 왼쪽 그림을 참조하여 내부 부품을 분리합니다.


	부품 이름
①	에어컨 패널 Assy
②	프런트 필러 가니쉬 L・R
③	센터 콘솔 ※ 뜨게 한다

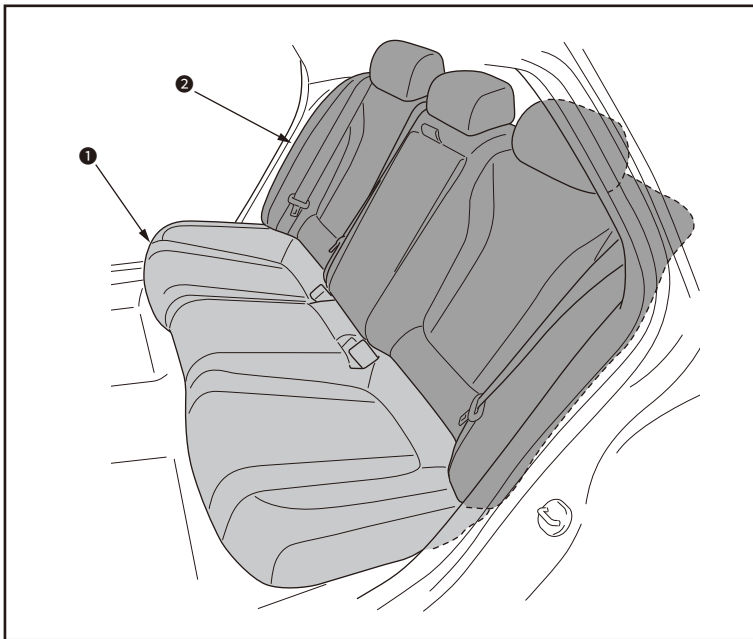

■ 리어 시트 주위

1. 왼쪽 그림을 참조하여 내부 부품을 분리합니다.

	부품명
①	리어 시트 좌석면
②	리어 시트 등받이면



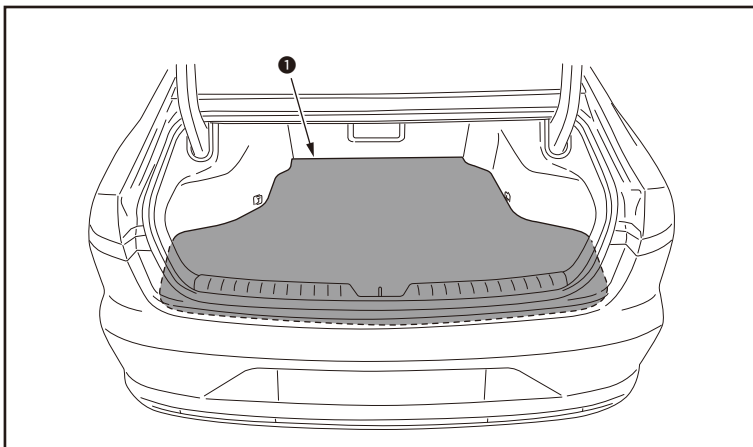


■ 트렁크 주변

1. 왼쪽 그림을 참조하여 내부 부품을 분리합니다.

	부품명
①	트렁크 보드

2. 전면 트위터 설치

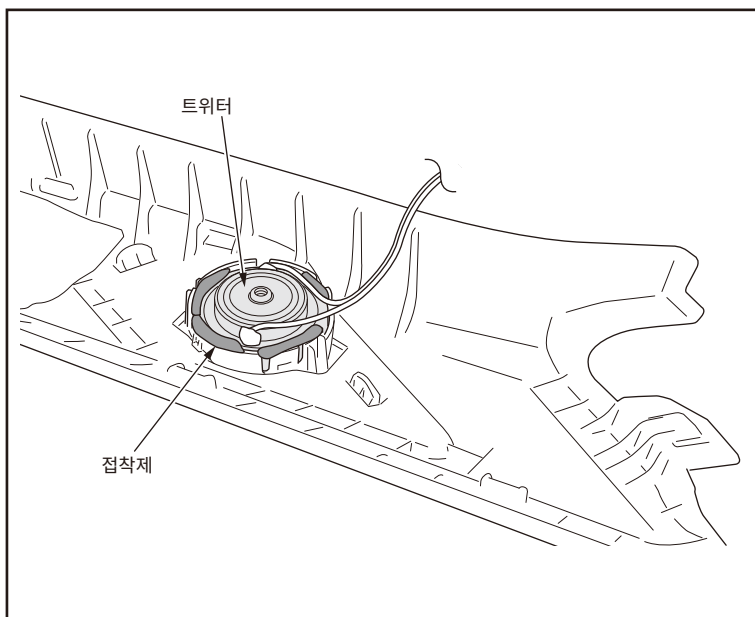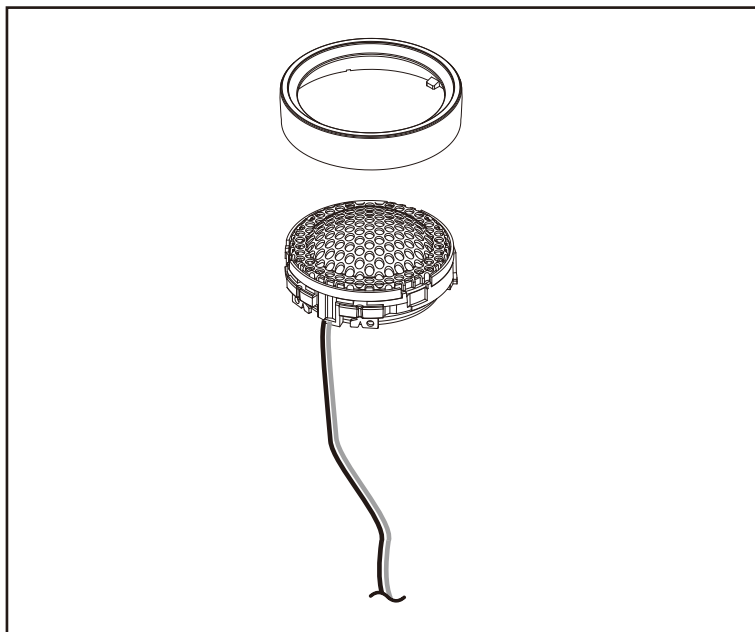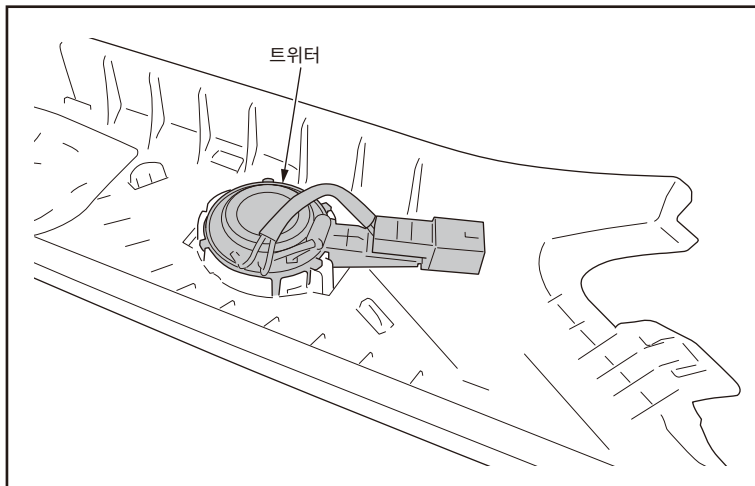

■ 프론트 트위터 설치

1. 프론트 필러 가니쉬에서 정품 트위터를 제거합니다.


2. 트위터에서 덮개를 제거하고 트위터 본체를 분리합니다.

3. 트위터 본체를 순정 트위터 장착부에 맞추어 설치하고, 글루건으로 트위터 본체의 주위를 고정합니다.



주의

약 5분간 방치하여 접착제가 경화되어 트위터 본체가 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

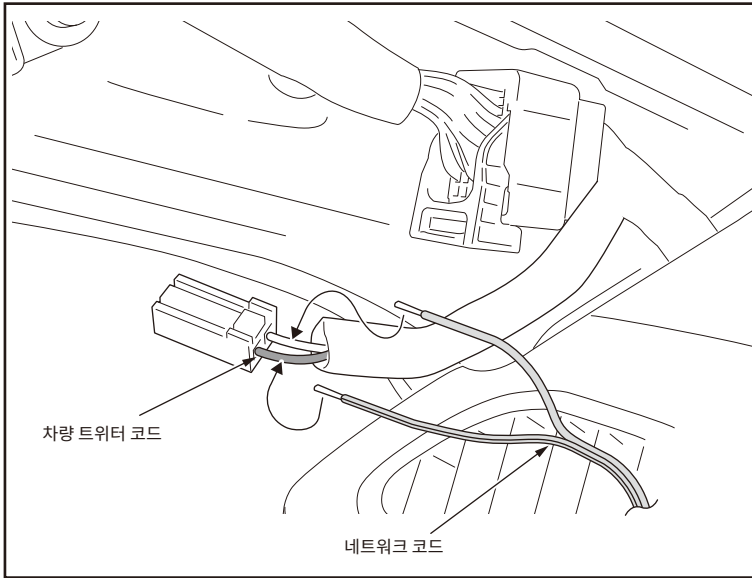

4. 접속도를 참조하여 네트워크의 단자가 없는 쪽 코드를 차량 트위터 코드의 코드부에 연결합니다.



주의

● 극성을 실수하지 않도록 연결하십시오.

【차량측의 배선색】

LH 측 ⊕: 흰색 ⊖: 흑


RH 측 ⊕: 빨강 ⊖: 녹색

【네트워크 코드의 배선색】

⊕: 회색 ⊖: 회색 / 검정

● 압착 단자 등을 사용하여 연결하십시오.

● 연결 후 코드가 확실하게 연결되었는지 테스트로 확인하십시오.

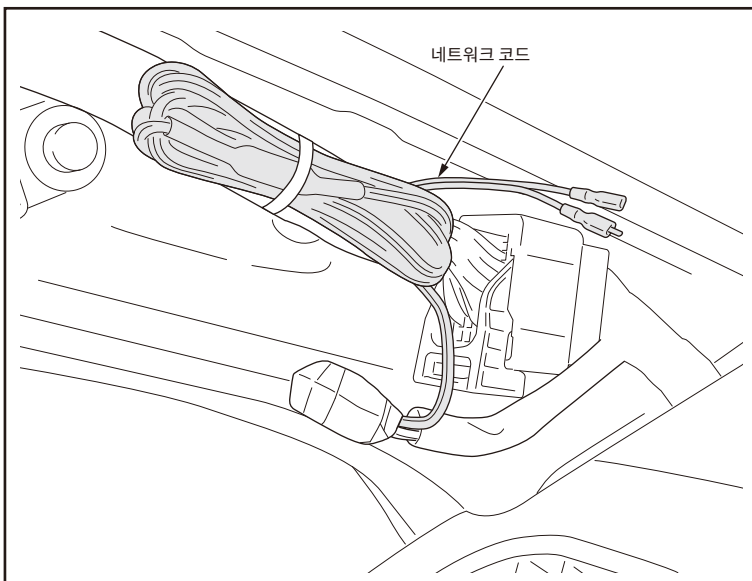


5. 네트워크 코드를 그림과 같이 묶어 차량 하네스에 고정하십시오.




Memo

하네스 밴드 등을 사용하여 코드를 고정하십시오.

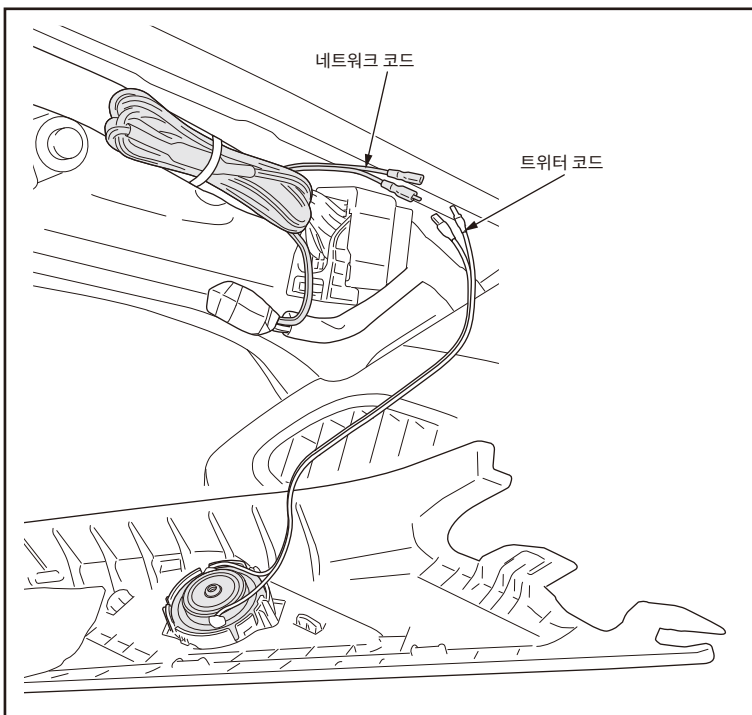

6. 트위터 코드와 네트워크 코드를 연결하고 프런트 필러 가니쉬를 원상태로 되돌립니다.

3. 전면 스피커 설치

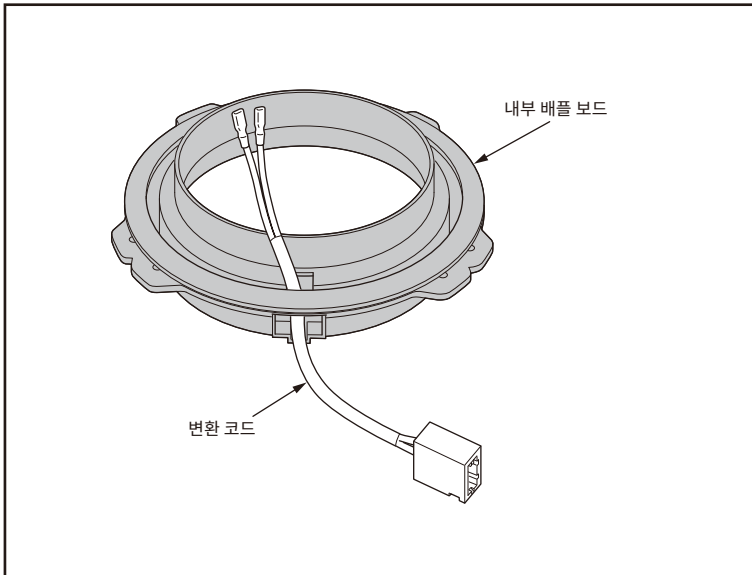


■ 내부 배플 보드 설치



1. 내부 배플 보드로 변환 코드를 통과시킵니다.



코드가 통과하는 방향을 틀리지 않도록 하십시오.

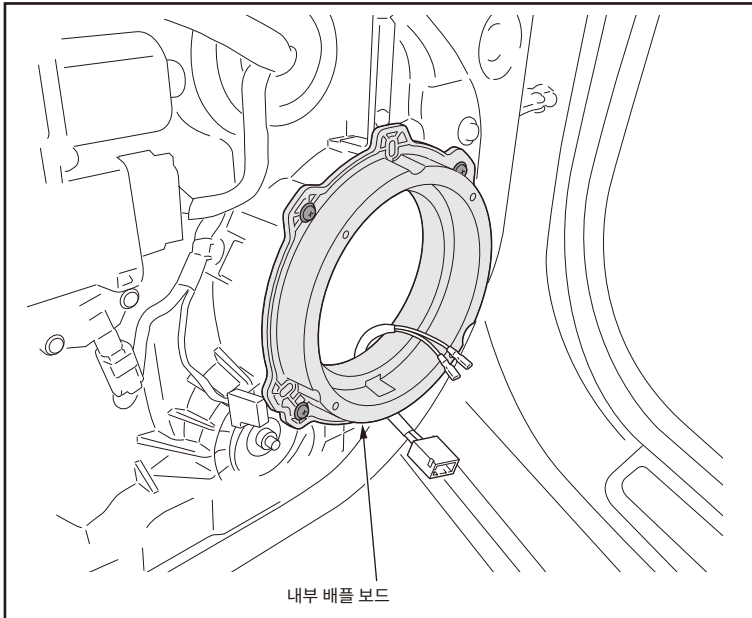


2. 순정 스피커 고정 나사로 내부 배플 보드를 설치합니다.

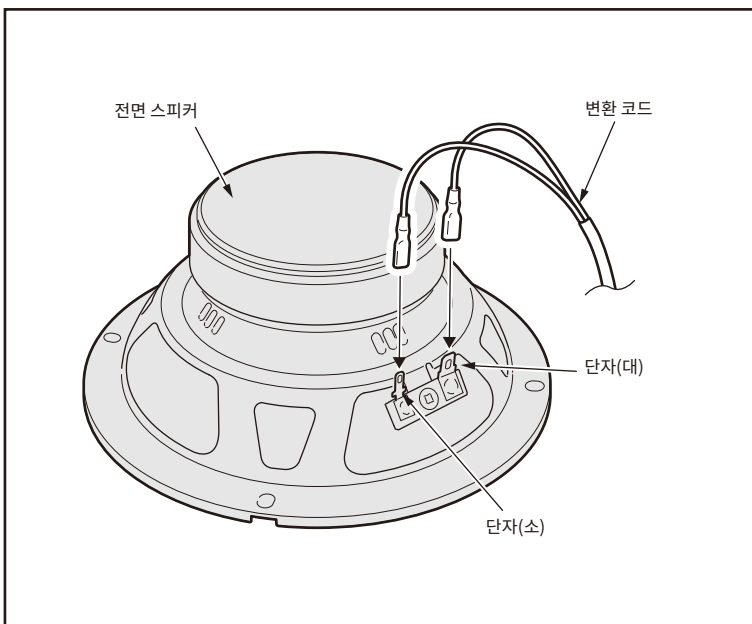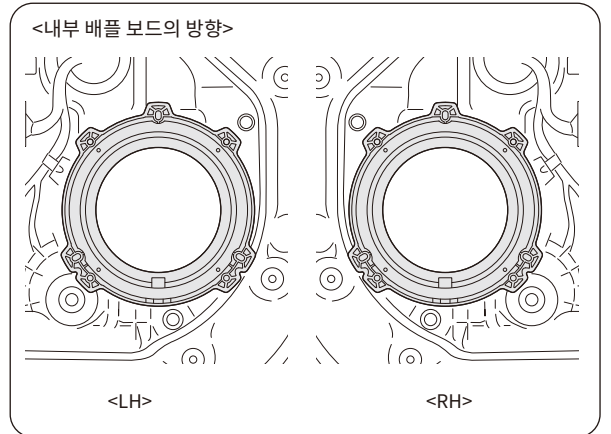


3. 변환 코드를 전면 스피커에 연결합니다.




+ - 의 단자는 사이즈가 다르기 때문에, 오접속 하지 않도록 주의하십시오.

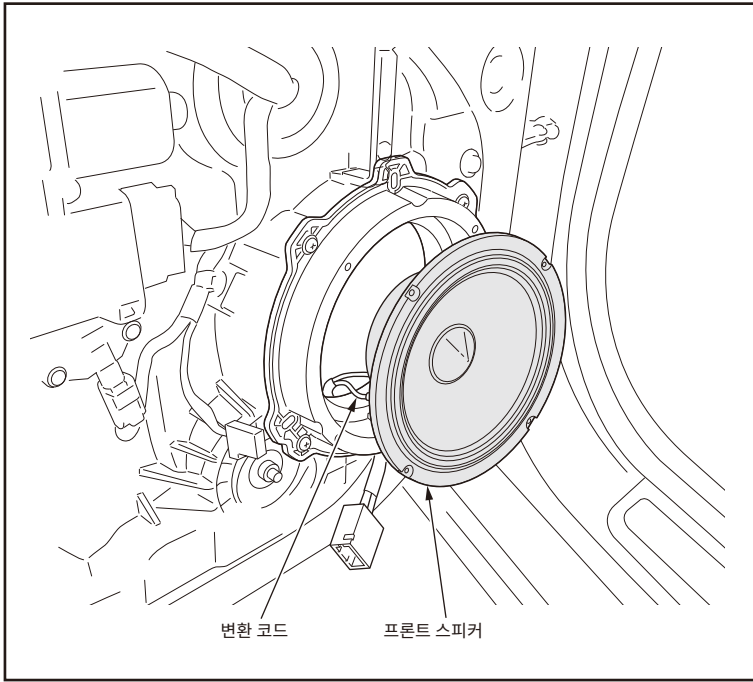

4. 장착 나사를 사용하여 프론트 스피커를 내부 배플 보드에 장착합니다.

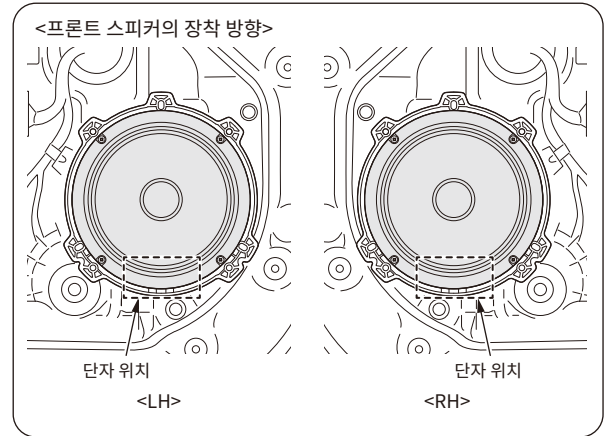


주의	코드가 끼지 않도록하십시오.
-----------	-----------------

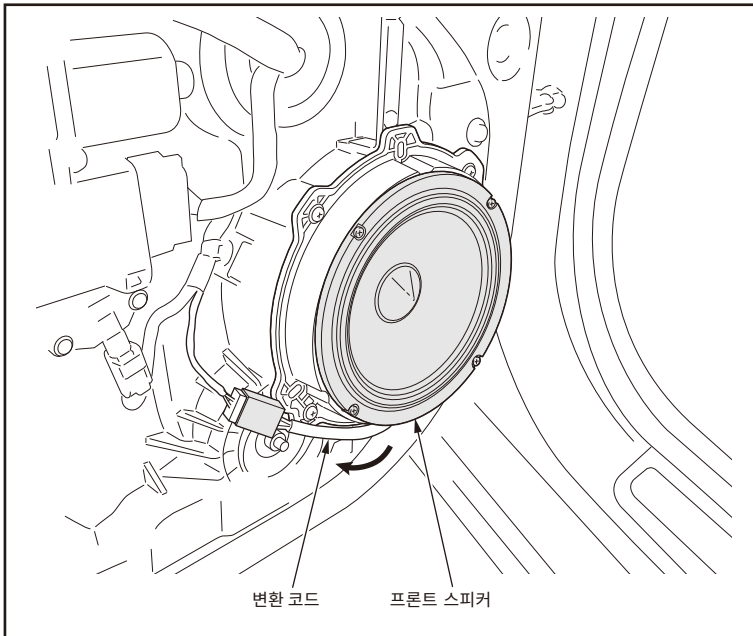


5. 변환 코드가 프론트 스피커 뒤에서 간섭되지 않도록 잡아 당겨 차량의 스피커 커넥터에 연결하십시오.

4. 리어 트위터 설치

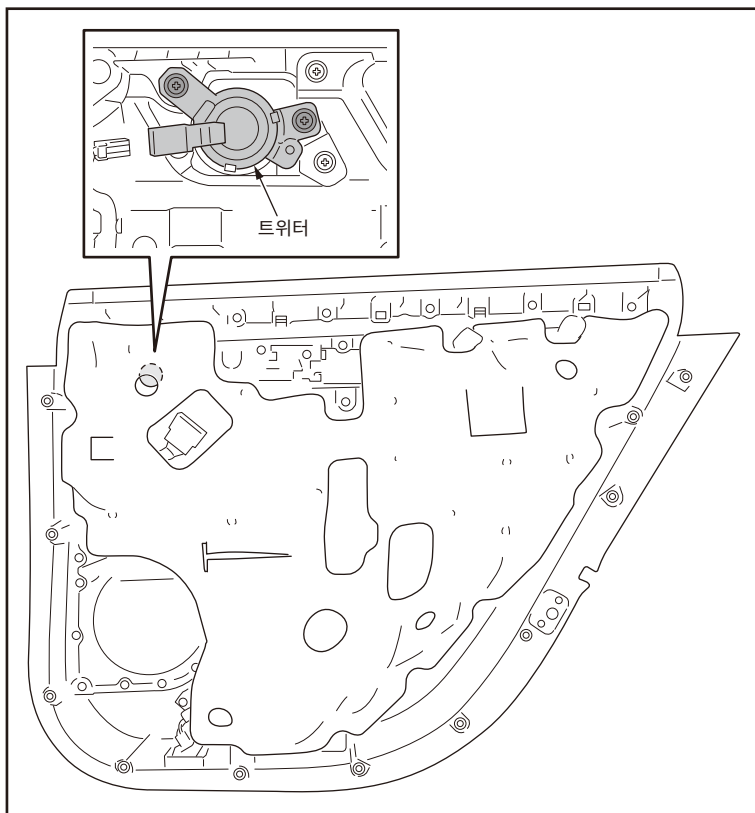


■ 리어 트위터 설치

1. 리어 도어 트림에서 순정 트위터를 제거합니다.

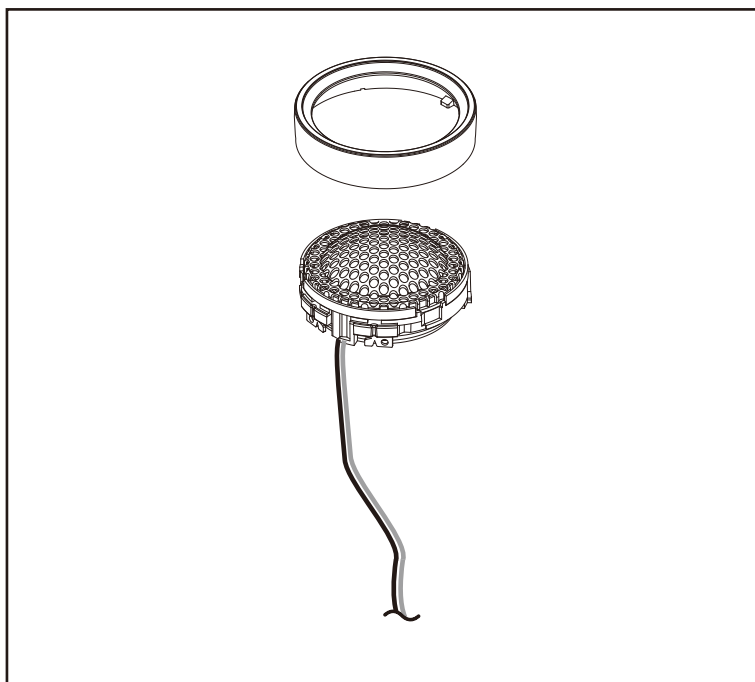

2. 트위터에서 덮개를 제거하고 트위터 본체를 분리합니다.

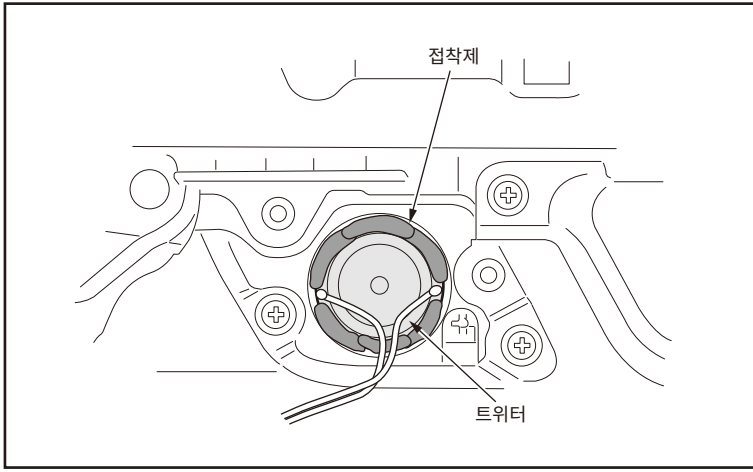


3.트위터 본체를 순정 트위터 장착부에 맞추어 설치하고, 글루건으로 트위터 본체의 주위를 고정합니다.



주의

약 5분간 방치하여 접착제가 경화되어 트위터 본체가 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

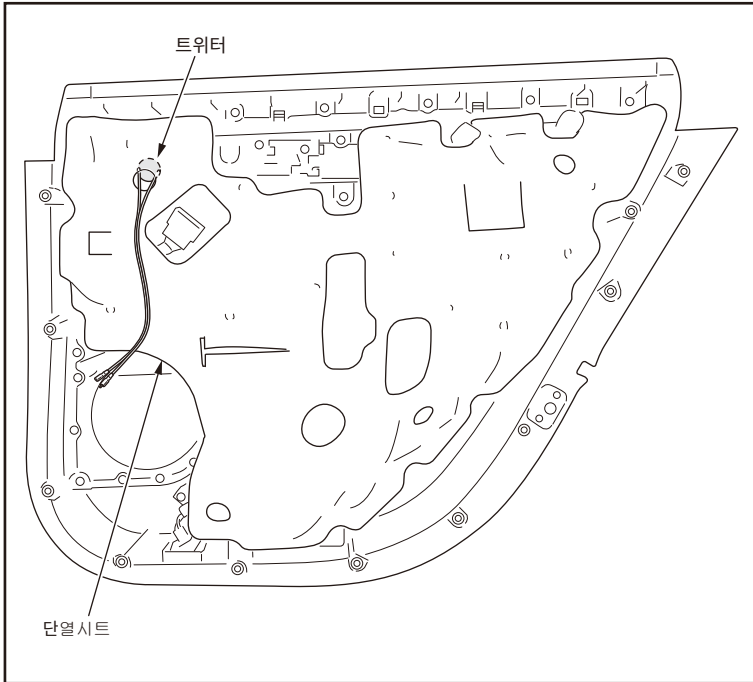


4.트위터 코드를 리어 도어 트림의 단열시트 뒷면에 배선합니다.



Memo

하네스 밴드 등을 사용하여 코드를 고정하십시오.

5. 리어 스피커 설치

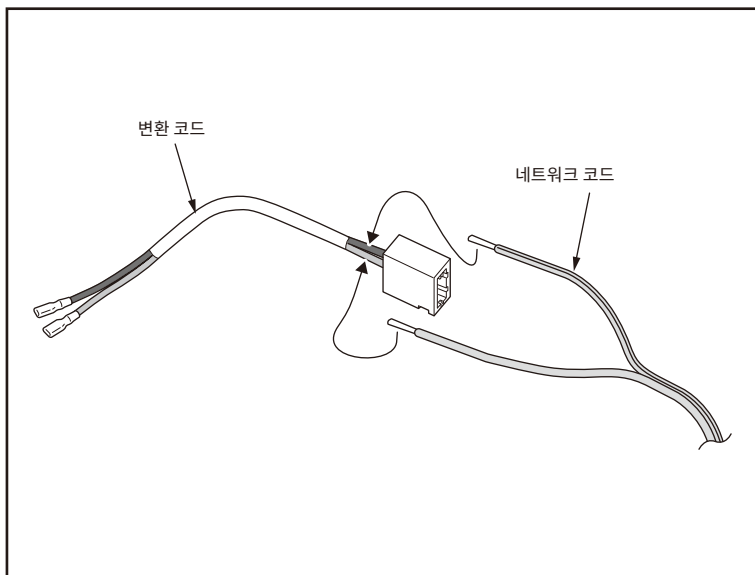

■ 네트워크 코드 연결

1. 접속도를 참조하여 네트워크의 단자가 없는 쪽의 코드를 변환 코드의 코드 부분에 연결합니다.

⚠ 주의

- 극성을 실수하지 않도록 연결하십시오.


【변환 코드의 배선색】

⊕ : 빨강 ⊖ : 검정

【네트워크 코드의 배선색】

⊕ : 회색 ⊖ : 회색 / 검정

- 압착 단자 등을 사용하여 연결하십시오
- 연결 후 코드가 확실하게 연결되었는지 테스터로 확인하십시오.

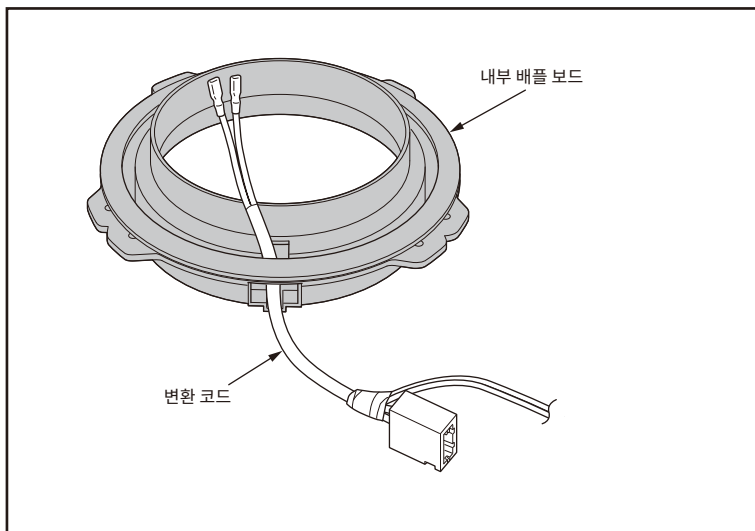


■ 내부 배플 보드 설치

1. 내부 배플 보드로 변환 코드를 통과시킵니다.


Memo

- 코드 통과 방향에 주의 하십시오
- 네트워크 코드를 통과시키지 마십시오.

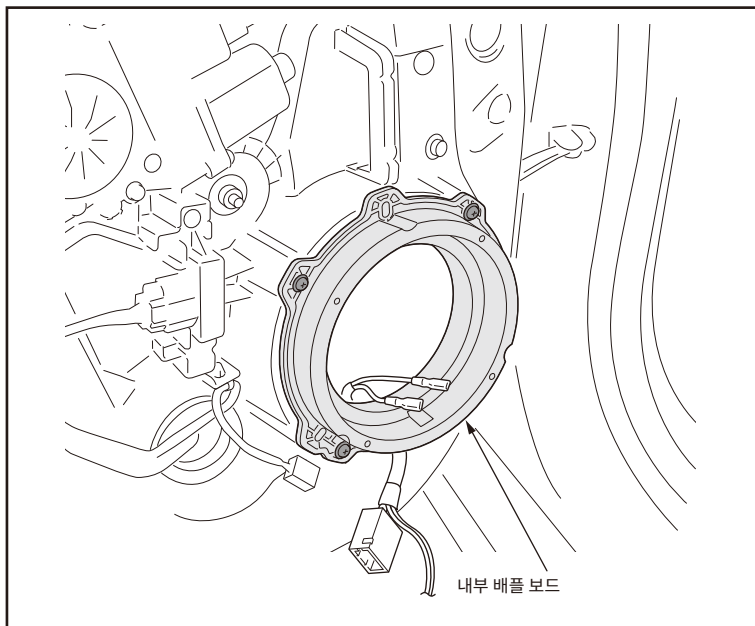


2. 순정 스피커 고정 나사로 내부 배플 보드를 장착합니다.

<내부 배플 보드의 방향>

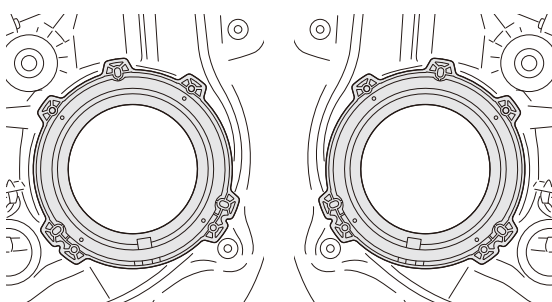


<LH>

<RH>

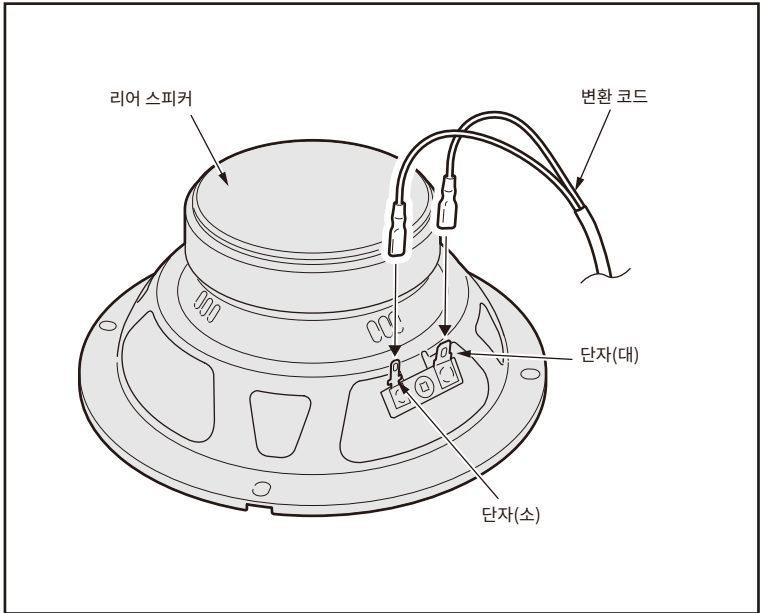

3. 변환 코드를 후면 스피커에 연결합니다.

Memo	+-의 단자는 사이즈가 다르기 때문에, 실수하지 않도록 연결하십시오.
--------------------	---

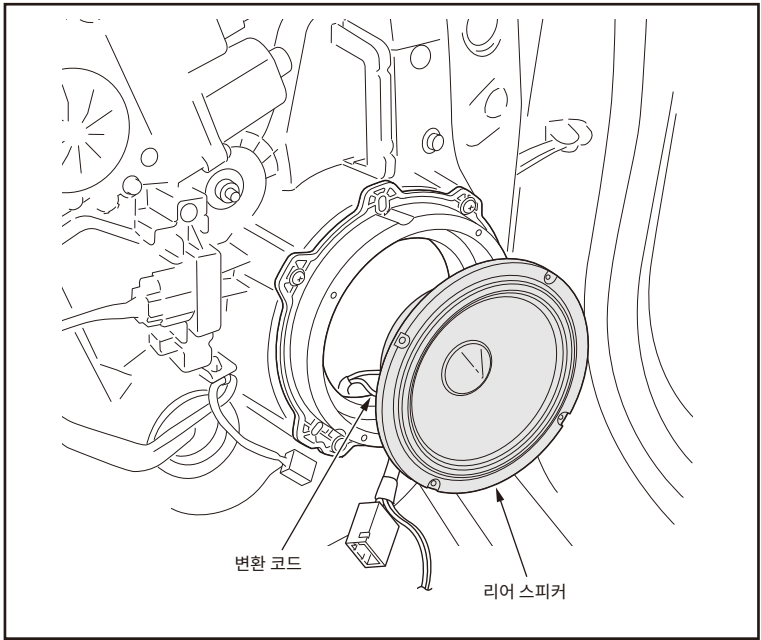


4. 장착 나사를 사용하여 리어 스피커를 내부 배플 보드에 장착합니다.

<리어 스피커의 장착 방향>

단자 위치 <LH> 단자 위치 <RH>


주의	코드가 끼지 않도록 주의하십시오.
------------------	---------------------------

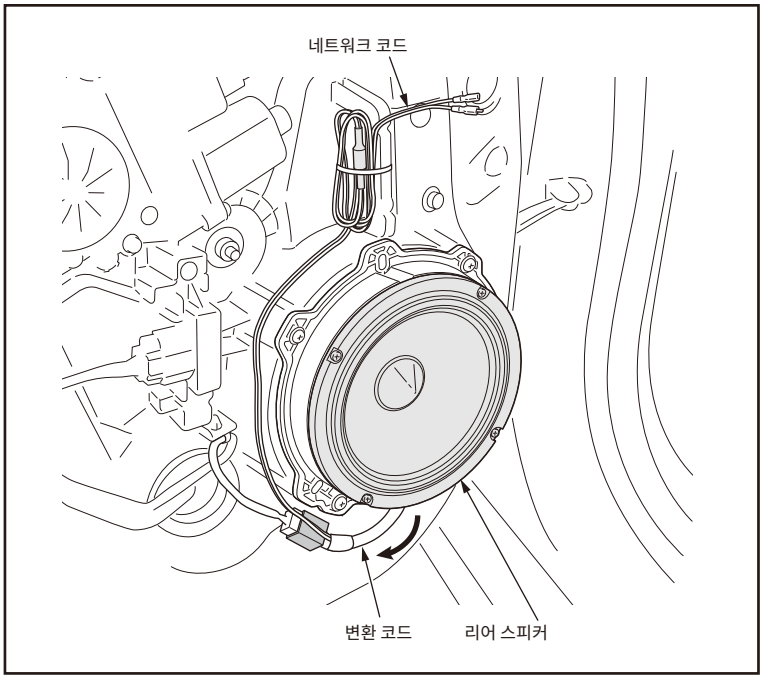

5. 차량의 스피커 커넥터에 변환 코드를 연결합니다.




6. 변환 코드가 리어 스피커 뒤에서 간섭하지 않도록 잡아 당겨 각 코드를 차량 하네스에 고정하십시오.

Memo	하네스 밴드 등을 사용하여 코드를 고정하십시오.
--------------------	-----------------------------------

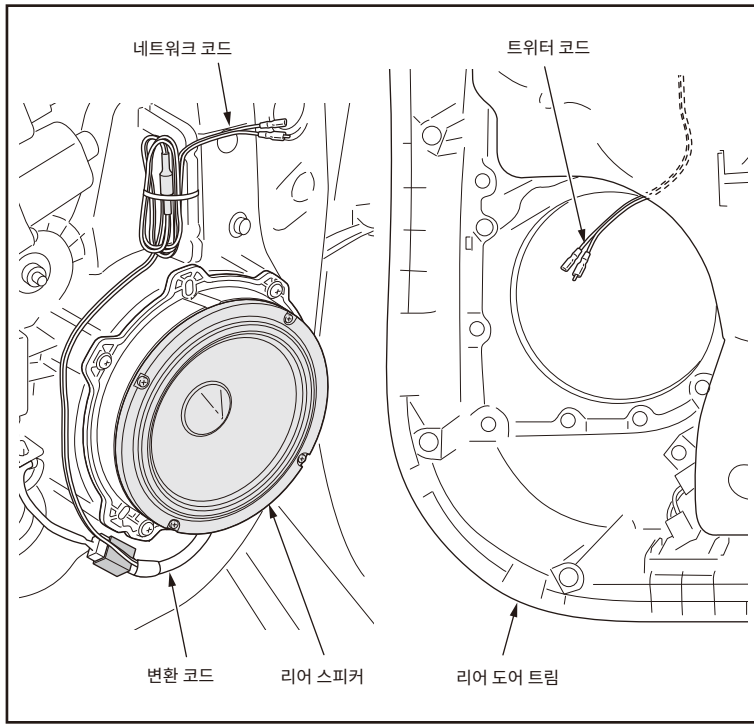

7.네트워크 코드와 트위터 코드를 연결하고,
리어 도어 트림을 복원합니다.

6. 서브우퍼(본체 이외) 설치

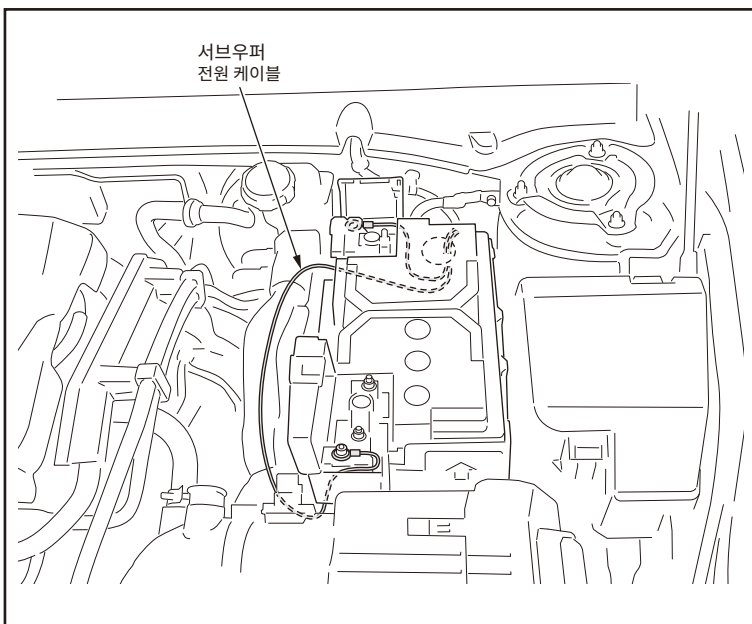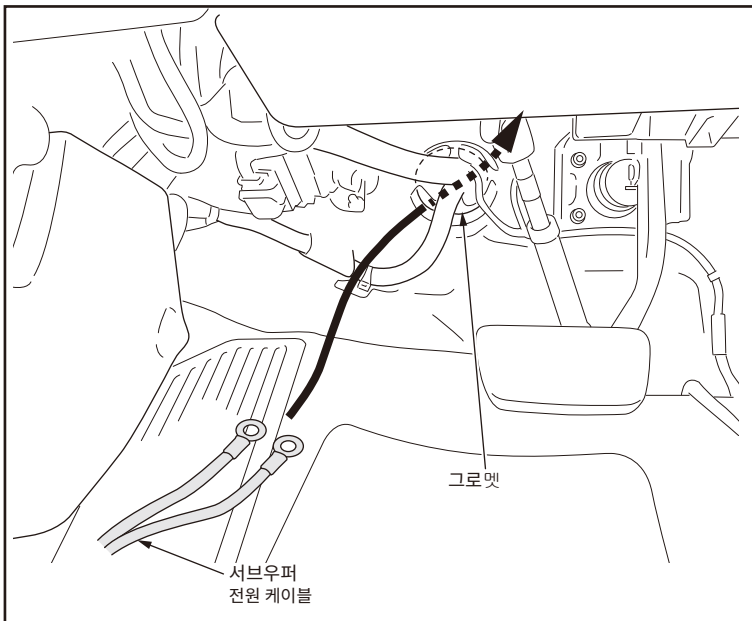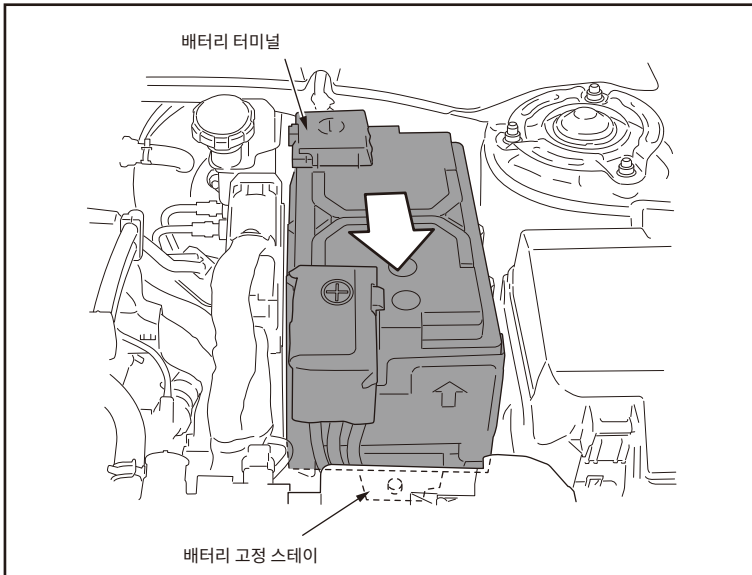

■ 배터리 연장 코드 설치

1. 배터리 고정 스테이를 분리하여 배터리를 앞으로 당겨 놓습니다.
2. 배터리에서 +/- 배터리 터미널을 분리합니다.

3. 서브우퍼 전원 케이블을 운전석 발밑의 그로엣에서 엔진룸 쪽으로 배선합니다.



주의

배선 완료 후, 반드시 방수 처리를 하시기 바랍니다.

4. 서브우퍼 전원 케이블을 엔진룸 내에서 연결합니다.

5. 서브우퍼 전원 케이블을 배터리 단자에 연결하고 고정합니다.



주의


단락 방지를 위해 배터리 터미널은 모든 배선이 끝날 때까지 배터리에 연결하지 마십시오.

6. 배터리를 원래 위치로 되돌리고, 서브우퍼 전원 케이블의 처짐이 발생하지 않을 정도로 실내로 빼냅니다.



Memo


하네스 밴드 등을 사용하여 코드를 고정하십시오.

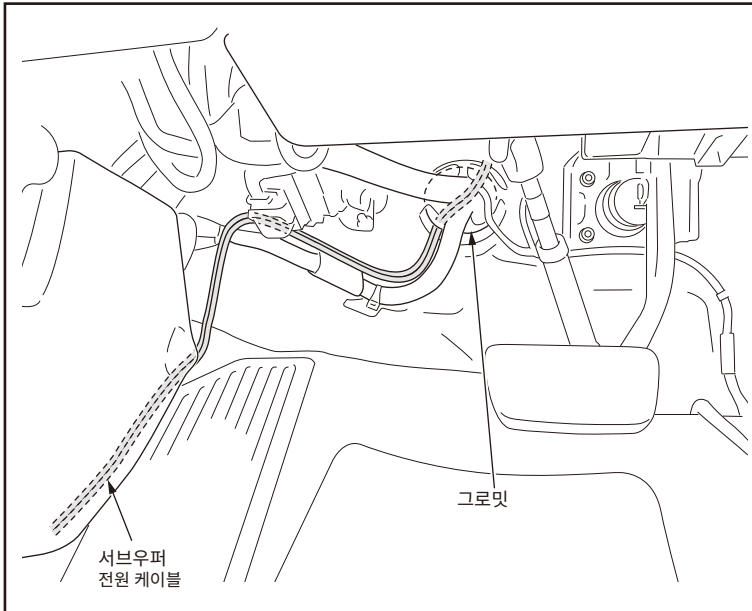


7. 서브우퍼 전원 케이블을 차량 하네스를 따라 차량 후방측으로 배선하십시오.




하네스 밴드 등을 사용하여 코드를 고정하십시오.

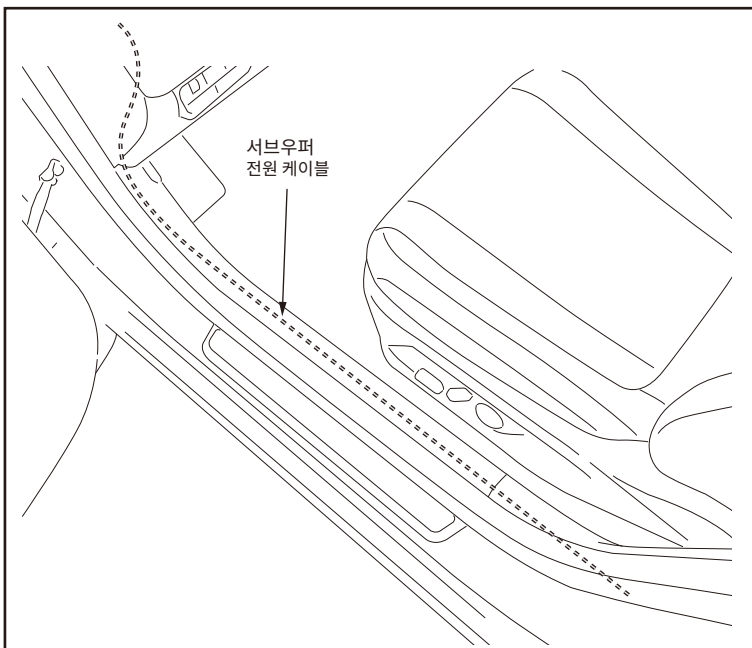

8. 서브우퍼 전원 케이블을 차량 하네스를 따라 차량 후방측으로 배선하십시오.

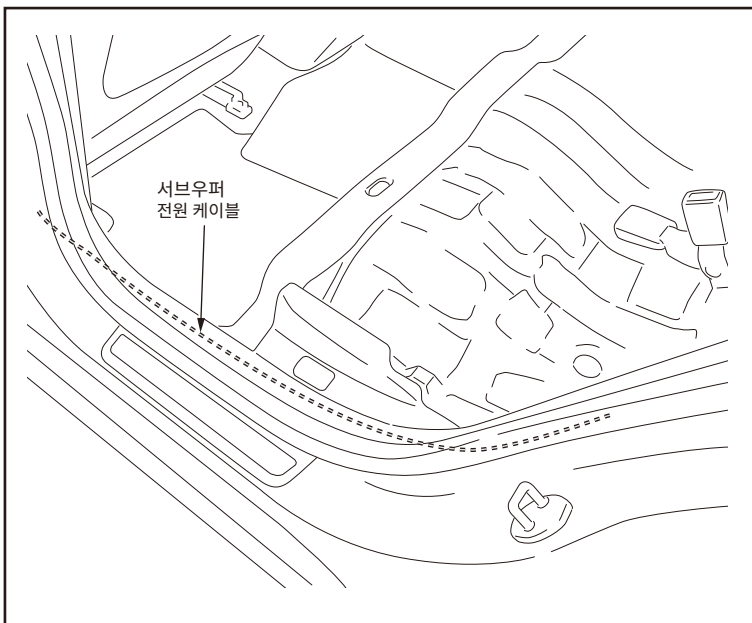


9. 서브우퍼 전원 케이블을 차량 하네스를 따라 차량 후방측으로 배선하십시오.

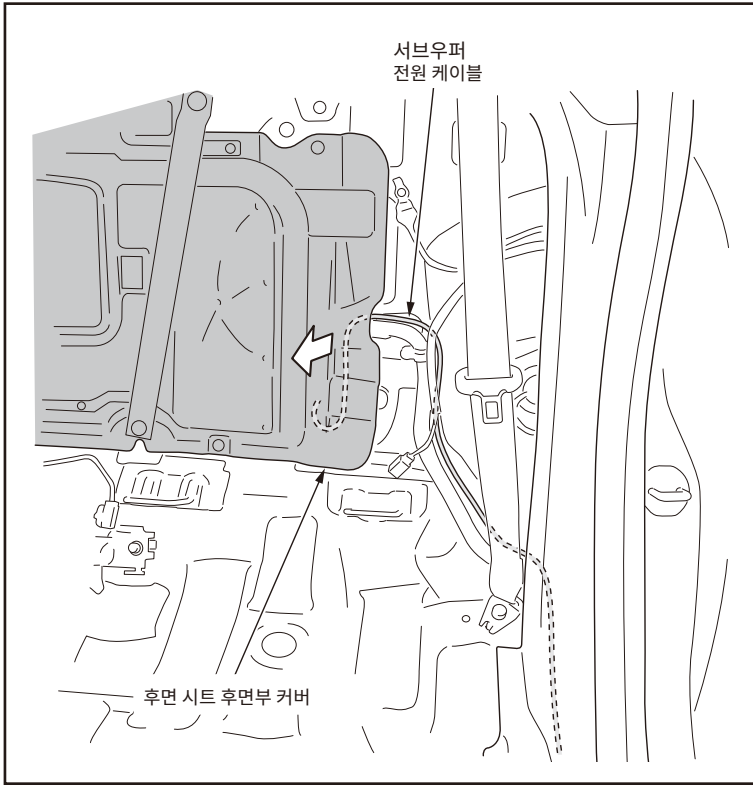


10.후면 시트 뒷면의 덮개를 고정하는 볼트를 탈거하여 덮개를 뺍니다.

11.서브우퍼 전원 케이블을 차량 하네스를 따라 트렁크쪽으로 배선합니다.

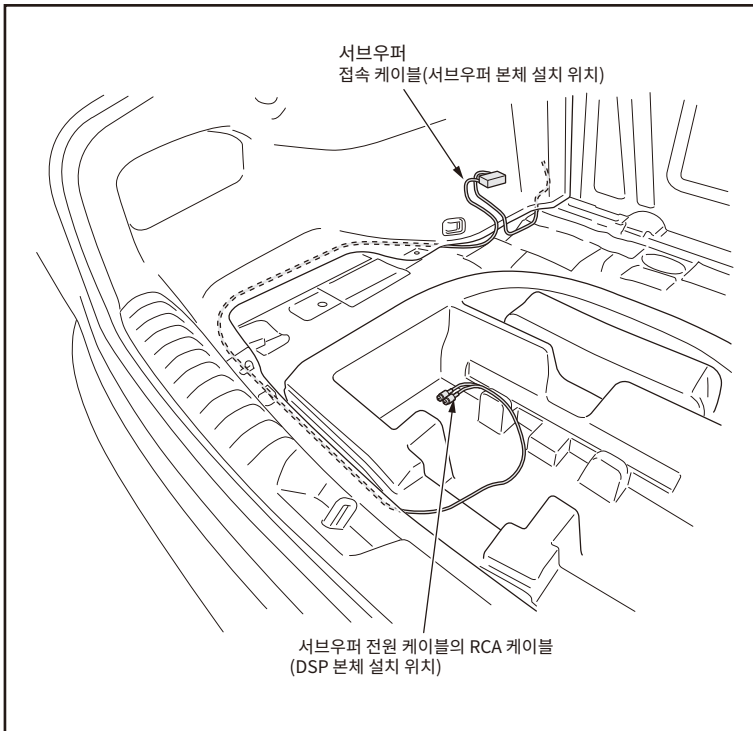


12.트렁크 사이드 트림을 고정하는 볼트를 제거합니다.

13.서브우퍼 전원 케이블을 서브우퍼 설치 위치까지 배선합니다.

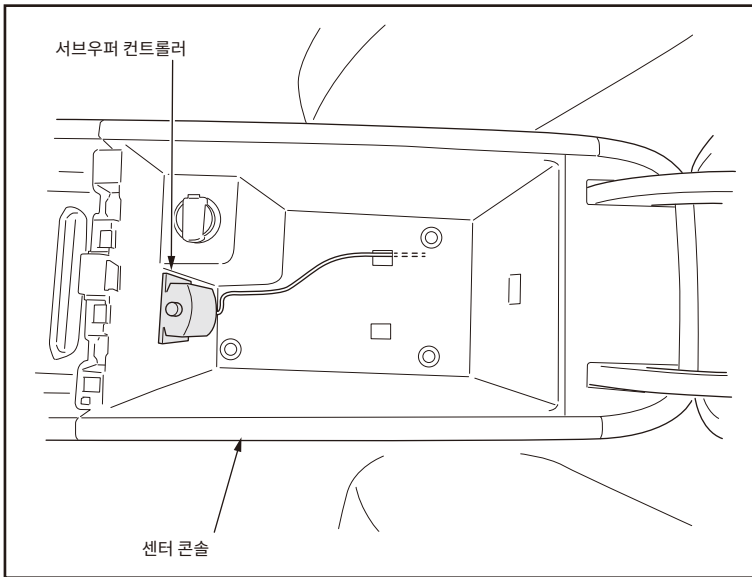


■ 컨트롤러 설치

1. 센터 콘솔에 컨트롤러를 설치합니다.
2. 컨트롤러에 컨트롤러 케이블을 연결하고 그림의 위치에서 바깥쪽으로 꺼냅니다.

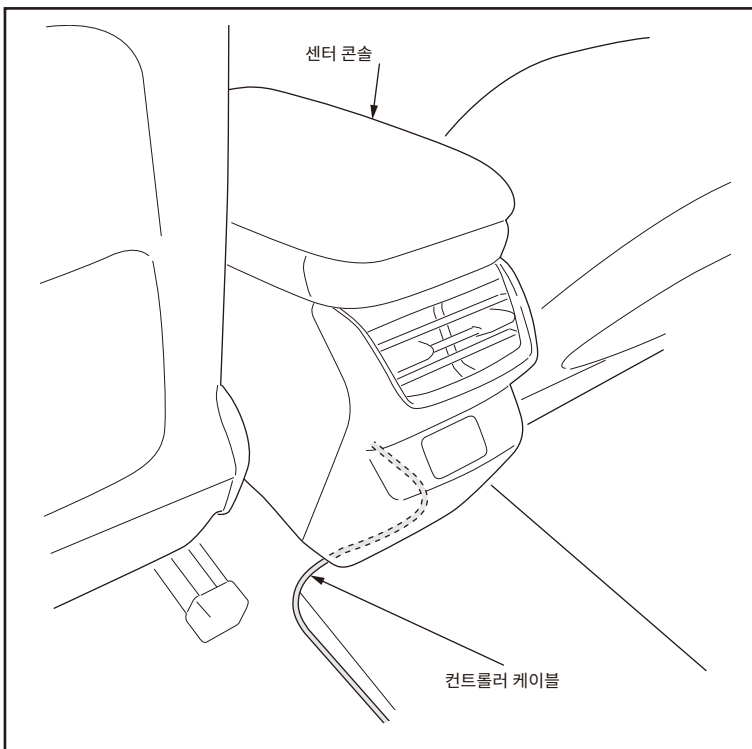


3. 컨트롤러 케이블을 카펫 밑으로 배선합니다.

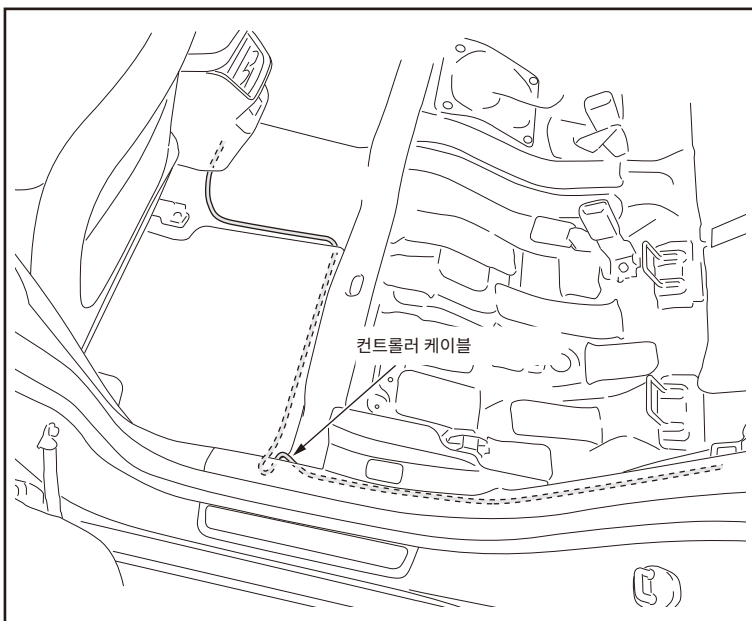


4. 컨트롤러 케이블을 카펫 아래 및 트림 안으로 배선합니다.
5. 서브우퍼 전원 케이블과 마찬가지로 서브우퍼 설치 위치까지 배선합니다.

7. DSP 본체 설치

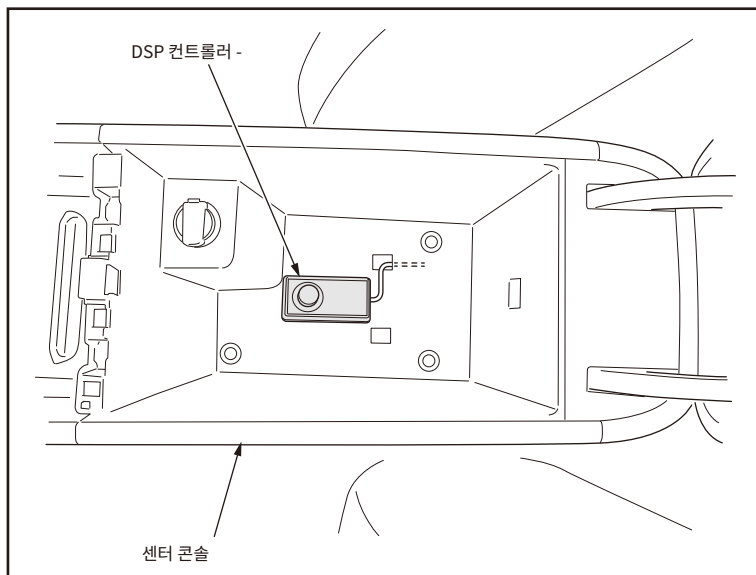


■ 컨트롤러 설치

1. 센터 콘솔에 컨트롤러를 설치합니다.
2. 컨트롤러 코드를 그림 위치에서 바깥쪽 빼냅니다.

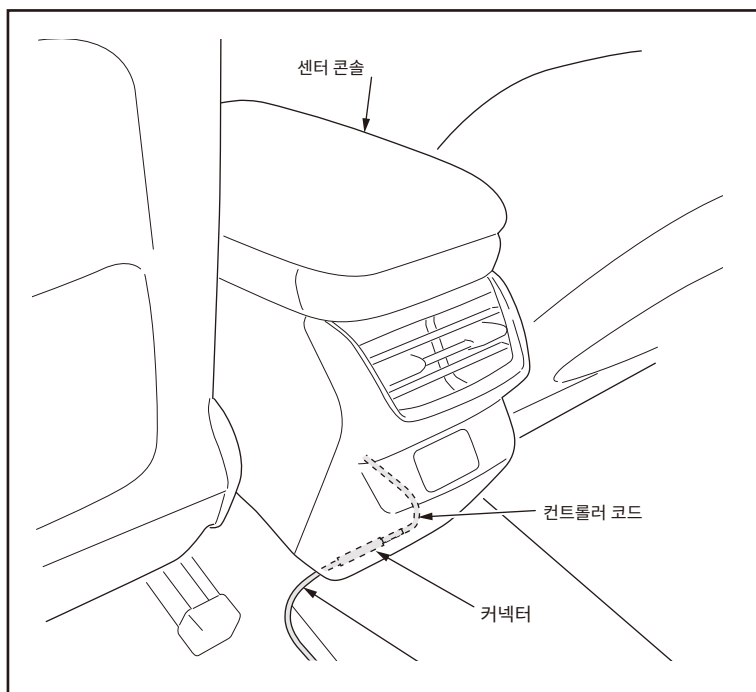


3. 컨트롤러 코드와 컨트롤러 케이블을 연결합니다.

4. 컨트롤러 케이블을 서브 우퍼 컨트롤러 케이블과 마찬가지로 카펫 아래와 트림 안으로 배선합니다.

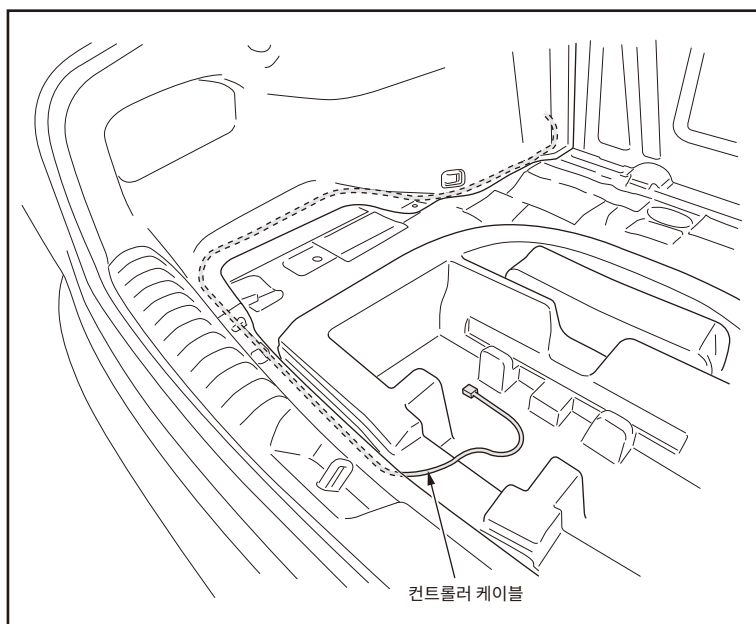

5. 서브 우퍼 전원 케이블과 마찬가지로 트렁크쪽으로 배선하여 DSP 본체 설치 위치까지 배선합니다.

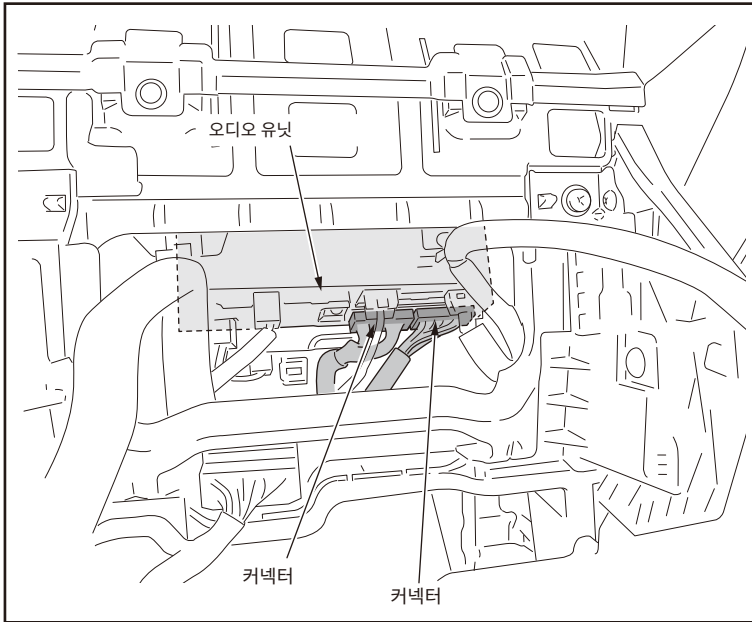


■ PnP 케이블 설치

1. 차량의 오디오 유닛에서 커넥터를 2개소 분리합니다.




주의

배터리의 마이너스 케이블을
탈거했는지 확인하십시오.

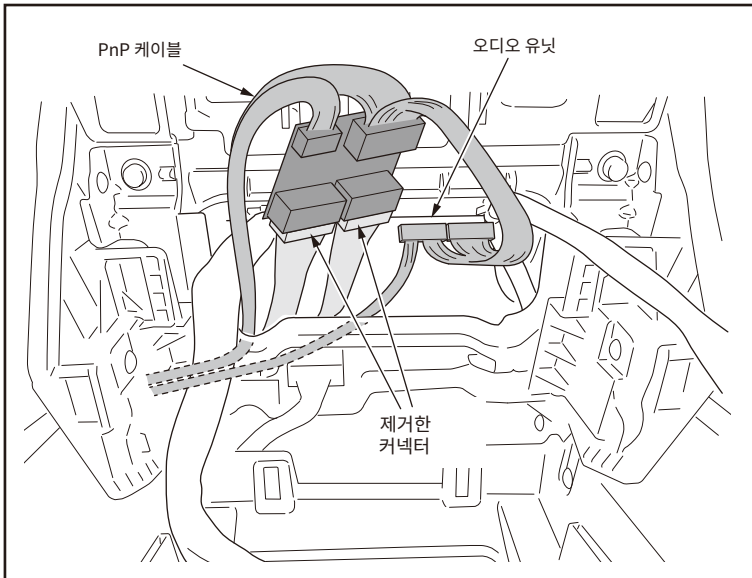


2. 접속도를 참조하여 PnP 케이블을 오디오 장치에서 분리한 커넥터 사이에 연결합니다.

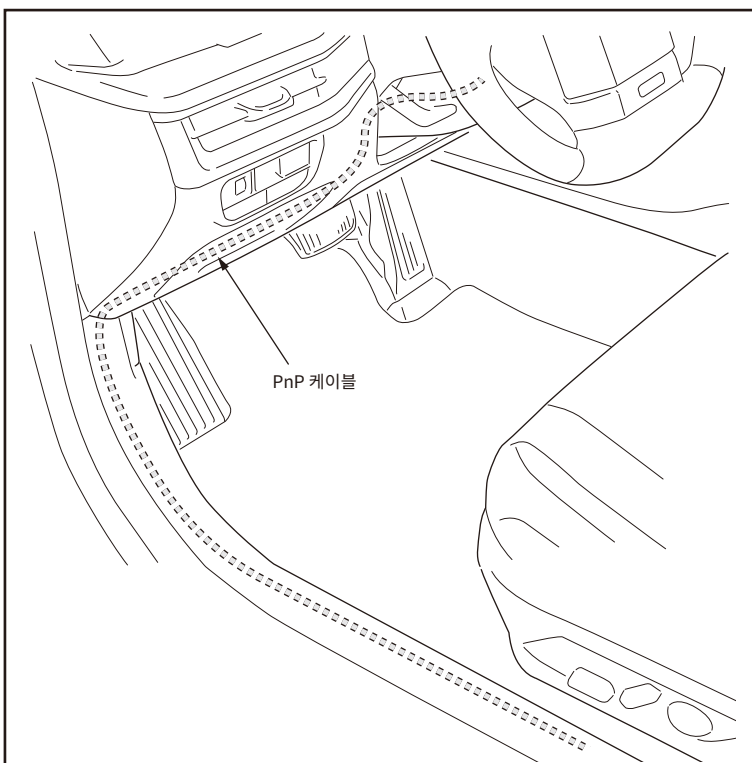

3. PnP 케이블을 왼쪽 발아래로 꺼내어 차량 왼쪽으로 배선합니다.

4. 서브 우퍼 전원 케이블과 마찬가지로 트렁크쪽으로 배선하여 DSP 본체 장착 위치까지 배선합니다.

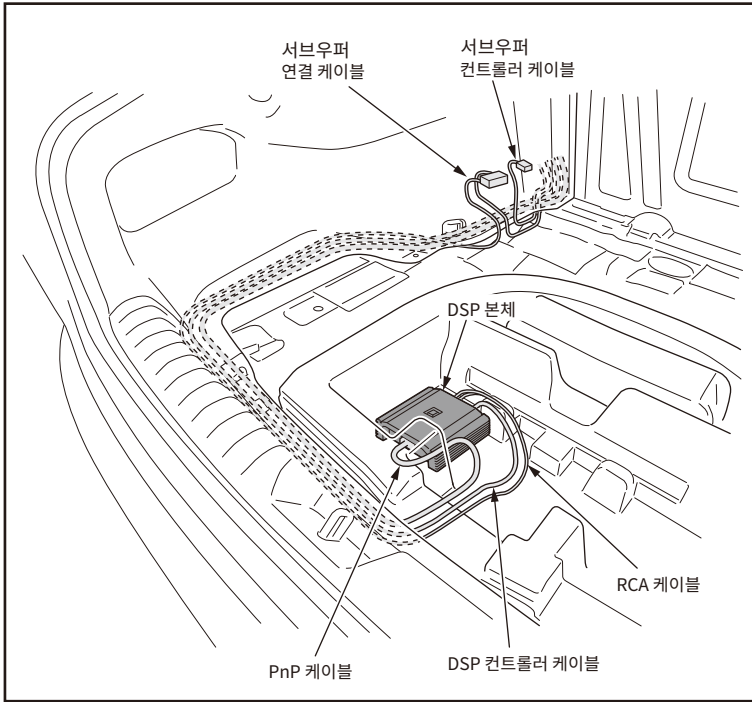

■ DSP 본체 설치


- 1.접속도를 참조하여 DSP 본체에 PnP 케이블, 컨트롤러 케이블, PnP 케이블의 RCA 케이블을 연결합니다.
- 2.DSP 본체를 언더박스에 설치합니다.



양면 테이프 등을 사용하여 고정하십시오.

- 3.여유 길이를 정리하여 차량 하네스에 고정합니다.

8. 서브우퍼(본체) 설치

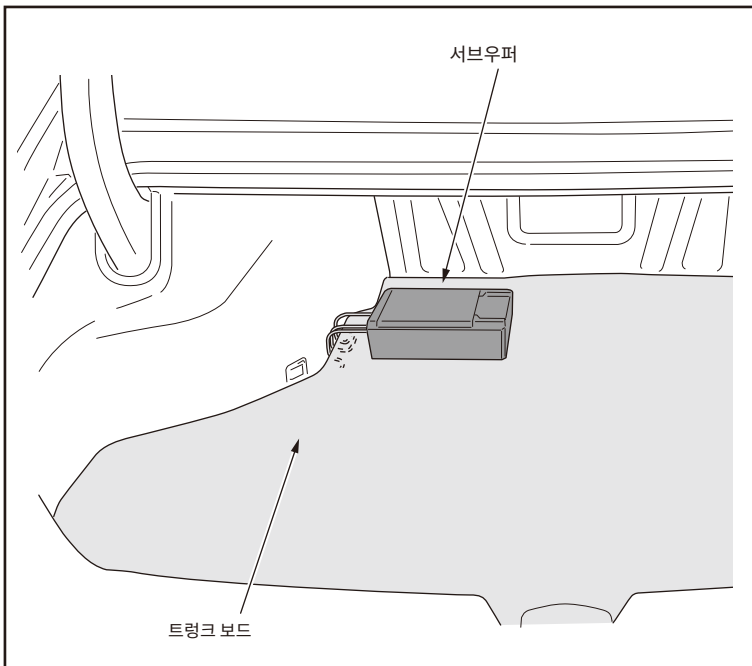

■ 서브 우퍼 본체 설치

- 1.트렁크 보드를 복원하고 서브 우퍼에 연결하는 코드를 바깥으로 꺼냅니다.
- 2.접속도를 참조하여 서브 우퍼에 서브 우퍼 전원 케이블, 컨트롤러 케이블 및 리모트 케이블을 연결합니다.
- 3.서브우퍼를 그림의 위치에 설치합니다.



제공된 패스너를 사용하여 고정하십시오.

PC 어플리케이션을 PC 에 인스톨 해, PC 상에서 본체의 차종 전용 튜닝을 실시합니다.

시스템 요구 사항

PC 응용 프로그램을 실행하기 위한 시스템 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 운영 체제: Windows 10, Windows 11
- CPU: 2.9GHz 이상
- 메모리: 1GB 이상
- 스토리지: 512MB 이상의 여유 공간
- PC 화면 해상도: 2560 × 1440 이상

■ 준비

1 PC 애플리케이션을 다음 URL에서 다운로드하여 PC에 설치합니다.

<https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>


파일명 : PXE-M60-4.exe

2 차종 전용 튜닝 데이터의 설정 작업을 오프라인으로 실시하는 경우는, 차종 전용 튜닝 데이터를 아래의 URL로부터 다운로드합니다.

<https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>


파일명 : XXXXXXXXXXXXXXXX

3 DSP 본체의 입력 선택 스위치를 "HOST" 로 전환합니다.

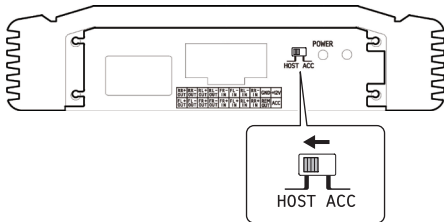


4 차량의 오디오를 켜고 DSP 본체의 전원을 켭니다.

5 DSP 본체와 PC를 USB 케이블로 연결합니다.

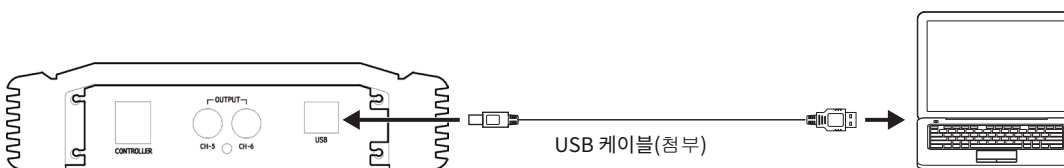


■ 차종 전용 튜닝 데이터 설정

- 1 PC 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭하여 응용 프로그램을 엽니다.
연결이 되면 화면 왼쪽 상단의 연결 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.

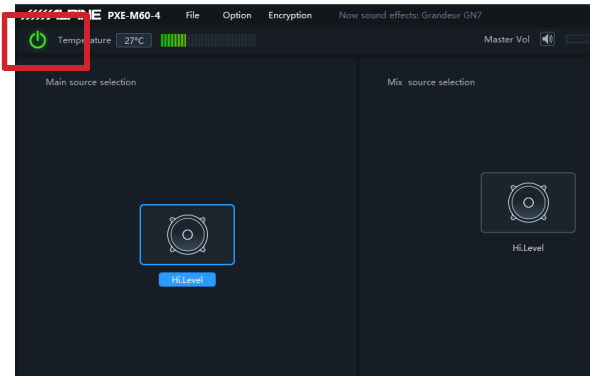

2 【오프라인으로 설정하는 경우】

[File]을 클릭하고 [Load PC Preset] 를 선택하고 다운로드한 차종 전용 튜닝 데이터를 선택합니다.

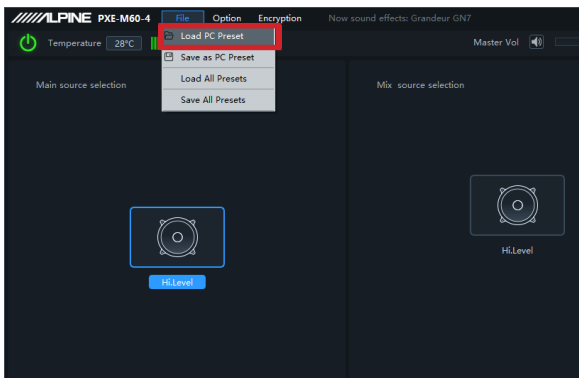


【온라인으로 설정하는 경우】

[Online sound]를 클릭하고 [Grandeur GN7 standard_4CH+Sub_W]를 선택합니다.




3 각 파라미터를 확인하여 차종 전용 튜닝 데이터의 내용이 반영되어 있는지 확인합니다.

4 [Preset 1]을 선택하고 [Save]를 선택합니다.

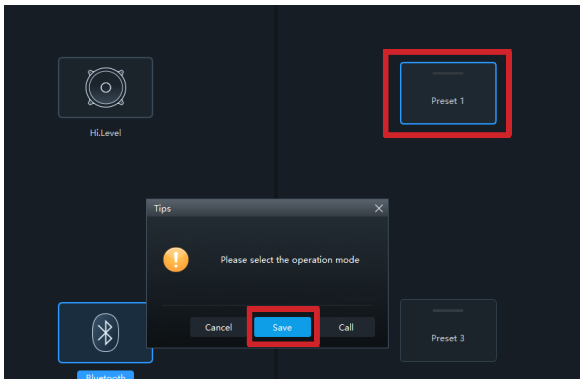


5 원하는 저장 이름을 입력하고 확인을 선택합니다.

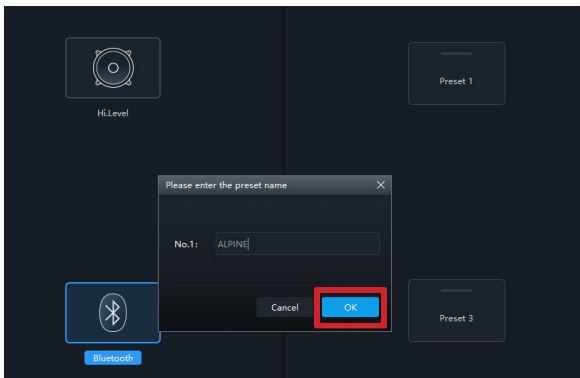

입력한 이름으로 [Preset 1]에 현재 설정이 저장됩니다.

■ 서브우퍼의 GAIN 설정

1 서브우퍼의 GAIN 설정을 그림 위치로 설정합니다.

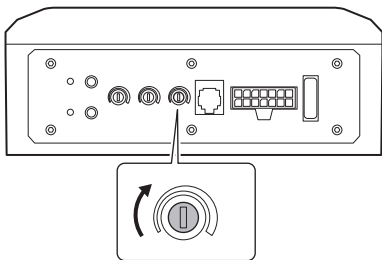

이상으로 차종 전용 튜닝 데이터의 설정은 완료입니다.

9. 차량 부품 복원/동작 확인

■ 차량 부품 복원

1. 탈거한 차량 부품을 원상태로 복구합니다.



주의

코드류가 끼지 않도록 주의 하십시오.

■ 동작 확인

1. 각 전원이 들어오는지 확인합니다.
2. 스피커에서 오디오가 나오는지 확인합니다.


연결 설정

- 1 USB 케이블을 연결하여 애플리케이션을 엽니다. 자동으로 온라인이 됩니다.
연결이 되면 연결 아이콘이 녹색 [🟢]으로 됩니다.
- 2 온라인이 된 후 연결 아이콘을 클릭하면 연결이 끊어집니다. 온라인이 아닌 경우 연결 아이콘이 빨간색 [🔴]으로 표시됩니다. 연결 아이콘을 다시 클릭하면 온라인 상태로 돌아옵니다.

파일 설정

[File]을 클릭하여 Preset 파일을 로드하거나 저장할 페이지를 엽니다.

■ Preset 파일 페이지 로드 또는 저장

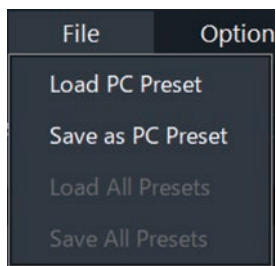

설정 항목 :

File

설정 내용:

Load PC Preset/Save as PC Preset/
Load All Presets/Save All Presets

Load PC Preset(PC Preset의 로드)

PC에 이전에 저장한 Preset 파일은 현재 편집 데이터로 로드할 수 있습니다.

Save as PC Preset(PC Preset 로 저장)

현재 편집 데이터 파일을 PC에 저장하고 나중에 불러올 수 있습니다.