

يوزع مجاناً أو يطلب من موقع الراوي للشاحنات

www.alrawitrucks.nl

اسم المادة (Module 3-C (VM3-C)

نموذج الاختبار: رقمي

65 سؤال علامة النجاح هي 52 والمدة 80 دقيقة

ويتضمن الامتحان

الموضوعات / المجالات التي يُختبر عليها (Eindtermen) في Module 3

1. **القوانين – ساعات العمل، القرار التشريعي والتاكوغراف**
أي فهم القوانين التي تحكم ساعات القيادة والراحة، القانون المتعلق بساعات العمل (Arbeidstijdenwet)، القرار التشريعي المتعلق بذلك (Arbeidstijdenbesluit)، واستخدام جهاز التاكوغراف (tachograaf).
2. **القوانين – الوثائق (Wetgeving – documenten)**
أي معرفة الوثائق القانونية المطلوبة للسائقين والشاحنات والبضائع، ما هي الوثائق التي يجب أن تكون متوفرة، كيفية التحقق منها، المتطلبات القانونية للوثائق.
3. **السلامة والصحة (Veiligheid en gezondheid)**
معرفة الممارسات والإجراءات التي تضمن سلامة السائقين والعاملين الآخرين، الصحة المهنية، الوقاية من المخاطر، شروط السلامة داخل وخارج المركبة في سياق العمل.
4. **القطاع / الشركة (Branche en bedrijf)**
فهم طبيعة القطاع الذي يعمل فيه السائق (مجال النقل البري)، القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، التحديات المتعلقة بالشركة التي تشغلها، التنظيم المهني، السياسات الداخلية، التزام المؤسسات بمعايير الصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالتشغيل المهني ضمن الشركة.

Goederenvervoer نقل البضائع

هو نقل البضائع بوسائل النقل على الطرق العامة. ويشمل ذلك التحميل والتفريغ، وفي بعض الحالات، سيارات الشحن الفارغة.

المنظمات

تمثل المنظمات مصالح وتقديم الخدمات لأعضائها، بالإضافة إلى أنها تعمل باستمرار على تحسين صورة النقل البري بشكل عام. أهم منظمات هي:

TLN و VERN هي أيضا أهم منظمات أرباب العمل لنقل البضائع:

1. **TLN** (النقل والخدمات اللوجستية في هولندا). منظمة لصالح اصحاب العمل (شركات النقل)
2. **VERN** (رابطة السائقين المستقلين في هولندا)

(EVOFENEDEX) (EVO) (تنظيم الأعمال اللوجستية والنقل)

تتمثل مصالح السائقين من خلال المنظمات (النقابات العمالية). أهم منظمات الموظفين في النقل البري هي.

1. FNV (اتحاد نقابات العمال الهولندية)
2. CNV (اتحاد العمال الوطني المسيحي).

تعريف

• صاحب العمل Werkgever

هو بطبيعة الحال، الشخص أو الشخص الاعتباري الذي يوظف واحد أو أكثر من الموظفين. يقوم الموظفون بتنفيذ أعمالهم وفقاً لعقد عمل

• صاحب العمل المستقل Zelfstandige

الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص بحيث يخطط جدولته اليومي الخاص.

• العامل Werknemer

الموظفون هم الأشخاص الذين يؤدون عملاً وفقاً لعقد عمل.

• المرافق Bijrijder

شخص موجود في الشاحنة ، ليس مسموحاً له قيادة الشاحنة ، يوظفه الناقل ليقوم بجولة إلى جانب السائق لمساعدة تتعلق بالنقل.

• الزبون Opdrachtgever

• عامل متنقل (موظف متجول) Mobiele werknemer

العاملون الذين يتكون عملهم بشكل رئيسي من قيادة المركبات في النقل البري

• موظف شاب Jeugdige werknemer

الموظفون الشباب هم الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. عادة لديهم عقد عمل تعليمي. في نقل البضائع ، يظهر الموظفون الشباب كمساعدين مشاركين. يجب على الموظفين الشباب الامتثال لقواعد قانون ساعات العمل.

التشريع wetgeving

تضع الحكومة قواعد (قوانين) موحدة يتم مراجعتها باستمرار ، وإذا لزم الأمر ، يتم تكييفها. يجب أن يلتزم الجميع بهذه القوانين ، فالحكومة تخلق ظروفاً للمنافسة النزيهة والصحية وتضع معايير لسلامة السائق والمركبة ، ويتم تنظيم مختلف الحقوق والواجبات.

المرسل والناقل والمستلم

Afzender المرسل ممكن ان يكن شخص او شركة وليس من الضروري ابرام الاتفاق مع المرسل مباشرة ممكن ان يكون هناك وسيط او عميل verlader

Vervoerder هو الناقل المسؤول حيث يتم ايصال البضاعة من المرسل الى المستلم

Bestuurder

Chauffeur السائق هو واحد من أهم الروابط في مجال النقل. السائق هو الشخص المسؤول عن تنفيذ النقل ، سواء أكان يعمل مع الناقل أم لا. يوقع السائق على سندات الشحن نيابة عن الناقل في جميع الحالات تقريباً.

Bestuurder

(ontvanger) Geadresseerd وهو المستلم المسمى في بوليصة الشحن

الى جانب ذلك هناك كل من

Charter هو ناقل عادة مايقوم بتأجير سائق مع مركبة الى ناقل اخر محترف (onderverhuurt)

Eigen rijder هو ناقل محترف لديه شاحنته الخاصة وبالتالي فهو سائق وصاحب عمل في آن واحد

Hulpverleners الاشخاص الذين يقدمون خدمات لإتمام عملية النقل مثل السائقين وعمال التحميل والتفريغ الخ

Expediteur وكيل شحن وسيط يقدم ، بالنيابة عن الشاحن ، بضائع للنقل إلى الناقل. يمكن لوكلاء الشحن العمل بشكل مستقل أو توظيفهم من قبل الشاحن أو شركة النقل.

في حالة النقل الدولي، يقوم الوكيل الجمركي **douane- expediteur** بإجراءات الجمارك للاستيراد والتصدير والعبور.

Cargadoor وسيط النقل البحري ويقابل وكيل الشحن البري تقريباً

Stuwadoor **محمل السفن و مفرغها** وسيط يعمل في الموانئ البحرية وهو مسؤول عن جلب البضائع إلى أو من السفينة وتخزينها. يعمل جنباً إلى جنب مع **Cargadoor**. سمسار السفن عمله اداريا اما هو فعمله عملي بشكل رئيسي.

Op- en overslag التخزين وإعادة الشحن

التخزين تهدف معظم الشركات المصنعة إلى إنتاج كمية محددة من السلع بشكل يومي. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف مبيعات هذه السلع اختلافاً كبيراً ، ولذلك تحتاج كل جهة تصنيع إلى مساحة تخزين للمنتجات النهائية. سُملاً مساحة التخزين هذه بالكامل في فترة ما وتكون فارغة تماماً في فترة أخرى

توفر شركات النقل مساحة تخزين للمصنعين. حيث يتم تخزين البضائع من شركات مختلفة ، وهذا يعني أنه يمكن ادارة الوضع المتغير للمستودعات باستمرار

ميزة للشركة المصنعة هي: **fabrikant**

- لا تحتاج مستودع كبير قد يكون فارغ في بعض الأحيان لفترة طويلة.
- يمكن استخدام مساحة التخزين للموظفين او للإنتاج
- يتم نقل البضائع وتخزينها مباشرة تحت أفضل الظروف.

ميزة للناقل: **beroepsvervoerder**

هناك انتظام في نمط النقل من خلال:

- تسليم البضائع في أوقات منتظمة.
- توزيع البضائع من المخزن إلى العملاء عبر الطرق الثابتة
- يمكن أن تكون أماكن التخزين للناقل مراكز لوجستية أو مستودعات.

Logistiek

معنى اللوجيستية: تشير إلى عملية التحكم في حركة البضائع، بما في ذلك الاستعدادات والإجراءات اللازمة لنقل البضائع إلى وجهتها بالطريقة الأكثر كفاءة وتحت أفضل الظروف.

Logistieke dienstverlening الخدمات اللوجيستية وتشمل تخزين البضائع (المؤقت) التي تحمل وتفرغ. بالإضافة إلى أنشطة النقل والتخزين، غالباً ما يتم تنفيذ أنشطة أخرى، مثل: التعبئة والتغليف والعناوين والملصقات، تجميع الشحنات. الفواتير، يتم تخزين البضائع في مقر الناقل، حيث يتم ترتيب الطلب والتسليم والفواتير من نقطة واحدة.

Warehouse

المستودع (الهنكار) : هي كلمة تعني متجر متعدد الأقسام. لكن بالواقع هو عبارة عن مساحة تخزين لسلع مختلفة ناتجة من عملاء مختلفين في شركة نقل واحدة، يحصل العملاء على الطلبات المستلمة على أساس يومي. يتم جمع أوامر الشراء وإعدادها ، وبعد ذلك يتم تسليم البضائع عن طريق التوزيع

Crossdocking (التفريغ من سيارة لسيارة بدون المرور بالمستودع) حيث يكون النقل غالباً من المرسل إلى المستلم بدون المرور بالمستودع للناقل وعادة يكون هذا عن طريق **distributievervoer**

Value added logistic الخدمات اللوجيستية ذات القيمة المضافة

كمراكز لوجيستية تقدم خدمات إضافية كالتجميع والإصلاح، تغليف..... الخ

Normering معايير: من أجل إبقاء صورة الصناعة على مستوى قياسي ، توجد معايير مختلفة.

ISO هو معيار الجودة الذي يقوم بموجبه كل شخص يعمل في شركة ما بعمله وفقاً لدليل محدد وبشكل صحيح وبالتالي على السائق المشاركة في الحفاظ على الشكل أو المعيار

VCA معيار الأمن الذي ينطبق على جميع من يعمل في الشركة. من خلال الالتزام بلوائح السلامة، ليساهم في الوقاية من الحوادث، وبالتالي سلامة وصحة ورفاهية جميع العاملين.

واجبات السائق

يتعامل السائق مع اطراف متعددة اثناء عمله مثل المرسلين والمستلمين والوسطاء الجمركيين الخ وبالتالي فعليه ان يعكس صورة جيدة عن شركته من خلال استخدام لغة تواصل لطيفة ومظهر حسن له ولشاحنته كذلك اسلوب قيادة واعية الخ

1. مشاركة احترافية في حركة المرور
2. التزام بتعليمات الادارة وإجراءات الإدارة.
3. الاخذ بعين الاعتبار الناس والبيئة.
4. أداء مهامه بسرعة وأمان.
5. منع جرائم النقل (سرقة البضائع والركاب غير القانونيين).
6. الاعداد الجيد للرحلة.
7. التخطيط الجيد والمنظم وحساب أوقات القيادة وفترات الراحة الخ وأن هذه الأوقات لا يتم تجاوزها.
8. تفحص ومعاينة متأنية للوثائق (التصاريح، أوراق الشحن، وثائق المركبة والوثائق الشخصية).
9. حالة وكمية البضائع.
10. تحميل وتفريغ الحمولة بشكل صحيح (في حال كان التحميل والتفريغ على السائق).
11. توزيع الحمولة وتثبيتها بشكل صحيح (أو التحقق مما إذا كان قد تم تنفيذه بشكل صحيح).
12. صلاحية الطريق.
13. التحقق من اقتران الشاحنة بالمقطورة او فصلها.
14. تنفيذ الإصلاحات الصغيرة الضرورية.
15. للتعامل الصحيح مع الحوادث.
16. الاعتناء بالمركبة.

هناك سائقين لا يعملون في النقل التجاري، فقط حصلوا على رخصة القيادة C بدون الكود 95 (الاختصاص المهني). هؤلاء سائقين يعملون لدى، على سبيل المثال، الشرطة والإطفاء والجمارك وما إلى ذلك. ولكن أيضا السائقين الذين يستخدمون المركبات لنقل البضائع غير التجارية (على سبيل المثال لأغراض خاصة).

التدريب الإلزامي verplichte nascholing

يحتاج السائق كل خمس سنوات على الأقل 35 ساعة verplichte nascholing. في أي وقت كان خلال 5 سنوات ويجب أن تتضمن على الأقل تطبيق عملي لمدة 7 ساعات.

وهي الزامية لكل سائق لديه رخصة قيادة C و D منذ سبتمبر 2009 مع الكود 95

كل سائق يجوز له بالتشاور مع صاحب العمل التخطيط لإتباع التدريب المناسب له. ويمكن جعل ذلك قابل للتطبيق على نطاق واسع داخل الشركة. وإذا لم يتم السائق بذلك فإنه لن يتمكن من القيام بعمله، لا بد له من ان يتبع دورة تدريبية لمدة 35 ساعة. المدرّب يسجل نتيجة وساعات التدريب والسائق هو المسؤول عن التأكد أو التحقق ما إذا كان المدرّب سجل ذلك بشكل صحيح.

القيادة الامنة

- 1- المحافظة على حالة بدنية وذهنية جيدة
- 2- احترام مستخدمي الطريق الآخرين
- 3- أسلوب قيادة محترف وواعي
- 4- معرفة شاملة بالقواعد والرغبة لتطبيق هذه القواعد
- 5- مركبة موثوق بها، والمحافظة على صيانتها بشكل جيد

ردّة الفعل (وقت الاستجابة)

تتأثر ردود الافعال بعدة اسباب وهي:

- 1- **العجلة أو التسرع** لا تكن مستعجل او متسرع على الطريق خذ وقتك الكافي ولا تكن بطيء أكثر من اللازم أيضا
- 2- **استخدام مثبت السرعة**
- 3- **تأثير بعض المواد** مثل الادوية والكحول والمخدرات الخ
- 4- **طريقة مسك المقود** ووضعية الجلوس السيئة
- 5- **الحالة السيئة العقلية أو الجسمية**: احرص على ان تأخذ اقساط من الراحة بشكل منتظم وكذلك وجبات طعام صحية ومنتظمة وحاول ان تتحرك بنشاط كل ما استطعت.
- 6- **التشتت (عدم التركيز)**: ويشكل ما نسبته تقريبا ربع اسباب الحوادث ويأتي
 - من خلال الانشغال مع الركاب
 - حدث ما على الطريق.....
 - الهاتف وتقليب محطات الراديو او المسجل او جهاز الخرائط الخ
 - الضغط والتوتر والعصبية
- 7- **التوتر (الضغط) والإرهاق (التعب)**
 - التعب والتوتر يشكّلان ما نسبته 15% من اسباب الحوادث ويؤازري في تأثيره القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ويمكن تجنبه من خلال اخذ اقساط كافية من الراحة وعدم تناول وجبات ثقيلة ودسمة قبل السفر الطويل وأثناءه لا تجعل كبينة القيادة دافئة أكثر من اللازم مثلا (الحرارة لها تأثير سلبي على ردة الفعل) وخذ اقساط كافية من الراحة وإذا احسست بالنعاس فتوقف وخذ قسط من النوم او الراحة او تمشي قليلا مثلا
 - التعب الجسدي: وهو غير الارهاق ويسببه جهد العمل في التحميل والتفريغ او القيادة لساعات طويلة لذلك فان الجسم بحاجة للراحة وإلا فستكون عرضة

لتسبب بالحوادث فمن خلال النوم المنتظم والكافي والأكل الصحي يمكنك تفادي ذلك

- **التعب الذهني :** تسببه القيادة وينجم عن ساعات القيادة أو العمل الطويلة وقد لا يلاحظه السائق بنفسه التعب العقلي يحدث تدريجياً (رد فعل أبطأ ، الشعور بالنعاس ، مقدرة استماع أقل ورمش عيون أكثر) لمنع التعب الذهني ، فمن الأفضل أن تتوقف كل فترة من الزمن لأخذ استراحة . على الرغم من أن الوقت القانوني المستمر للقيادة قد تم تحديده في أربع ساعات ونصف، فمن الأفضل ، على سبيل المثال ، أن تأخذ 15 دقيقة بعد كل ساعتين من وقت القيادة. يمكن دمج الانقطاع مع استراحات الدخان ، والزيارات إلى المرحاض ، وما إلى ذلك. خلال فترة التوقف، يجب القيام بحركة كافية. هذا يضمن أن نشاط الجسم يبقى في حالة جيدة وأن الجسم يعود للنشاط. مع هذا، يمكن أن يختفي جزء من الإرهاق العقلي

التعب الذهني ممكن ان يأتي ايضا من

1. يمكن أن ينتج التعب العقلي عن التركيز المستمر اثناء القيادة.
2. الاصرار على القيام بالعمل وبأسرع وقت ممكن.
3. المناقشات من المرسلين والمستلمين والمديرين.
4. التعليمات والرسائل التي يتم تلقيها أثناء القيادة.
5. المنزل والحياة الخاصة

- **(strees) التوتر:** هو جزء من حياتنا اليومية. إن جرعة صحية من التوتر تكون ضرورية حتى تكون قادراً على الأداء الجيد، فإذا أصبح التوتر مرتفعاً، فهذا له تأثير عكسي على أدائنا وحالتنا الذهنية. يمكن أن ينشأ التوتر من التعب الذهني لفترات طويلة وارتفاع ضغط العمل. يمكن تلافيه عن طريق الاسترخاء المنتظم، ويحدث ضغط العمل العالي بسبب عدم انتظام ساعات العمل والتخطيط الكثيف. والذي ينتج عن ضغط كبير للوصول إلى الوجهة في أسرع وقت ممكن.

ممكن ان يصبح التوتر أكبر في حال

- 1- مخطط الرحلة من طرف صاحب العمل الذي قد يكون مضغوط جدا
- 2- التأخير (من الجمارك او اثناء التحميل او التفريغ الخ)
- 3- حالة الطقس او حالة المرور السيئة.
- 4- اوقات التحميل او التفريغ المحددة نافذة الأزمنة (فترة السماحية) Venstertijden (في مراكز بعض المدن على سبيل المثال)



- 5- حظر القيادة في بعض الايام مثل الاحد وأيام العطل الرسمية
- 6- الطلبات او الرغبات غير المتوقعة بما يخص العمل او العناوين خاصة إذا تم ابلاغك ذلك بطريقة مزعجة.

القيادة تحت تأثير (الكحول - الادوية - المخدرات الخ

يمنع قيادة اي مركبة وأين ما كان إذا كانت نسبة الكحول لدى السائق تتجاوز 0.5% بروميلي أي 220 ميكروغرام/لتر (البروميلي هو وحدة قياس وتساوي واحد بالألف من اللتر)

هذه النسبة ممكن ان تأتي بعد تناول 3 اقداح من الكحول خلال الفترة القصير الماضية و كذلك نسبة الكحول في التنفس للسائق المبتدئ يجب ألا تتجاوز 0.2 % بروميلي أي 88 ميكروغرام/لتر (promille) خلال اول 5 سنوات للسائق المبتدأ (السائق المبتدأ هو الذي تحصل على اول شهادة له من فئة AM, T, A1, A2, A, B,

يحتاج الانسان 24 ساعة ليتخلص من الكحول خارج الجسم وحوالي ساعة الى ساعة ونص من الدم للكأس

-عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول من 0.5% حتى 1.3% (1% للمبتدئ) من 235 الى 750 يورو

- ما فوق 1.3% يجب ان تقدم للمحكمة ممكن ان تصل الغرامة حتى 1600 يورو مع 6 شهور من تعليق القيادة او السجن او العلاج النفسي و اذا كان لك سجل جنائي فسوف تحصل على جهاز مراقبة الكحول في سيارتك لمدة عامين

EMA Cursus

غالباً ما يتوجب عليك أيضاً التعامل مع CBR، الذي يقيم قدرتك على القيادة. قد يفرض دورة EMA دون تدخل من المحكمة. يكفي أن يقوم شرطي برفع تقرير رسمي اعتماداً على خطورة الانتهاك وما إذا كنت ارتكبت الجريمة أكثر من مرة ، تقرر لجنة المراجعة المدنية الإجراء الذي يتم فرضه. يجب عليك دفع التكاليف التدبير بنفسك. المشاركة في دورات EMA وامتحانات مهارات القيادة إلزامية. إذا لم تتعاون، فسيتم إلغاء رخصة القيادة الخاصة بك

بعض الحقائق عن الكحول.

- كأس من البيرة الكحولية، او كوب من النبيذ يكون له نفس التأثير (كما الكثير من المشروبات الكحولية) ويزيد من تأثيره المشروبات الغازية والكولا
- يحتاج الكبد من ساعة إلى ساعة ونصف لكل كوب للتخلص من الكحول.
- لا يمكنك التأثير على هذا بأي شكل من الأشكال. ليس مع الحركة، أو القهوة أو الهواء النقي أو النوم.
- يتعلق تأثير الكحول بوزنك وحالتك كذلك

انت ملزم بالخضوع لفحص الكحول عند طلب الشرطة ذلك (من خلال فحص التنفس او الدم او حتى عينة من البول اذا لزم الامر) وإذا لم تكن متعاون لإجراء الفحص فيحق للشرطة ان تطلب منك تسليم رخصة القيادة

يمكن ان يلاحظ الكثير من التغيرات اثناء القيادة تحت تأثير الكحول على سبيل المثال التصور والرؤية-ومنها يمكنك أن ترى وتسمع أقل (ترى فقط منتصف الطريق وقد تتخيل أشياء غير موجودة)

تميز اللون ، كذلك ضعف الرؤية و عيون تغلق لا إرادية ، تقدير سيئ للمسافات والسرعات. استجابة أبطأ حيث تتباطأ ردة الفعل الخاص بك.

بالنسبة لأسلوب القيادة للمركبة: تعليق سرعة او دبياج او دعة وقود غير صحيحة كذلك فقدان السيطرة على عجلة القيادة. أنت تتأرجح وتحرك حركات عنيفة

بفقدان التركيز قد تواجه صعوبة في التركيز على شيء مما يضطرك التركيز لفترة اطول لتدرك او فهم الموقف.

انت لا تلاحظ أنك تدرك وتتفاعل وتتصرف بشكل سيئ. بالعكس تماما أنت تعتقد أن كل شيء جيداً، إن لم يكن ممتاز. وكلما ارتفع استهلاك الكحول ستكون هذه التأثيرات أقوى.

قيادة صديقة للبيئة





وباعتبارك مستخدماً محترفاً للطرق، عليك أن تعمل بطريقة مريحة واقتصادية وفعالة من حيث التكلفة، مما يوفر التكاليف ولا يضر البيئة على حد سواء، حيث ظل صانعو الشاحنات يبذلون كل ما في وسعهم للحد من استهلاك الوقود وتقليل العبء على البيئة. بطبيعة الحال، فإن تخفيض استهلاك الوقود له أيضاً تأثير مفيد على سعر التكلفة. تكاليف الوقود هي واحدة من أكبر عناصر التكلفة بالنسبة للناقل، فإنك تلعب دوراً لا غنى عنه في إنجاح هذه الجهود. لذا يجب عليك:

- أن تكون على معرفة دقيقة بقواعد المرور لتطبيقها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
- التخطيط لرحلة آمنة ومريحة
- لديك معرفة بالعوامل التي تؤثر على استهلاك الوقود.
- أن تقوم بشكل صحيح وفي الاوقات المناسبة بتفقد المركبة
- استخدام الأدوات المتاحة بطريقة صحيحة

استخدام الأدوات المتاحة

- 1- دورة المحرك: المحافظة على ضغط المحرك او عدد دورات المحرك ما بين 1000 - 1500 دورة ما أمكن

Alrawi Rijsschool

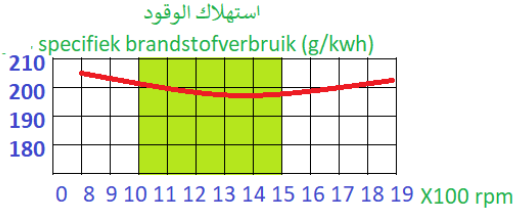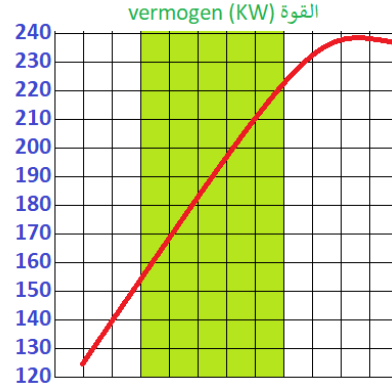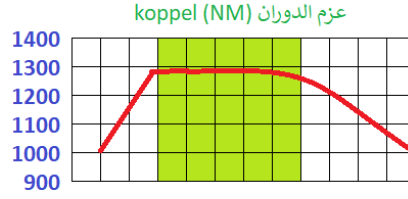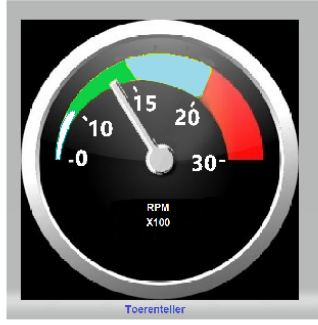

- 2- في المركبات الحديثة يعطيك كمبيوتر السيارة معلومات عن اسلوب قيادتك ومعدلات استهلاك الوقود حاول تحسينها ما استطعت
- 3- **مثبت السرعة:** استخدامه يوفر للوقود
- 4- المكيف: يؤثر على استهلاك الوقود لكنه اوفر من القيادة مع نوافذ مفتوحة وأكثر امان من القيادة مع كينة سيارة مرتفعة الحرارة
- 5- **نظام الملاحة:** استخدامه يعطيك الطريق الانسب وبالتالي يوفر الوقت والمصاريف ايضا
- 6- **فرامل المحرك ومثبط السرعة Retarder** كذلك لهم تأثير ايجابي على استهلاك الوقود والفرامل
- 7- الإضافات (على سبيل المثال AdBlue)

إعداد الرحلة

يمنع الإعداد الجيد السائق من فقدان الوقت غير الضروري. هذا مفيد لكلا من التكاليف والبيئة عند تحديد المسار ، يجب أن تؤخذ ظروف الطريق بعين الاعتبار. حالة الطقس في وقت المغادرة. وقت السفر المتوقع و خريطة الرحلة. أيضا استخدام معلومات المرور (الراديو والتلفزيون والإنترنت) لمعلومات الطرق الحالية و (الاختناقات المرورية ، وأعمال الطرق ، وما إلى ذلك).

استهلاك الوقود

العوامل التالية تؤثر على استهلاك الوقود.

- 1- مقاومة الهواء.

- 2- الاحتكاك
- 3- القيادة صعودا
- 4- الحفاظ على المركبة (الصيانة الدورية)
- 5- سلوك القيادة للسائق
- 6- تغيير السرعات الصحيح.
- 7- استعمال الكهرباء في السيارة
- 8- الإضافات (على سبيل المثال AdBlue)

- 1- مقاومة الهواء وتعتمد مقاومة الهواء على
 - السطح الأمامي للمركبة
 - شكل المركبة
 - سرعة المركبة
 - قوة الرياح واتجاه الرياح
 - اشكال الحمولات وتغطيتها
- 2- وتعتمد على الاحتكاك او مقاومة سطح الطريق وذلك من خلال ضغط العجلات الصحيح



القيادة صعودا او هبوطا rijden op hellingen

- لا تخسر كثير من السرعة عند بداية الصعود وحاول اعطاء كمية وقود كافية وسرعة مناسبة
- وحاول ان تحافظ على دورة المحرك بحدود 1300-1400 دورة
- اذا هبطت دورة المحرك الى مادون 1100 دورة فقم بتغيير سرعة الى الادنى (لا تتعجل التغير اذا ما هبطت سرعة المحرك لفترة وجيزة بين 1300 الى 1100)
- اما اذا صعدت دورة المحرك الى ما فوق 1500 فقم بتغيير سرعة الى الاعلى
- استخدام الفرامل لفترة طويلة على طول المنحدر يسبب خطر على نظام الفرامل نتيجة للاحتكاك والحرارة العالية الناتجة عنه لذلك يستخدم السائق في المنحدرات انظمة مساعدة Retarder Uitlaatremsen

المشاركة في حركة المرور

يكون للسائق تأثير كبير وإيجابي على استهلاك الوقود، مما يساهم بشكل كبير في بيئة أفضل. ويمكننا القيام بذلك عن طريق: الاستجابة في الوقت المناسب. وأن تقود السيارة ببطء بعد بدء تشغيل المحرك، مع سرعة ليست عالية جدًا ، وبالتدريج يمكن الانتقال الى سرعة أعلى ، لاحظ المنطقة الخضراء من مقياس سرعة الدوران. الاحماء للمحرك ليس ضروريا. التبديل بين السرعات في الوقت المناسب، ويجب أن تلاحظ باستمرار ما حدث على الطريق.

الضجيج

يجب على السائقين تجنب اصدار الضجيج ما استطاعوا مثل اطلاق المنبه الصوتي بدون داعي او ابقاء المحرك يعمل اثناء التفريغ او التحميل او على الجسور وفي اثناء التوقف الخ وكذلك تجنب الضجيج قدر الامكان اثناء التحميل او التفريغ

المنطقة البيئية (منطقة بيئية صفراء أو خضراء)

وهي مناطق او احياء غالبا تكون في المناطق السكنية حيث يمنع على سيارات لا تحقق شروط بيئية معينة من الدخول اليها (الالوان حسب المنطقة والمركبات المسموح دخولها)



يمكن للبلديات ذات المنطقة البيئية إنشاء منطقة بيئية صفراء أو خضراء لمركبات الديزل. تحدد كمية المواد الملوثة التي تنبعث منها سيارة الديزل ما إذا كان يُسمح للمركبة بالقيادة في منطقة بيئية أم لا. يتم التعبير عن الانبعاثات في فئات الانبعاثات. كلما زاد الرقم، كانت السيارة أنظف.

لافتات الشاحنات والحافلات

تنطبق فقط المناطق البيئية الخضراء على الشاحنات والحافلات، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الدائرة الخضراء التي تحتوي على 4 بداخلها. 4 تعني فئة الانبعاثات 4. يسمح فقط لمركبات الديزل ذات فئة الانبعاثات 4 أو أعلى بدخول مناطق بيئية خضراء. يمكنك أن ترى من صورة شاحنة على اللوحة السفلية أن هذه منطقة بيئية خضراء للشاحنات. يمكنك أن ترى من صورة الحافلة الموجودة على اللوحة السفلية أنها منطقة بيئية خضراء للحافلات. يمكن أيضاً تطبيق المناطق البيئية الخضراء على كل من الشاحنات والحافلات. تظهر صورة حافلة وشاحنة أن هذه منطقة بيئية خضراء للحافلات والشاحنات

يتم تحديد فئة الانبعاث على لافتات المرور



الحوادث

إذا تسببت في حادث فلا يجوز لك مغادرة مكان الحادث في حال كان هناك وفيات او جرحى او حالات خطيرة او قمت بالتسبب في اضرار لممتلكات شخص اخر قبل ان يتعرف اليك والى مركبتك والضرر الحاصل كذلك على السائق المتسبب بحادث خطير ان يقدم نفسه خلال مدة اقصاها 12 ساعة الى الشرطة بشكل طوعي وإلا يعتبر ذلك جريمة. وتضاعف العقوبة إذا كان السائق تحت تأثير الكحول او المخدرات او رفض الفحص

التدابير في حالات الطوارئ (الحوادث)

P.A.M.A.N

1. السلامة الشخصية Persoonlijke veiligheid
2. سلامة الآخرين Andermans veiligheid
3. علامة مكان الحادث Markeren
4. الاتصال بالطوارئ Alarmeren 112 - إذا لم يكن هناك اذية جسدية يمكن الاتصال مباشرة برقم الشرطة فقط 09008844
5. اتخاذ التدابير اللازمة (الاسعافات الأولية مثلا) Noodzakelijke maatregelen treffen

- احرص على سلامتك اولاً
- احرص على عدم وقوع مزيد من الجرحى (إذا كان هناك غازات سامة او حريق مثلاً فحاول ان تتجه باتجاه هبوب الريح وكذلك حاول مساعدة الجرحى والمصابين على ذلك وابقى على مسافة امنة)
- حذر الآخرين ما استطعت وحاول الاتصال بالطوارئ
- قدم الاسعافات الأولية اذا امكن حتى قدوم المسعفين
- اجعل الممرات او الطريق حر لدخول سيارات الطوارئ
- املاء فورم الحوادث اما ورقيا مع توقيع بقية الاطراف او عن طريق تطبيق الهاتف (من غير الضروري انتظار الشرطة اذا اتفق الطرفان وإذا لم يكن هناك جرحى او حالات وفاة)
- اتصل بصاحب العمل
- احرص على تأمين البضائع

- لا تتواصل مع وسائل الاعلام ولا تعطي تفاصيل (اطلب منهم ان يتواصلوا مع صاحب العمل للمعلومات الضرورية)



ملئ استمارة او نموذج الحوادث حيث الجهة الامامية تخص معلومات عن السائقين والمركبات والحادثة ويمكن ملئه مباشر بموقع الحادث اما الجهة الخلفية فيمكن ملئها بالمنزل

aanrijdingsformulier

Verbond van Verzekeraars
AANRIJDINGSFORMULIER
Blad 1/2
Copyright © CEA 2001

1 Datum aanrijding	Tijd	2 Locatie:	Plaats:	Gewonde(n), ook licht gew.
		Land:	Straat:	nee ☐ ja ☐

4 Materiële schade*	5 Getuigen: naam, adres, tel.
andere voertuigen dan A en B Nee ☐ Ja ☐	
andere objecten dan voertuigen Nee ☐ Ja ☐	

VOERTUIG A	12. TOEDRACHT	VOERTUIG B
6 Verzekeringnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)	☐ Zet een kruis (X) in elk van de betreffende vlakjes, om de schets te verduidelijken	6 Verzekeringnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
NAAM:	☐ * stond geparkeerd/stond stil	NAAM:
Voornaam:	☐ * verliet een parkeerplaats/opende de deur	Voornaam:
Adres: Postc.:	☐ ging parkeren	Adres: Postc.:
Plaats: Land:	☐ reed weg van een parkeerplaats, een uitrit, een onverharde weg	Plaats: Land:
Tel. of e-mail:	☐ was bezig een parkeerplaats, een inrit, een onverharde weg op te rijden	Tel. of e-mail:
7 Voertuig	☐ wilde een rotonde oprijden	7 Voertuig
MOTORRIJTUIG	☐ reed op een rotonde	MOTORRIJTUIG
Merk, type	☐ botste op achterzijde, in dezelfde richting en op dezelfde rijstrook rijdend	Merk, type
Kenteken/verz. plaat	☐ reed in dezelfde richting en op een andere rijstrook	Kenteken/verz. plaat
Land van registratie	☐ veranderde van rijstrook	Land van registratie
	☐ haalde in	
	☐ ging rechtsaf	
	☐ ging linksaf	
	☐ reed achteruit	
	☐ kwam op een rijbaan bestemd voor het tegemoetkomend verkeer	
	☐ kwam van rechts (op een kruising)	
	☐ lette niet op een voorrangsteken of een rood licht	
	☐ vermeld het aantal aangekruiste vakjes	
8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)	Te ondertekenen door BEIDE bestuurders	8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
NAAM:	13. Situatieschets van de aanrijding	NAAM:
Polisnr.:	Hand: geen erkenning van aansprakelijkheid in; dient uitsluitend voor het vaststellen van identiteit en feitelijke gegevens; bevordert snelle schadeafhandeling	Polisnr.:
Groene kaart nr.:	Geef aan: 1. wegsituatie - 2. rijrichting van voertuigen A en B - 3. hun positie op het moment der botsing - 4. verkeerskruis - 5. straatnamen (of wegen)	Groene kaart nr.:
Verzekeringpolis of groene kaart geldig vanaf tot		Verzekeringpolis of groene kaart geldig vanaf tot
Agentschap (of tussenpersoon, of makelaar):		Agentschap (of tussenpersoon, of makelaar):
NAAM:		NAAM:
Adres: Postc.:		Adres: Postc.:
Plaats: Land:		Plaats: Land:
Tel. of e-mail:		Tel. of e-mail:
Is het voertuig all risks verzekerd? Nee ☐ Ja ☐		Is het voertuig all risks verzekerd? Nee ☐ Ja ☐
9 Bestuurder (zie rijbewijs)		9 Bestuurder (zie rijbewijs)
NAAM:		NAAM:
Voornaam:		Voornaam:
Geboortedatum:		Geboortedatum:
Adres: Postc.:		Adres: Postc.:
Plaats: Land:		Plaats: Land:
Tel. of e-mail:		Tel. of e-mail:
Rijbewijsnr.:		Rijbewijsnr.:
Categorie (A, B, ...):		Categorie (A, B, ...):
Geldig tot:		Geldig tot:
10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt. →		10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt. →
		
11 Zichtbare schade aan voertuig A:		11 Zichtbare schade aan voertuig B:
14 Mijn opmerkingen	15 Handtekening bestuurders	14 Mijn opmerkingen

A Politiestempel indien van toepassing
Na ondertekening door beide partijen en na scheiding van de twee formulieren niets meer veranderen

B Vóór afgifte door eigen verzekerde achterzijde invullen. ☐

* Indien er materiële schade anders dan aan de voertuigen A of B of aan andere objecten is toegebracht, vermeld dan naam, adres, etc. van de eigenaren; gebruik eventueel vak 14, zie boven

لا تترك الفقرة 5 فارغة. إذا لم يكن هناك شهود، فاملاً "لا يوجد شهود" هنا. هذا يمنع المناقشة و / أو الاحتيال بعد ذلك. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بالمربعات 6 و 7 و 8 على البطاقة الخضراء. هذا أوفر للوقت بعد الاصطدام. البيانات الشخصية (صندوق 9) على رخصة القيادة. أيضا معلومات الطرف الآخر.

الحالة (المربع 12): يشير ذلك وصف ظروف التصادم.

الإطار 13: يساعد الرسم الواضح في تقرير المسؤولية وتحديدتها. إذا لم يكن هناك مساحة كافية ، يمكن القيام بذلك أيضاً على ورقة أخرى. الصور تدعم هذا بشكل هائل.

التوقيع (مربع 15): إذا وافقت ، قم بتوقيع النموذج. بعد التوقيع عليك فصل النماذج واصطحاب نسخة معك. فقط ملء الجانب الخلفي بعد فصل النماذج.

لماذا تملأ استمارة المطالبة ؟ لتسجيل الحقائق (تثبت الواقعة)

لماذا تملأ الجهة الخلفية ؟ مزيد من المعلومات عن التأمين

أين يمكنك كتابة رأيك الخاص حول مسألة التعويض (الجهة الخلفية) وممكن ان يكون ذلك في المنزل

الشهود : افضل طريقة لتعزيز تسجيل الواقعة هو الشهود حاول ان تسجل الاسماء والعناوين وماذا شاهدوا وحاول ان تقنعهم بانتظار قدوم الشرطة

الاسعافات الأولية:

- 1- احترس من الخطر وحاول حماية الجريح من الخطر
- 2- الحد من الرعب او الارتباك حيث يجعل الاشخاص يتصرفون بشكل خاطيء او خطير قم بتهئية الجريح او الحديث معه وحاول إبعاده عن مكان الحادث
- 3- حاول فهم ما حصل وما شعور الجريح و إذا لزم الامر قدم مساعدة فورية (إجراءات لإنقاذ الحياة)
- 4- حاول الاتصال بالطوارئ و اشرح لهم ما حدث
- 5- تحدث مع الجريح وحاول تهدئته وطمأنته
- 6- حاول ان لا تترك الجريح لوحده
- 7- ضمان الحماية للضحية مثل وضع بطانية أو معطف فوق وتحت الضحية في الطقس البارد ، والرطب أو العاصف او توفير الظل في الطقس الدافئ.

إجراءات لإنقاذ الحياة

في حالة وقوع حادث خطير، فإن معظم الإصابات تكون عنيفة التصرف مباشرة في حالة حدوث إصابات خطيرة يمكن أن ينقذ الحياة. إذا وجدت المصاب فاقد الوعي، يجب عليك أولاً التحقق من أنه يتنفس بشكل طبيعي.

إذا لم يكن يتنفس فقد يكون اختناق لوجود دماء او ان اللسان يسد مجرى التنفس حاول برفق تثبيت الضحية على جانبها



إذا كان الجريح يعاني من الام او عدم قدرة على الحركة نتيجة كسور فلا تقم بتحريكه وحاول تثبيت مكان الاصابة كالرقبة او الظهر

الحريق : اذا كان المصاب تعرض للحرق فحاول اولا تبريد مكان الحريق ولا تنزع ملابسه ابد

النزف حاول ايقاف النزف مباشرة بالضغط على مكان الجرح وحاول ربطه

الجرحى المحاصرين واصحاب الكسور : لا تحاول تحريكهم وانتظر المساعدة وابقى قريب منهم

حوادث الموتورات اذا كان الجريح فاقد للوعي فلا تحاول ازالة الخوذة (فقط اذا كان هناك اختناق نتيجة دماء او ماشابه)

الصدمة: قد يدخل الجريح او المصاب في حالة صدمة خاصة مع نزف كثير من الدماء يكون عادة يشعر بالبرد والرجفان والتوتر وقلق وأحياناً ومرتبك ويشكو من العطش

اترك الضحية يتمدد ويفضل على بطانية. توفير الراحة الجسدية. كل جهد أو حركة تكلفه الأكسجين. لا تعطي المشروبات إلى الضحية. حتى إذا طلبت الضحية ذلك أو كان الضحية يشكو من العطش. تجنب تبريد أو ارتفاع درجة حرارته.

وسائل السلامة يجب انت تستخدم بالشكل الصحيح والأمتل مثل حزام الامان (يجب استخدام كرسي اطفال لما دون 135سم) ووسائد الهواء ومقعد السائق ومسند الرأس (لم يصنع للراحة بل للامان) ومطرقة الزجاج **veiligheidshamer** وتستخدم لقطع لحزام الامان ومثلث التحذير احزمة البضائع و مطافئ الحريق



Criminaliteit الجريمة منع الجريمة ومنع السرقة

- غالبا اذا كنت متجه الى دول اوربا الشرقية فحاول السفر على شكل قوافل مع مجموعة من الشاحنات
- التأكد من ان الشاحنة مقفلة
- اختيار أماكن التوقف بحيث تكون (مضاءة، التوقف مهما استطعت مع سيارات اخرى، أماكن لوقوف السيارات تكون تحت الإشراف والمراقبة tpl)



- يعتمد مغادرة الشاحنة او عدمه على لحظة ركن الشاحنة ومكان وقوف الشاحنة
- منع الغرباء من الإطلاع او التواجد مع الحمولة
- تفقد الحمولة وإذا ما كانت مطابقة لبوليصة الشحن إذا أمكن ذلك
- اتصل بانتظام بصاحب العمل او العائلة
- ابلغ فوراً عن اي سرقة محتملة مهما كانت بسيطة
- قبل المغادرة تحقق من الشاحنة وما حولها، أسفلها ، وافحص الحمولة / الختم وأي أماكن اختباء محتملة أخرى
- العناية بالوثائق الشخصية ووثائق البضائع والمركبة
- في حال مغادرة الشاحنة حاول اخذ الاوراق المهمة معك ولا تنسى اغلاق الكيبنة وقفلها
- لا تتحدث مع الغرباء والسائقين الاخرين حول الحمولة ولا نوعها ولا عنوان التوصيل او الطريق الذي سوف تسلكه
- اذا كنت عادة تسلك نفس الطريق فحاول تغيير اماكن الوقوف وأوقات الاستراحة ما استطعت

الأمن اثناء النقل قد تلجأ بعض الشركات الى بعض الإجراءات على سبيل المثال:

- 1- ان يتولى القيادة سائقين بحيث تكون اوقات التوقف والاستراحات نادرة
- 2- ختم الحمولة او ختم الامان

في حال تعرضك لسرقة او سطو

- 1- حاول تنبيه بقية السائقين
- 2- اتصل مباشرة بالشرطة المحلية
- 3- ابقى في مكانك وحاول انت تكون امن

التدقيق

كسائق من الطبيعي ان يتم توقيفك من اجل التدقيق في الاوراق والحمولة من قبل عدة جهات كالجمارك والشرطة مثلا حيث يمكن التعرف عليهم من هوياتهم وشاراتهم او مظهرهم

في بعض الاحيان يمكن ان تقوم بعض العصابات باستغلال هذا الدور لكن كسائق خبير يمكنك التعرف على مثل هذه الحالات على سبيل المثال من خلال هينتهم وطريقة لباسهم و انواع او اشكال مركباتهم او الاماكن التي يتوقفوا فيها حيث تكون بعيدة او في مناطق نائية او مظلمة..... الخ

السائقين الذين يحملون حمولات قيمة ممكن ان يزودوا بكروت تسمى Vulnerable lod card



وهي تظهر بان السائقين لا يمكن ان يفتحوا النافذة او الباب وانه يجب التوجه الى اقرب مكتب للشرطة او محطة مأهولة لإجراء التدقيق

إذا كنت تشك في صحة التشيك ، فيمكنك دائماً الاتصال برقم الطوارئ الأوروبي رقم 112. سوف يستجيب المفتشون الشرعيون بشكل مناسب. إذا كنت تتعامل مع مفتشين مزيفين ، فعليك اتباع التعليمات المعطاة لك بدقة عبر 112. إذا كنت

تقف ساكناً ، قم بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة. تأكد من أنه بإمكانك دائماً القيادة بسهولة. إذا الصور ممكنة (بواسطة الهاتف المحمول مثلاً) وتقديم وصف بأكبر قدر من الوضوح للسيارات والملابس والوجوه والإعداد.

الركاب المتسللين واللاجئين (غير شرعي) هناك مشكلة معينة مع اللاجئين والمتسللين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بطرق مختلفة أو للسفر بشكل غير قانوني لذا يجب إيلاء اهتمام خاص لفحص المركبة. سيتعين على السائق فحص الحمولة والشاحنة بشكل منتظم وكتابة كل شيء على قائمة التحقق (جدول خاص بالفحص)

قوانين ولوائح

1- Wet wegvervoer goederen (WWg) en de Regeling wegvervoer goederen (Rwg)

قانون النقل البري للبضائع (WWg)

2- Arbeidstijdenwet (Atw) en Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-vervoer)

قانون اوقات العمل (ATW) وقرار (مرسوم) ساعات عمال النقل (Atb)

قانون شروط (او ظروف) العمل

3- Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbowet)

4- EG-verordening nr 561/2006 (Rij- en rusttijdenregeling binnen de EU-landen)

EG لائحة المفوضية الأوروبية رقم 561/2006 (تنظيم وقت القيادة والراحة داخل دول الاتحاد الأوروبي)

5- EG-verordening nr 165/2014 (verplichting om een controle-apparaat in het voertuig te hebben (tachograaf)

EG لائحة المفوضية الأوروبية رقم 165/2014 (الزامية وجود جهاز تحكم في المركبة (تاكوغراف)

6- EEG-verordening nr 881/92 (regeling goederenvervoer binnen de EU)

(نقل البضائع داخل الاتحاد الأوروبي) EEG No 881/92 لائحة EEG .

7- Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC2002)

Voorwaarden die toegepast kunnen worden bij het beroepsgoederenvervoer over de weg binnen Nederland. Voor enkele vormen van speciaal beroepsvervoer gelden afzonderlijke voorwaarden.

(AVC2002) شروط النقل العامة لعام 2002

الشروط التي يمكن تطبيقها على نقل البضائع على الطرق البرية في هولندا. تنطبق شروط خاصة على بعض أشكال النقل المهني الخاص.

8- CMR

Voorwaarden betreffende het internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg. Als de CMR van toepassing is, kunnen de algemene vervoerscondities aanvullend van toepassing zijn.

الشروط المتعلقة بالنقل البري الدولي. في حالة تطبيق اتفاقية النقل الطرقي ، يجوز تطبيق شروط النقل العامة بشكل إضافي **AVC2002**

WWG wet wegvervoer goederen

قانون نقل البضائع البري 2009

وهو يخص نقل البضائع بالشاحنات والغاية منه

- 1- قواعد النقل البري
 - 2- توحيد شروط المنافسة (تساوي الفرص Level playing field) في الاتحاد الاوربي كذلك الناقل الهولندي يجب ان يعمل تحت نفس الشروط
- يقع تحت مسمى الشاحنة حسب هذا القانون كل من المركبات ذات المحرك والمركبات ذات المحرك مع المقطورة او هياكلها المخصصة لنقل البضائع
- ملاحظة : تعتبر كل مجموعة من المركبات ذات العربات المقطورة أو العربات نصف المقطورة بمثابة شاحنة. الجرار مع مقطورة هو أيضا شاحنة.

- 1- داخل هولندا: كل شاحنة لا تتعدى الحمولة القصوى laadvermogen المسموح بها **500 كغ** لا تخضع لقانون النقل البري
- 2- خارج هولندا: كل شاحنة لا تتعدى الحمولة القصوى laadvermogen المسموح بها **3500 كغ** لا تخضع لقانون النقل البري



ينقسم نقل البضائع الى

1- نقل خاص Eigen vervoer

نقل البضائع مع شاحنة واحدة أو أكثر للحساب الخاص أو كانشطات ذات طبيعة داعمة ولها صلة مباشرة بالأنشطة الرئيسية للشخص أو الشركة. ويقع تحت هذا النوع كل من

- نقل لشخص آخر دون مقابل
- النقل كانشط داعم او جزء من انشطة الشركة (مثال متجر ادوات كهربائية ينقل براد بشاحنته الى منزل المشتري)
- نقل البضائع لشخص اعتباري او كيان قانوني آخر يعتبر جزء من نفس المجموعة

وهو لا يحتاج الى ترخيص **Niwo** أو **Communautaire vergunning**

وممنوع في النقل الخاص مايلي:

- 1- النقل الى خارج الاتحاد الاوربي دون تصريح السفر ritmachtiging
- 2- استخدام سيارات لا تحقق شروط الـ **APK**
- 3- نقل بضائع لا تندرج تحت مسمى النقل الخاص

النقل المهني Beroepsvervoer

نقل البضائع مع شاحنة واحدة أو أكثر لطرف ثالث أو أكثر مقابل دفع تعويض بحيث لا يكون نقل خاص.

يجب ان يكون الناقل حاصل على تصريح لياشر عمله

في قانون النقل البري يتم التميز ببيان

- 1- النقل داخل هولندا من خلال ناقل هولندي
- 2- النقل داخل هولندا من خلال عضو اخر غير هولندي او العكس (cabotagevervoer)
- 3- النقل الحدودي (النقل عبر الحدود)

الناقل يجب ان

1. يستخدم سائقين بحيث يكونوا
 - العمل بأجر مع الناقل ، أو
 - لفترة محدودة من الوقت كمساعد للناقل حيث يتم توفير ذلك بواسطة ناقل محترف آخر بدون تحقيق مربح أو
 - تأمينهم لشركة النقل المهنية من قبل مؤسسة و هي وكالات التوظيف المعترف بها في الغالب
2. نقل البضائع فقط مع بوليصة او مذكرة الشحن (vrachtbrief)
3. ان يستخدم شاحنة تحقق الشروط والمتطلبات الفنية APK وكذلك شروط التحميل وفي حال وقوع مخالفة فممكن ان يكون المحمل او المرسل مسئولين ايضا
4. النقل عبر الحدود يجب ان يتوفر على الوثائق المطلوبة (ritachting , CEMT vergunning)
5. في بعض الحالات فان الناقل لا يحتاج الى تصاريح او ترخيص مثل.
 - a. وسائل النقل للتخلص من النفايات المنزلية
 - b. النفايات التي تنتج أثناء تنفيذ أعمال التنظيف التي تتم بواسطة ، أو بالنيابة عن ، الخدمات البلدية.
 - c. نفايات الاقنية ، الشطف والرش بالماء لتنظيف الطرق العامة والرمل والكيماويات في حال استخدامها على الطرق ، شريطة أن يتم هذا النقل بواسطة سيارات شحن مجهزة خصيصا أو مجهزة لهذه الأغراض
 - d. نقل المنتجات الزراعية أو السلع والمنتجات لاستخدامها في أداء الأنشطة الزراعية
 - e. الصحف والمجلات والمواد الإعلانية المطبوعة ، التي تجريها شركة توزيع مع شاحنة واحدة بحد أقصى مسموح به لا يزيد عن 3500 كجم
 - f. النقل داخل هولندا أو الى هولندا من المركبات التي تحتوي على ملحقات لا يمكنها الوصول إلى وجهتها دون مساعدة نتيجة لتعطل السيارة أو حادث ما، ونقل المركبات المصادرة داخل هولندا ، على ان يتم تنفيذها بسيارات شحن مصممة خصيصًا مع قدرة حمولة قصوى تبلغ 3500 كجم ومقطورات ذات حمولة قصوى قدرها 1500 كجم
 - g. النقل داخل هولندا للقطع الخرسانية مع شاحنات مصممة خصيصًا لتنفيذ مشاريع قيد الإنشاء.

المراقبة والكشف والتنفيذ

حسب قانون النقل البري هناك عدة جهات مثل

- 1- الشرطة (الكشف والمراقبة العامة والتقصي)
- 2- Inspectie Leefomgeving en Transport ILT هيئة رقابية تابعة لوزارة البنية التحتية والبيئة ، وهي مسؤولة في المقام الأول عن مراقبة تنفيذ Atw/ Atb-vervoer/ WWg / ADR وما شابه.
- 3- (مفتشي الشؤون الاجتماعية والتوظيف) Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ISZW هيئة مراقبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والمسؤولة عن التدقيق على الشركات وداخلها لمنع أو إيقاف سوء ظروف العمل، واستغلال العمالة، والاحتيال في سوق العمل والغش.
- 4- المسؤولين المعنيون في قانون الجرائم الاقتصادية وعادة ما يتم استدعاؤهم في حال كان الانتهاك المرتكب جريمة اقتصادية (على سبيل المثال الجمارك douane)

الموظفون المشرفون والمحققون لديهم واجبات قانونية فيما يتعلق بأداء أرباب العمل والموظفين

صلاحيات المسؤولين عن الإشراف

- توقف الشاحنات
- نقل الشاحنات إلى أماكن التفتيش

- تفتيش المركبات
- اخضاع الوثائق للتفتيش
- طلب تقديم المعلومات
- دخول أماكن البحث والتفتيش (عدا المنازل)

يجب على هؤلاء الموظفين دوما اثبات هويتهم و يتم تميز الشرطة او الجمارك على سبيل المثال من خلال شاراتهم وأوراقهم الثبوتية او سياراتهمالخ وعلى السائق ان يتعاون دوما معهم.

انواع النقل:

<https://www.youtube.com/watch?v=1qbgziVOyDw&t=2s>

الشاحنات


- 1- النقل الداخلي (داخل هولندا) **nationaal vervoer Of binnenlands vervoer**
- 2- النقل الخارجي: **internationaalvervoer** بحيث يكون على الاقل عبور لحدود دولة واحدة او أكثر ما بين نقطة التحميل ونقطة التفريغ (ممكن ان يكون داخل او خارج الاتحاد الاوربي)

اشكال ومسميات النقل الخارجي (مسميات النقل)

Communautair vervoer

النقل بين بلدين من الاتحاد الاوربي والنرويج وسويسرا مع او بدون العبور ببلد او أكثر من بلدان الاتحاد والسائق ليس بالضرورة ان يكون من بلد التحميل او التفريغ


Alrawi Rijsschool

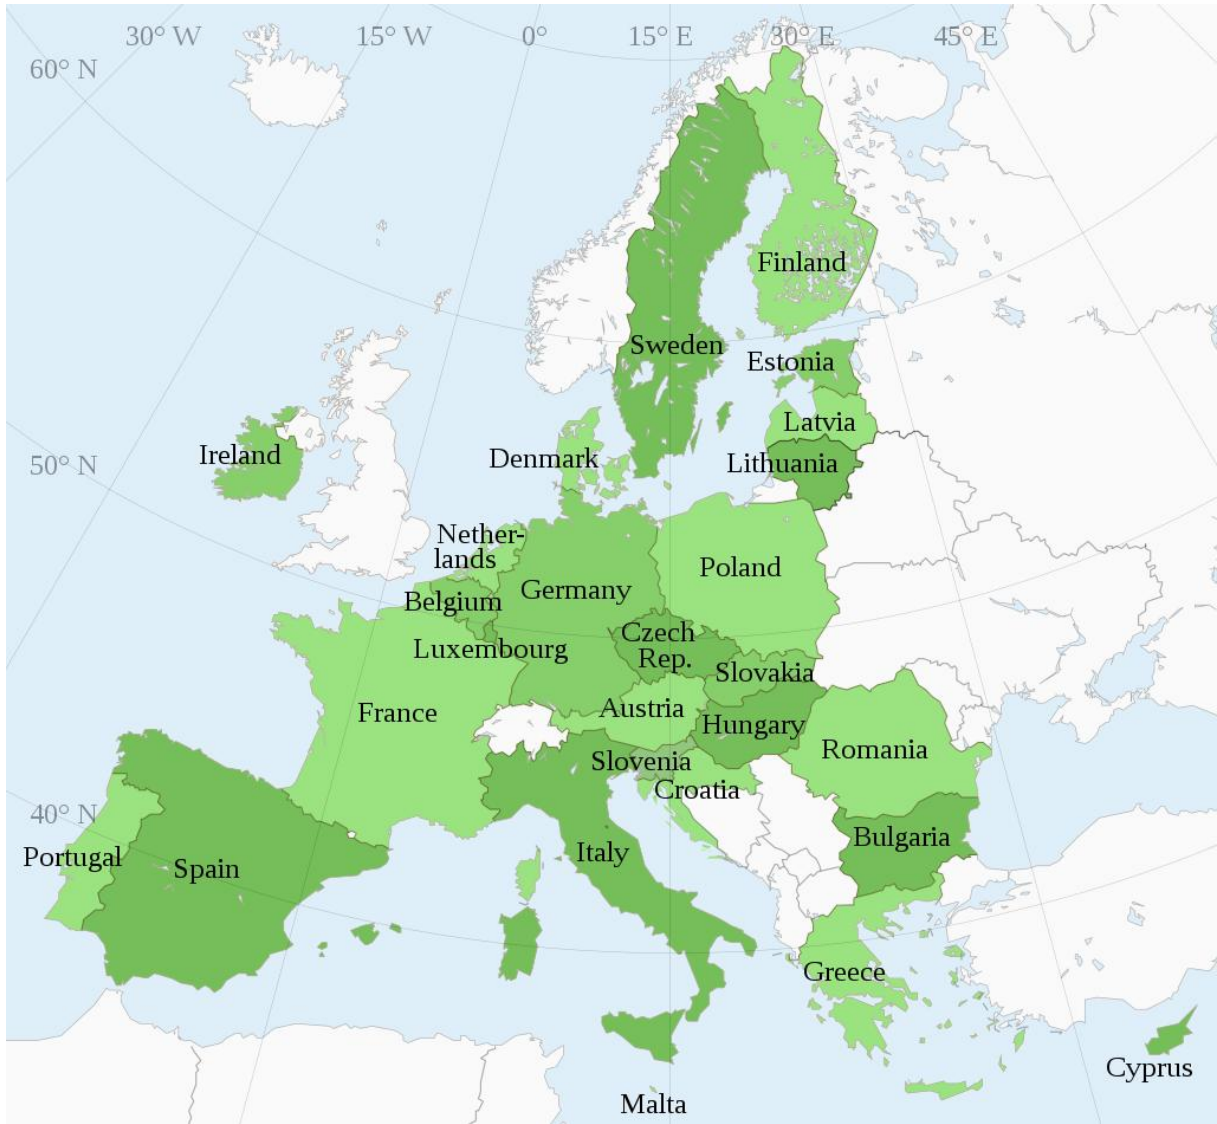

Transitovervoer (doorvoer)

النقل عبر بلد بحيث لا يتم التحميل أو التفريغ في هذا البلد، بل في بلد آخر (هذا الحالة فقط عندما يكون النقل الى او من خارج الاتحاد الاوربي) مثال من هولندا الى أوكرانيا

Alrawi Rijschool

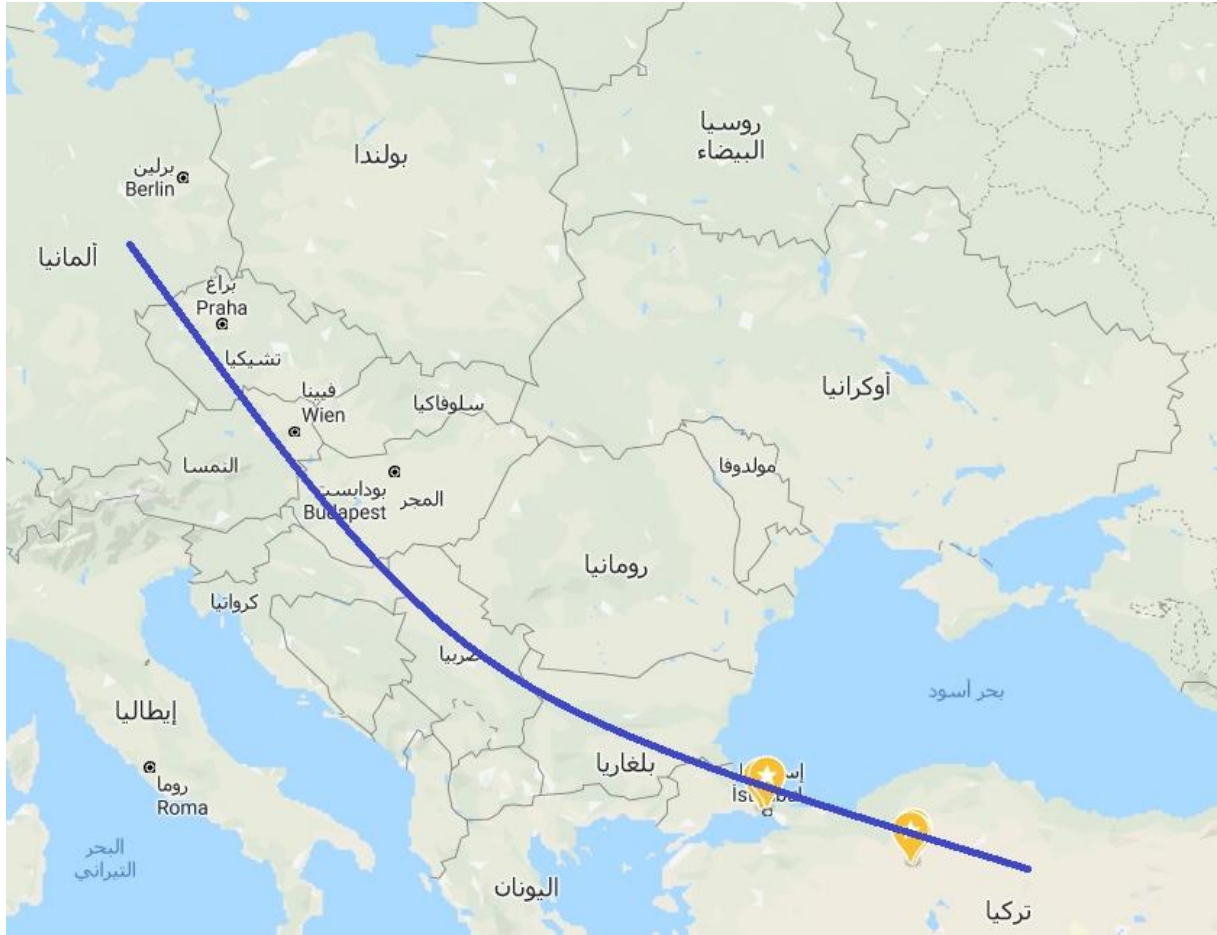

Bilateraal النقل الثنائي

النقل الدولي للبضائع بحيث يكون الناقل من أحد بلدي التحميل او التفريغ.


Derde-landen vervoer

النقل من بلد الى بلد بحيث يكون الناقل من بلد ثالث (هذه الحالة يكون النقل خارج الاتحاد الاوربي فقط)



CEMT-vervoer

هو شكل من اشكال Derde-landen vervoer

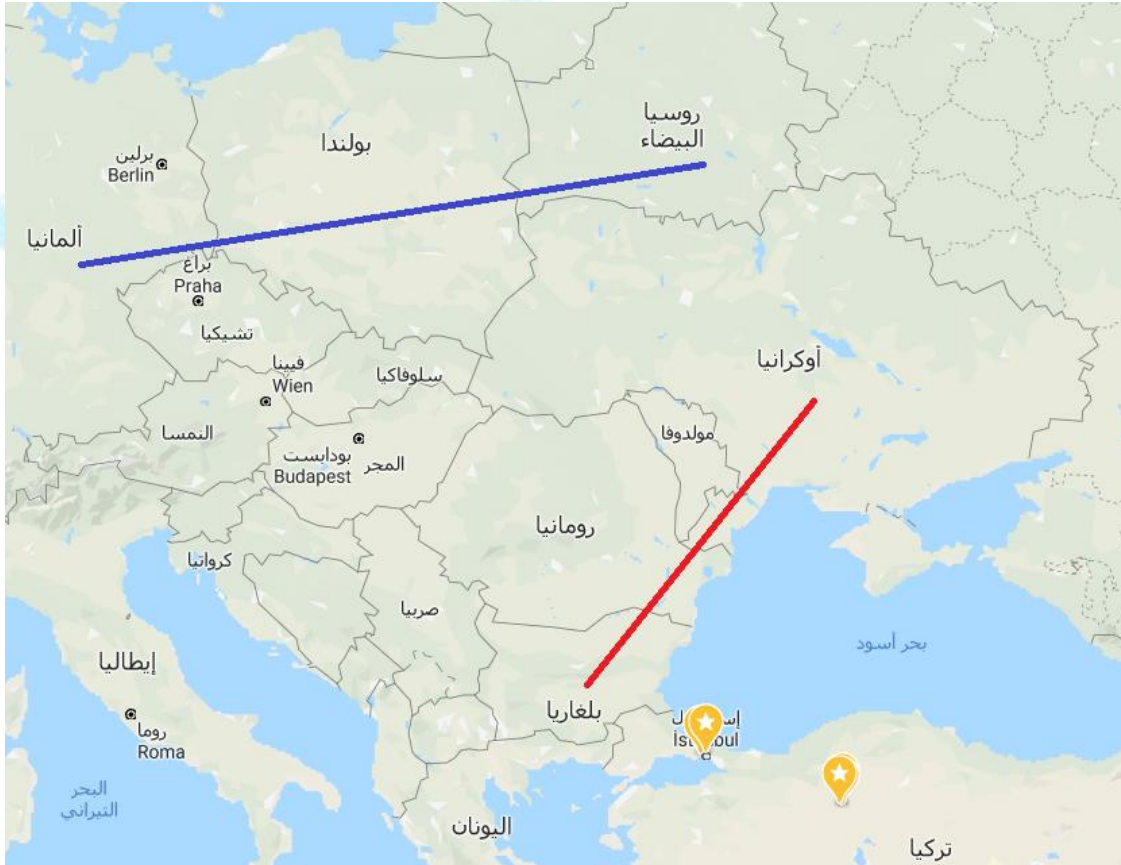

النقل من بلد CEMT الى بلد CEMT بحيث الناقل من بلد ثالث من بلدان CEMT والنقل يكون الى خارج الاتحاد الاوربي والنرويج او سويسرا او لختشتاين وايسلندا ويجب ان يتحصل الناقل على تصريح CEMT

مثال على النقل CEMT

شركة نقل هولندية تنقل بضاعة من ألمانيا إلى جورجيا.

CEMT-landen		EU-landen		
ألبانيا	Albanië	بلجيكا	België	1.
النرويج	Noorwegen	بلغاريا	Bulgarije	2.
أوكرانيا	Oekraïne	الدنمارك	Denemarken	3.
أذربيجان	Azerbeidzjan	ألمانيا	Duitsland	4.
روسيا	Rusland	إستونيا	Estland	5.
البوسنة و الهرسك	Bosnië-Herzegovina	فنلندا	Finland	6.
صربيا	Servië	فرنسا	Frankrijk	7.
جورجيا	Georgië	يونان	Griekenland	8.
تركيا	Turkije	هنغاريا - المجر	Hongarije	9.
ليختنشتاين	Liechtenstein	أيرلندا	Ierland	10.
روسيا البيضاء	Wit-Rusland	إيطاليا	Italië	11.
مقدونيا	Macedonië	كرواتيا	Kroatië	12.


13.	Letland	لاتفيا	IJsland	إيسلندا
14.	Litouwen	ليتوانيا	Moldavië	مولدوفا
15.	Luxemburg	لوكسمبورغ	Zwitserland	سويسرا
16.	Malta	مالطا	Montenegro	الجبل الأسود
17.	Nederland	هولندا	Armenië	أرمينيا
18.	Oostenrijk	النمسا		
19.	Polen	بولندا- بولونيا		
20.	Portugal	البرتغال		
21.	Roemenië	رومانيا		
22.	Slovenië	سلوفينيا		
23.	Slowakije	سلوفاكيا		
24.	Spanje	إسبانيا		
25.	Tsjechië	جمهورية التشيك		
26.	Zweden	السويد		
27.	Zuid-Cyprus	جنوب قبرص	دول الاتحاد لكن لا تدخل في اتفاقية CEMT	

Cabotagevervoer


النقل داخل بلد من بلدان الاتحاد ويكون الناقل من بلد آخر من بلدان الاتحاد أو الترويج (غير مسموح في سويسرا واندورا وخارج الاتحاد)

بعد نقلة دولية وخلال 7 أيام يمكن

1- 3 نقلات داخل دولة من الاتحاد التي تم فيها التفريغ

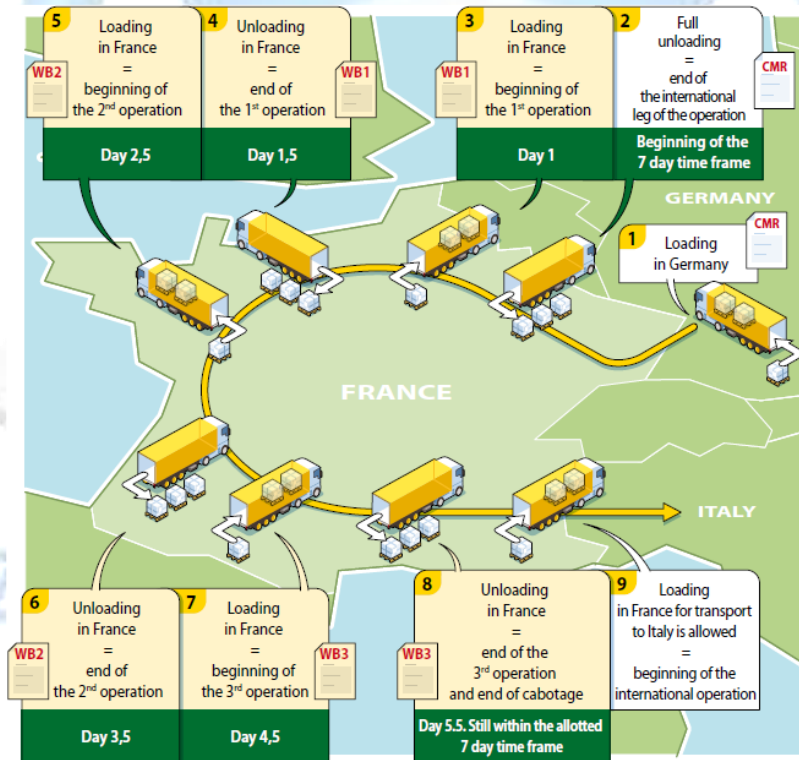

2- أو نقلة واحد داخل حدود دولة أخرى من دول الاتحاد على طريق العودة خلال فترة 3 أيام.

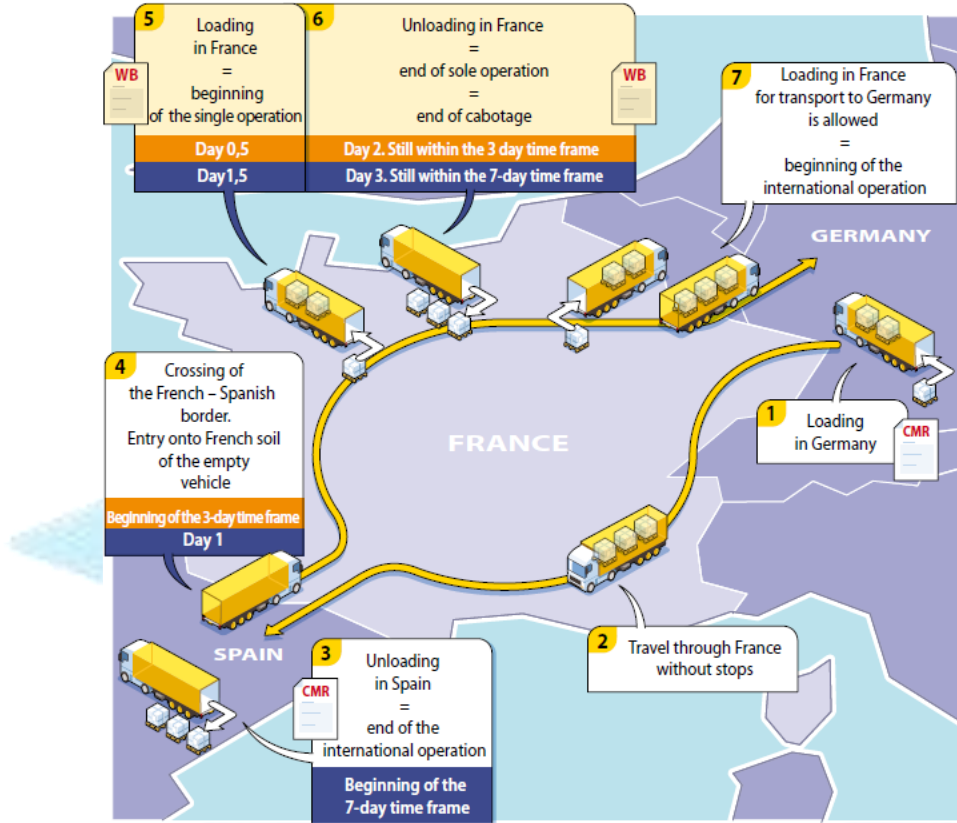

فقط عندما يتم تفريغ جميع البضائع ، يمكن أن تنطلق أول Cabotagevervoer. تبدأ فترة 7 أيام عند ساعة 00:00 في اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه تفريغ جميع البضائع. يجب أن تكون الجولة الأخيرة في Cabotagevervoer جاهزة (وبالتالي يتم تفريغها) في موعد لا يتجاوز منتصف الليل في اليوم السابع.

يجب أن يكون لدى الشاحنة دليل واضح على النقل الدولي القادم وعلى كل جولة Cabotagevervoer لاحقة. وثيقة الشحن CMR كافية كدليل. قد لا تكون هناك حاجة إلى وثائق إضافية لعمليات التفريغ.

إذا تم تسليم البضاعة وفقاً لرسالة الشحن في نقاط تسليم مختلفة، فيعتبر ذلك بمثابة Cabotagevervoer واحدة.

مثال انت وصلت الى برلين محمل ببضائع يوم الاثنين يحق لك بعد اول يوم افرغت فيه البضائع ولمدة 7 ايام 3 نقلات داخل المانيا

Hoefijzervervoer

هو نوع من النقل الداخلي حيث توجد نقطتي البداية والنهاية في نفس البلد، ولكن الطريق يمر جزئياً عبر بلد آخر. يحدث هذا مع النقل القريب من الحدود حيث يكون الطريق عبر البلد المجاور أقصر أو أسرع من الطريق الداخلي.



التصاريح والشهادات اللازمة اثناء النقل

1- نقل خاص.

نقل البضائع مع شاحنة واحدة أو أكثر للحساب الخاص أو كمنشآت ذات طبيعة دأمة ولها صلة مباشرة بالأنشطة الرئيسية للشخص أو الشركة. وهو لا يحتاج إلى تصاريح الزامية داخل هولندا وفي حال النقل داخل الاتحاد والنرويج وسويسرا فهو قد يحتاج إلى تصريح من NIWO

2- النقل المهني أو التجاري Beroepsvervoer

نقل البضائع مع شاحنة واحدة أو أكثر لطرف ثالث أو أكثر مقابل دفع تعويض بحيث لا يكون نقل خاص.

NIWO (stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie)

المنظمة الوطنية والدولية للنقل البري

لكي تكون قادرة على القيام بالنقل المهني، تحتاج كناقيل إلى ترخيص، تمنح التراخيص من قبل NIWO (المنظمة الوطنية والدولية للنقل البري). لتكون قادرة على التقدم بطلب للحصول على تصريح، يجب على الناقل تلبية المتطلبات التالية

1. kredietwaardigheid الملاءة المالية
2. vakbekwaamheid الكفاءة المهنية
3. betrouwbaarheid الموثوقية

4. مسجل لدى غرفة التجارة ingeschreven staanbij de kamer van koophandel
5. مؤسسة فعالة ومستدامة daadwerkelijk en duurzame vestiging

إذا استوفت شركة النقل هذه المتطلبات، فإنها تتلقى ترخيصاً من (NIWO) (EURO vergunning). تختبر NIWO المؤسسة سنوياً ما إذا كانت شركة أخطار.

Communautaire vergunning (eurovergunning)



الأصل يجب ان يحفظ بالشركة والنسخة دائما في الشاحنة

ولكي يُسمح للناقل بإجراء نقل مهني ، يجب أن يكون الناقل حاصلاً على ترخيص (Eurovergunning) ، يجب على جميع الناقلين الهولنديين المحترفين التقدم بطلب للحصول عليه من قبل NIWO. يجب أن تكون نسخة مصدقة من الرخصة الصادرة عن NIWO موجودة في كل شاحنة. كل من الناقل والسائق مسؤول عن هذا.

لا يجوز للمستخدم تغليف النسخة المصدقة. والسبب هو أنه قد تصبح عمليات التحقق من الأصالة أكثر صعوبة أثناء عمليات التفتيش.

مدة صلاحية الترخيص هي 5 سنوات وهو صالح للنقل في كل من

- 1- داخل هولندا
- 2- داخل الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا
- 3- Cabotagevervoer داخل الاتحاد الأوروبي والنرويج
- 4- النقل من هولندا الى دولة خارج الاتحاد والنرويج وسويسرا (غالباً ما يحتاج الى تصريح سفر)

• Ritmachtiging

قد تتطلب الدول خارج الاتحاد الأوروبي وثيقة للسيارة التي يتم النقل بها الى أراضيها أو عبرها فارغة كانت أو مليئة. قد تكون الوثائق المشار إليها هنا عبارة عن تفويضات السفر.

هناك أذونات لرحلة واحدة، او رحلات متعددة والتي تكون صالحة لفترة معينة. يتم إصدار تراخيص السفر هذه من قبل **NIWO**

وهو يعطى الى الناقل المحترف كما يعطى للنقل الخاص

من المستحيل إعطاء أمثلة على جميع أذونات السفر الشائعة. كل دولة لديها أذونات خاصة بها.



CEMT-vergunning

Alrawi Rijschool

CEMT/ECMT

Texte rédigé dans les deux langues officielles de la CEMT (1)
 Text in the two official languages of the ECMT (1)

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS Secrétariat EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT Secretariat	CODE DU PAYS QUI DÉLIVRE L'AUTORISATION : CODE OF THE COUNTRY ISSUING THE LICENCE :	Désignation de l'autorité ou de l'organisme compétent Designation of the competent Organisation or Authority
---	--	---

AUTORISATION CEMT/ECMT LICENCE 2014 D N° 00186

relative au transport de marchandises effectué à titre professionnel par voie routière entre les pays Membres² de la
Conférence Européenne des Ministres des Transports.
 for road haulage between the Member countries of the European Conference of Ministers of Transport².

Gardarika GmbH
Neuer Wall 61
20354 Hamburg

est autorisé/this licence entitles :

- à transporter à titre professionnel des marchandises entre des points de chargement et de déchargement situés dans des pays Membres différents de la Conférence Européenne des Ministres des Transports; au moyen d'un véhicule isolé ou d'un ensemble de véhicules couplés ;
- to carry goods by road for hire or reward between loading and unloading points situated in two different Member countries of the European Conference of Ministers of Transport, in a single vehicle or a combination of vehicles ;
- ainsi qu'à faire circuler ce ou ces véhicules à vide sur tous les territoires des pays Membres ;
- and to operate this or these vehicle(s) unladen throughout the territory of the Member countries ;

La présente autorisation est valable/This licence is valid

01. Januar 2014 31. Dezember 2014
 du/from 01st January 2014 au/to 31st December 2014

Fait à/Issued at Berlin le/on the 13. Dezember 2013

1. Les pays Membres ayant une ou plusieurs autres langues officielles pourront fournir la ou les traductions nécessaires des pages 1 et 2 à leurs transporteurs.
 Member countries having one or more other official languages will be able to provide their hauliers with the translation(s) of pages 1 and 2 as required.

2. Albanie (AL), Allemagne (D), Arménie (ARM), Autriche (A), Azerbaïdjan (AZ), Bélarus (BY), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BH), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Danemark (DK), Espagne (E), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Géorgie (GE), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI), Lituanie (LT), Luxembourg (L), FYR Macédoine (MK), Malte (M), Moldavie (MD), Monténégro (MNE), Norvège (N), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), République Slovaque (SK), République Tchèque (CZ), Roumanie (RO), Fédération de Russie (RU), Royaume-Uni (UK), Serbie (SRB), Slovaquie (SK), Suisse (CH), Turquie (TR), Ukraine (UA), Albanie (AL), Arménie (ARM), Autriche (A), Azerbaïdjan (AZ), Bélarus (BY), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BH), Bulgarie (BG), Croatie (HR), République (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Géorgie (GE), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI), Lituanie (LT), Luxembourg (L), FYR Macédoine (MK), Malte (M), Moldavie (MD), Monténégro (MNE), Norvège (N), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Fédération de Russie (RU), Serbie (SRB), Slovaquie (SK), Slovaquie (SK), Suisse (CH), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK).

Le signe distinctif MK utilisé sur les autorisations de l'EYR Macédoine ne sous-entend pas la reconnaissance de sa validité par la Grèce.
 The distinguishing sign MK on FYR Macedonia licenses does not imply recognition by Greece of the validity of this sign.

3. Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
 Name or business name and full address of the haulier.

4. En chiffres arabes (trois en toutes lettres) / Arabic figures (words to be written in letters and in full).

5. Signature et cachet de l'organisme qui délivre l'autorisation.
 Signature and stamp of the Organisation or Authority issuing the licence.

Im Auftrag

CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport)

تقريبا جميع الدول الأوروبية تنتمي إلى CEMT (مؤتمر وزراء النقل الأوروبي) وعددها 44. يُسمح بالنقل CEMT في البلدان التابعة لـ CEMT فقط

- 1- النقل CEMT هو النقل من بلد CEMT إلى بلد آخر، في حين يكون الناقل من بلد ثالث (CEMT)
- 2- يجب أن تكون واحدة على الأقل من الدول المستهدفة في النقل خارج الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا. ويجب أن يكون الناقل حاصلاً على ترخيص CEMT

للحصول على تصريح CEMT، يجب أن يكون الناقل في حوزته

1- ترخيص Communautaire vergunning (Eurovergunning)

2- العقود التي تبين أنه يؤدي هذا النقل

يمكن استخدام ترخيص CEMT بدلاً من أذونات السفر المنفصلة لكل بلد **ritmachtigingen**. ميزة ترخيص CEMT هي أنها صالحة لمدة سنة تقويمية واحدة. ومع ذلك، يجب أن تعود السيارة بانتظام إلى البلد الأم. كما يجب أن تتوافق المركبة المستخدمة مع المعايير المحددة للضوضاء وانبعاثات العادم ولوائح السلامة. (هناك ترخيص مؤقت مدته 30 يوم)

يتحمل الناقل والسائق مسؤولية التأكد من وجود تصريح CEMT وسجل الرحلة في الشاحنة. وبطبيعة الحال، يجب أن تكون هناك نسخة من رخصة communautaire vergunning (eurovergunning)

Rittenboekje

عند استخدام ترخيص CEMT، يوجد كتاب أو دفتر للسائق. يجب على حامل تصريح CEMT إعداد تقرير عن النقل وملئ هذا الدفتر بتفاصيل النقل حسب تصريح CEMT. يتم إرسال الكتيبات كاملة إلى NIWO للتأكد. إذا تبين أن ترخيص CEMT الممنوح غير مستخدم بشكل كافٍ أو يُستخدم فقط للنقل الثنائي، فيمكن أن يسحبه NIWO.

جدول الأوراق والتصاريح المطلوبة اثناء النقل

وجهة النقل	Kopie Communautaire vergunning (NIWO)	Ritmachtiging	CEMT-vergunning rittenboekje
Vervoer binnen Nederland داخل هولندا	X		
Vervoer binnen EU, Noorwegen en Zwitserland داخل الاتحاد والنرويج وسويسرا	X		
Cabotagevervoer binnen EU en Noorwegen	X		
Vervoer van Nederland naar land buiten de EU, Noorwegen en Zwitserland من هولندا الى خارج النرويج وسويسرا و الاتحاد الاوربي	X	X	
Vervoer van een ander land naar een land buiten de EU من خارج هولندا الى بلد اخر خارج الاتحاد اوبين بلدين خارج الاتحاد من بلدان الـ CEMT	X		X

رسوم استخدام الطرق

في بلدان مثل هولندا ولكسمبورغ والدنمارك والسويد لابد من شراء رقاقة الكترونية لدفع رسوم استخدام الطريق السريع للشاحنات ذات وزن اجمالي مسموح به فوق **12000 كغ** هذه الرقاقة يتم شرائها عن طريق الانترنت او من المراكز المعتمدة فقط



Tolheffingen الرسوم

في بلجيكا وفرنسا واسبانيا وايطاليا يتم دفع رسوم لاستخدام الطريق وذلك يتعلق بنوع الشاحنة والحمولة في المانيا يجب دفع **Maut** للشاحنات مافوق **7500 كغ** وتكون اما عن طريق اجهزة الكترونية تسجل دخول وخروج الشاحنة والمسار او يدويا اذا كان السائق نادرا ما يستخدم الطرق الألمانية



ساعات وقوانين العمل

• CAO en arbeidwetgeving

عقد العمل الفردي individuele arbeidsovereenkomst

بمجرد انضمام الموظف إلى العمل، يتم إبرام عقد عمل، يشير العقد إلى أن الموظف يقوم بالعمل لدى صاحب العمل مقابل عائد محدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مناقشة الاتفاقيات المبرمة بين صاحب العمل والموظف (على سبيل المثال المرتبات، والإجازات، وما إلى ذلك) بالتفصيل. ومن المستحسن إبرام مثل هذا الاتفاق خطيا، بحيث يمكن تقديم أدلة كافية في حالة حدوث أي نزاع لاحق.

• اتفاق العمل الجماعي Collectieve Arbeidsovereenkomst

بالإضافة إلى الاتفاقيات الفردية، يمكن أيضا عقد اتفاقيات بين مجموعات الموظفين وأرباب العمل. حول الأجور، والإجازات وأنواع وساعات العمل وتتم هذه الاتفاقيات من قبل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والحكومة. وهذا ما يسمى **CAO** (اتفاق العمل الجماعي).

في اتفاق جماعي يتم تسجيل جميع حقوق والتزامات الموظفين وأصحاب العمل المعنيين

ويشمل الاتفاق الجماعي جميع العاملين في شركة أو ربما جميع العاملين في صناعة كاملة يتم تسجيل كل اتفاقات العمل الجماعية وتقييمها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. إذا لزم الأمر، يمكن للوزير أن يعلن أن **CAO** ملزمة عموما لهذه الصناعة. وهذا يعني أن اتفاق العمل الجماعي أصبح ملزم لجميع الموظفين وأصحاب العمل في هذه الصناعة. أيضا بالنسبة للشركات التي لم تشارك في مفاوضات العمل الجماعية.

أرباب العمل والعمال لايحق لهم عقد اتفاقات خلافا لاتفاق العمل الجماعي (مثل الأجور المنخفضة أو العالية)

في صناعة نقل البضائع، أبرمت نقابات العمال اتفاق عمل جماعي مع منظمة أرباب العمل TLN. إن CAO ملزم بشكل عام وينطبق على جميع الشركات العاملة في نقل البضائع المهنية.

• قانون شروط او ظروف العمل (Arbowet (arbeidsomstandighedenwet)

بالإضافة إلى الاتفاقيات بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بالأجور والعطل وغيرها، من المهم أيضاً أن يتم تنفيذ العمل بأمان وراحة. باختصار، يجب الحد من مخاطر الحوادث أو المرض نتيجة للعمل قدر الإمكان. في النقل البري، هناك حوادث المرور وكذلك بشكل رئيسي الإصابات أو الحوادث أثناء التحميل والتفريغ. لتشجيع العمل الآمن والصحي تم تطبيق قانون شروط العمل.

الغرض من قانون ظروف العمل تعزيز العمل اللائق بشكل عام والصحة والسلامة وتحسين ظروف العمل بشكل خاص

قانون شروط العمل (قانون شروط العمل) هو قانون إطاري kaderwet. هذا يعني أن القانون يحتوي على إرشادات عامة يجب اتباعها. لكل من صاحب العمل والموظف هناك مهام ومسؤوليات لجعل العمل آمناً وصحياً وممتعاً قدر الإمكان. إذا لم تتجش الشركات والموظفون، يمكن للحكومة وضع القواعد.

يجب على أصحاب العمل والموظفين التعاون والتشاور في هذا المجال. يجب أن تؤدي المشاورات إلى سياسة تهدف إلى أفضل ظروف عمل ممكنة.

عندما يكون هناك مجلس ادارة موجود يكون هناك دور مهم بالنسبة لهم.

عندما لا يكون هناك مجلس، يجب على صاحب العمل أن يهتم بجزء كبير من العمل، كما سيتم إيلاء الاهتمام لظروف العمل خلال اجتماعات العمل.

التزامات صاحب العمل:

- 1- تنظيم العمل بحيث يضمن صحة وسلامة العامل
- 2- تقديم مكان العمل: يجب أن تفي الأماكن التي يتم فيها العمل بشروط معينة، بحيث يمكن للموظف الوفاء بواجباته في الظروف الإنسانية. وهذا يشمل أيضاً أنه يجب أن يكون لدى الموظفين الأدوات المناسبة (مثل معدات التحميل والتفريغ) الموجودة تحت تصرفه
- 3- توفير معدات الحماية اللازمة: لتكون قادر على تنفيذ العمل بأمان، مطلوب معدات الحماية. يجب أن يتم توفيرها من قبل صاحب العمل للموظف مثل: خوذة السلامة - ملابس واقية - واقية للأذان - قفازات العمل - أحذية السلامة - كمادات..... الخ
- 4- تزويد العاملين بدورات وتعليمات كافية عن السلامة المهنية والآلات والمعدات وطبيعة العمل
- 5- الموظفين الشباب: بالنسبة للموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يجب ان يأخذ صاحب العمل بعين الاعتبار خبرتهم العملية المحدودة والبصيرة في الاعتبار
- 6- المراقبة والإشراف: يشرف صاحب العمل على الامتثال للوائح التي تهدف إلى منع أو الحد من المخاطر المهنية والاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية.
- 7- مساعدة الخبراء: صاحب العمل هو المسؤول عن تنفيذ قانون شروط العمل. يمكن أن يساعد موظفون خبراء أو خبراء خارجيون. يجب على صاحب العمل التأكد من أن جميع الموظفين على دراية بمساعدة الخبراء هذه. على سبيل المثال: يجب على صاحب العمل التأكد من أن الكل على معرفة بإجراءات ومسؤولي الطوارئ بالشركة.


التزامات العامل او الموظف:

سياسة الصحة والسلامة هي مسؤولية جماعية للموظفين. بالإضافة إلى صاحب العمل، فإن الموظف لديه التزامات أيضاً، ويلتزم الموظف بالاعتناء بسلامته وصحته الشخصية في عمله في مكان العمل. ويلتزم الموظف أيضاً بهذا الالتزام تجاه أشخاص آخرين في مكان العمل، بناءً على تدريبه وتعليمات العمل المقدمة

وهذا يشمل:

- 1- استخدام معدات العمل والمواد الخطرة بالطريقة الصحيحة

- 2- الاستخدام الالزامي والصحيح لمعدات الوقاية الشخصية المقدمة والتخزين الصحيح لهذه المنتجات بعد الاستخدام.
- 3- الحفاظ على معدات الحماية الشخصية.
- 4- استخدام الآلات والمواد والأدوات بشكل صحيح وعدم تعديل أو إزالة الأجهزة الواقية
- 5- المشاركة في التدريب أو التعليم يعتبر التدريب والتعليمات التي ينظمها صاحب العمل إلزامية. يجب أن يتبعها الموظف بجهد كافٍ. على سبيل المثال التدريب أو التعليم فيما يتعلق بمعدات الوقاية الشخصية وأدوات التحميل والتفريغ المساعدة
- 6- تجنب المواقف الخطيرة ما أمكن ذلك

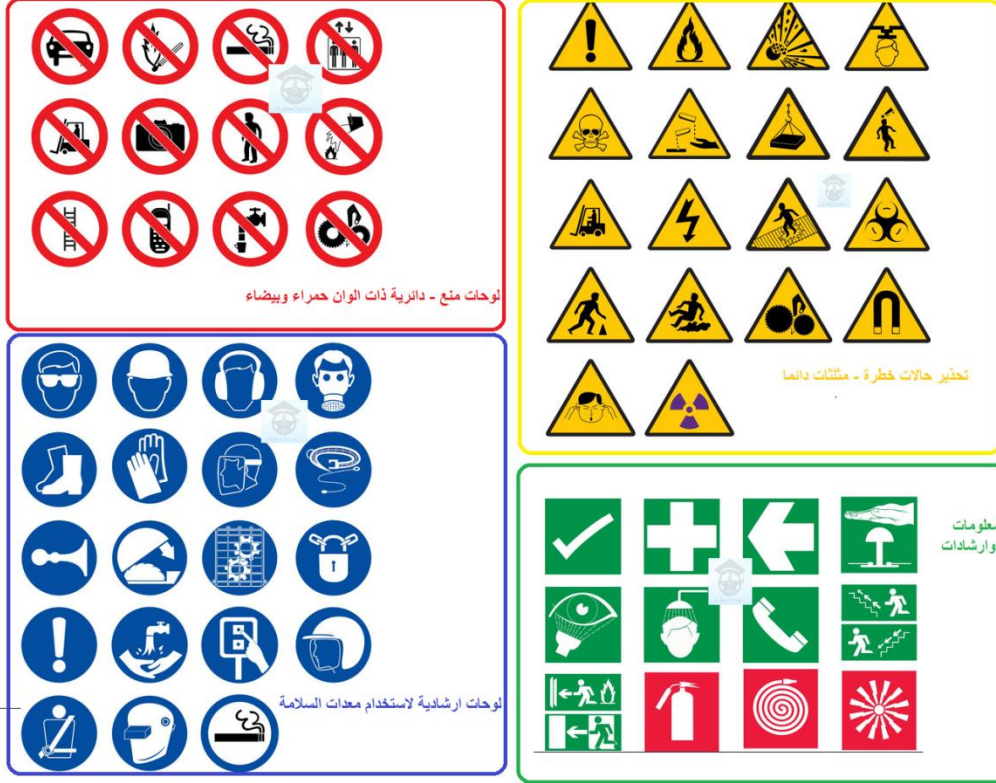

اعباء الوظيفة (ضغط العمل)

يتعرض سائق الشاحنة الى عدة ضغوط او اعباء كسائق شاحنة مثل

- 1- العمل وحيدا
- 2- الضجيج
- 3- التعرض دائما للاهتزازات
- 4- تغيرات المناخ
- 5- العبء الفكري او الضغط النفسي
- 6- التحميل والتفريغ
- 7- ساعات العمل غير المنتظمة

على المدى الطويل ونتيجة لهذه الاعباء يمكن أن تحدث شكاوى شديدة في الظهر والكشف و الرقبة ، مما يؤدي إلى تغيب مرضي كنتيجة لذلك.

1- بيئة العمل Ergonomie

في تصميم الشاحنات، تؤخذ بيئة العمل في بعين الاعتبار وبالتالي يؤخذ الشخص الذي يتعامل مع هذا بعين الاعتبار أثناء التصميم حيث يتم إيلاء اهتمام خاص للقوى الساكنة والديناميكية.

2- تأثير الصوت Geluidsinvloeden

بالإضافة إلى الاهتزازات، فإن السائق لديه الكثير من الضوضاء ، مثل:

صوت المحرك وضجيج القيادة

الرياح (وخاصة مع النوافذ المفتوحة)

عمليات التحميل والتفريغ

لذي يجب أن يكون السائق على دراية تامة بذلك من أجل منع تضرر السمع على المدى الطويل

3- الاهتزازات Trillingen

يتعرض السائق باستمرار إلى الاهتزازات التي تسببها.

1- اهتزازات المحرك والأجزاء الأخرى من المركبة

2- حالة الطريق

من أجل الحصول على حماية جيدة ضد الاهتزازات ، فإن وضع المقود والجلوس مهم جدا.

4- تغيرات المناخ klimaatveranderingen

التغيرات المناخية إذا كان السائق يسافر دوليا، فسيتعين عليه التعامل مع التغيرات المناخية في وقت قصير نسبياً. تكييف الملابس والمعدات في الوقت المناسب لهذه التغيرات أمر ضروري.

5- العبء العقلي أو الفكري

السائق هو فرد قد يكون معزول عن الاتصالات البشرية خلال القيادة لفترات طويلة. هذا يمكن أن يسبب إجهاد عقلي اضعف لذلك القلق بشأن المنزل ممكن، والمشاكل مع صاحب العمل، وما إلى ذلك . هذا قد يسبب ما يسمى الإجهاد (التوتر) يمكن التغلب على ذلك من خلال توفير مرافق عمل مناسبة للسائق

العبء الفكري يمكن أن ينشأ أيضا من خلال الاتصال البشري. فكر في التحرش الجنسي، التعدي ، والعنف ، والبلطجة ، وعبء العمل الكبير هذه الأشياء يمكن أن تسبب الإجهاد ليس من السهل دائما تجنبه. على أي حال، ابق هادئا. إذا كان يحدث ذلك بشكل دائم، استشر صاحب العمل حول الحلول الممكنة.

6- التحميل والتفريغ

سيتعين على السائق بشكل منتظم التعامل مع حركة البضائع أثناء التحميل والتفريغ. تتوفر أدوات مختلفة لهذا الغرض. لكن من الناحية العملية، سيتعين على السائق أيضا رفع ونقل البضائع. ومع ذلك، حاول رفع وحمل أقل قدر ممكن. استخدم الأدوات بأكثر قدر ممكن، والطريقة غير الصحيحة لرفع أو حمل أو استخدام الوسائل يمكن أن تسبب ضغطا شديدا على الجسم وبالتالي العواقب الصحية.

7- نافذة الأزمنة Venstertijden (فترة السماح)

او ما يسمى فترة السماح وهي أوقات يسمح فيها الدخول الى منطقة معينة خلال وقت معين (مراكز المدن مثلا)

وبالتالي فان أي دخول خارج الأوقات المسموحة او التأخير في الدخول او الخروج قد يترتب عليه مخالفة وهو ما يشكل ضغط إضافي على السائق.

8- عدم انتظام ساعات العمل Onregelmatige werktijden

ساعات العمل غير النظامية يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام الأكل والنوم حافظ على صحتك وفكر في:

- ابدأ عملك دون حرمان من النوم الكافي
- استخدام الوجبات الغنية بالألياف الخفيفة وخذ وقتك
- تناول 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة يوميا.
- تأكد من أن الوجبات والوجبات الخفيفة متنوعة (تكون كافية من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة / بنية)
- تجنب الوجبات السريعة والدهنية (الدهون المشبعة غير صحية)
- احترس أنك لا تأكل الكثير من الملح أو السكر.

- اشرب 1.5 لتر ماء على الأقل في اليوم ، كن حذرا مع القهوة والكحول.
- اشرب أكثر في الطقس الحار.
- خذ وقت استرخاء كافي للتخلص من الضغط (المشي ، والدرشة ، وما إلى ذلك).
- **Beweging. Rookvrij, Alcoholvrij. Voeding en Ontspanning (BRAVO)**

ساعات العمل والاستراحة

ينطبق قانون ساعات العمل (Arbeidstijdenwet (ATW) على جميع العاملين

في الشاحنات الحديثة، سوف يواجه السائق مشكلة صغيرة مع التعب الجسدي. الجسم قد لا يشعر بالتعب، ولا يطلب الراحة ومع ذلك، فإن السائق يتعرض باستمرار لضغط مستمر بسبب عمله. مما يجعل السائق سرعان ما يتعب عقلياً، والمشكلة هي أن الإرهاق العقلي **geestelijk vermoeidheid** - عكس الإرهاق الجسدي **lichamelijke vermoeidheid** - غير ملحوظ. يتناقص تركيز السائق تدريجياً وتكون الاستجابة أبطأ، و للحد من مخاطر التعب العقلي ، يتعين على السائقين الالتزام بعدد ساعات العمل وأوقات القيادة والراحة. يتم تعيين هذه الأوقات للسائقين من خلال:

- 1- قانون ساعات العمل (Arbeidstijdenwet (ATW)
- 2- قرار ساعات العمل في مجال النقل (Atb-vervoer (het Arbeidstijdenbesluit vervoer
- 3- لائحة المفوضية الأوروبية EG- verordening
- 4- AETR

في اللوائح السابقة، يتم استخدام تعريفات مختلفة للشاحنة حيث:

Atb-v مركبة آلية أو مجموعة مركبات معدة لنقل البضائع أو مركبة مع مقطورة مجهزة لنقل البضائع التي تزيد فيها طاقة التحميل (الحمولة المسموحة) على شهادة التسجيل عن **500 كغ** ، ورؤوس القطر المنفصلة كذلك.

EG - AETR المركبة (مع أو بدون مقطورة/ نصف مقطورة) المصممة لنقل البضائع حيث الكتلة مسموح بها تتجاوز **3500 كغ**.

وهذا يعني أن المركبات التي تغطيها لائحة المفوضية الأوروبية مغطاة أيضاً بنقل **ATB**. والعكس غير صحيح لقسم من المركبات

على سبيل المثال: لا تغطي لائحة الاتحاد الأوروبي مركبة آلية ذات كتلة قصوى مسموح بها تبلغ **3000 كيلو غرام** ، منها **1000 كيلو غرام** هي طاقة حمولة ، لكن يغطيها **ATB**.

قوانين

- **(ATW) Arbeidstijdenwet**

ينطبق قانون ساعات العمل (ATW) على جميع الموظفين في هولندا والغرض من قانون ساعات العمل هو: تعزيز رفاه الموظفين وصحتهم وسلامتهم في أوقات العمل ومع العمل نفسه

يتم تحقيق هذا الهدف من خلال وضع القواعد حول

- أين ومتى يمكن العمل
- كم من الوقت يجب أن تستريح في كل مرة

- **Atb-vervoer**

إن ATW ليس دائماً مجدياً في النقل البري. لكي تكون قادراً على العمل بكفاءة، تكون درجة معينة من المرونة ضرورية. هذا هو السبب في وجود عدد من نقاط الاختلاف. هذه النقاط مذكورة في مرسوم ساعات العمل على النقل (ATB-v) وتطبق على معظم السائقين

ينطبق ATB على أي نشاط على الطرق التي يمكن الوصول إليها للاستخدام العام والأنشطة المرتبطة بها مباشرة. وينطبق على أصحاب العمل والموظفين والعاملين لحسابهم الخاص ك:

- 1- شاحنات (إذا كانت الحمولة المسموح بها في كرت تسجيل المركبة أكثر من 500 كجم)
- 2- الحافلات
- 3- سيارات الأجرة

لا يهم ما إذا كانت المركبة فارغة أو محملة.

ملاحظة:

- يخضع مرافق السائق من عمر 18 سنة أو أكثر لـ Atb.
- يخضع السائقين الهولنديين غير الخاضعين لـ AETR أو EG- verordening أو ATB لـ Atw

خارج هولندا

يظل ATW و Atb ساريًا على العمل الذي يقوم به موظف في منشأة هولندية تقع كليًا أو جزئيًا خارج هولندا. إذا تم اكتشاف انتهاكات بعد ذلك من الممكن معاقبتهم. على الرغم من أنها وقعت في الخارج ولا تعتبر انتهاكات في ذلك البلد.

• لائحة المفوضية الأوروبية EG- verordening 2006/561

تعتبر بمثابة أساس لـ ATB

بغض النظر عن مكان تسجيل المركبة، تنطبق لوائح المفوضية الأوروبية على النقل البري في:

- بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي
- بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية EER landen.

المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي شراكة بين عدد من الدول الأوروبية التي تتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي من أيسلندا والنرويج وليختشتاين.

الغرض من EG- verordening

- توفير أو تنسيق شروط التنافس بين وسائل النقل المختلفة عن طريق البر
- تحسين ظروف العمل والسلامة المرورية
- تحسين الرقابة والتنفيذ من قبل الدول الأعضاء
- ظروف عمل أفضل على الطريق

حسب EG- verordening فإنه داخل الاتحاد الأوروبي يمكن للجهة المختصة مراقبة الانتهاك ومخالفته بغض النظر عن محل وقوعه

• أسبوع

الفترة بين 00:00 يوم الاثنين و 24.00 يوم الأحد.

• فترة 24 ساعة (أو فترة عمل يومي)

فترة العمل اليومي = فترة العمل + فترة الاستراحة اليومية

تبدأ فترة 24 ساعة فور انتهاء فترة راحة يومية أو أسبوعية، ويكون الموظف متاحًا لصاحب العمل. تنتهي فترة الـ 24 ساعة بعد نهاية فترة الراحة اليومية الكاملة التالية أو بعد أقصى 24 ساعة بعد بداية فترة الـ 24 ساعة.

مثال:

- 1- سائق يبدأ كل يوم عمله عند الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 17:00 مساء فيكون من 17:00 الى 6:00 صباحا هي فترة استراحة في هذه الحالة بدأت فترة الـ 24 من 6:00 صباحا
- 2- سائق يبدأ عمله عند الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 16:00 ويأخذ 11 ساعة استراحة عند الساعة 3:00 يستطيع البدا بفترة 24 جديدة.

• وقت العمل arbeidstijd

وقت العمل هو الوقت الذي يعمل فيه الموظف تحت امره صاحب العمل.

يحق للموظف الحصول على الحد الأدنى من الراحة اليومية والأسبوعية، كما يوجد حد أقصى لعدد ساعات العمل في الأسبوع.

يجب أن يعرف الموظفون بدقة:

- وقت القيادة، وبالتالي وقت العمل
- اوقات العمل المقابلة في حالات (المرض، الإجازة، إلخ)
- الوقت الذي يقضيه في أنشطة النقل البري كوقت عمل، لكن ليس كوقت قيادة
- الوقت الذي يقضيه كفرصة او استراحة او فترة راحة.
- الاوقات المتاحة أو إذا تم التسجيل في أنشطة أخرى

وبالتالي نفهم وقت العمل على أنه يعني:

- 1- الوقت المستغرق في جميع أنشطة النقل على الطرق مثل:

- القيادة
- التحميل والتفريغ (مراقبة الركاب الصعود والنزول).
- التنظيف والصيانة الفنية.
- أي عمل آخر لضمان سلامة المركبة أو الحمولة أو الركاب.
- الوقت اللازم للامتثال للالتزامات القانونية أو الإدارية المتعلقة مباشرة بالنقل المعني.
- ساعات التدريب.

- 2- الفترات التي لا يمكن للموظف أن يكون حر التصرف في وقته ويجب عليه البقاء في مكان العمل، او على استعداد للذهاب إلى العمل ويكون مسؤولاً عن بعض المهام ذات الصلة بتلك الخدمة.

Gelijkstelling met arbeidstijd يتساوى مع وقت العمل

المرض حيث يحسب جزء من عدد الساعات كعمل ينطبق هذا أيضاً على الاعطال والاجازات، والظروف الشخصية الخاصة جداً (مثل ولادة الزوجة)، الالتزامات التي تفرضها الحكومة والتي لا يمكن إجراؤها في أوقات الفراغ.

لا تعتبر ساعات عمل كل من:

- الفواصل الإلزامية القانونية أو التوقفات wettelijk verplichte pauzes of onderbrekingen
- أوقات الراحة de rusttijden
- وقت التوافر او الاتاحة

وقت التوافر (تحت الطلب)

Geldt beschikbaarheidstijd als arbeidstijd voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs?

Of de beschikbaarheid voor bus- en vrachtwagenchauffeurs geldt als arbeidstijd of niet, hangt af of deze van tevoren bekend is of niet. Is de beschikbaarheid van tevoren bekend, dan is het geen arbeidstijd. Is die tijd van tevoren niet bekend dan is het arbeidstijd.

فترات غير فترات الراحة والاستراحة والتي لا يتعين على العامل المتنقل خلالها البقاء في مكان العمل، ولكن يجب أن يكون متاحاً ليتمكن من متابعة أي استدعاء لبدء الرحلة أو استئنافها، أو للقيام بأعمال أخرى. وعلى وجه الخصوص، يشير وقت التوافر إلى الفترات التي يصاحب فيها العامل مركبة تنقل عن طريق قطار أو العبارات، وأوقات الانتظار عند الحدود نتيجة لحظر القيادة. أو الانتظار إلى جانب السائق أو النوم في كيبينة القيادة.

• أنشطة أخرى *Andere werkzaamheden*

أنشطة أخرى للسائق ما عدا القيادة. ومن بين الأنشطة الأخرى الوقت الذي يقضيه من أجل الأنشطة التجارية التي لا تشملها لائحة المفوضية الأوروبية *EG-verordening*. يجب تسجيل كل من الأنشطة الأخرى ووقت التوافر يدوياً.

ساعات العمل

يوميًا الحد الأقصى لساعات العمل بشكل يومي هو 12 ساعة خدمة

- اسبوعياً: 60 ساعة اسبوعياً لكن بشرط أن يكون المتوسط 48 ساعة لكل 16 اسبوع متتالي.
- حسب اتفاق العمل *CAO* 60 ساعة اسبوعياً لكن بشرط أن يكون المتوسط 48 ساعة لكل 26 اسبوع متتالي.

الاستراحة *Onderbreking (en pauze)* (يمكن أخذها في سيارة متحركة جانب السائق مثلاً)

هي فترة من 15 دقيقة تتخلل اوقات العمل بحيث العامل غير مجبر على تأدية اي عمل خلالها إذا كان السائق يؤدي اعمال اخرى الى جانب القيادة فيجب ان يأخذ استراحة كل 6 ساعات

مدة الاستراحة

- إذا كانت فترة العمل من 6 إلى 9 ساعات. يجب ان يأخذ استراح على الأقل 30 دقيقة أو استراحتين مدة 15 دقيقة
- إذا كانت فترة العمل أكثر من 9 ساعات وأكثر يجب ان يأخذ استراح على الأقل 45 دقيقة أو ثلاث مرات مدة 15 دقيقة

ساعات القيادة

قيادة بدون توقف	4:30 أربع ساعات ونصف كحد أقصى كل مرة
يوميًا	9 ساعات
اسبوعيا	ممكن ان تكون 10 ساعات لمرتين خلال فترة أسبوع فقط
اسبوعين متتاليين	56 ساعة كحد أقصى
	90 ساعة كحد أقصى

- في حال كانت الاستراحة 9 أو 11 أو 24 ساعة فيمكن أخذها في كابينه الشاحنة اما إذا كانت أكثر فيجب ان تكون في فندق
- يجب ان تعود الشاحنة الى المقر مرة على الأقل كل 8 أسابيع

• وقت القيادة اليومي Dagelijkse rijtijd

إجمالي وقت القيادة الفعلي المتراكم بين نهاية فترة راحة يومية واحدة وبداية فترة الراحة اليومية التالية أو بين فترة راحة يومية وأسبوعية

• فترة القيادة Rijperiode

وقت القيادة الفعلي المتراكم منذ اللحظة التي يبدأ فيها السائق القيادة بعد فترة راحة أو انقطاع ، حتى يأخذ وقت راحة أو انقطاع اخر. قد تقطع فترة القيادة (قد تكون فترة القيادة فترة قيادة يومية أو جزء منها)

• وقت القيادة الأسبوعي Wekelijkse rijtijd

إجمالي وقت القيادة الفعلي المتراكم خلال أسبوع لا يجوز خلالها تجاوز الحد الأقصى من وقت العمل الأسبوعي

• Rijtijd per 2 weken وقت القيادة لأسبوعين

إجمالي وقت القيادة الفعلي المتراكم لمدة أسبوعين كاملين متتاليين

• Onderbreking rijtijd اوقات الاستراحة اثناء القيادة

هي كل فترة لا يسمح خلالها للسائق بقيادة السيارة ولا ان يقوم بأي عمل آخر والذي لا يؤدي إلا إلى الراحة.

بعد 4:30 ساعات قيادة دون انقطاع يجب اخذ فاصل من 45 دقيقة على الأقل، أو استراحة 15 دقيقة ، تليها 30 دقيقة (يجب الحفاظ على التسلسل 30-15)

• Rusttijd (لا يمكن أخذها في مركبه متحركة)

Dagelijkse rusttijd

Wekelijkse rusttijd

ووفقاً لـ **Atb-v** ، يكون الناقل مسؤولاً عن ضمان إعطاء الموظف وقت راحة كافٍ. السائق هو المسؤول عن كيفية قضاء وقت الراحة. إذا كان يقضي الوقت دون أن يستريح بما فيه الكفاية، فإن السائق يكون مسؤولاً دائماً عن أي حادث أو انتهاك.

• وقت الراحة اليومي Dagelijkse rusttijd

الفترة اليومية التي يستطيع فيها السائق التصرف بحرية بوقته. يمكن أن يكون

Normale dagelijkse rusttijd: 11 ساعة متتالية في فترة 24 ساعة. او يمكن تقسيمه قسمين بحيث على الأقل 3 ساعات متبوعاً بفترة لا تقل عن 9 ساعات والعكس غير ممكن

Verkorte dagelijkse rusttijd: يمكن ان تختصر 3 مرات بين وقتي استراحة اسبوعيتين بشرط ان لا تقل عن 9

• **Dagelijkse rusttijd bij meervoudige bemanning** وقت الراحة اليومي لطاقم متعدد

9 ساعات لكل فترة من 30 ساعة

- يجب توفر مكان منامة مناسب في السيارة (يجب ان تكون المركبة متوقفة اثناء الاستراحة)
- الساعة الاولى من فترة الـ 30 ساعة لا يشترط فيها تواجد السائقين معا

• **Rusttijd bij begeleiden voertuig per boot of trein** وقت الراحة ، عند مرافقة مركبة بواسطة القارب أو القطار بشرط توفر مكان للاستراحة (سرير)

- على الأقل 11 ساعة يوميا ويمكن ان تقطع لمرتين لأنشطة أخرى بحيث لا تتجاوزا معا ساعة واحدة.
- كذلك الامر في الاستراحة الاسبوعية العادية او المختصرة بشرط ان مدة الرحلة بالقارب او القطار تستغرق على الاقل 8 ساعات.

• **Wekelijkse rusttijd** وقت الراحة الاسبوعية

45 ساعة متتالية

الراحة الاسبوعية (راحة عطلة نهاية الأسبوع)

والراحة الاسبوعية هي فترة اسبوعية يستطيع فيها السائق التصرف بحرية بوقته. لا يُسمح للسائقين بقضاء الإجازة الاسبوعية في سياراتهم تراقب ILT ذلك (في الفندق او المنزل) قد يسمح بقضاء الراحة الاسبوعية المخفضة (24 ساعة) في السيارة بشرط وجود سرير في المقصورة.

هناك نوعان من الراحة الاسبوعية:

1. الراحة الاسبوعية العادية. هذه فترة راحة لا تقل عن 45 ساعة متتالية.
 2. راحة اسبوعية مخفضة. والراحة الاسبوعية المخفضة تكون أقصر من 45 ساعة لكن ليس اقل من 24 ساعة متتالية.
- أي (استراحة عادية + مخفضة + عادية + مخفضة)

كيفية تنفيذ الراحة الاسبوعية؟

حتى تكون الراحة الاسبوعية صحيحة خلال أسبوعين يجب ان:

- 1- لديك ما لا يقل عن فترتي راحة اسبوعية في كل أسبوعين متتاليين.
- 2- هناك حد أقصى 6 فترات x 24 ساعة بين فترات الراحة الاسبوعية.

في كل فترة من أسبوعين يجب ان يكون لديك على الأقل:

1. فترات راحة اسبوعية عادية لا تقل عن 45 ساعة أو
2. فترة راحة اسبوعية عادية لمدة لا تقل عن 45 ساعة + فترة راحة اسبوعية مخفضة تتراوح بين 24 إلى 45 ساعة.
3. لا يجوز اخذ فترتي راحة قصيرة في غضون اسبوعين متتاليين الا في حال السفر الخارجي.
4. يجب ان يعود السائق مرة كل 4 أسابيع للمنزل إذا كان قد اخذ استراحة اسبوعية عادية وأخرى مقصرة يجب ان يعود السائق مرة كل 3 أسابيع للمنزل إذا كان قد اخذ استراحتين أسبوعيتين مقصرتين

تعويض فترات الراحة الاسبوعية المخفضة

إذا كنت تأخذ فترة راحة اسبوعية مخفضة، يجب عليك تعويض الفارق عن 45 ساعة

على سبيل المثال

إذا كانت الراحة الاسبوعية المخفضة هي 44 ساعة، فيجب عليك تعويض ساعة.

إذا كانت فترة الراحة الأسبوعية المختصرة 24 ساعة، يجب عليك تعويض 21 ساعة.

تنطبق الشروط التالية على ساعات التعويض:

- 1- عليك تعويض النقص دفعة واحدة.
- 2- يجب أن تتصل الساعات التي تعوضها مع فترة راحة أخرى
- 3- يجب عليك التعويض في الأسبوع الثالث بعد الأسبوع المقصود على أبعد تقدير.

الوقت الذي يقضيه السائق في السفر إلى مكان لبدء القيادة

عندما تكون المركبة غير موجودة في مقر الإقامة مثلاً تحسب فترة القيادة كوقت عمل و لا تحسب كراحة أو استراحة، ما لم يكن السائق مسافراً بالعبارة أو القطار ويحتوي على سرير أو منامة.

• Rijden op zondag

القاعدة الرئيسية هي أنه لا يتم تنفيذ أي عمل في أيام الأحد، وبالتالي سائقي الشاحنات أيضاً.

هناك استثناءان لهذا:

- 1- إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، وهو ضروري (على سبيل المثال عمليات التصنيع التي لا يمكن وقفها وخدمة المجتمع مثل الشرطة، والحرائق،الخ)
- 2- إذا كانت ظروف التشغيل تجعل من الضروري العمل يوم الأحد، على سبيل المثال في حالة العمل المفاجئ أو الآلات التي يجب أن تعمل باستمرار من أجل جعل الاستثمار مربحاً

في الحالة الأخيرة، يجب على أصحاب العمل الاتفاق مع مجلس الأشغال أو تمثيل الموظفين حول الحاجة للعمل يوم الأحد. بالإضافة إلى موافقة مجلس العمل أو تمثيل الموظفين، يجب أن يوافق الموظفون الأفراد أيضاً على العمل يوم الأحد. في حالة الرفض، يتمتعون بحماية.

قناعة إيمانية

بشكل منفصل، العامل لديه الحق في رفض العمل على أساس المعتقدات الدينية يوم الأحد أو أي يوم آخر.

إذا سمح بالعمل يوم الأحد، يحق للموظفين عدم العمل ما لا يقل عن 13 يوماً من أيام الأحد لكل 52 أسبوعاً متتالي. يمكن التوصل إلى اتفاق جماعي حول ذلك أو أكثر، ولكن فقط إذا وافق الموظفون طوعية.

• العمل الليلي

هو كل عمل يقع ما بين الساعة 00:00 و 06:00 صباحاً وتتجاوز مدته ساعة واحدة ويكون

- 43 مرة خلال 16 اسبوع متتالي = 140 ساعة

أو

- 20 ساعة خلال اسبوعين متتاليين ما بين 00:00 ليلاً و 06:00 صباحاً

في حال كانت المركبة تعمل تحت (لائحة المفوضية الأوروبية EG- verordening) فإنه

- إذا كان العمل بالكامل أو جزء منه ما بين الساعة الواحدة ليلاً والخامسة صباحاً 1-5 فلا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات العمل 10 ساعات في 24 ساعة تحسب من بداية فترة العمل
- حسب الاتفاق الجماعي CAO يمكن ان تكون 12 ساعة بدل من 10

• استثناءات في نوبات العمل الليلية:

إذا ما كانت طبيعة النقل تستلزم ذلك

52 مرة كحد اقصى في فترة من 16 اسبوع متتالي و 140 مرة في كل فترة من 52 اسبوع (يعني سنة)

أو 38 ساعة في فترة من اسبوعين على التوالي تتم بين 00.00 و 06.00

هذا في حالات مثل

1. نقل الخبز والحلويات
2. نقل البضائع من وإلى مراكز التوزيع والمحطات الرئيسية والمطارات
3. النقل عبر الحدود للزهور والنباتات والأشجار والفواكه والخضروات
4. النقل بسيارة أجرة
5. النقل لصيانة وبناء الطرق وخطوط السكك الحديدية

العمل اليومي	
ساعات العمل يوميا	12 ساعة عمل كحد اقصى (يمكن ان تعمل اقل)
ساعات العمل اسبوعيا	60 ساعة في الاسبوع كحد اقصى وبمعدل 48 ساعة ل 16 اسبوع متتالي
	60 ساعة في الاسبوع كحد اقصى وبمعدل 48 ساعة ل 26 اسبوع متتالي مع CAO
الاستراحة	استراحة لمدة 30 دقيقة او استراحتين كل استراحة 15 دقيقة إذا كان العمل من 6 الى 9 ساعات يوميا
	استراحة لمدة 45 دقيقة او 3 استراحتات كل استراحة 15 دقيقة إذا كان العمل أكثر من 9 ساعات يوميا
ساعات القيادة	
بدون توقف	4:30 أربع ساعات ونصف كحد اقصى كل مرة
يوميا	9 ساعات
	ممكّن ان تكون 10 ساعات لمرتين خلال فترة اسبوع فقط
اسبوعيا	56 ساعة كحد اقصى
اسبوعين متتاليين	90 ساعة كحد اقصى
الاستراحة اثناء القيادة	45 دقيقة بعد أربع ساعات ونصف قيادة او 15 دقيقة + 30 دقيقة (ولا يجوز العكس)
الاستراحة اليومية والاسبوعية	
اليومية (خلال 24 ساعة او فترة عمل يومية)	11 ساعة متواصلة على الأقل او 3 ساعات ثم 9 ساعات وليس العكس
	إذا كان يتم نقل الشاحنة بمركب او قطار فيمكن كسر الاستراحة مرتين وبمجموع لا يتجاوز ساعة
	يمكن تقصير الاستراحة ثلاث مرات فقط بين عطلتين اسبوعيتين من 11 ساعة الى 9 ساعات
	إذا كان الطاقم متعدد فتكون الاستراحة 9 ساعات خلال 30 ساعة
الاسبوعية	اسبوع
	خلال اسبوعين
	في حال السفر الدولي
	العودة للمنزل او مقر العمل
ملاحظات على الاستراحتات	
• في حال كانت الاستراحة 9 او 11 او 24 ساعة فيمكن اخذها في كيبنة الشاحنة اما إذا كانت أكثر فيجب ان تكون في فندق • يجب ان تعود الشاحنة الى المقر مرة على الأقل كل 8 اسابيع • يجب ان يعود السائق مرة كل 4 اسابيع للمنزل إذا كان قد اخذ استراحة أسبوعية عادية وأخرى مقصرة • يجب ان يعود السائق مرة كل 3 اسابيع للمنزل إذا كان قد اخذ استراحتين أسبوعيتين مقصرتين	

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden>

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/rijtijden-en-rusttijden-wegvervoer#:~:text=Maximale%20totale%20rijtijd>

التحديد عن الأوقات

من أجل الوصول إلى نقطة توقف مناسبة قد لا يلتزم السائق بفترات التوقف والراحة. يُسمح بذلك فقط إذا كان ذلك ضروريًا لضمان سلامة الأشخاص والبضائع أو المركبة بشرط عدم المساس بسلامة حركة المرور.

ينطبق هذا فقط على السائقين الذين يندرجون تحت لوائح EG 561/2006

يجب أن يقوم السائق بتسجيل الانحرافات يدويًا على ورقة التاكوغراف أو في جدول المهام. يجب أن يتم ذلك عند نقطة التوقف المناسبة.

المسؤولية

تعتبر شركة النقل مسؤولة عن التجاوزات التي يرتكبها السائقون في لائحة المفوضية الأوروبية EG. حتى إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات في دولة عضو أخرى أو دولة ثالثة (بلد خارج الاتحاد الأوروبي أو خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا) تحدد لائحة المفوضية الأوروبية EG أساليب شاملة للضوابط لتحقيق سياسة تحكم موحدة. في حالة بدء إجراء ما أو فرض غرامة، سيحرر موظف التدقيق مخالفة خطية بذلك لمنع تكرار ذلك.

يجب الاحتفاظ بهذا الإثبات من قبل السائق كما أوراق تسجيل التاكوغراف وتسليمها إلى صاحب العمل بعد فترة الاحتفاظ.

العمل لأكثر من جهة:

إذا كان العامل يعمل لحساب اثنين أو أكثر من أرباب العمل، سيكون عليه إبلاغ جميع أرباب العمل عن ساعات عمله. وكذلك السائق بحيث يمكنه الالتزام بساعات العمل والقيادة وأوقات الراحة.

المكافأة

يحظر على أرباب العمل مكافأة الموظف على حسب المسافة أو كمية البضائع المنقولة، إذا كانت هذه المكافآت تعرض سلامة حركة المرور للخطر.

AETR

<https://www.ilent.nl/onderwerpen/rij-en-rusttijden/aetr-verdrag>

إذا كانت الوجهة أو المغادرة من بلد غير بلدان الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، يتم تطبيق AETR طوال الرحلة. الدول المرتبطة بـ AETR،

1-	ألبانيا	Albanië
2-	أندورا	Andorra
3-	أرمينيا	Armenië
4-	أذربيجان	Azerbeidzjan
5-	البوسنة / الهرسك	Bosnië/Herzegovina
6-	كازاخستان	Kazachstan
7-	مقدونيا	Macedonië
8-	مولدوفا	Moldavië

Montenegro	الجبل الأسود	-9
Oekraïne	أوكرانيا	-10
Oezbekistan	أوزبكستان	-11
Rusland	روسيا	-12
Servië	صربيا	-13
Turkije	تركيا	-14
Turkmenistan	تركمانيستان	-15
Wit-Rusland	بيلاروسيا	-16

إن وجهة الرحلة أو مكان انطلاقها يحدد ما إذا كانت لائحة المفوضية الأوروبية EG أو AETR سوف يتم تطبيقها.

في عام 2009 أصبحت AETR متوافقة مع إلى لائحة المفوضية الأوروبية رقم 2006/561 و ATB من حيث أوقات القيادة والراحة.

التدقيق والمراقبة

- 1- الشرطة (الكشف والمراقبة العامة والتقصي)
- 2- Inspectie Leefomgeving en Transport ILT هيئة رقابية تابعة لوزارة البنية التحتية والبيئة ، وهي مسؤولة في المقام الأول عن مراقبة تنفيذ Atw/ Atb-vervoer / WWg / ADR وما شابه.
- 3- (مفتشي الشؤون الاجتماعية والتوظيف ISZW) Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid هيئة مراقبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والمسؤولة عن التدقيق على الشركات وداخلها
- 4- Douane en FIOD المسؤولين المعنيون في قانون الجرائم الاقتصادية وعادة ما يتم استدعاؤهم في حال كان الانتهاك المرتكب جريمة اقتصادية (على سبيل المثال الجمارك)

صلاحيات المسؤولين الإشرافيين

صلاحيات المسؤولين عن الإشراف هي:

- 1- إيقاف السيارات باستخدام علامة التوقف
- 2- طلب الوثائق المطلوبة (الأوراق) للتفتيش
- 3- إعطاء أوامر (لتحريك المركبة) بحيث يضمن انسيابية جيدة لحركة المرور وتوجيه المركبة إلى أماكن التفتيش.
- 4- طلب توفير المعلومات
- 5- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود انتهاك

يستطيع المسؤولون عن الإشراف دائماً اللجوء إلى الأماكن والمركبات للقيام بواجباتهم (لا يُسمح لهم بالدخول إلى المنازل فقط). عند اكتشاف الانتهاكات أو الجرائم، فإنهم يتخذون التدابير اللازمة التي يتم من خلالها إزالة المخالفة وضمان أن لا تستمر. إذا كانت هناك تكاليف، فستكون على حساب الجاني

حظر القيادة

إذا لوحظ حدوث انتهاك خطير لفترة الراحة المحددة أو وقت القيادة أو وقت العمل، فقد يتم فرض حظر على القيادة (أمر بوقف العمل). حيث لا يمكن القيادة أو القيام بأي عمل آخر. يمكن فرض حظر القيادة هذا لمدة:

وقت الراحة rusttijd

الاستراحة (15 إلى 45 دقيقة). Onderbreking

عند فرض حظر القيادة، يمكن للمسؤولين عن الإشراف نقل أو تحريك السيارة إلى موقع محدد. سيتم هذا النقل على حساب الناقل

قد يتخذ المسؤولون الإشرافيون التدابير اللازمة للحصول على أمر بوقف العمل. إذا لم يتعاون السائق مع الأمر بوقف العمل، فإنه يرتكب جريمة.

مهام السائق عند التدقيق

يجب على السائقين التعاون مع الجهات المعنية بالتدقيق والتفتيش. يجب عليهم إيقاف سيارتهم على الفور إذا أعطيت علامة التوقف. يجب عليهم تقديم جميع الوثائق للتفتيش.

عند الطلب، سيكون عليهم تقديم جميع المعلومات. يجب اتباع الأوامر لضمان حركة المرور وتنقل المركبة كذلك. تنطبق القواعد المذكورة أعلاه على:

1. سائقي السيارات
2. أصحاب العمل ondernemers en werkgevers
3. الأشخاص الذين هم في السيارات

المسؤولية عن الانتهاكات

يقع الالتزام بالقانون على عاتق صاحب العمل. إذا كان تصرف الموظف أثناء ساعات العمل مخالفاً لأحكام قرار ساعات العمل، يعتبر صاحب العمل كما وأنه ارتكب المخالفة. وهذا ما يسمى المسؤولية الوهمية

يكون الموظف مسئولاً عن نفسه إذا:

- لا يكون متعاون خلال التدقيق
 - يتم التلاعب بوسائل التدقيق أو أوراق التسجيل
- صاحب العمل يمكن أن يبرء نفسه.

تبرئة (اخلاء المسؤولية)

يمكن لصاحب العمال أو الموظفين الإشرافيين أن يبرؤوا انفسهم من هذه المسؤولية الزائفة. لهذا يجب عليهم إثبات ذلك

1. قد اعطوا الأوامر Bevelen zijn gegeven
2. تم اتخاذ تدابير Maatregelen zijn genomen
3. تم توفير الوسائل Middelen zijn verschaft
4. وجود الإشراف والرقابة Toezicht en controle is gehouden

لتذكر هذا، يمكن أن تكون كلمة bemamitoe مفيدة

السائق يكون هو المسؤول دائماً:

1. إذا كان صاحب العمل يستوفي الشروط الأربعة السابقة.
2. إذا لم يتعاون مع التدقيق.
3. إذا كان يعبث بوسائل التحكم أو أوراق التسجيل أو يستخدمها بشكل غير صحيح

العقوبة على الانتهاكات

في الأساس، يتم التعامل مع الانتهاكات من خلال غرامات عالية (كتالوج الغرامات ILT). اعتماداً على الانتهاك.

ومن بين أمور أخرى:

- تعتمد عدم اتباع أمر أو مطالبة (لا يتعاون مع التدقيق)
- التزوير

ليس من الممكن أن يتم تغريمك أكثر من مرة لنفس المخالفة (الغرامة المزدوجة). حتى إذا تم اكتشافه في دولتين. ومع ذلك ، يجب عليك إظهار العقوبة ذات الصلة للبلد 1 في البلد 2 كإثبات.

التاكوغراف Tachograaf



كل باص او شاحنة وزنها الاجمالي **اكثر من 3500 كغ** يجب ان تزود بجهاز Tachograaf بحيث يكون ممكن استخدامه من قبل شخص واحد او اثنين

معظم السائقين المشمولين بـ ATB يستخدمون التاكوغراف الرقمي digitale tachograaf. لكن التاكوغراف التناظري analoge tachograaf مقبول أيضا.

تركيب وفحص التاكوغراف

يتم تثبيت جهاز سحب البيانات بواسطة مثبت معروف. بعد التثبيت، يقوم المثبت بإغلاق وختم الجهاز ويجب عدم كسر أو التلاعب بالختم. يجب معايرة جهاز تسجيل البيانات كل عامين ويتم فحصه بواسطة مُثَبِّت معروف. من الناحية العملية، يتزامن هذا الفحص الدوري مع الفحص السنوي APK.



Installatieplaatje الملصق (لوحة التثبيت)

يذكر فيه

1. الاسم والعنوان ورقم الختم من المثبت
2. تاريخ التركيب أو الفحص
3. نمرة السيارة.
4. رقم الشاسيه
5. محيط الاطارات بالميلي متر.
6. رقم الاصدار

عادة ما يتم لصق الملصق على عتبة باب السيارة.



الاعطال

يجب ان يضمن صاحب العمل والموظف أن جهاز التحكم يعمل بشكل صحيح. إذا كان التاكوجراف معيباً، يجب إبلاغ صاحب العمل. كذلك يجب تسجيل الاوقات على الجزء الخلفي من النسخة المطبوعة

يجب أن يتم إصلاح التاكوجراف (عند اول فرصة ممكنة – مثال عند العودة لمقر الشركة).

إذا السيارة بقيت أكثر من 7 أيام بعد تعطل التاكوجراف بعيدة عن المقر، فإن التاكوجراف يجب إصلاحه حيث توجد السيارة من قبل الوكيل المعتمد. يتم توفير هذه القائمة من قبل المورد عند شراء تاكوجراف

يتم تجهيز جهاز التاكوجراف الرقمي بما يلي:

1. قارئتين لبطاقات التاكوجراف
2. شاشة يمكن قراءة البيانات عليها
3. مدخل اتصال للقراء.
4. طابعة
5. جهاز استشعار مثبت على علبة التروس (علبة السرعة).

ماذا يسجل التاكوجراف الرقمي؟

1. السرعة.
2. المسافة المقطوعة.
3. بيانات بطاقة السائق.
4. اعمال مختلفة اخرى للسائق.
5. ادخال يدوي لساعات العمل الاخرى (اوفي الأوقات التي لم يكن موجوداً فيها السائق في المركبة)

أوقات القيادة والراحة. يقوم جهاز تاكوجراف الرقمي بحساب إجمالي وقت القيادة. فبعد 4 ساعات و15 دقيقة من وقت القيادة (أوقات القيادة الفعلية)، يتم تحذير السائق من احتمال تجاوز وقت القيادة المستمر (عن طريق تنبيه صوتي).

يسجل التاكوغراف النشاطات في جميع الأوقات لدقيقة تقويمية كاملة. في الدقيقة الأخيرة، يتم فقط حساب الجزء الأطول من النشاط.

هذا يعني أنه إذا توقفت السيارة خلال 29 ثانية، هذه اللحظة الأخيرة لا تحسب كوقت قيادة، بل تحسب كعمل آخر أو كوقت راحة أما إذا كان قد انقضى 35 مثلاً فتعتبر وقت قيادة (يبقى وقت الراحة دون انقطاع).

يمكن قراءة ما يلي من معطيات التاكوغراف

على سبيل المثال، عمل سائق في المستودع طوال يوم الاثنين. يجب أن يدخل يدويا هذه الأوقات في التاكوغراف الرقمي. وينطبق الشيء نفسه على أيام الاجازات أو الأيام المرضية أو أيام التدريب قبل أن يعود للقيادة مرة أخرى.

يجب ان تكون بيانات جميع الأنشطة متوفرة في التاكوغراف على مدى فترة لا تقل عن 28 يومًا

إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكن استخدام - بيان الأنشطة الأخرى - في حال إذا:

1. إذا تم استخدام تاكوغراف رقمي أو تماثلي قديم (مع تاكوغراف رقمي قديم، خيارات الإدخال محدودة. على عكس التاكوغراف التناظري
2. إذا قام سائق بعمل آخر لفترة طويلة (على سبيل المثال 3 أسابيع)

عند السفر إلى الخارج، يجب أن يكون بيان الأنشطة الأخرى موجودًا للإجازة، أو الراحة الأسبوعية، أو المرض أو الأنشطة الأخرى. هولندا لا تطلب الاستخدام الإلزامي لذلك

يجب على السائق ادخال جميع الأوقات على جهاز تسجيل رقمي للتاكوجراف!

التدقيق والفحص للتاكوغراف الرقمي:

يجب على مالك السيارة إجراء فحص للتاكوجراف الرقمي بانتظام. مرة واحدة على الأقل كل عامين، يجب التحقق من التاكوغراف الرقمي من خلال ورشة عمل معتمدة

كذلك الفحص الإضافي مطلوبة إذا:

1. تم إجراء تعديلات على السيارة والتي تؤثر على تسجيل تاكوغراف
2. تم إصلاح جهاز التاكوغراف الرقمي
3. تم تغيير رقم تسجيل السيارة
4. إذا كان وقت UTC (توقيت غرينتش) ينحرف أكثر من 20 دقيقة

بطاقات التاكوغراف

يعمل جهاز التاكوغراف الرقمي مع بطاقات التاكوغراف المجهزة بذاكرة. يتم توفير بطاقة التاكوغراف في هولندا من قبل **Kiwa-register BV**

هناك أربعة أنواع من بطاقات التاكوجراف:

1. بطاقة السائق bestuurderskaart
2. بطاقة الشركة bedrijfskaart
3. بطاقة ورشة الفحص المعتمدة werkplaatskaart
4. بطاقة التدقيق controlekaart

1- بطاقة السائق ومدتها 5 سنوات



يجب أن يحمل كل سائق بطاقة سائق صالحة في مركبة مجهزة بتاكوغراف رقمي وتحتوي على بيانات ثابتة للسائق. يتم تسجيل أيام العمل من خلالها

بحسب موقع المفوضية الأوروبية، البطاقة الشخصية للسائق تخزن نشاطه "لمدة لا تقل عن 28 يوماً" لكن الإصدار الأحدث يشير إلى أنه من 31 ديسمبر 2024 سيكون على السائق أن يكون قادراً على عرض البيانات الحالية واليوم السابق 56 يوماً

لمنع فقدان البيانات، يجب تنزيل بيانات البطاقة كل 28 يوماً في جهاز حاسوب مركزي للشركة. يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بجميع البيانات لفترة محددة قانوناً (52 أسبوعاً) ويجب عمل نسخ احتياطية منتظمة من المعلومات المخزنة.

تتم قراءة البيانات الموجودة على البطاقة باستخدام قارئ البطاقة. يجب أن يكون متوفر في الشركة ويمكن الوصول إليه بسهولة. بالنسبة للسائقين غير الموجودين في الشركة لفترة أطول من الوقت المحدد، فإنه يوجد قارئ بطاقات يقوم بتخزين البيانات في الحاسوب الموجود بالسيارة ومن ثم إرسالها إلى حاسوب الشركة عبر اتصال إنترنت.

يتم تخزين نشاط السائق، والأحداث، والأعطال والتبدلات على المركبة في بطاقة السائق. يتم تخزين عداد المسافات أيضاً ورقم المركبة

في هولندا، وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي (EU Regulation No 165/2014) وتوجيهات وزارة البنية التحتية الهولندية، يجب على الشركات (المشغلين) الاحتفاظ ببيانات السائقين وسجلات التاكوغراف لمدة:

📅 سنة واحدة (على الأقل 12 شهراً) بعد تاريخ تسجيلها.

◆ التفصيل:

- يجب تنزيل بيانات بطاقة السائق كل 28 يوماً على الأقل.
- يجب تنزيل بيانات التاكوغراف في المركبة كل 90 يوماً على الأقل.
- تُحفظ جميع الملفات الرقمية (Driver Card + Vehicle Unit) في أرشيف الشركة لمدة سنة واحدة ويجب أن تكون متاحة للسلطات عند الطلب.
- بعض الشركات تحتفظ بها لفترة أطول (حتى 2 سنتين) لأغراض قانونية أو محاسبية.

ملاحظة

إذا تلقيت بطاقة جديدة، فمن الضروري أن تحتفظ معك بالبطاقة القديمة لشهر (28 يوماً تقريباً).

1. بطاقة السائق ليست بديلاً عن رخصة القيادة
2. يوجد لدى السائق بطاقة سائق واحدة صالحة فقط
3. حتى إذا كان يعمل لدى أكثر من صاحب عمل أو يقود حافلة أو شاحنة أو كليهما
4. بطاقة السائق شخصية وبالتالي يمكن استخدامها فقط من قبل السائق نفسه. لذا يُحظر اقتراض أو استعارة بطاقة سائق. إذا ذهب سائق للعمل مع شركة نقل أخرى، تبقى بطاقة السائق مع السائق

يمكن طلب بطاقة السائق من **Kiwa-register BV**. شروط الحصول على بطاقة السائق هي:

- 1- يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول، B و C أو D. تستكمل بشكل اختياري مع E
- 2- يجب أن يعيش السائق في هولندا لمدة لا تقل عن 185 يوماً في السنة.

بطاقة السائق صالحة لمدة أقصاها 5 سنوات. يجب ألا تكون بطاقة السائق معيبة أو مفقودة. السائق هو المسؤول عن هذا.

إذا أصبحت بطاقة السائق معيبة أو مفقودة، فيجب الإبلاغ عن ذلك على الفور عبر الهاتف إلى **Kiwa**

يجب عليك طلب بطاقة سائق جديدة خلال 7 أيام. و يستطيع السائق القيادة حتى 15 يوم دون بطاقة لكن يجب ان يحتفظ بما ينشئ طلب البطاقة الجديدة.

إذا تم استلام نموذج الطلب المستوفى بالكامل والمبلغ المطلوب دفعه، فسوف يصدر **Kiwa-register** بطاقة سائق جديدة في غضون 5 أيام عمل.

يجب دائماً أن يتم استلام بطاقة السائق الجديدة من قبل السائق نفسه في مكتب البريد الموجود بالقرب من مكان إقامته. يجب إرجاع البطاقة التالفة.

في حالة التمديد أو التجديد، لا يجوز لك تسليم بطاقة التشغيل القديمة ، يجب عليك حمل هذه البطاقة معك لمدة 28 يوماً بعد انتهاء صلاحية البطاقة حتى تتمكن من إظهارها أوقات القيادة والراحة.

ملاحظة

إذا تلقيت بطاقة جديدة ، فمن الضروري أن تحتفظ معك بالبطاقة القديمة لشهر (28 يوماً تقريباً).

2- بطاقة الشركة **bedrijfskaart**

- مع بطاقة الشركة ، يمكن تنزيل بيانات وقت القيادة والراحة لجميع المركبات من جهاز التاكوغراف. يجب قراءة التاكوغراف على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. يحتفظ جهاز التاكوغراف بجميع البيانات لمدة سنة على الأقل (365 يوماً).
- كل شركة نقل لديها بطاقة شركة خاصة . تحتوي بطاقة الشركة على تفاصيل شركة النقل. إذا كانت الشركة لديها أكثر من بطاقة شركة ، فهي بطاقات متشابهة.
- من أجل طلب البطاقة يجب أن تكون الشركة مسجلة في غرفة التجارة (**kamer van koophandel**)
- البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات، وتصدر في هولندا من قبل **KIWA register BV**
- كل مركبة مستخدمة من قبل الشركة (مستأجرة أو مستعارة) يجب أن يتم تعريف وربط التاكوغراف ببطاقة الشركة.
- إذا قامت الشركة بالاستغناء عن المركبة ، يجب إلغاء تعريف جهاز التاكوغراف في المركبة عن بطاقة الشركة (إغلاق).
- نظراً لأن بطاقة الشركة خاصة لكل شركة ، فإن البيانات محمية ومع ذلك ، يمكن للمسؤولين المشرفين فقط تحميل البيانات

3- بطاقة ورشة العمل **werkplaatskaart**

الشركات المرخصة من قبل **RDW** تمتلك بطاقة موقع العمل (الورشة) . يمكن تفعيل وتنشيط ومعايرة جهاز تسجيل البيانات الرقمية باستخدام بطاقة الورشة. إضافة الى قراءة البيانات

4- بطاقة التدقيق **controlekaart**

بطاقة التحكم تستخدم من قبل المشرفين (المراقبين) مع جهاز كمبيوتر محمول ، يمكن تخزين جميع البيانات من التاكوغراف الرقمي وبطاقة السائق وتستخدم للتحقق والتدقيق

تشغيل التاكوغراف

من الأفضل مراجعة دليل التعليمات الخاص بالتاكوغراف الرقمي

- عند بدء العمل، تقوم دائماً بإدخال بطاقة السائق في قارئ البطاقات رقم 1 الخاص بالتاكوغراف الرقمي. من تلك اللحظة، سيتم التسجيل (قارئ البطاقات 2 للسائق الثاني)

- إذا كان السائقون يقومون بالتبديل في السيارة، فيجب أيضًا تبديل بطاقات السائق (فقط في التاكوغراف التناظري)
- عند إدخال بطاقة السائق في قارئ البطاقات، يجب إدخال بعض البيانات، مثل الوقت والبلد.
- يمكنك طريق الإدخال اليدوي إدخال على سبيل المثال، فترة المرض، فترة الراحة، عدد ساعات العمل في المستودع أو التحميل / التفريغ.
- السائق مسؤول عن توفير البيانات عن جميع الأيام
- عند تنفيذ أعمال مختلفة، يجب أداخل هذا في التاكوغراف. إذا لم تقم بذلك، سيكون التسجيل غير صحيح عليك تسجيل مايلي:



- وقت القيادة (تلقائيا أثناء القيادة) كل فترة يقضيها السائق خلف المقود
- وقت الانتظار (stand-by tijd) أوقات الانتظار، وقت التواجد كمرافق للسائق ووقت النوم في الكابينة في حال وجود سائقين اثنين)
- (فواصل) وأوقات الراحة.
- عمل آخر
- بيانات أخرى في حالات معينة، على سبيل المثال
- OUT عندما لا تحتاج إلى استخدامه في السيارة (على سبيل المثال التوقف بسبب الثلوج والجليد) وهذا ينطبق أيضا إذا كانت المركبة خارج نطاق EG أحيانا
- يتم تشغيل وضع العبارة من قبل السائق قد يطلب موظف التدقيق أيضا دليل آخر (على سبيل المثال نسخة عن حجز العبارة)
- إذا كانت بطاقة السائق معيبة أو مسروقة، فيجب إجراء عملية طباعة للبيانات. سيظل تاكوغراف يسجل البيانات

الطباعة (طباعة ورقة التاكوغراف) printout

يجب أن تتم طباعة الأنشطة اليومية من بداية اليوم الى نهايته في حال إذا:

1. بطاقة السائق معطوبة أو مسروقة أو مفقودة
 2. القيادة في بلدان تتبع AETR التي ليست دول من الاتحاد الأوروبي.
- من المهم أن يسجل السائق على الجزء الخلفي من ورقة الطباعة:

- اسمه
- رقم بطاقة السائق أو رخصة القيادة
- التاريخ
- توقيعه

يتم طباعة البيانات الأخرى على الورقة من قبل التاكوغراف الرقمي. من الممكن أيضًا أن يتعطل التاكوجراف الرقمي. لكي تتمكن من إكمال الرحلة، يجب استخدام الجانب الخلفي من ورق الطباعة

يجب على السائق إدخال تفاصيله الشخصية يدويًا (قبل بدء العمل) وتفاصيل القيادة والعمل والانتظار والإيقاف المؤقت أو الراحة.

الخلاصة

يجب أن تكون الوثائق التالية مع السائق:

- 1- بطاقة السائق
- 2- المطبوعات من جهاز التاكوغراف و / أو التسجيلات الزمنية التي تم إدخالها يدويًا من 28 يومًا تقويميًا سابقًا. فقط إذا كانت بطاقة السائق معيبة أو مفقودة أو مسروقة أو أن التاكوجراف الرقمي معطل، أو إذا كان يقود في دول AETR.

ملاحظة

- يمكن حجز السيارة إذا لم يتم تلبية التزامات التاكوغراف الرقمي
- يجب أن يكون لدى السائق ورقة طباعة كافية.




Dagelijkse afdruk (VU)

Dit voorbeeld toont de afdruk voor

"Dagelijkse activiteiten van de bestuurder-skaart", in UTC-tijd (Afdrukken 24u voertuig).

De afdruk geeft een overzicht van alle op de voertuigmodule opgeslagen activiteiten voor een geselecteerde datum in UTC-tijd.

Let op! Zie de afdruk van de bestuurder-skaart voor uitgesloten delen.

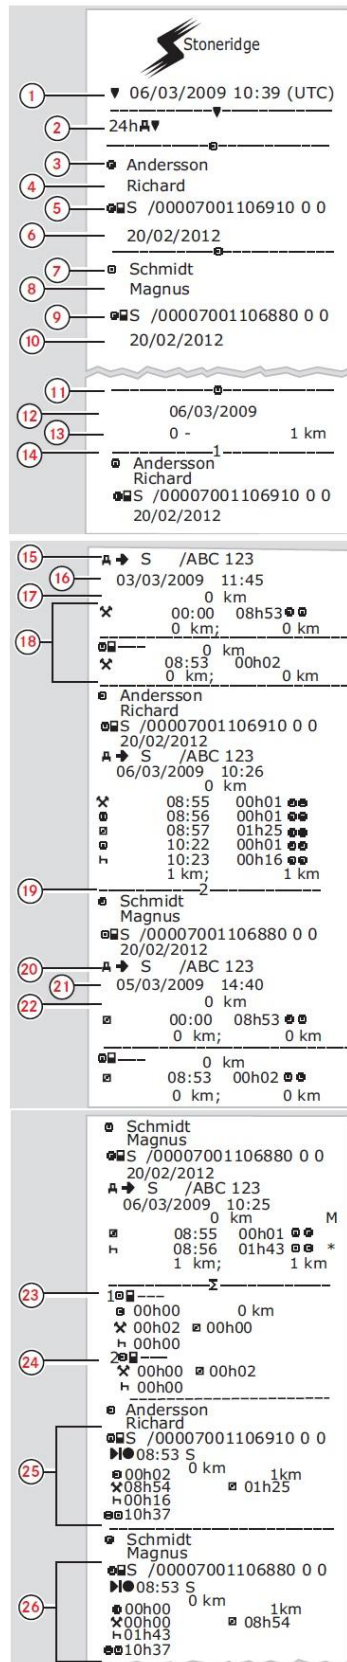

- 1 Afdruk datum en tijd (UTC-tijd).
- 2 Soort afdruk (24h, VU).
- 3 Achternaam kaarthouder (bestuurder).
- 4 Voornaam kaarthouder (bestuurder).
- 5 Kaart- en landidentificatienummer.
- 6 Verloopdatum van bestuurderskaart.
- 7 Verloopdatum van bestuurderskaart.
- 8 Voornaam kaarthouder (bijrijder).
- 9 Kaart- en landidentificatienummer.
- 10 Verloopdatum van bijrijderskaart.
- 11 Bestuurdersactiviteiten opgeslagen in de VU per sleuf in chronologische volgorde.
- 12 Onderzoeksdatum.
- 13 Voertuigkilometerteller op 00:00 en 24:00.
- 14 Bestuurder.

(vervolg op volgende pagina) >>

- 15 Registrerende lidstaat en voertuig-registratienummer van eerder gebruikt voertuig.
- 16 Datum en tijd van uitnemen van kaart uit eerder gebruikt voertuig.
- 17 Voertuigkilometerteller bij plaatsen van kaart.
- 18 Activiteiten met begin en duur.
- 19 Bijrijder.
- 20 Registrerende lidstaat en voertuig-registratienummer van eerder gebruikt voertuig.
- 21 Datum en tijd van uitnemen van kaart uit eerder gebruikt voertuig.
- 22 Voertuigkilometerteller bij plaatsen van kaart.

(vervolg op volgende pagina) >>

M= Handmatige invoer van bestuurdersactiviteiten.

* = Rustperiode van ten minste een uur.

- 23 Overzicht van periodes zonder kaart in bestuurderssleuf.
- 24 Overzicht van periodes zonder kaart in bijrijderssleuf.
- 25 Dagoverzicht van activiteiten (bestuurder).
- 26 Dagoverzicht van activiteiten (bijrijder).

Boordcomputer

في عدد من الشركات يوجد حاسوب على متن السيارة بالإضافة إلى جهاز سحب البيانات. يمكن للكمبيوتر الموجود تسجيل المزيد من البيانات أكثر من جهاز سحب البيانات. الكمبيوتر قد يسجل اضافة لما يسجله التاكو غراف بيانات مثل استهلاك الوقود، الوقود في الخزان، سلوك القيادة، التحميل والتنزيل الخ)

لا يتم قبول الحاسوب كجهاز مراقبة وبالتالي فهو غير إلزامي ويمكن قراءة الكمبيوتر واستخراج البيانات في المكتب

من اجل مساعدة ادارة الشركة، يتمتع الحاسوب بميزات إضافية فيما يتعلق بالتاكو غراف:

1. مجهودات إدارة أقل (ربط بيانات الرحلة بإدارة الرواتب وبوليصات الشحن)
2. دقة أكبر
3. يمكن معالجة البيانات بشكل أسرع في المكتب (على سبيل المثال بوليصه الشحن).
4. التواصل الالكتروني على الطريق ممكن مع المكتب
5. البرنامج يمكن تعديلها حسب الرغبة
6. مزود بقارئ بطاقة لقراءة بطاقة السائق.

من عيوب الكمبيوتر ان السائق يتلقى المعلومات والرسائل اثناء القيادة مما يسبب له التششت (حاول معالجة هذه المعلومات ثناء التوقف)

الوثائق اثناء التنقل

رخصة القيادة هي وثيقة يمكن للسائق أن يثبت بها انه مؤهل لقيادة المركبة. يجب أن يكون السائق قادراً على إظهار رخصة القيادة الأصلية وان تكون صالحة لقيادة المركبة الخاضعة للتدقيق، رخصة القيادة C1 و C صالحة لمدة 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات كما في رخصة القيادة B.

Code 95 الرمز 95 او دليل الكفاءة المهنية

يتم وضع هذا الرمز على الجهة 95 الخلفية الفنة لرخصة القيادة C و / أو D. مدة الصلاحية خمس سنوات ولا يمكن تمديدتها إلا إذا تم اتباع التدريب الإلزامي.



جواز السفر / paspoort

جواز سفر ساري المفعول لمدة 10 سنوات جواز سفر الصادر في عام 2013 أو قبل ذلك يكون صالح لمدة 5 سنوات فقط وهو ضروري خارج الاتحاد

بطاقة الهوية Europese identiteitskaart

يمكن استخدام بطاقة الهوية الأوروبية بدلاً من جواز السفر (فقط في الاتحاد الأوروبي) وهي صالحة أيضاً لمدة 10 سنوات. إذا تم إصدار بطاقة الهوية في عام 2013 أو قبل ذلك، فإن بطاقة الهوية تكون صالحة 5 سنوات فقط

• شهادة التصدير؟

شهادة التصدير هي وثيقة من الحكومة الهولندية. تثبت الوثيقة أن الشحنة تستوفي الاشتراطات الصحية للنباتات والخضروات والفاكهة والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية في بلد المقصد. هناك نوعان من شهادات التصدير:

- een veterinair certificaat voor levende dieren en dierlijke producten

شهادة بيطرية

- een fyto sanitair certificaat voor plantaardige producten

شهادة صحية

- شهادة الكفاءة المهنية ADR ADR-vakbekwaamheidscertificaat

هذه الشهادة إلزامية لنقل المواد الخطرة. مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات ويتم إصدارها من CCV. يجب أن تكون شهادة ADR للكفاءة المهنية بحوزة السائق إذا كان ينقل البضائع الخطرة بما يزيد عن الكميات المعفاة من الشهادة.

1. ADR Basic Certificate (شهادة أساسية)

هذه الشهادة الإلزامية والأساسية لأي سائق يرغب في نقل مواد خطرة.

تسمح لك بنقل: المواد الخطرة في طرود (Packages) أو حاويات صغيرة، باستثناء المتفجرات والمواد المشعة.

ملاحظة: لا يمكنك الحصول على أي تخصص آخر دون اجتياز هذا الاختبار أولاً.

2. التخصصات الإضافية

- بعد الحصول على الشهادة الأساسية، يمكنك إضافة التخصصات التالية حسب طبيعة عملك:
- نقل الصهاريج (ADR Tank): مطلوب لنقل المواد الخطرة في شاحنات صهريجية أو حاويات صهريجية تزيد سعتها عن حدود معينة.
- المتفجرات (ADR Klasse 1): مطلوب لنقل المواد والمنتجات المتفجرة (مثل الألعاب النارية أو الذخائر).
- المواد المشعة (ADR Klasse 7): مطلوب لنقل المواد ذات النشاط الإشعاعي (تستخدم غالباً في القطاع الطبي أو الصناعي).
- الفئة، نوع المادة الخطرة
- 1, المتفجرات
- 2, الغازات (مضغوطة، مسالة، أو مذابة)
- 3, السوائل القابلة للاشتعال
- 4, المواد الصلبة القابلة للاشتعال
- 5, المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية
- 6, المواد السامة والمعدية
- 7, المواد المشعة
- 8, المواد المسببة للتآكل (Corrosive)
- 9, مواد وأدوات خطرة متنوعة

- تصريح وظيفي Verklaring van Dienstbetrekking

يجب أن يكون لدى السائق الذي يعمل لدى شركة نقل مهنية بيان أو تصريح وظيفي

- Verklaring van dienstbetrekking

وهو ليس ضروري إذا:

1. إذا كانت الحمولة المسموح بها للمركبة أقل من 500 كجم

2. إذا تم اعارة السائق من قبل صاحب ترخيص زميل لفترة محدودة ولديه بيان التوظيف من صاحب العمل الاساسي
3. إذا كان السائق الذي توفره مؤسسة معينة لصاحب العمل لديه تصريح من المؤسسة (المؤسسة يمكن أن تكون وكالة توظيف مثلاً)

• تصريح الاتاحة او التوفر Verklaring terbeschikkingstelling

إن السائقين الذين يتم توظيفهم مؤقتاً من قبل وكالة توظيف أو مؤسسة معترف بها من قبل ناقلين محترفين يجب ان يكون لديهم تصريح من وكالة التوظيف المؤقتة

• شهادة السائق Bestuurders attest

إذا لم يكن سائق الشاحنة الذي تتطلب ترخيصاً communautaire vergunning من مواطني الاتحاد الأوروبي ، فيجب أن يكون بحوزته Bestuurders attest

تسجيل أوقات العمل

يجب أن يكون السائق قادراً على تسجيل واطهار ساعات العمل وفترات الراحة من 28 يوماً تقويمياً سابقاً واليوم الحالي عن طريق:

- 1- بطاقة السائق (تاكوغراف رقمي)
- 2- عمليات طباعة للأنشطة النهارية للسائق، على سبيل المثال ، إذا كانت بطاقة السائق معيبة أو مسروقة أو مفقودة
- 3- تصريح عن الأنشطة للأيام التي يكون فيها التسجيل من التاكوغراف مفقوداً أو غير ممكن. على سبيل المثال ، إذا لم يتم اصلاحه لعدة أيام أو تم تنفيذ أنشطة أخرى. هذا إلزامي للرحلات الدولية

ملاحظة

- 1- المطبوعات من جهاز التاكوغراف هي وثائق شخصية
- 2- يجب أن يكون لدى السائق دائماً ورق طباعة كافي
- 3- تصاريح الأنشطة هي أيضاً وثيقة شخصية

• بطاقة السائق

إذا كان السائق لديه بطاقة سائق، فيجب عليه دائماً حمل هذه البطاقة معه أثناء العمل. حتى اذا كان يقود سيارة مجهزة بتاكوغراف تناظري

وثائق أخرى

في عدد من الحالات، قد يكون من الضروري أن يحمل السائق مستندات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه. قد تكون هذه الوثائق مطلوبة من قبل الحكومة أو من قبل صاحب العمل، مثل:

- 1- شهادة الكفاءة المهنية (Pluim) نقل المواشي
- 2- بطاقة تغطية التأمين الصحي (إلزامية للنقل الدولي)
- 3- بيان التأمين الاجتماعي (إلزامي للنقل الدولي) نوع من انواع التأمين على الموظفين
- 4- نقود أو بطاقات مالية (بطاقات الائتمان)
- 5- تذكرة دخول لبعض الاماكن.

لا تعطي أي مستند شخصي مطلقاً. يجب أن يكون لديك دائماً المستندات الأصلية. النسخة غير مسموح بها. لمنع الاحتيال إذا أراد أحدهم إنشاء نسخة من مستنداتك الشخصية التي تحتاج إليها. إذا كانت هناك حاجة لنسخها، فاكتب نسخ من أجل و تاريخ الإصدار

يجب ان يتوفر في المركبة بشكل دائم

- 1- شهادة تسجيل السيارة
- 2- شهادة تسجيل المقطورة (في هولندا هذا ليس ضروري خاصة اذا كانت المقطورة تبدل او تقطر كثيرا)
- 3- ورقة قبول APK (ليست ضرورية داخل هولندا) وجودها هو مسؤولية مشتركة للسائق والمالك
- 4- شهادة التامين الخضراء (صالحة لمدة عام وهي اجبارية خارج هولندا)

الوثائق اثناء النقل

اعتمادا على نوع النقل (نقل مهني أو الخاص) ، يجب أن تكون هناك وثائق مختلفة. مثلا

- 1- Kopie van de communautaire vergunning (Euro-vergunning)
- 2- Ritmachtigingen
- 3- CEMT-vergunning en rittenboekje

شهادة تسجيل المركبة

A. Kenteken BT-PP-9		Duplicaatcode 01		Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Ongeremd Oplegger geremd	
J. Voertuigcategorie N3 BA/BEDRIJFSAUTO		F.3. Brandstof D		Autonoom geremd 41220 kg	
D.1. Merk SCANIA		F.1. Cil. inhoud 11705 cm3		Middenas geremd 18000 kg	
D.3. Handelsbenaming (type) R 380-B 4X2		Aantal cil. 6		Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling 782 cm	
E. identificatienummer XLER4X2000519C		P.2. Vermogen 279 kW		F.3. Maximum massa samenstel 50000 kg	
Plaats identificatienummer R. BALK V. VOORAS		Milieu classif. EURO 4		S.1. Zitplaatsen 4 (maximum)	
Naam fabrikant SCANIA CV AB		Wielbasis 510 cm		S.2. Staanplaatsen -	
Inrichting GESLOTEN WAGEN		Breedte 253 cm		Typegoedkeuring K. n1*2001/116*0006*05	
G. Massa rijklaar 8100 kg 1		Lengte 900 cm		D.2. BAN6LL	
H. Massa ledig voertuig 8000 kg 2		F.2. Toegestane Maximum massa 18000 kg 4		D.2. KAA	
Maximum massa 18000 kg 4		Maximum massa 18000 kg		Bijzonderheden Vooroverbouw: 146 cm	
Maximum last as (assumert): 7100 kg (1) 11500 kg (2)		Laadvermogen 10000 kg 3		Geometrische wielbasis: 510 cm	
E. Datum eerste toelating 02-01-2008		Datum eerste afgifte Nederland 02-01-2008		In lange en zware voertuigcombinaties - max. massa samenstel: 50000 kg - max. massa autonoom geremd: 41220 kg - max. massa middenas geremd: 18000 kg	
De Algemeen Directeur van de RDW				014695793	

Alrawi Rijschool

Kenteken (A) WZ-89-NR	Duplicaatcode 00	Afstand hart koppeling tot achterszijde voertuig (b) 911 cm
Voertuigsoort 2-ASSIGE MIDDENAANHANGWAGEN		Maximum last voorassen/koppeling 1000 kg
Merk (D) VOGELZANG		Bijzonderheden CONVERSIE
Handelsbenaming (type) VA-12		
Identificatienummer (E) XL9008335YB068335		
Plaats identificatienummer TEGEN R. BALK 140 CM V. HART ASSTEL		
Naam fabrikant TRAILERBOUW VOGELZANG BV	Wielbasis 131 cm	
Inrichting GESLOTEN WAGEN	Breedte (W) 254 cm	
Massa ledig voertuig (G) 4580 kg	Lengte (L) 916 cm	
Maximum massa voertuig (F) 12000 kg	Laadvermogen 7420 kg	
Maximum last as (asnummer) 6000 kg (1) 6000 kg (2)		
Datum eerste toelating (B) 23-11-2000	Datum eerste afgifte Nederland 23-11-2000	
De Algemeen Directeur van de RDW		
005560594		005560594

1. **Massa rijklkaar** وزن المركبة وهي فارغة مع بعض الملحقات (مذكور في شهادة تسجيل المركبة)

Inclusief

a. Koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (%90 gevuld), reservewiel voor zover gemonteerd door de fabrikant, eventueel gereedschap en de bestuurder.

2. **Massa ledig voertuig** وزن المركبة وهي فارغة تماما بدون السوائل والملحقات

3. **Laadvermogen** الوزن الأقصى للحمل المسموح للمركبة حملة (مذكور في شهادة تسجيل المركبة)

4. **Toegestane maximum massa** وهو الوزن الكلي المسموح به (مذكور في شهادة تسجيل المركبة)

a. ويساوي = وزن المركبة + الوزن الأقصى للحمل المسموح به للمركبة

5. **totaal massa** وهو الوزن الكلي (القائم) ويساوي = وزن المركبة + وزن الحمولة المراد نقلها

الجزء 1 A

شهادة مركبة - هذا الجزء يحوي بيانات السيارة والمعلومات التقنية مثل قوة المحرك ، الوزن بدون حمولة والوزن الاجماليالخ

الجزء 1 B

هذا الجزء الذي يحوي بيانات المالك كالاسم والعنوان.....الخ
وهناك نوع اخر وهو البطاقة الالكترونية والتي تحوي كل ما سبق وهي معتمدة
منذ عام 2014

F1 الحمولة القصوى التي صممت المركبة لحملها.

Toegestane/maximummassa F2

F3 وزن المركبة مع المقطورة (مجموعة)

Massa rijklaar G وزن المركبة وهي فارغة مع بعض الملحقات

الحمولة القصوى للمركبة = F2-G



Alrawi Rijschool

Conformiteitsverklaring

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING incomplete voorschriften MODEL C1 - BLADJEDIG 82 Versie 05/2009 03				
19.	Technisch toetsresultaat meetwaarde statistische meetwaarde van het koppelingspunt (spanning, temperatuur, veldsterkte, ruis) (range)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20.	Meetmethode	21. Meetmethode, meetwaarde op de printer	DAT Formaat 9W	MD-91 10.1
22.	Meetomgeving		Commerciële omgeving (n.v.t.)	n.v.t.
23.	Standaardmethode	23.1. Methode (technisch) (verloop) (type)	Nieuw	Nieuw
24.	Karakteristiek opstelling van de detector	25. Karakteristiek	6-10 Hz	100/200 cm
26.	Testomgeving (meetomgeving) (meetmethode) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
27.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
28.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
29.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
30.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
31.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
32.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
33.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
34.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
35.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
36.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
37.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
38.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
39.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
40.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
41.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
42.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
43.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
44.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
45.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
46.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
47.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
48.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
49.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
50.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
51.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
52.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
53.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
54.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
55.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
56.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
57.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
58.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
59.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
60.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
61.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
62.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
63.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
64.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
65.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
66.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
67.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
68.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
69.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
70.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
71.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
72.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
73.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
74.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
75.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
76.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
77.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
78.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
79.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
80.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
81.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
82.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
83.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
84.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
85.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
86.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.
87.	Meetmethode (meetwaarde) (meetwaarde) (meetwaarde)		Classificatie	n.v.t.

VRACHTBRIEF (A1) voor geschicteerde		minimale regeling 27-04-05/96/27021945		BEVULS VAN AFWERGING (A2) voor verzender	
afzender Marcel Heinsbroek Schiedam		het vervoer geschiedt op de door de afzender vermeldte wijze en de afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender voor de afzender en de afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender voor de afzender		afzender Marcel Heinsbroek Schiedam	
aan Transport Online bv Roazeloane 51 9271 VT De Westereen		vrachtspecificatie/code vervoerder		aan Transport Online bv Roazeloane 51 9271 VT De Westereen	
straat De Westereen		ratio vr. omz. bel. vr. ind. o.b.		straat De Westereen	
comp. nr. afz.		ongefr. bel. code		comp. nr. afz.	
code 1e vervoer		vr. 1e v.		code 1e vervoer	
code 2e vervoer		vr. 2e v.		code 2e vervoer	
merk en/of ref.		merk en/of ref.		merk en/of ref.	
aantal		aantal		aantal	
1		1		1	
doos		doos		doos	
verhalen		verhalen		verhalen	
5 kgs		5 kgs		5 kgs	
totaal aantal coll.		totaal aantal coll.		totaal aantal coll.	
1		1		1	
totaal bruto gew.		totaal bruto gew.		totaal bruto gew.	
5 kgs		5 kgs		5 kgs	
plaats van afzending		plaats van afzending		plaats van afzending	
Schiedam		Schiedam		Schiedam	
datum		datum		datum	
01-06-2014		01-06-2014		01-06-2014	
SD 63091701		SD 63091701		SD 63091701	

وفقاً لـ WWg ، يلزم وجود بوليصة الشحن في السيارة أثناء نقل البضائع المهني

مذكرة الإرسالية: هي عقد مكتوب (اتفاقية نقل) بين المرسل والناقل والتي ينضم إليه المستلم في وقت لاحق. كما تكون مذكرة الشحن دليل على الاستلام أو التسليم

هناك العديد من طرق الشحن المختلفة. واعتماداً على طريقة نقل الشاحن أو الناقل ، قد تكون هناك اختلافات في مذكرة الشحن.

يجب أن يذكر دائماً على بوليصة الشحن

- 1- مكان وتاريخ إعداد مذكرة الشحن
- 2- اسم وعنوان المرسل
- 3- اسم وعنوان الناقل
- 4- اسم وعنوان المستلم
- 5- مكان وتاريخ استلام البضاعة
- 6- مكان تسليم البضاعة
- 7- طبيعة البضاعة
- 8- طريقة التغليف أو التعبئة
- 9- عدد الحزم أو الصناديق الخ
- 10- ملاحظات و / أو أرقام خاصة
- 11- الوزن الإجمالي أو كمية السلع المشار إليها بوسائل أخرى
- 12- المسؤولية وفقاً للشروط المودعة
- 13- (مع المواد الخطرة يجب توفير بيانات إضافية)

يمكن لكل من المرسل والناقل أن يضيف الى مذكرة الإرسالية أي توضيحات أخرى يعتبرونها مفيدة.

ملاحظة

لا يلزم توفر مذكرة الإرسالية إذا تم توفير البيانات بطريقة موحدة ومنهجية عن طريق نظام إلكتروني. أثناء التفتيش ، سيكفي تزويد جهاز البيانات المتاحة للمفتش (مذكرة إرسالية إلكترونية)

لا يلزم الاستخدام الإلزامي لبوليصة الشحن في هولندا لنقل:

- Vervoeradres (AVC-vrachtbrief)

A1 المستلم

B1 B2 المرسل

A2 C1 C2 الناقل

يجب أن يتم التعبئة باستخدام قلم حبر جاف أو آلة كاتبة أو جهاز كمبيوتر أو قلم رصاص لا يمحي

الدفع عند التسليم Rembours

الدفع عند التسليم يعني أنه يجب على المستلم دفع المبلغ المذكور في سند الإرسالية إلى السائق قبل تسليم البضاعة ، وهي خدمة إضافية يقدمها الناقل إلى المرسل ، ويمكن أن يكون لدى المرسل أسباب مختلفة لإرسال البضائع بطريقة الدفع عند التسليم

Remboursvrachtbrief حيث يذكر المرسل ماهو المبلغ المتوجب على المستلم دفعه للسائق عند استلام البضاعة

Afrekenen حيث ممكن الدفع بعدة طرق

- 1- نقدا
- 2- جهاز الدفع
- 3- طريقة اخرى يطلبها او يذكرها المرسل وغالبا ما تكون موجودة في مذكرة الشحن (مثل التحويل مثلا)

CMR-vrachtbrief

1

Exemplaire pour Exemplaar voor Exemplar für		expéditeur afzender Absender		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	25	Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer	رقم التصريح	25		
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) • 1 اسم وعنوان المرسل						Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. NL Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.							
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) • 2 اسم وعنوان المستلم (المتلقي)						16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) • 16 شركة نقل: الاسم ، العنوان ، الدولة							
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) • 3 عنوان تسليم البضائع والبلد (للمتلقى) - التفريغ						17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) • 17 اسم وعنوان وبلد أي شركة نقل لاحقة							
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) • 4 عنوان استلام البضائع والبلد (من المرسل) - التحم						18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers • 18 أي تحفظ على استلام الشحنة من قبل السائق (يجب ان يوقع المرسل مع كتابة اسمه جانب ذلك)							
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente • 5 الوثائق المرفقة													
6 Marques et numéros / Merken en nummers Verrechen und Nummern		7 Nombre de colis / Pakcij coll Aantal der Pakkij coll		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpakking		9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bewijzing des Gutes		10 No statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer		11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg		12 Cubage m³ / Volume in m³ Umfang in m³	
6 علامات تجارية أو أرقام تعريف الشحنة		7 عدد الحزم		8 نوع التعبئة والتغليف		9 طبيعة البضاعة		10 رقم إحصائي (ضروري للوثائق الجمركية)		11 الوزن الإجمالي بالكيلو غرام		12 حجم م 3	
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders • 13 تعليمات من المرسل						19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen • 19 اتفاقية خاصة							
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen ☐ Franco / frei ☐ Non franchisé / niet franko / onfrank المستلم يدفع تكاليف الشحن Franco (14) • Ongefrankeerd (niet franco) •						20 Arrivé heure / Aankomsttijd Aankunft zeit Depart heure / Vertrektijd Afhalfert zeit Total heure / Totaaltijd Aanzahl zeit • 20 جدول لحساب تكاليف النقل							
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in مكان وتاريخ بوليصة الشحن						15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung • 15 الدفع عند التسليم							
22 • 22 توقيع المرسل						23 • 23 توقيع السائق والختم عند استلام الشحنة (نيابة عن الناقل)							
24 • 24 توقيع المتلقي						24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen Lieu / Plaats Ort • 24 توقيع المتلقي							
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders						Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers							
Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers						Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers							

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1-15, 19 + 21 + 22

version 3.0 2205/13 model IRU

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

CMR
concurrent.nl

1 Exemple pour Exemplar voor Exemplar für		expéditeur afzender Absender		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT FRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT				Code transporteur Vervoerscode Code Frachtführer		No Nr	
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land)				NL 675232							
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land)				16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land)							
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)				17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) naam.adres.en land van een eventuele opvolgende vervoerder							
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangst- neming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)				18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers							
5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente				eventueel voorbehoud bij ontvangen van de zending							
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern				7 Nombre de colis / Aantal colli Anzahl der Packstücke				8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung			
merken of nummer (herkenning zending)				aantal colli				soort verpakking			
9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Beschreibung des Gutes				10 No statistique / Statistiek- nummer / Statistieknummer				11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg			
aard van de goederen				statistisch nummer (nodig voor douanedoc umenten)				brutogewicht in kg			
12 Cubage m³ / Volume in m³ Umfassung in m³				13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders				19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen			
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen				frankeringsvoorschrift				20 A déduire des / te trekken door / Zu trekken van			
21 Etablie le / Opgemaakt te Ausgefertigt an				22 handtekening afzender				23 handtekening en stempel chauffeur bij ontvangen van de zending (namens de vervoerder)			
24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen				handtekening van de ontvanger				25 Remboursement / Rückerstattung eventueel remboursbedrag			

Art. 30.10 - Model IRU / Auteursrecht Stichting Vervoeradres - 'g-Gravenhage,
tel. 070-3 51 07 51 - BVA-bestelling 070-3 51 07 89



1- اللون الأحمر للمرسل (القسم الاول)

2- اللون الأزرق للمستلم (القسم الثاني)

3- اللون الأخضر للناقل (القسم الثالث)

4- اللون الأسود للناقل (القسم الرابع)

مذكرة شحنة CMR (مع شعار AVC).

وهي إلزامية في النقل الدولي.

إذا تم تزويد مذكرة شحنة CMR بشعار AVC ، فيمكن استخدامها في النقل المهني داخل هولندا (النقل الداخلي)

ملاحظة

- في حالة وجود مشاكل دائما اتصل بالناقل على الفور
- إذا لم يكن هناك أي تحفظ أو ملاحظة على مذكرة شحنة CMR ، (حتى في حالة حدوث ضرر) ، فإن ذلك يعني ان الحزم المذكورة في مذكرة الإرسال قد تم استلامها في حالة جيدة.

يجب أن يكون التحفظ واضحًا ودقيقًا. على سبيل المثال ، (عشرة صناديق بيض لم يتم التأكد منها) . التحفظات العامة لها قيمة ضئيلة أو معدومة

E-CMR (مذكرة الشحن الإلكترونية)

في الدول المشاركة في E-CMR ، قد يتم استبدال مذكرة الشحن CMR الورقية بمذكرة الشحن الرقمية اذا تم الاتفاق مابين المرسل والمتلقي على ذلك.

في فبراير 2008، أضيف بروتوكول إلى اتفاقية CMR طالب بإمكانية إدارة CMR إلكترونياً، عبر e-CMR. دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 5 يونيو 2011 وصادقت حتى الآن 17 بلداً على هذا النظام الإلكتروني الجديد. تضم هذه البلدان مولدوفا، بلغاريا والجمهورية التشيكية والدانمرك ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وإيران وأستونيا وفرنسا وليكسمبورغ وسلوفانيا وتركيا وروسيا.

تم إطلاق e-CMR في يونيو 2017 من خلال أول عبور للحدود بسندات شحن إلكترونية بين أسبانيا وفرنسا، مما برهن على أن النظام يعمل و سهل التطبيق والاستعمال. مما يرجح بعض الدول للانضمام سريعاً - وبهذا زيادة احتمالية المنفعة المشتركة.

في البلدان التي لا تسمح ب E-CMR يمكن استخدام مذكرة الشحن الورقية فقط

شروط النقل vervoersvoorwaarden

يكون هناك اتفاق نقل بمجرد ما أعطى المرسل أمر نقل إلى ناقل محترف ، وقبل الناقل المحترف هذا الطلب ولأن نقل البضائع متنوع للغاية ، فمن المستحيل تحديد الشروط التي تنطبق على قطاع النقل المهني بأكمله. لمختلف التخصصات في النقل البري لذلك وضعت الشروط والخطوط العريضة لنقل البضائع المهنية الهولندية

Algemene Vervoerscondities (AVC 2002)

يعتبر AVC 2002 صالحاً فقط إذا كان مكان استلام البضائع ومكان تسليمها يقعان في هولندا

يحتوي Algemene Vervoerscondities 2002 على التزامات للمرسل والناقل المهني

المرسل ملزم:

- قبل بدء النقل ، توفير المستندات والبيانات اللازمة للناقل
- يبين الوزن الإجمالي للسلع المراد نقلها في مذكرة الشحنة.
- تحميل البضائع في أو على المركبة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو إذا كان ناتجاً عن طبيعة النقل أو المركبة

الناقل ملزم:

- إعطاء سعة وقدرة تحميل المركبة للمرسل قبل التحميل ، ما لم يكون المرسل على علم بذلك.
- وضع ملاحظة على بوليصة الشحن إذا كان التحميل أو التسليم غير صالح
- تدوين ملاحظة على بوليصة الشحن إذا كان السائق لم يتمكن أو غير قادر على فحص الشحنة
- تسليم البضائع في حالة جيدة خلال فترة متفق عليها

المسؤولية والتعويض

verantwoordelijk & Aansprakelijkheid

وفقاً لـ AVC :

- يكون المرسل مسؤولاً عن التحميل والترتيب والحمل الزائد ، ولكن في نفس الوقت يجب على الناقل أن يفي بجميع التزاماته.
- الناقل هو دائماً مسؤولاً إذا تم تحميل السيارة من قبل السائق.
- يجب على الناقل التحقق مما إذا كان المرسل يقوم بتحميل السيارة بشكل صحيح
- إذا وجد السائق أثناء الفحص أن السيارة قد تم تحميلها بشكل غير صحيح ، فيجب على السائق إبلاغ الناقل (صاحب العمل)، الذي بدوره يجب أن يبلغ المرسل لتصحيح ذلك. إذا فشل المرسل في القيام بذلك ، فإن هذا يكون سبب لإنهاء عقد النقل
- إذا كان الناقل يفي بجميع الشروط ، وأشار السائق بوضوح في مذكرة التسليم بأنه لا يستطيع تفقد البضاعة أو التأكد منها فيمكن بشكل كبير تحميل مسؤولية الغرامات للمرسل (الحمولة الزائدة مثلاً)
- يعتبر الناقلون المحترفون الذين لا يستخدمون أوراق الشحن أو AVC مسؤولين من حيث المبدأ وفقاً لأحكام القانون المدني

- بالنسبة للنقل عبر الحدود ، تنطبق شروط اتفاقية CMR دائماً
- يتوافق CMR على نطاق واسع مع AVC. لكن هناك فرق كبير في المسؤولية في حالة فقدان أو تلف البضائع.
- التعويض الذي يجب أن يدفعه الناقل هو:

- وفقاً ل AVC مقدار الضرر بحد أقصى 3.40 يورو/ كجم إجمالي brutto
- وفقاً ل CMR، فمقدار الضرر إلى حد أقصى قدره 8.333 وحدة حسابية مالية rekeneenheid وهذا يقابل مبلغ حوالي 11.85 يورو لكل كيلوغرام / الإجمالي brutto

في حالة التأخير (التسليم المتأخر) الذي يكون الناقل مسؤولاً عنه ، يجب دفع التعويض بحد أقصى ضعفي تكاليف النقل. يمكن رفع الشكوى إلى لجنة التحكيم الخاصة بالنقل واللوجستيات.

الضرر يعني ان تتضرر البضائع من حيث الجودة أثناء النقل.

Manco البضاعة اقل مما هو في رسالة الشحن

Overbevinning البضاعة اكثر مما هو مذكور في رسالة الشحن

مهمة السائق فيما يتعلق بمذكرة الشحن

يطلب المرسل من السائق التوقيع على مذكرة الإرسالية نيابة عنه الناقل. في كثير من الحالات ، يطلب المرسل ، بالإضافة إلى التوقيع ، اسم السائق ، أو رقم تسجيل سيارته. نسخة من وثيقة الشحن التي وقعها السائق بمثابة دليل على استلام المرسل. وقبل أن يوقع السائق على مذكرة الشحن ، سيتعين عليه التحقق من الشحنة بالشكل الصحيح. في حالة وجود قصور ، يمكنه تسجيل ذلك بشكل واضح وموصوف بدقة في مذكرة الإرسالية.

يجب ألا يغير السائق أبداً الأرقام أو التفاصيل الأخرى لمذكرة الشحن

نسخة من مذكرة الشحن التي وقعها المستلم بطريقة ما هي إثبات للتسليم للناقل. لذلك من المهم أن يتحقق السائق من ذلك.

التعامل مع الشحنات

وفقاً لشروط النقل ، تقع مسؤولية الشحن على عاتق الناقل. يجب على كل سائق أن يدرك أنه مسؤول مسؤولية مشتركة إذا كان الناقل مسؤولاً.

zending

كمية البضائع المأخوذة من مرسل واحد موجهة إلى متلقي واحد ويتم نقلها في مركبة واحدة. في النقل المهني ، يجب أن تكون مذكرة الشحن موجودة لكل شحنة

- تلقي الشحنة

قبل أن يستلم السائق الشحنة ويحملها إلى سيارته ، سيتحقق من الشحنة

1. عدد الحزم أو الطرود
2. دلائل أو مؤشرات على الطرود
3. حالة التعبئة

يجب أن تكون الشحنة كاملة وفقاً لمذكرة الشحن المرفقة. إذا كان هذا صحيحاً ، فيمكن للسائق توقيع مذكرة الشحن وإصدار إثبات الاستلام. إذا تم العثور على أوجه قصور عند استلام الشحنة ، يجب على السائق إبلاغ مسؤول الشركة المسؤول عن هذا حتى يمكن تصحيح العيوب. إذا لم يكن ذلك ممكناً ، يجب تسجيل ملاحظة على مذكرة الشحن. يفضل أن يتم توقيع مذكرة الشحن هذه مع مسؤول الشركة المسؤول. إذا لم يكن من الممكن التحقق من الشحنة قبل المغادرة ، يجب على السائق تسجيل تحفظه وكذلك تحديد سبب التحفظ.

إذا وجدت أن العبوة تالفة ، يجب عليك رفضها.

• نقل الشحنة

لا شك أن التحميل والتفريغ مهمان للغاية ، لأن فرصة حدوث أضرار عالية للغاية في هذه العمليات. تعتبر طريقة التحميل الصحيحة مهمة جداً ، خاصة عند القيادة المناسبة وتأمين الحمل.

النقل يعنى الانتقال بوسائل النقل على الطرق المفتوحة أمام حركة المرور العامة ، بما في ذلك التحميل والتفريغ

قبل قيادة السيارة ، يجب التأكد من إغلاق مقصورة التحميل بشكل صحيح. أثناء الرحلة ، يجب أن يكون السائق على علم دائم بالقوى المختلفة التي تعمل على الحمل. يجب عليه ضبط أسلوبه في القيادة وفقاً لذلك

• تسليم الشحنة

عند تسليم البضاعة ، يقوم السائق بتقديم الأوراق إلى المستلم ويبلغه عن المبالغ التي يجب تسويتها مثل الدفع عند التسليم و تكاليف النقل (طبقاً لما هو مذكور في رسالة التسليم)

إذا تم تسليم الشحنة يوقع المتلقي على بوليصة الشحن كدليل على التسليم

إذا كانت الشحنة عند التسليم غير كاملة أو تالفة. يجب تسليمها كاملة ويتم وضع ملاحظة على مستند النقل حول الضرر.

الضرر يجب أن يشار إليه بدقة كتابة وإذا أمكن صور كذلك (على سبيل المثال باستخدام الهاتف / الكاميرا الرقمية المتنقلة) يتم توقيع هذه الملاحظة من قبل السائق والمستلم. يقوم السائق إذا لزم الأمر بإبلاغ المتلقي عن الأحكام المتعلقة بالتعويض


إذا رفض المستلم الشحنة. يجب على السائق إبلاغ الناقل بذلك في أقرب وقت ممكن ، بحيث يقرر بالتشاور مع المرسل ما يجب القيام به مع الشحنة

وثائق شحن أخرى

Barcode



RFID-chip

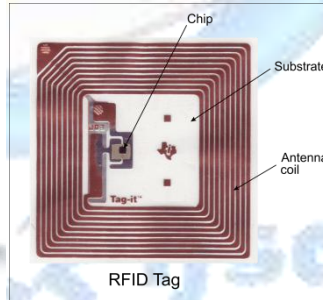

Tracking en tracing رموز التتبع

الجمارك douanedocumenten

إذا تم استيراد البضائع إلى هولندا أو تصديرها ، فهناك ما يسمى معايير حدودية. أو عبور الحدود وتسمى الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي بحدود داخلية. كل الحدود الأخرى هي الحدود الخارجية.

على وجه الخصوص ، يرتبط ربط النقل بالطيران والشحن بالكثير مع الحدود الخارجية

يتم التمييز بين ما يسمى

• communautaire goederen (T2)

هذه هي السلع التي تنشأ في الاتحاد الأوروبي أو تم تداولها في الاتحاد الأوروبي من دولة ثالثة

• nietcommunautaire goederen (T1)

هذه السلع التي لا تنشأ في الاتحاد الأوروبي أو التي لم يتم عرضها للتداول الحر في الاتحاد الأوروبي.

ترفق البضائع الخاضعة للإشراف الجمركي بمستندات جمركية ، بالإضافة إلى اتفاقية عقود النقل. عند نقل بضائع T2 (الشحن الحر داخل الاتحاد الأوروبي) ، فإن التعامل مع الوثائق هو مسؤولية المرسل والمتلقي.

بالنسبة لنقل البضائع من T1 ، فإن الجهة المصدرة للوثيقة الجمركية هي المسؤولة عن تصفية المستند الجمركي

يقوم الناقل بتقديم الوثيقة الجمركية عن المغادرة والوصول للجمارك نيابة عن الجهة المصدرة للوثيقة الجمركية.

إن إتمام الوثائق الجمركية أمر معقد ومعالجتها أمر صعب ويتناولها عادة وكيل الشحن (الجمركي)

تقريباً جميع البيانات الجمركية داخل الاتحاد الأوروبي EU ورابطة التجارة الحرة الأوروبية EER يتم تنظيمها إلكترونياً. لا يتم استخدام البيانات الجمركية المكتوبة إلا في حالة الطوارئ (إذا كانت الأنظمة الجمركية الإلكترونية قد تعطلت). على الرغم من أن الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي مفتوحة أمام نقل البضائع والأفراد ، إلا أن النقل لا يزال يتم تنفيذه تحت إشراف الجمارك في هولندا (غالباً T1) ، والجمارك هي هيئة تفتيش تابعة لوزارة المالية.

قد يكون الإشراف الجمركي ضرورياً لعدة أسباب

- 1- أسباب مالية (ضريبية)
- 2- لأسباب غير مالية (VGEM)

Veiligheid, Gezondheid, Economie, Milieu (VGEM)

سلامة (الامان) الصحة اقتصاد البيئة.

تنطبق إجراءات النقل الجمركي على حركات النقل التالية:

- 1- داخل هولندا.
- 2- داخل الاتحاد الأوروبي.
- 3- من أو إلى دول الاتحاد الأوروبي EU ورابطة التجارة الحرة الأوروبية EER.
- 4- من أو إلى الاتحاد الأوروبي وبلد ثالث آخر.

EER المنطقة الاقتصادية الأوروبية وهي دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول الرابطة الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي EU.

هولندا ، بلجيكا ، لوكسمبورغ ، فرنسا ، ألمانيا ، النمسا ، إيطاليا ، اليونان ، إسبانيا ، البرتغال ، بريطانيا العظمى ، أيرلندا ، السويد ، فنلندا ، الدنمارك ، إستونيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، بولندا ، جمهورية التشيك ، سلوفاكيا ، هنغاريا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، مالطا وقبرص ورومانيا وبلغاريا.

دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة: EVA

الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. هذه هي الدول التي أبرمت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة المتبادلة وتشمل هذه الدول أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.



السلطات الجمركية

يمكن أن يكون الإشراف الجمركي ضروريًا لكل وسائل النقل ، المحلية منها والدولية. تكمن الصعوبة في أن كل بلد خارج الاتحاد الأوروبي له لوائحه الجمركية الخاصة به.

لدى دول الاتحاد الأوروبي تشريعات جمركية واحدة. وهذا يعني أن تفسير وتطبيق الأنظمة الجمركية هي نفسها في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

• السائق ووثائق الجمارك

عمليا أصبحت جميع الوثائق الجمركية يتم التعامل معها الكترونيا من قبل المرسل والمستلم

وسيتعين على السائق عندئذ فقط التعامل مع الوثائق الإرشادية (مثل الوثائق المرفقة) في هذه الحالة ، فإنك لا توقع فقط على استلام البضاعة ولكن أيضاً على استلام المستندات المرفقة.

سوف تعرف من خلال المعلومات الواردة من المرسل أو وكيل الشحن أو الناقل أن لديك مستندات جمركية معك.

يجب عليك دائماً التعامل مع هذه المستندات الجمركية بعناية شديدة ، فإذا حدثت أخطاء في مستندات الجمارك ، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات باهظة للغاية. في حالة وجود مشاكل عليك دائماً الاتصال بصاحب العمل (الناقل) أو العميل.

البلاغ أو الاعلام الإلكتروني elektronische aangifte

اعداد وثائق الجمارك مسألة لا تخص الناقل. هي مسألة بين المرسل والمتلقي والجمارك في بلد المقصد. عادة ما يقوم المرسل أو وكيل الشحن بإصدار elektronische aangifte.

في حالة الإعلام الإلكتروني ، سيتم إصدار نسخة مطبوعة لك كسائق. تعامل معها بعناية كبيرة واتبع بعناية التعليمات.

تسمى النسخة المطبوعة بالوثيقة المصاحبة. Begeleidingsdocument

MRN Begeleidingsdocument

مطلوب وثيقة MRN مع الوثيقة الجمركية (أي النقل المشمول بإجراءات جمركية).

وثيقة MRN هي وثيقة توجيه مع (رقم الحركة المرجعي Movement Reference Number). كان اسم الوثيقة في السابق transit-aangifte of export-aangifte.

يتم تعيين رقم MRN عند تسجيل الشحنة في مكتب المغادرة. أو من قبل المُصرّح إذا كان يحمل تصريحًا. في هذه الحالة ، لا يتعين على السائق إبلاغ الجمارك (مكتب المغادرة)

إذا لم يكن المصريح معتمدًا ، فسوف يتلقى السائق وثيقة توجيه MRN. هذه الوثيقة بدون رقم MRN. يجب على السائق إبلاغ مكتب الجمارك للمغادرة. إذا وافقت الجمارك على المغادرة ، فستصدر وثيقة توجيهية مع رقم MRN والباركود

في حال إصدار رقم MRN ، يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بشكل فوري وفي وقت واحد إلكترونياً.

تتم معالجة الوثائق أيضاً إلكترونياً في بلد المقصد. وهذا يعني أن الجمارك والعميل / الوكيل الجمركي على علم بحالة الوثيقة.

The image shows two versions of the MRN Begeleidingsdocument form. The left version is a scanned image of a physical form, featuring a barcode at the top right with the number 430 713 3799. The right version is a digital template of the same form, showing various fields for data entry. The form is divided into sections for 'EUROPESE GEMEENSCHAP' and 'AFRIKAANSE GEMEENSCHAP'. The 'EUROPESE GEMEENSCHAP' section includes fields for 'Land van oorsprong' (Country of origin), 'Land van bestemming' (Country of destination), 'Type van goederen' (Type of goods), 'Aantal van goederen' (Number of goods), 'Gewicht van goederen' (Weight of goods), 'Volumen van goederen' (Volume of goods), 'Transportwijze' (Mode of transport), 'Transporteur' (Carrier), 'Verzenddatum' (Date of dispatch), 'Verzendtijd' (Time of dispatch), 'Verzendlocatie' (Location of dispatch), 'Verzendadres' (Address of dispatch), 'Verzendcontact' (Contact of dispatch), 'Verzendtelefoon' (Phone of dispatch), 'Verzendfax' (Fax of dispatch), 'Verzendemail' (Email of dispatch), 'Verzendweb' (Website of dispatch), 'Verzendinternet' (Internet of dispatch), 'Verzendmobiel' (Mobile of dispatch), 'Verzendtablet' (Tablet of dispatch), 'Verzendsmartwatch' (Smartwatch of dispatch), 'Verzendwearable' (Wearable of dispatch), 'Verzendaccessory' (Accessory of dispatch), 'Verzendother' (Other of dispatch). The 'AFRIKAANSE GEMEENSCHAP' section includes fields for 'Land van oorsprong' (Country of origin), 'Land van bestemming' (Country of destination), 'Type van goederen' (Type of goods), 'Aantal van goederen' (Number of goods), 'Gewicht van goederen' (Weight of goods), 'Volumen van goederen' (Volume of goods), 'Transportwijze' (Mode of transport), 'Transporteur' (Carrier), 'Verzenddatum' (Date of dispatch), 'Verzendtijd' (Time of dispatch), 'Verzendlocatie' (Location of dispatch), 'Verzendadres' (Address of dispatch), 'Verzendcontact' (Contact of dispatch), 'Verzendtelefoon' (Phone of dispatch), 'Verzendfax' (Fax of dispatch), 'Verzendemail' (Email of dispatch), 'Verzendweb' (Website of dispatch), 'Verzendinternet' (Internet of dispatch), 'Verzendmobiel' (Mobile of dispatch), 'Verzendtablet' (Tablet of dispatch), 'Verzendsmartwatch' (Smartwatch of dispatch), 'Verzendwearable' (Wearable of dispatch), 'Verzendaccessory' (Accessory of dispatch), 'Verzendother' (Other of dispatch).

وثيقة واحدة Enig document

في الاتحاد الأوروبي ، تقرر استخدام وثيقة جمركية قياسية تتعامل مع جميع المعاملات داخل الاتحاد الأوروبي. وثيقة واحدة

نظرًا لأن جميع العمليات الجمركية تتم معالجتها إلكترونياً ، فإن استخدام المستند الموحد أصبح زائداً عن الحاجة فقط في حالة حدوث فشل في الكمبيوتر أو إذا لم يكن لدى المصريح إعلاناً إلكترونياً .

EUROPESE GEMEENSCHAP		A KANTOOR VAN VERZENDING/UITVOER	
2 Afzender / Expéditeur		1 A A N G I F T E	
N°		C BIS	
3 Formuleer		4	
31 Coll en omschrijving van de goederen	Merken en nummers - Container(s) nr(s) - Aantal en soort	32 Artikel N°	33 Goederencode
			35 Brutomassa (kg)
			36 Nettomassa (kg)
			40 Sammere aangifte/Voorafgaand document
44 Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen			Code B.V.
31 Coll en omschrijving van de goederen	Merken en nummers - Container(s) nr(s) - Aantal en soort	32 Artikel N°	33 Goederencode
			35 Brutomassa (kg)
			36 Nettomassa (kg)
			40 Sammere aangifte/Voorafgaand document
44 Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen			Code B.V.
31 Coll en omschrijving van de goederen	Merken en nummers - Container(s) nr(s) - Aantal en soort	32 Artikel N°	33 Goederencode
			35 Brutomassa (kg)
			36 Nettomassa (kg)
			40 Sammere aangifte/Voorafgaand document
44 Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen			Code B.V.
		4 Exemplaar voor het kantoor van bestemming	
		C KANTOOR VAN VERTREK	

versie 1.3 Art. 3314 - Uitgave Beurtvaartadres www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088-55 22 111

Alrawi Rijschool

TIR vervoer
TIR carnet



TIR هي اختصار Transport international de Marchandises par la Route

أو اتفاق جمركي للنقل الدولي للبضائع عن طريق البر. تعتبر هذه الاتفاقية (ما بين حوالي 60 دولة) واحدة من أقدم الاتفاقيات الدولية.

النقل البري الدولي (TIR) هو النقل في السيارات المختومة بحيث يجب أن يكون واحد على الأقل من البلدان (المغادرة أو الوصول) خارج بلدان الاتحاد الأوروبي EU أو دول الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة EVA

عدد أوراق TIR. للنقل داخل أوروبا 14 ورقة. 20 ورقة للنقل خارج أوروبا

الغرض من الأوراق هو:

- بلد المغادرة 2
- بلد المقصد 2
- كل بلد العبور (من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي) 2

إن Carnet-TIR صالح لنقل واحدة. إذا كانت الوجهة موجودة في أوروبا ، فهي صالح لمدة لا تزيد عن شهرين ، وخارج أوروبا لمدة أقصاها 3 أشهر

يستخدم TIR carnet فقط لنقل البضائع الجمركية.

- 1- إذا كان مكتب المغادرة يقع داخل الاتحاد الأوروبي ومكتب الوجهة خارج الاتحاد الأوروبي.
- 2- إذا كان مكتب المغادرة يقع خارج الاتحاد الأوروبي ومكتب المقصد داخل الاتحاد الأوروبي
- 3- إذا كان مكتب المغادرة ومكتب المقصد يقعان داخل الاتحاد الأوروبي. لكن النقل يحدث عبر دولة ثالثة خارج الاتحاد
- 4- إذا كان مكتب المغادرة ومكتب الوجهة موجودان خارج الاتحاد الأوروبي

يتمتع النقل البري الدولي بميزة هامة تتمثل في أن وقت النقل أقصر بكثير بسبب ندرة فحص البضائع عند الممرات الحدودية المختلفة.

يعتبر الاتحاد الأوروبي دولة واحدة عند النقل تحت TIR Carnet.

خلال المعابر الحدودية ، يقتصر فحص البضائع على:

- التحقق من الوثائق
- التحقق من الأختام على السيارة

يتم تفتيش المركبات المعدة للنقل الدولي **TIR كل عامين**. بالإضافة إلى شهادة الموافقة، يوجد عادةً كتاب صور تتوفر فيه صور لمساحة التحميل والأماكن الممكن اغلاقها.

عند القيادة تحت **Carnet-**
البضائع **TIR** ، يجب وضع اللافتات الزرقاء على مقدمة ومؤخرة السيارة مع الحروف



يتم تحميل السيارة تحت إشراف الجمارك. ووفقاً للوائح. بعد التحميل تختم المركبة من قبل جمارك بلد المغادرة. بعد ذلك يتم تعبئة بطاقة **T-Carnet** والتحقق من صحتها من خلال ختم وتوقيع موظف الجمارك

ستتحقق الجمارك في الوجهة النهائية ما إذا كانت الأختام تتوافق مع **Carnet-TIR**. بعد الموافقة ، يقوم موظف الجمارك بكسر الختم ومنح الإذن لتفريغ الحمولة تحت الإشراف ، ووفقاً للوجهة

لا يجوز إزالة الختم إلا من قبل الأشخاص المخولين على عنوان التفريغ أو الجمارك خلال عملية المقاصة.

يجب على السائق التحقق من الأختام بعد كل توقف. إذا كان الختم مكسوراً ، فإن السائق دائماً يتحمل المسؤولية. سيتعين عليه إثبات براءته. إذا اكتشف السائق أن الختم قد تم كسره ، فسيتعين عليه التصرف كما لو كان تعرض للسطو ، حتى لو لم يتم فتح السيارة. يجب عليه الاتصال على الفور:

- 1- صاحب العمل
- 2- الشرطة للتحقيق وللتقرير الرسمي
- 3- الجمارك للتنشيط وإعادة ختم البضائع.

ختم الشركة

المزيد من الشركات تستخدم أختام الشركة لضمان سلامة البضائع. في حالة كسر ختم الشركة خلال التفتيش الجمركي ، ستصدر السلطات الجمركية ختم استبدال (ترصيص).

كما تقدم السلطات الجمركية بياناً مكتوباً يفيد بأنه تم فحص الحمولة وأنه تم استبدال ختم الشركة بختم الجمارك.

geconditioneerd vervoer النقل المكيف

النقل المكيف يعني نقل البضائع القابلة للتلف في جو يخضع للرقابة دون فقد الجودة بشكل لا مبرر له.

فيما يتعلق بالصحة العامة ، وضعت الحكومة تشريعاً لنقل البضائع القابلة للتلف.

1. المنتجات والتعامل مع المنتج
2. المتطلبات المفروضة على المركبات (متطلبات التصميم)

المركبات

هناك اختلافات في هيكل الشحن وأنظمة التحكم في درجة الحرارة. في حالة النقل الدولي ، يجب أن تخضع المركبات لاختبارات ATP.

ATP هو الاتفاق الأوروبي لنقل المواد الغذائية القابلة للتلف عبر الحدود.

عندما تنتقل أغذية قابلة للفساد داخل البلد أو خارجه باستخدام مركبة مبردة ، يكون ATP إلزاميًا. يتم تنفيذ هذا الفحص من قبل **RDW** ويضع متطلبات لنقل المواد الغذائية المستهلكة.

ينطبق ATP على النقل الدولي للمنتجات المجمدة والمبردة والمدفأة. يمكن أن يتم النقل عن طريق البر والسكك الحديدية الجو والماء.

ATP

نقاط التفتيش ATP

نقاط هذا الفحص هي قيمة العزل ومجموعة التبريد للشاحنة المبردة. بعد الموافقة ، يمكنك استخدام وسيلة نقل المواد الغذائية المبردة.



تعطي هذا الرموز معلومات عن شروط أو قيمة العزل ودرجة التبريد وصلاحية الفحص

سائق

كود HACCP كبروتوكول يجب أن يكون موجودًا في الشركة. يصف هذا البروتوكول، من بين أمور أخرى ، مهام ومسؤوليات السائق. يمكن للسائقين الذين ينقلون البضائع القابلة للتلف الحصول على التدريب اللازم لذلك. التدريب والاختبار ليسا إلزاميين.

انواع النقل

Wegvervoer 45%

Binnenvaart 39 %

Pijplijnvervoer 11%

Spoorwegvervoer 5%

Luchtvaart

Zeevaart

Wegvervoer •

يتمتع النقل البري بمرونة وسرعة النقل لكن قدرة السيارة محدودة. النقل البري هو الأسلوب الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى أي مكان تقريباً ، لأن النقل البري لا يعتمد على بنية تحتية خاصة

نصف البضائع المنقولة بواسطة ناقلات البضائع الأوروبية هي ذات صلة بالبناء. بالنسبة لشركات النقل الهولندية ، فإن سلع البناء تشكل (36٪ من الإجمالي) وهي غالباً رحلات قصيرة وحمولات ثقيلة

3/2 من النقل البري يكون داخل هولندا و 3/1 خارجي

النقل غالباً لألمانيا وبلجيكا و 60 % دخل مسافة 300 كم تقريباً

Aansluitend vervoer

النقل البري يكون مرتبط أحياناً بأنواع النقل الأخرى مثل البحري والقطارات والجوي حيث يمكن التحميل أو التفريغ من وإلى الميناء أو المطاراتالخ

Vervangend vervoer النقل البديل

في عدد من الحالات ، يتم استخدام النقل البري كنقل بديل للنقل بالسكك الحديدية أو الجو أو النقل البحري. يتم النقل باستخدام طريقة مختلفة (تقنية النقل) مما تم الاتفاق عليه في عقد النقل.

مثال 1

يجب أن تنقل البضائع من ميناء بحري في أمريكا إلى الميناء البحري في بلجيكا. السفينة تصل إلى هولندا في روتردام ، ويتم نقل البضائع براً إلى الميناء في بلجيكا . طريق روتردام - بلجيكا هو وسيلة نقل بديلة

النقل المشترك

النقل المشترك هو في حالة إذا تم نقل مركبة مع أو بدون حمولة بواسطة وسيلة نقل أخرى. ومن الأمثلة على ذلك النقل المشترك البحري أو النقل بالسكك الحديدية

Huckepackvervoer



تحميل المقطورة برافعة مخصصة على ظهر الناقل

Kangoeroevervoer

تحميل المقطورة بواسطة الراس بدون ان ينتقل الراس مع المقطور



rollende landstrasse

تحميل المقطورة مع الراس والسفر ونقلهما معا



• Spoorwegvervoer النقل عبر السكك الحديدية

امن وسريع وذو تكاليف منخفضة لكنه محدود بأوقات معينة للانطلاق والوصول وقد يكون داخلي او عابر للحدود يمكن ان تصدر لأجل النقل الخارجي مذكرة شحن CIM

• Binnenvaart الابحار الداخلي

وهو بديل للنقل البري حيث لا يوجد اختناقات مرورية ولا ضغط على حركة المرور وهو اسرع وقد عملت الحكومة على تطويره ليكون احد البدائل عن النقل البري

Zeevart النقل البحري

في القطاع البحري ، يتم التمييز بين:

short sea

بين الموانئ في هولندا والموانئ الأوروبية الأخرى ، بما في ذلك الموانئ على البحر الأبيض المتوسط (بما في ذلك شمال أفريقيا) ، وبحر البلطيق والبحر الأسود. (الشحن الساحلي)

deep sea

هذا هو كل الشحن الذي لا يندرج تحت الأنشطة البحرية القصيرة بالنسبة للبحارة

يقوم السائق بتسليم البضائع إلى الميناء مع مذكرة شحن عادية للنقل البري. ثم يقوم وسيط النقل البحري De cargadoor بصنع مستندات الشحن البحري. اما اذا كان التحميل من الميناء ، فإنه عادة ما يحصل على مذكرة الشحن من وسيط النقل البحري للنقل البري

(CMR أو AVC)

تعمل الحكومة على توفير وتسهيل اساليب نقل اخرى بديلة عن النقل البري لما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة والتكلفة ولذلك فقد نمت حركة النقل بتلك الطرق بشكل كبير مقارنة بنمو النقل البري الداخلي

Alrawi Rijsschool

Behandel etiket



DROOG HOUDEN



GEBRUIK GEEN HAKEN



DEZE KANT BOVEN



ZWAARTEPUNTSAAANDUIDING



MIJD WARMTE



SLING HIER AANBRENGEN



VOORZICHTIG BEHANDELEN



VOORZICHTIG BEHANDELEN



BREEKBAAR




AAN DEZE KANT OPTILLEN MET
STEEKWAGEN

Alrawi Rijsschool

Gevaarstofsymbool	Betekenis
GHS01 	Explosief
GHS02 	Ontvlambaar
GHS03 	Brand bevorderend (oxiderend)
GHS04 	Houder onder druk
GHS05 	Corrosief (bijtend)
GHS06 	Giftig
GHS07 	Schadelijk
GHS08 	Schadelijk voor de gezondheid
GHS09 	Milieugevaarlijk

Alrawi Rijschool

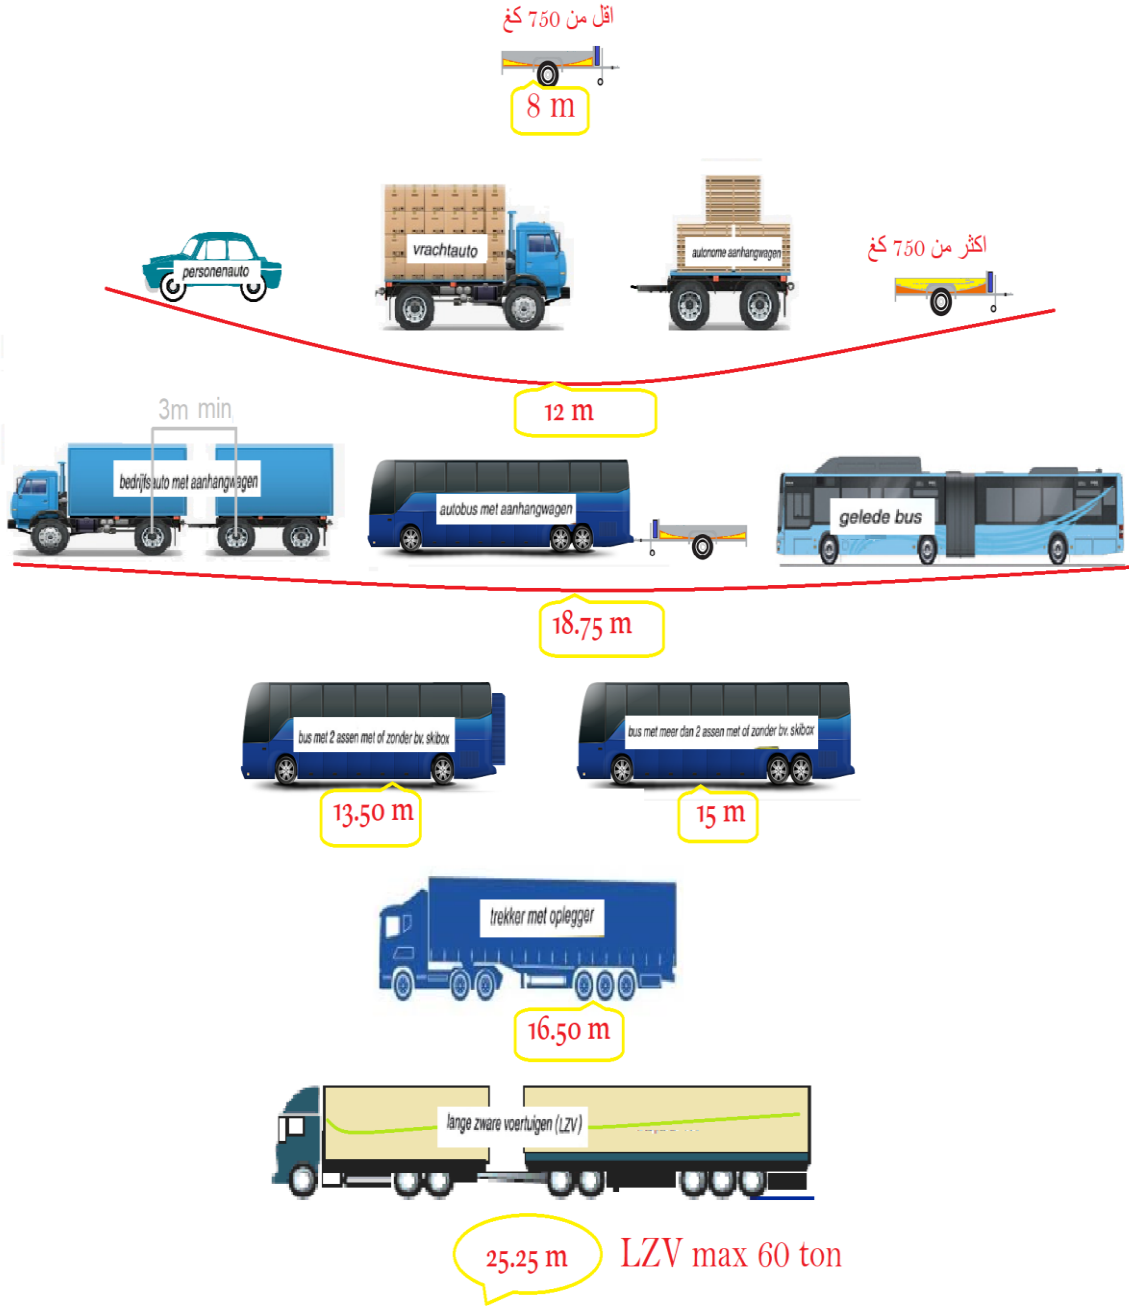

موقع مصطلحات مهم جدا

www.truckstar.nl/truckstar-woordenlijst

			 ممنوع مرور المركبات التي عرضها اكثر من ماهو مذكور في اللوحة
 ممنوع مرور المركبات التي طولها يزيد عن من ماهو مذكور في اللوحة	 ممنوع مرور المركبات التي يزيد الوزن على المحور اكثر من ماهو مذكور في اللوحة	 ممنوع مرور المركبات التي وزنها الاجمالي اكثر من ماهو مذكور في اللوحة	 ممنوع مرور المركبات التي ارتفاعها اكثر من ماهو مذكور في اللوحة

رابط المصطلحات

<https://www.cbr.nl/nl/service/nl/nl/woordenlijst-vakbekwaamheid-module-3-vm3-c-vanaf-1-september-2023>

Alrawi Rijsschool