




PLANOS

MUEBLES DE COCINA


EN MELAMINA

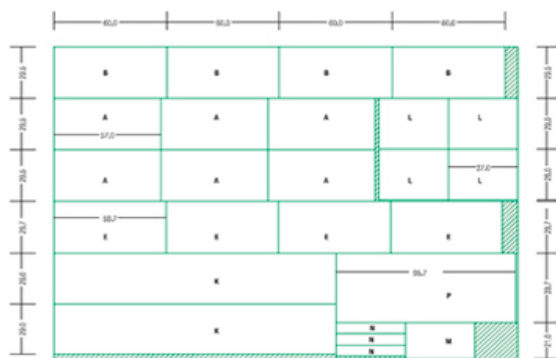

● Instale las barras del mueble, una en la parte superior y las dos restantes en el espacio inferior. El mueble no lleva zócalo. Para aumentar la resistencia puede agregar un tornillo desde la repisa a la barra.

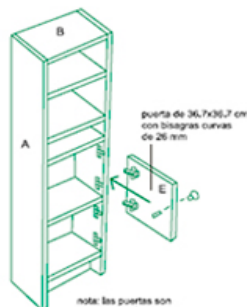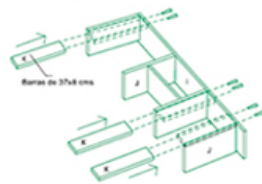

nota: las puertas son intercambiables con otros muebles de esta línea.

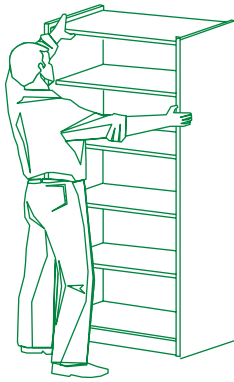


Proyectos

MAS RECURSOS EN:



Material compartido con fines educativos
El libro pertenece a sus respectivos autores.

Kit Mueble de Cocina con dos tableros Masisa Melamina (183 x 250 cms)

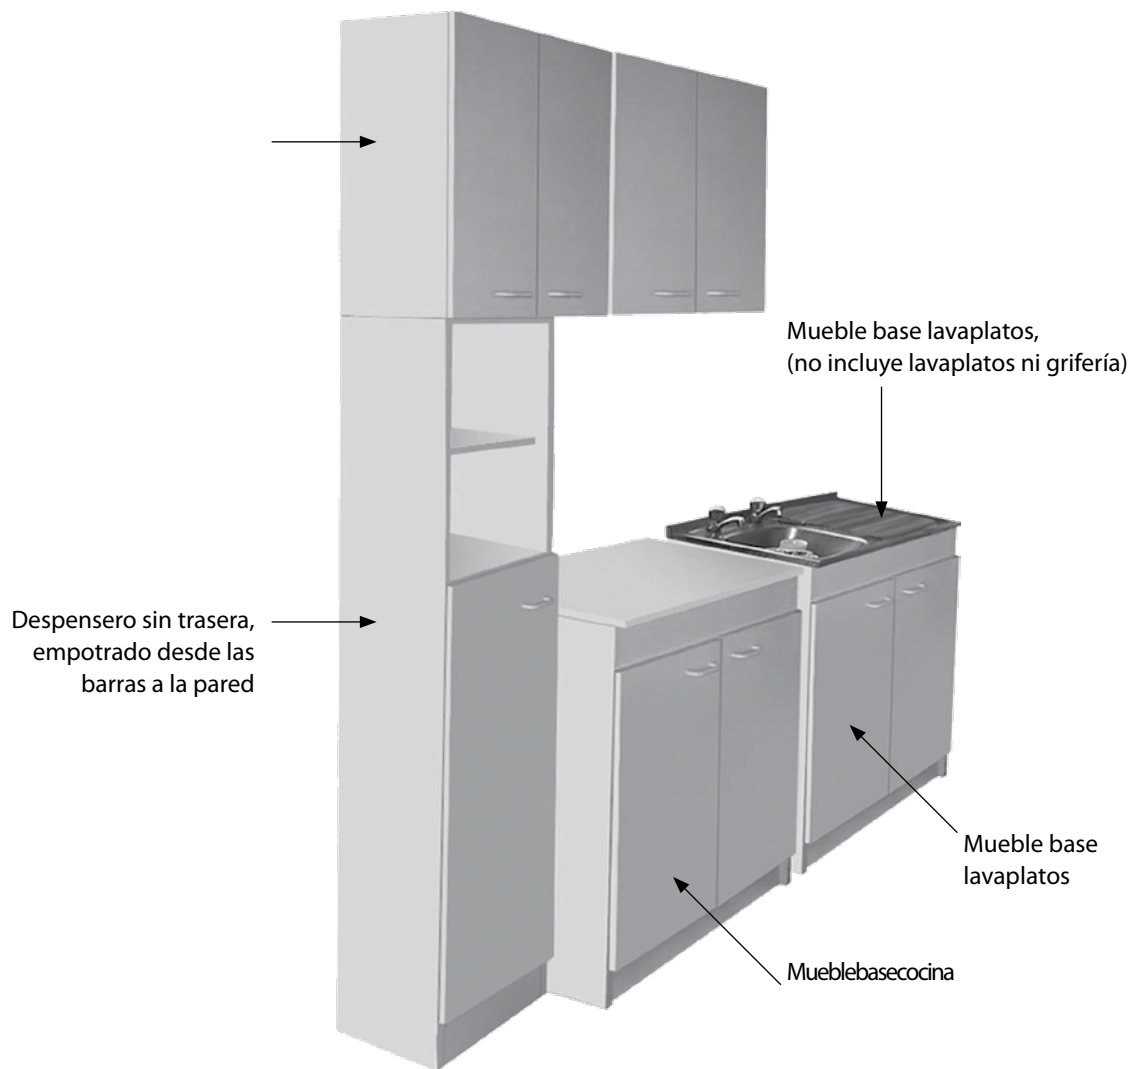

MUEBLE BASE COCINA-MELAMINA MADERA 15 MM			
Pieza	Unidades	Referencia	Medidas
Costados	2	A	82,5 x 46
Barras Frontales	2	B	76 x 12
Barras Fondo	3	C	76 x 10
Puertas	2	D	65 x 39,3
Cubierta	1	E	79 x 48
Repisa	1	F	76 x 43

MUEBLE BASE LAVAPLATOS-MELAMINA MADERA 15 MM			
Pieza	Unidades	Referencia	Medidas
Costados	2	A	82,5 x 46
Barras Frontales	2	B	76 x 12
Barras Fondo	2	C	76 x 10
Puertas	2	D	65 x 39,3



MUEBLE MURAL MELAMINA MADERA 15 MM			
Pieza	Unidades (*)	Referencia	Medidas
Superior-Base-Repisa	3	G	57 x 29,5
Costados	2	H	60 x 29,5
Barras	2	I	57 x 6
Puertas	2	J	59,8 x 29,7

*Para un mueble.


DESPENSERO ALTURA 150 CMS MELAMINA MADERA 15 MM			
Pieza	Unidades	Referencia	Medidas
Costados	2	K	150 x 29
Superior-Base-Repisa	4	L	37 x 29
Repisa Angosta	1	M	37 x 21
Barras	3	N	37 x 65
Zócalo	1	O	37 x 9
Puerta	1	P	95,7 x 39,7

Para una mejor estructura utilice FibroPlus Masisa para las traseras.

Cubicación Kit Mueble de Cocina con dos Tableros Masisa (183 x 250 cms)

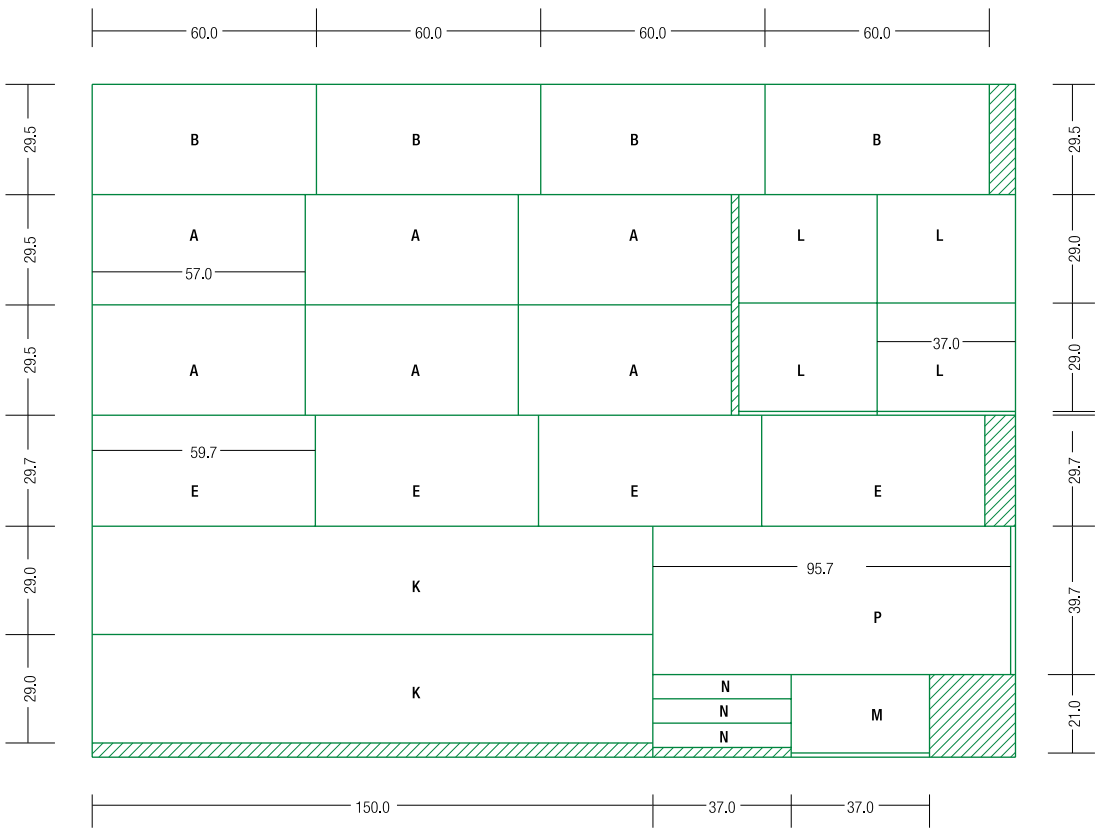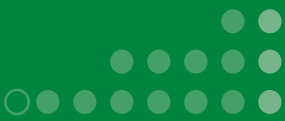

Referencia	Unidades	Medidas (cms)
A	6	57 x 29.5
B	4	60 x 29.5
E	4	59.7 x 29.7
K	2	150 x 29
L	4	37 x 29
M	1	37 x 21
N	3	37 x 6.5
P	1	95.7 x 39.7

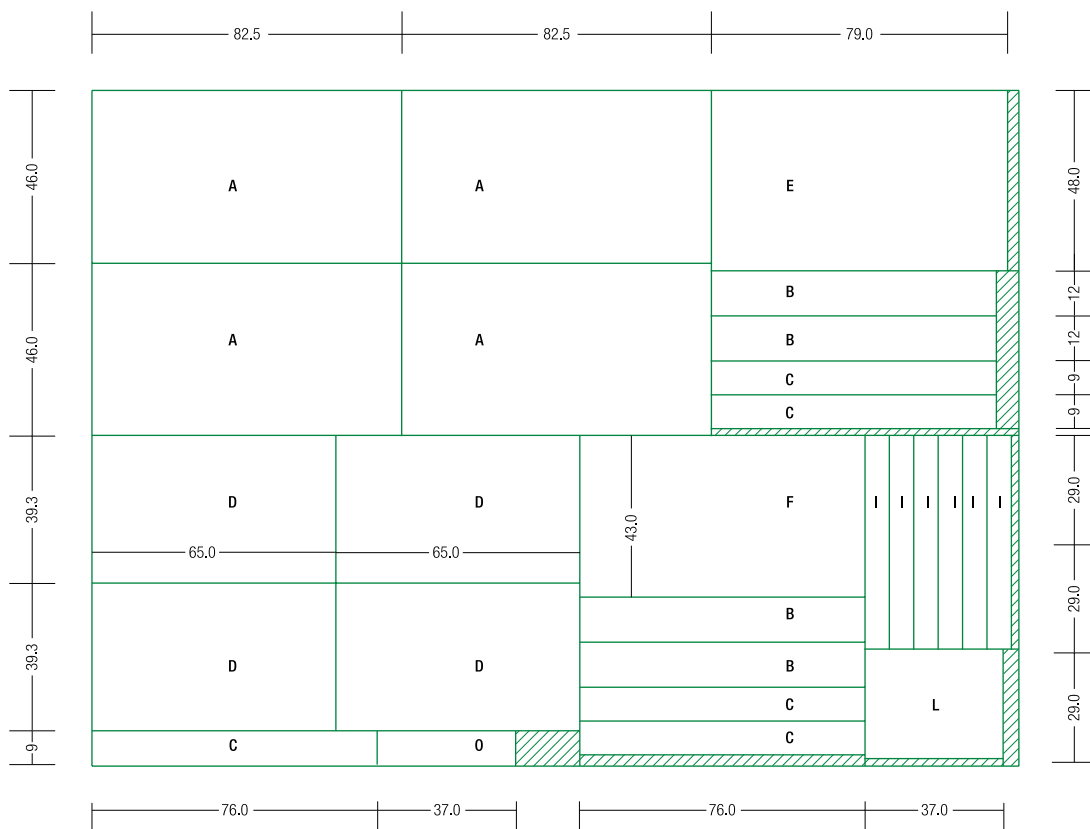

Referencia	Unidades	Medidas (cms)
A	(4)	82.5 x 46
B	(4)	76 x 12
C	(5)	76 x 9
D	(4)	65 x 39.3
E	(1)	79 x 48
F	(1)	76 x 43
I	(6)	57 x 6.5
L	(1)	37 x 29
O	(1)	37 x 9


Kit Muebles de Cocina Armado

Base Cocina y Lavaplatos




Instrucciones de armado Mueble Base Cocina


1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille las barras de abajo a los costados.

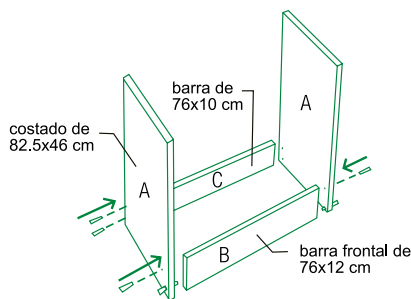


2 Instale las barras superiores. Observe que las barras frontales son de 12 cm de ancho y las de atrás de 10 cm.

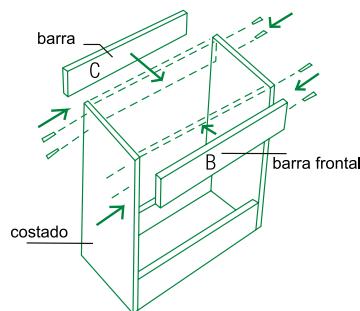


3 Instale la quincallería del mueble. Atornille las piezas de las bisagras rectas y los soportes para repisa. No instale las puertas aún.

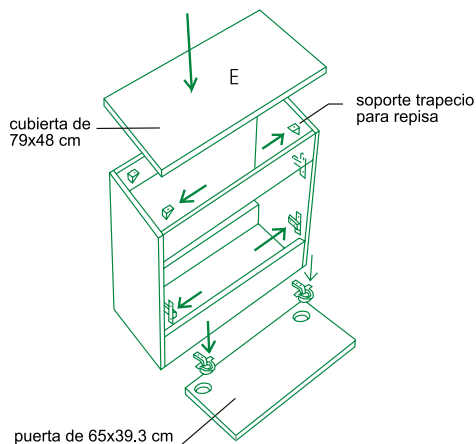

4 Ponga el mueble de costado y atornille la repisa con soberbios. Luego gire el mueble sosteniendo la repisa y repita la operación al otro lado.

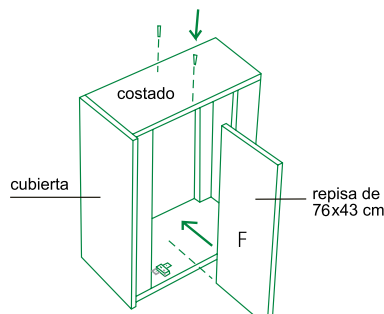


5 Vuelva a levantar el mueble e instale las dos puertas con las bisagras que instaló anteriormente. Ajuste.

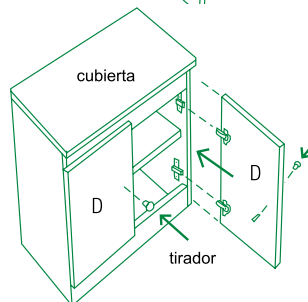


Instrucciones de armado Mueble Base Lavaplatos


- 1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille las barras de abajo a los costados.

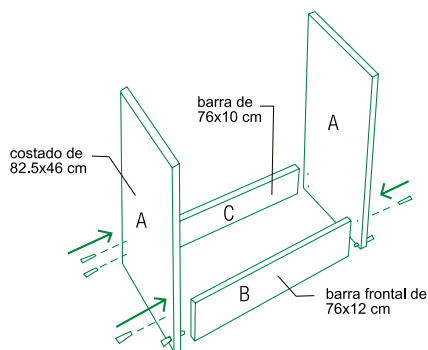


- 2 Instale las barras superiores. Observe que las barras frontales son de 12 cm de ancho y las de atrás de 10 cm.

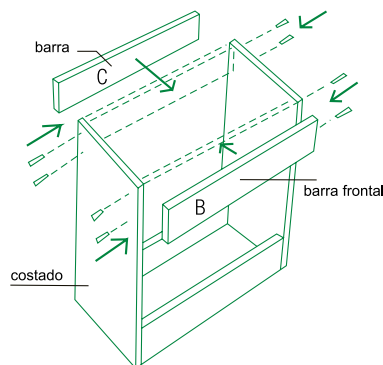

- 3 Instale la quincallería del mueble. Atornille las piezas de las bisagras rectas y los soportes para repisa.

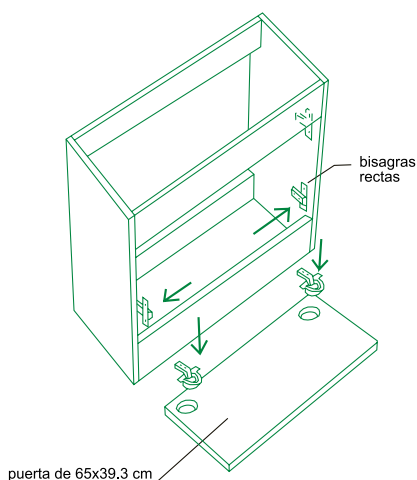


- 4 Instale las puertas con bisagras rectas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Atornille los tiradores.

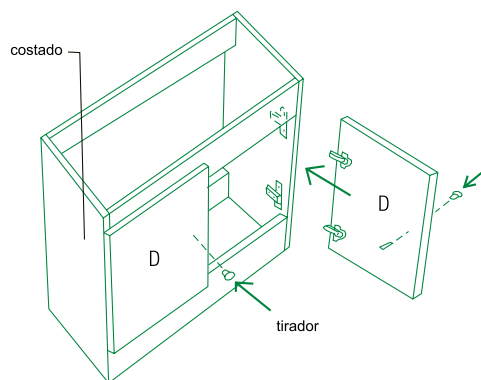

- 5 Una vez instalado el lavaplatos sobre el mueble, se recomienda fijarlo al muro para asegurar que su estructura no pierda su forma por el paso del tiempo.


Kit Muebles de Cocina

Armado Mural 60 cms y Despensero




Instrucciones de armado Mural de 60 cms


1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille los costados a la base y a la pieza superior.

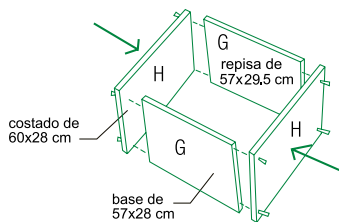


2 Ubique el mueble apoyado en uno de los costados y atornille las barras de un lado. Gire el mueble y repita la operación con el otro costado.

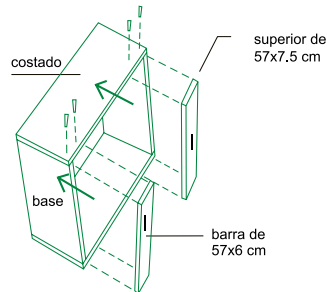


3 Instale la quincallería del mueble. Atornille las piezas de las bisagras rectas y los soportes para repisa. No instale las puertas aún.

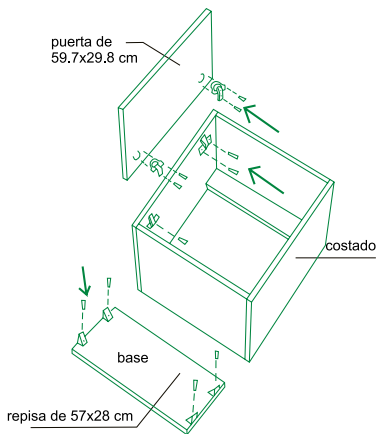

4 Atornille la repisa haciendo coincidir la perforación en el costado con la perforación del soporte trapecio.

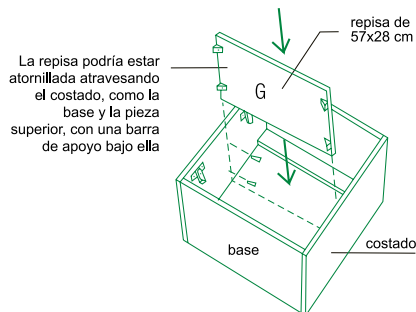


5 Instale las bisagras rectas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Atornille los tiradores a las puertas del mueble.

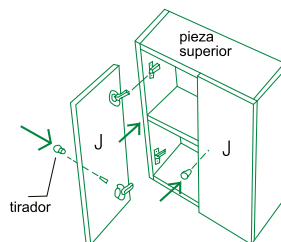


Instrucciones de armado Despensero


1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios un costado a la repisa base y a la pieza superior. Continúe con las repisas centrales.

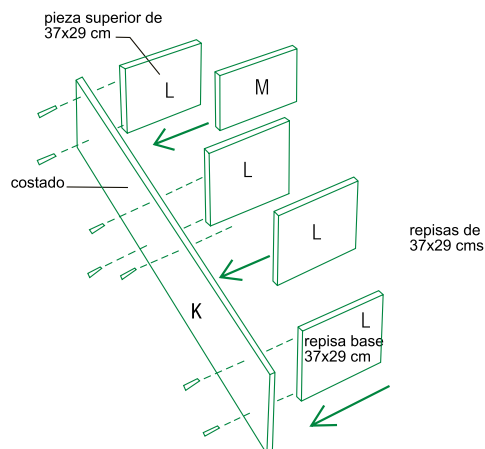


2 Atornille el otro costado a la pieza superior y a los costados. Puede pasar levemente la punta de los soberbios por el costado para usar como guía, calzándolos con las perforaciones en el canto de las repisas.

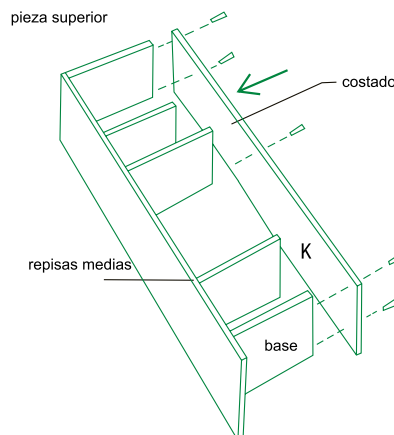


3 Atornille las barras y el zócalo a los costados.

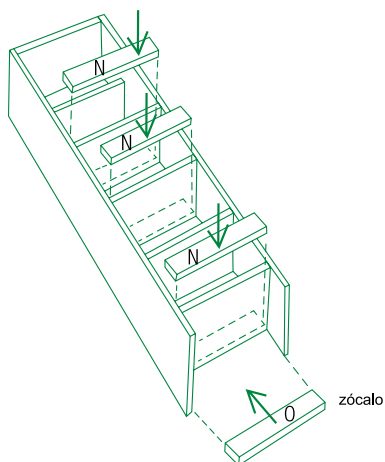

4 Levante el mueble e instale las bisagras rectas de 35 mm para la puerta de acuerdo a especificaciones del fabricante. Posteriormente instale el tirador.

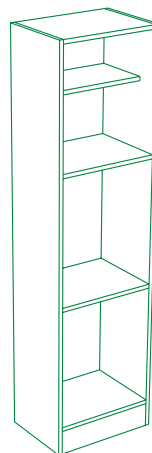

Kit Clóset en dos Placas de Masisa Melamina (183x250 cms)



La disposición de los muebles colgantes permite generar cuatro espacios de guardado


Espacio con barra para colgar la ropa

Clóset sin trasera, empotrado desde las barras a la pared

Puertas con bisagras curvas tipo retén de 35 mm

Espacio de guardado para cajas bajo las repisas

Cada clóset y mueble colgante puede ser re-ubicado por separado del kit, dando mayor flexibilidad de uso

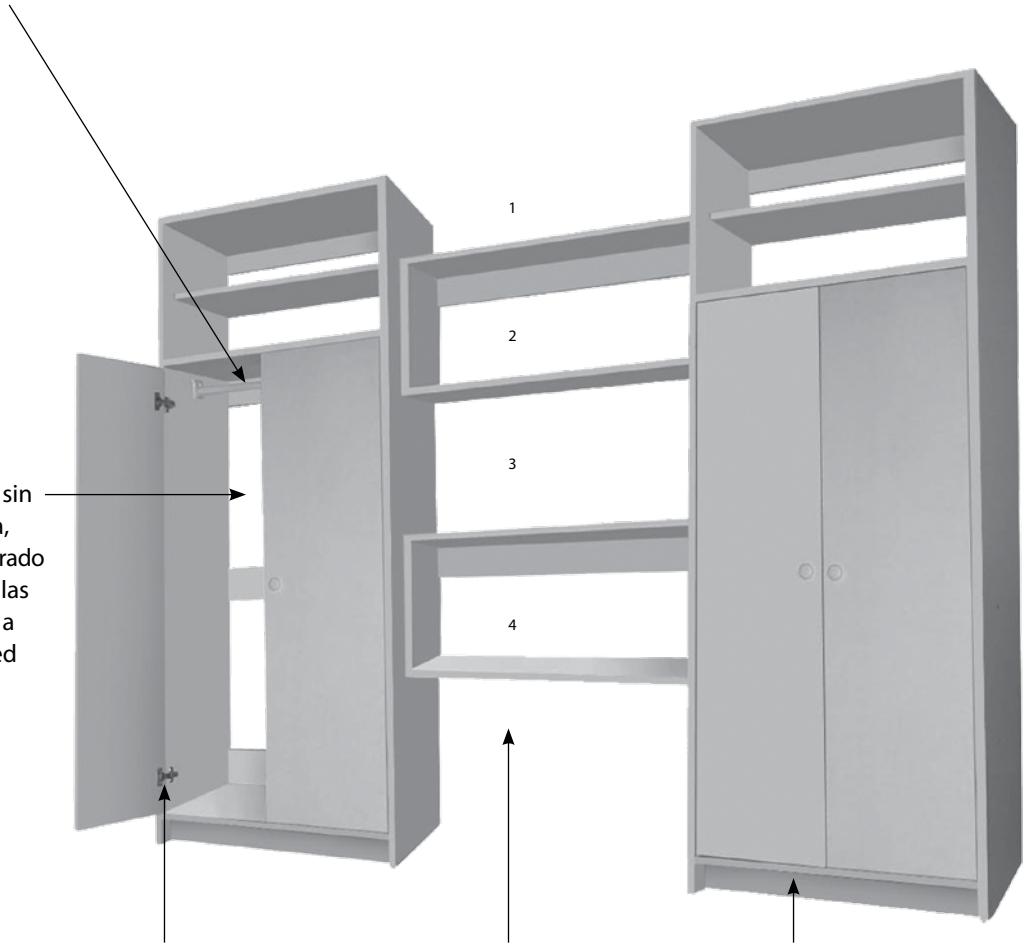


CUBICACIÓN CLÓSET				
Pieza	Referencia	Unidades (*)	Medidas	Material
Costados	A	2	179,5 x 46.5	Melamina Madera 15 mm
Superior-Base-Rep. Media	B	3	57 x 46.5	
Repisa Angosta	C	1	57 x 35	
Barras Zócalo	D	4	57 x 7	
Barra Ancha	E	1	57 x 10	
Puertas	F	2	119,5 x 28,1	



*Para un closet.

CUBICACIÓN COLGANTES				
Pieza	Referencia	Unidades (*)	Medidas	Material
Superior-Base Colgante	G	2	82 x 28.7	Melamina Madera 15 mm
Costados Colgante	H	2	40 X 28.7	
Barras Colgante	I	1	82 x 9,5	

*Para un colgante.

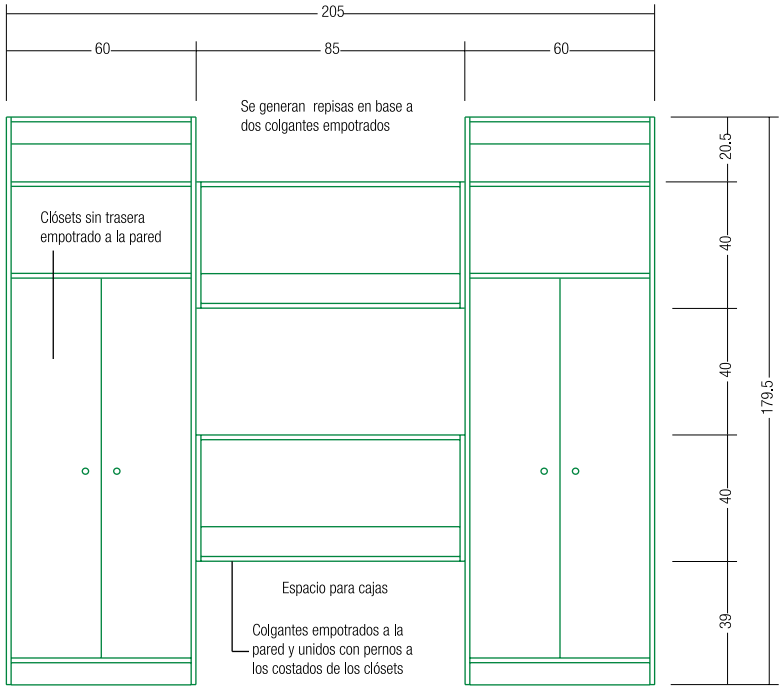

Para una mejor estructura utilice FibroPlus Masisa para las traseras.

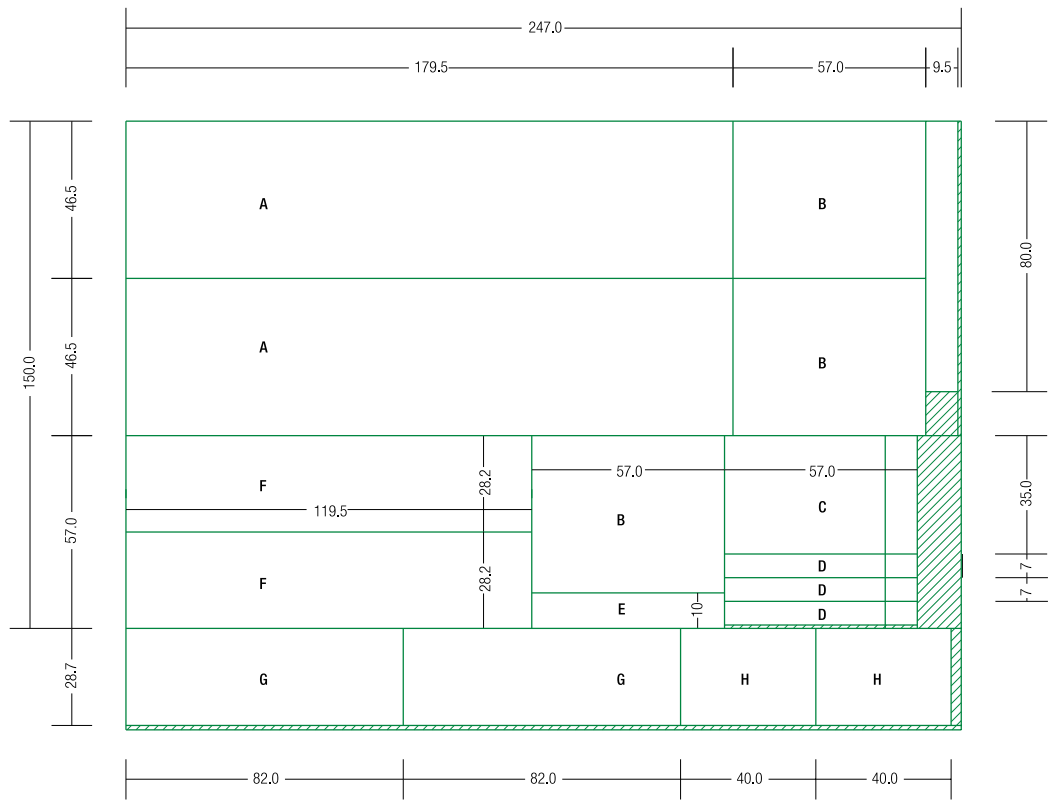


CUBICACIÓN CLÓSET + COLGANTES				
Pieza	Referencia	Unidades	Medidas (cms)	Material
Costados	A	2	179.5 x 46.5	Melamina Madera 15 mm
Superior-Base-Rep. Media	B	3	57 x 46.5	
Repisa Angosta	C	1	57 x 35	
Barras Zócalo	D	3	57 x 7	
Barra Superior	E	1	57 x 10	
Puertas	F	2	119.5 x 28.1	
Superior-Base Colgante	G	2	82 x 28.7	
Costado Colgante	H	2	40 x 28.7	
Barras Colgante	I	1	82 x 9.5	


Los cortes se repiten en ambos tableros

Instrucciones de armado Clóset


- 1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille el costado a la pieza superior y a la repisa.

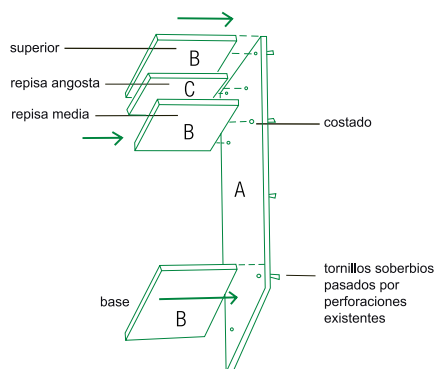


- 3 Apoye el mueble en un costado e instale las barras, ubicando las de 7 cms en la parte superior, media y zócalo, y la barra de 10 cms en la parte baja del espacio para colgar ropa. Posteriormente rote el mueble y repita la operación con el otro costado.

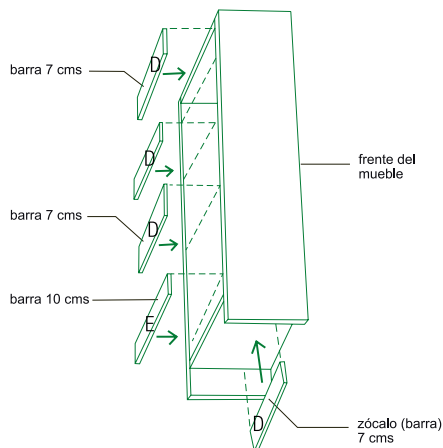


- 2 Atornille el otro costado. Asegúrese de tener los bordes con tapacanto de todas las piezas orientadas hacia arriba.

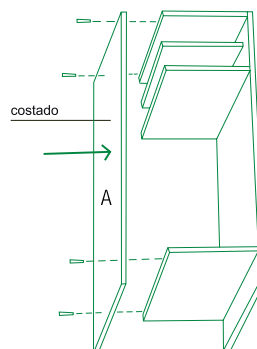

- 4 Instale la quincallería del mueble (soportes "j", barra para colgar ropa, partes de bisagras rectas en costados y puertas, tiradores). Instale las puertas acoplando las partes de las bisagras de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Posteriormente instale el tirador.

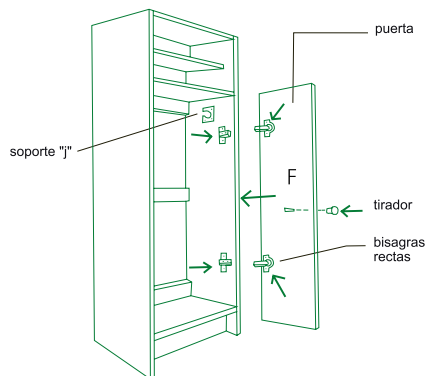




Rack Melamina 15 mm				
Pieza	Uds.	Ref.	Medidas (mt)	Material
Superio Base A	2	A	62 x 37	Masisa Melamina 15 mm 183 x 250 cms
Costados	2	B	37 x 37	
Repisa	1	C	50 x 30	
Barra Normal	3	D	50 x 8	
Barras Ancha	1	E	50 x 15	




Plano de corte Rack

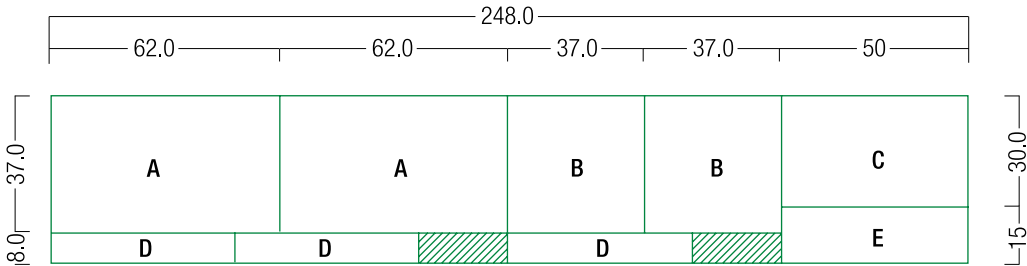


Instrucciones de armado Rack


- 1** Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios los costados a la base. Puede ocupar la repisa para ayudar el encuadre.

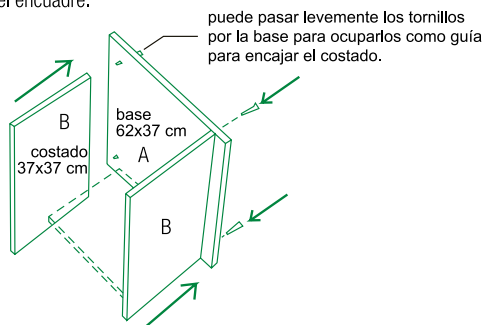


- 3** Atornille las barras superiores a los costados. Asegure de tener los bordes con tapacanto orientado hacia afuera.

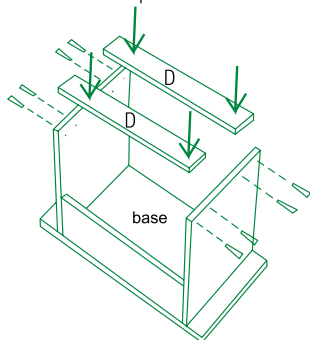


- 5** Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios los costados a la base. Puede ocupar la repisa para ayudar el encuadre.

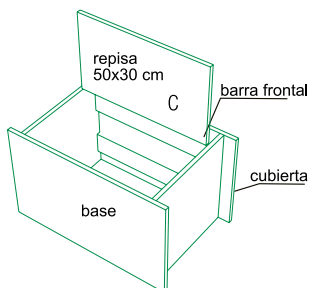


- 2** Gire las piezas unidas dejando la base contra el piso. Atornille la barra ancha a los costados y luego a la base.

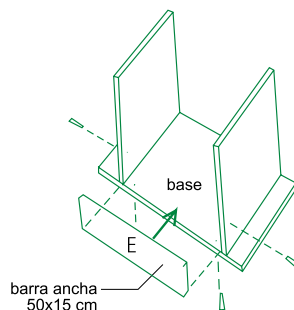

- 4** Atornille los tornillos spax (los medianos) uniendo las barras a la parte de abajo de la cubierta. No los atornille más allá de la cabeza del tornillo para evitar dañar la parte de arriba de la cubierta.

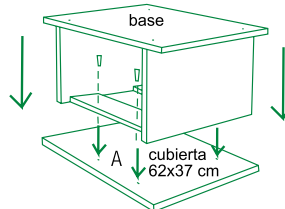


- 6** Gire las piezas unidas dejando la base contra el piso. Atornille las cuatro ruedas.

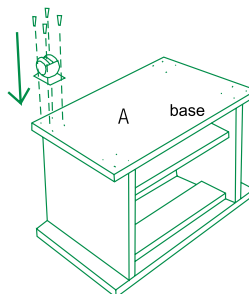


Centro de Estudio

en 1 Placa Masisa Melamina 18 mm (152 x 244 cms)



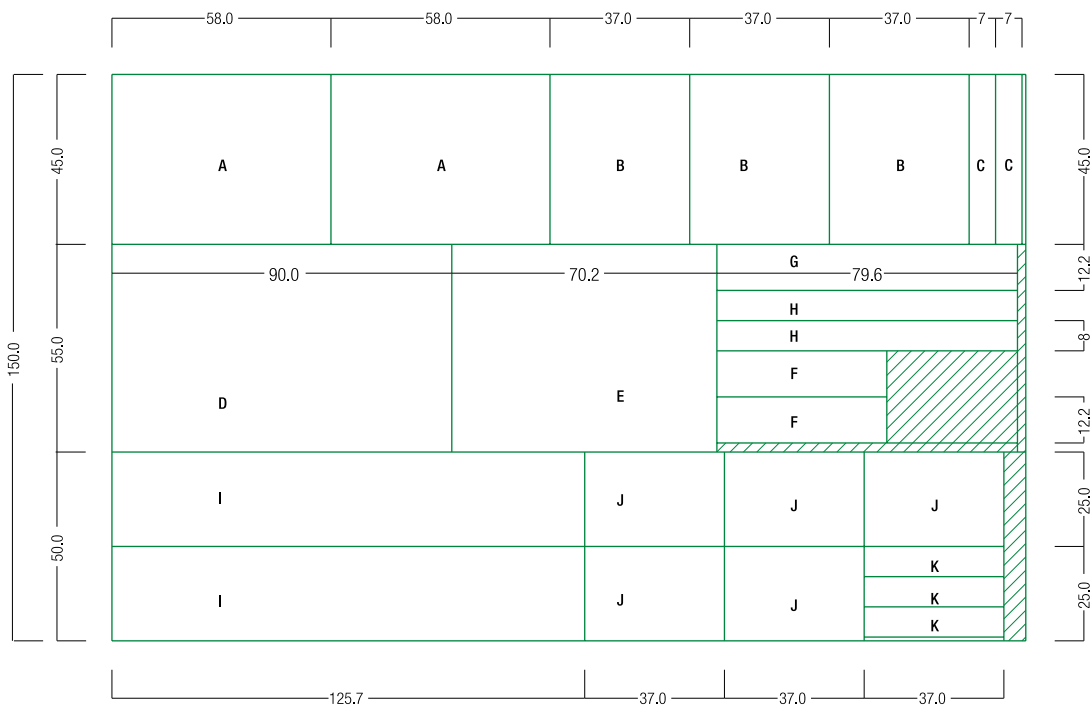


Cubicación Centro de Estudio				
Pieza	Referencia	Unidades	Medidas (mt)	Material
Costados	A	2	58 x 45	MelaminaMadera18mm
Superior-Repisas	B	3	37 x 45	
Barras	C	2	37 x 7	
Cubierta	D	1	90 x 55	MelaminaMadera18mm
Costado	E	1	70.2 x 55	
Costado Estructura	F	2	45 x 12.2	
Barra Ancha	G	1	79.6 x 12.2	
Barras para fijar Cubierta	H	2	79.6 x 8	
Costados	I	2	12.5 x 25	MelaminaMadera18mm
Superior-Repisas-División Interior	J	5	37 x 25	
Barras	K	3	37 x 8	




Instrucciones de armado Centro de Estudio


1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Parta armando el mueble de apoyo de la cubierta (similar a un velador). Después de perforar y pegar tapacantos, atornille los costados a las tres piezas tipo repisa (tienen las mismas dimensiones). Finalmente instale las barras en el espacio de 37x37 cm que queda en el mueble.

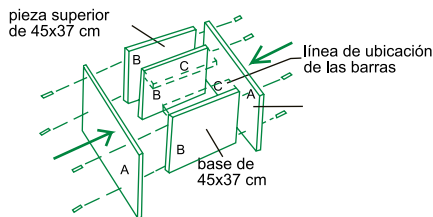


3 Posteriormente arme la estructura bajo cubierta de la mesa. Las barras acostadas son las más angostas, de 7 cms de ancho. Atornille los costados a las barras.

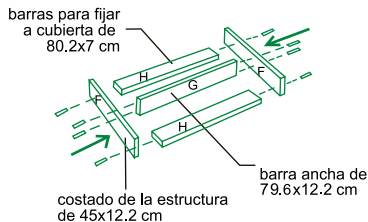


5 Atornille la estructura de la mesa al costado con tornillos Spax de 4x30, teniendo cuidado de no perforarlo por su cara visible.

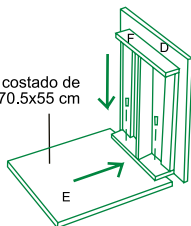


2 Arme el librero atornillando los costados a las repisas. Continúe con la de la misma dimensión de las repisas) y con las tres barras que ayudan a cuadrar el mueble.

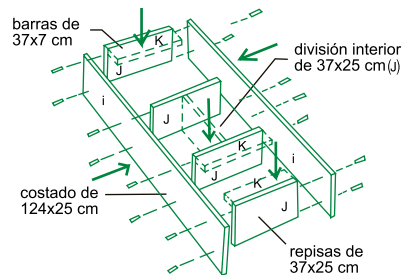

4 Fije la estructura a la cubierta, utilizando tornillos Spax de 4x30, teniendo cuidado de no perforar la cara visible de la cubierta. Recuerde dejar un margen de 15 mm en uno de los extremos para poder atornillar el costado de la mesa. (Ver plano)

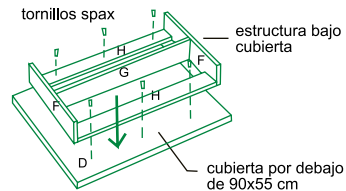


6 Finalmente fije la cubierta en el mueble de apoyo en la posición que estime conveniente, dejando un margen para que se apoye bien la barra ancha o para que quede espacio para colocar una silla bajo cubierta.

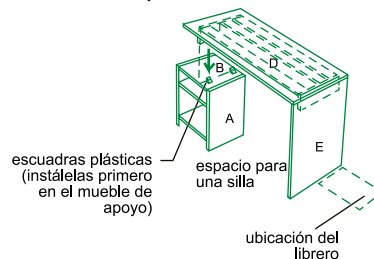


Instrucciones de armado Librero


1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Después de perforar y pegar tapacantos, atornille dos de las repisas a la división interior (tienen las mismas dimensiones, 37x25 cms).

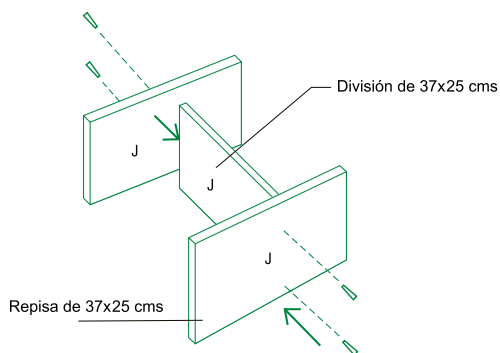


2 Atornille uno de los costados a las repisas. Puede comenzar con las repisas centrales unidas a la división interior (se sostienen solas) y proseguir con las repisas de los extremos.

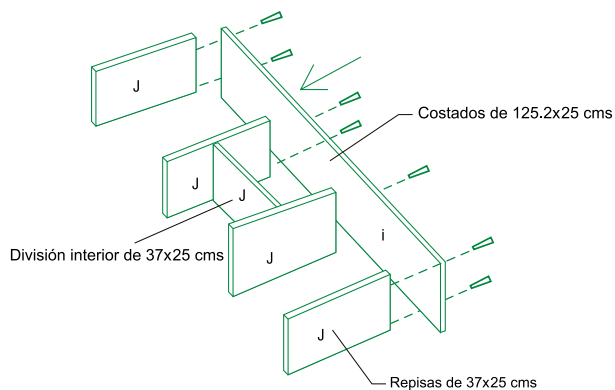

3 Instale las barras del mueble, una en la parte superior y las dos restantes en el espacio inferior. El mueble no lleva zócalo. Para aumentar la resistencia puede agregar un tornillo desde la repisa a la barra.

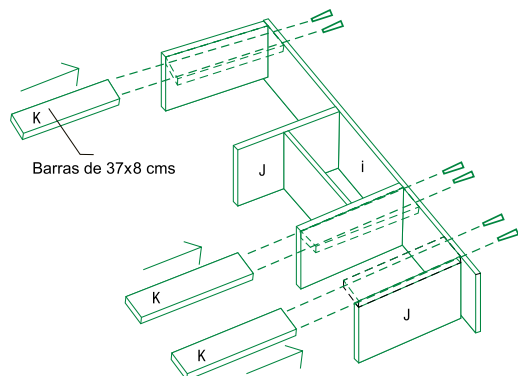


4 Finalmente incorpore el otro costado al mueble atornillándolo a las repisas y a las barras.

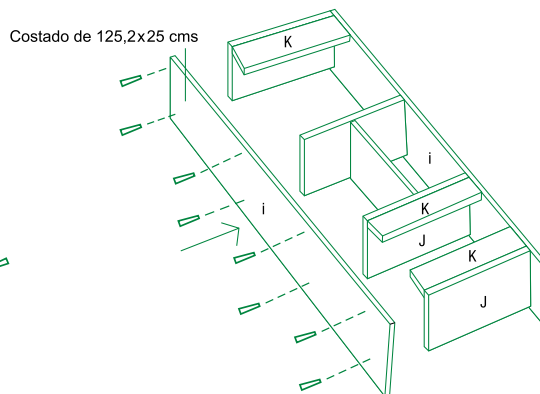


Estante en 1/2 Placa Masisa Melamina

18 mm Formato 152 x 244 cms.




CUBICACIÓN ESTANTERÍA				
Pieza	Ref.	Uds.	Medidas (cms)	Material
Costados	A	2	164 X 25	Melamina Madera 18 mm
Pieza Superior Repisas	B	6	37 X 25	
Barra	C	1	37 X 15	
Zócalo	D	1	37 X 7	
Puertas	E	2	36.6 X 36.6	

Para una mejor estructura utilice FibroPlus Masisa para las traseras.

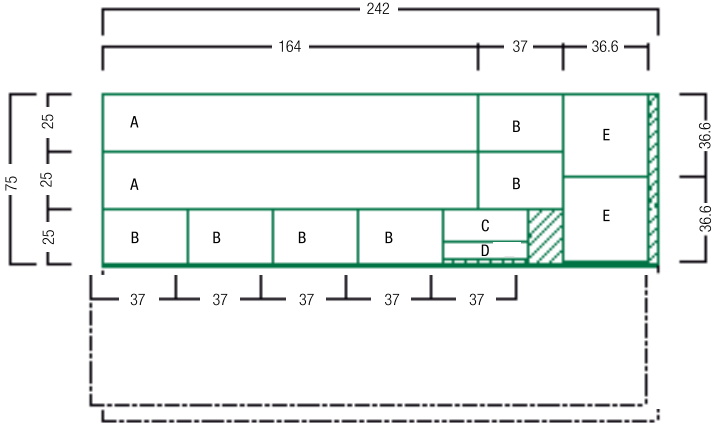


Instrucciones de armado Estante


1 Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios un costado a la repisa base y a la pieza superior. Continúe con las repisas centrales. Puede ocupar las otras repisas como escuadras.

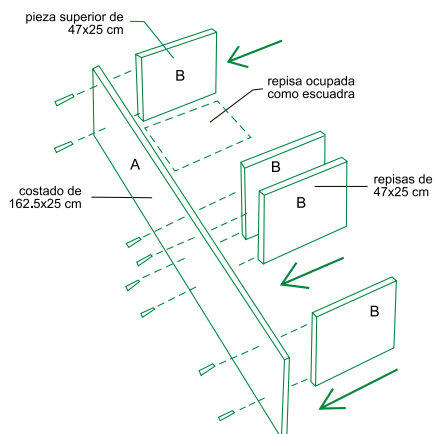


3 Atornille las repisas restantes. La de abajo debe dejar espacios interiores entre ella de 37x37 cm para poder instalar las puertas. Atornille la barra de encuadre entre las repisas medias.

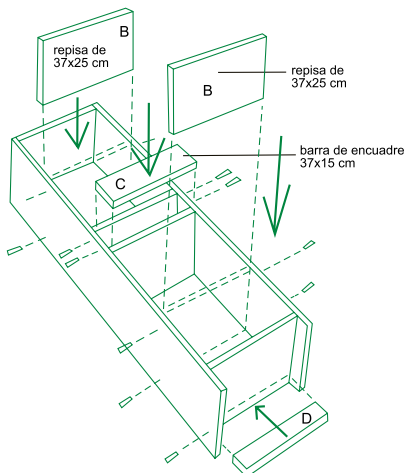

2 Atornille el otro costado a las repisas y a la pieza superior. Ocupe alguna repisa como escuadra para garantizar que la pieza quede con el encuadre adecuado.

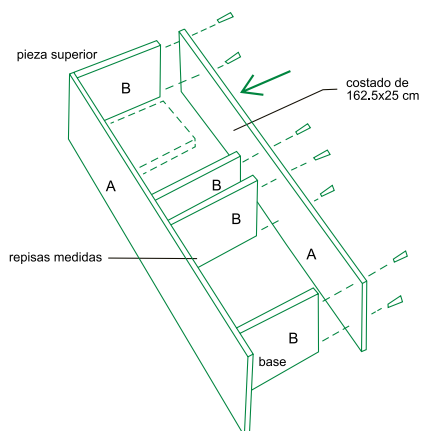

4 Levante el mueble e instale las bisagras curvas de 26 mm para las puertas de acuerdo a especificaciones del fabricante. Posteriormente instale los tiradores.

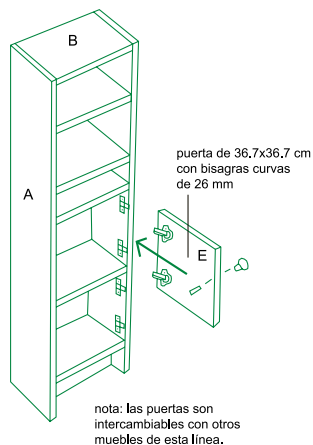


MAS RECURSOS EN:




Material compartido con fines educativos
El libro pertenece a sus respectivos autores.



Todos los
LIBROS

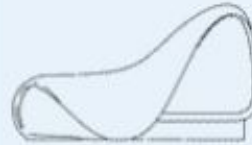

Libros de
DISEÑO

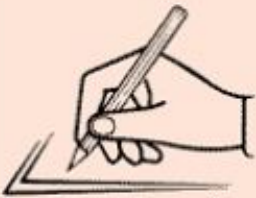


Libros de
DIBUJO



Libros de
HISTORIA



Libros de
CONSTRUCCIONES



Libros de
ESTRUCTURAS




Libros de
INSTALACIONES



Libros de
MODELIZACIÓN



Libros de
CARPINTERIA

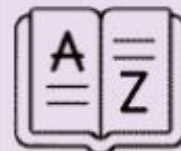

Libros de
DICCIONARIOS



Libros de
URBANISMO



Libros de
PLANOS DE CASAS



Av. Apoquindo 3650, Piso 11 · Las Condes, Santiago · Chile
Teléfono: (56 2) 231 1010 · Fax: (56 2) 335 3268INFO
info.masisa.com

www.masisa.com



@masisa_inspira



masisa inspira



800 80 1000