
Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Elektronika 1

Ž. Butković, J. Divković Pukšec, A. Barić

Struktura pn-diode

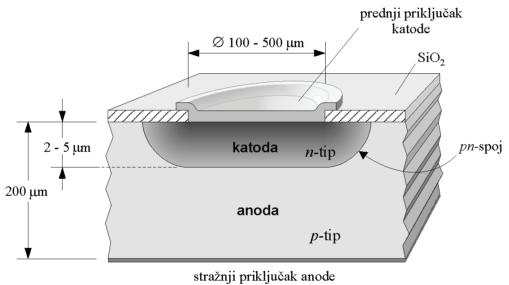




tehnološki presjek


električki simbol

Skokovita raspodjela primjesa

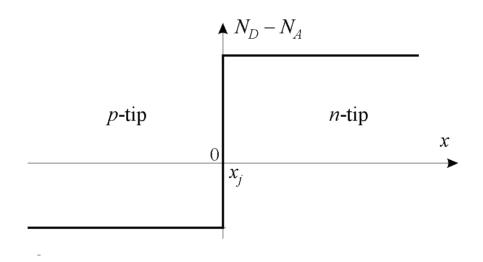

Jednodimenzionalna raspodjela primjesa duž osi *x* postavljene okomito na pločicu silicija


Energetski dijagram prije uspostavljanja kontakta

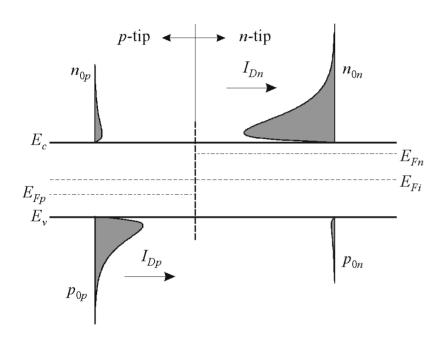


Nakon uspostave kontakta:

- ☐ Velika razlika koncentracija nosilaca → difuzija većinskih nosilaca (struje I_{Dn} i I_{Dn})
- Na drugoj strani rekombinacija s manjinskim nosiocima → osiromašeni sloj

pn-spoj u ravnoteži

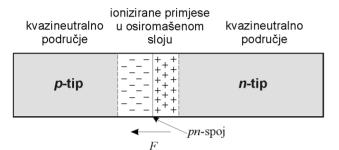

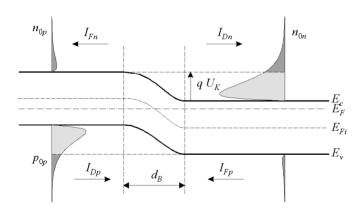



- U osiromašenom sloju prostorni naboj ioniziranih primjesa → električno polje F
- lacktrickip Električno polje $F
 ightarrow {
 m drift}$ manjinskih nosilaca (struje I_{Fn} i I_{Fp})
- U ravnoteži:

$$I_n = I_{Dn} - I_{Fn} = 0$$

 $I_p = I_{Dp} - I_{Fp} = 0$
 $I = I_n + I_p = 0$

Fermijeva energija E_F konstantna

Kontaktni potencijal (1)

Prostorni naboj uzrokuje razliku potencijala – kontaktni potencijal U_{K}


$$E_{Fn} - E_{Fp} = E_T \ln \left(\frac{n_{0n}}{n_i} \right) + E_T \ln \left(\frac{p_{0p}}{n_i} \right)$$

$$U_K = \frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{q} = U_T \ln \left(\frac{n_{0n} p_{0p}}{n_i^2} \right)$$


U ekstrinzičnom temperaturnom području

$$U_K = U_T \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)$$

Kontaktni potencijal (2)

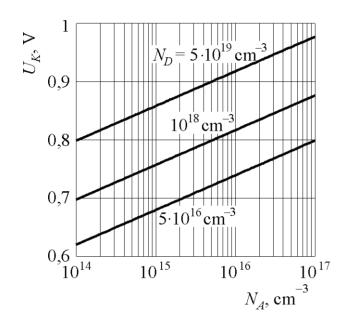

$$T = 300 \text{ K}$$

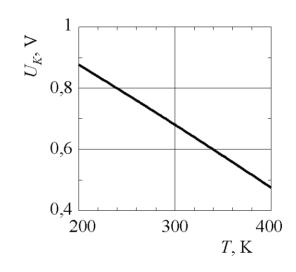


$$N_D = 5.10^{16} \text{ cm}^{-3}, N_A = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

Primjer 3.1


Koncentracije primjesa silicijskog pn-spoja sa skokovitom raspodjelom primjesa na pn-spoju su $N_A=10^{15}~{\rm cm}^{-3}$ na p-strani i $N_D=10^{17}~{\rm cm}^{-3}$ na n-strani. Izračunati kontaktni potencijal na temperaturama $T_1=300~{\rm K}$ i $T_2=350~{\rm K}$.


Polarizacija *pn*-spoja – priključak vanjskog napona

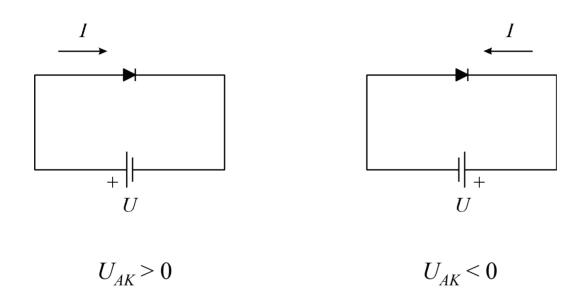

Ukupni napon u osiromašenom sloju: $U_{TOT} = U_{K} - U_{AK}$

Polarizacija *pn*-spoja – propusna polarizacija

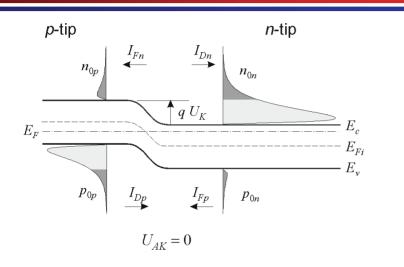

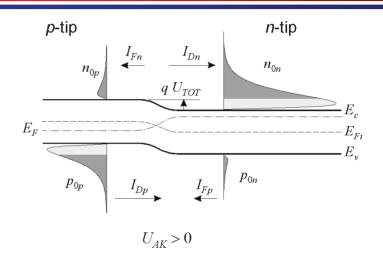


 $U_{\!A\!K}\!>0$ – sniženje barijere – povećana difuzija većinskih nosilaca

$$\begin{split} I_n &= I_{Dn} - I_{Fn} \approx I_{Dn} \\ I_p &= I_{Dp} - I_{Fp} \approx I_{Dp} \\ I &= I_n + I_p \approx I_{Dn} + I_{Dp} \end{split}$$

povećanjem U_{AK} struja raste – propusna polarizacija

Polarizacija *pn*-spoja – zaporna polarizacija

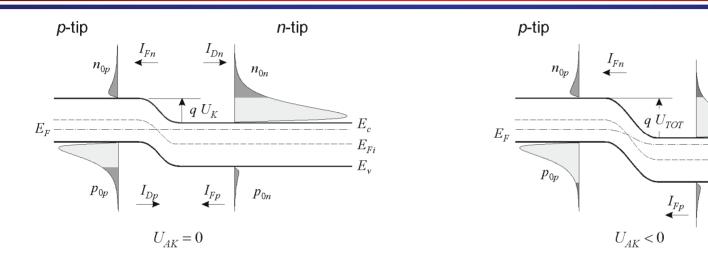

 $U_{\!A\!K}\!<\!0$ – povećanje barijere – samo drift manjinskih nosilaca

$$\begin{split} I_n &= I_{Dn} - I_{Fn} \approx -I_{Fn} \\ I_p &= I_{Dp} - I_{Fp} \approx -I_{Fp} \\ I &= I_n + I_p \approx -I_{Fn} - I_{Fp} \end{split}$$

promjenom U_{AK} struja je mala i ne mijenja se $\,$ – zaporna polarizacija

n-tip

Osiromašeni sloj

Raspodjela električnog polja F(x) i potencijala $\psi(x)$ – rješavanjem Poissonove jednadžbe

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -\frac{dF}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \, \varepsilon_r' \qquad \varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \qquad \varepsilon_{Si}' = 11,7$$


Prostorni naboj

$$\rho(x) = \begin{cases} -q N_A & \text{za} - d_{Bp} \le x < 0 \\ q N_D & \text{za} \ 0 < x \le d_{Bn} \end{cases}$$

 $-d_{\mathit{Bp}}$ i d_{Bn} – granice osiromašenog sloja na p- i n-strani


Osiromašeni sloj – raspodjele

prostorni naboj

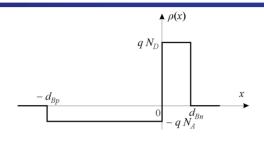


$$\rho(x) = \begin{cases} -q N_A & \text{za } -d_{Bp} \le x < 0 \\ q N_D & \text{za } 0 < x \le d_{Bn} \end{cases}$$

električno polje

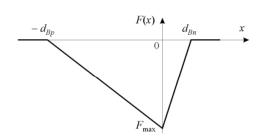

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{q N_A}{\varepsilon} & \text{za } -d_{Bp} \leq x \leq 0 \\ \frac{q N_D}{\varepsilon} & \text{za } 0 \leq x \leq d_{Bn} \end{cases}$$

potencijal

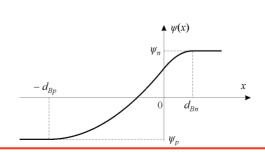

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_p + \frac{q N_A}{2\varepsilon} (x + d_{Bp})^2 & \text{za } -d_{Bp} \le x \le 0 \\ \psi_n - \frac{q N_D}{2\varepsilon} (x - d_{Bn})^2 & \text{za } 0 \le x \le d_{Bn} \end{cases}$$

Osiromašeni sloj – raspodjela električnog polja

1. integracija Poissonove jednadžbe uz rubne uvjete $F(-d_{Bp}) = F(d_{Bn}) = 0$

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{q N_A}{\varepsilon} (x + d_{Bp}) & \text{za } -d_{Bp} \le x \le 0 \\ \frac{q N_D}{\varepsilon} (x - d_{Bn}) & \text{za } 0 \le x \le d_{Bn} \end{cases}$$

za x = 0 – maksimalni iznos električnog polja

$$F(0_{-}) = -\frac{q N_A}{\varepsilon} d_{Bp} = F(0_{+}) = -\frac{q N_D}{\varepsilon} d_{Bn} = F_{\text{max}}$$

Osiromašeni sloj – širine pojedinih strana

Neutralnost prostornog naboja

$$q N_A d_{Bp} = q N_D d_{Bn}$$

Ukupna širina osiromašenog sloja

$$d_B = d_{Bp} + d_{Bn}$$

Širine na *p*- i *n*-strani

$$d_{Bp} = d_B \frac{N_D}{N_A + N_D} \qquad d_{Bn} = d_B \frac{N_A}{N_A + N_D}$$

Osiromašeni sloj – raspodjela potecijala

2. integracija Poissonove jednadžbe uz rubne uvjete $\psi(-d_{Bp}) = \psi_{p,} \psi(d_{Bn}) = \psi_{n}$

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_p + \frac{q N_A}{2\varepsilon} (x + d_{Bp})^2 & \text{za} - d_{Bp} \le x \le 0 \\ \psi_n - \frac{q N_D}{2\varepsilon} (x - d_{Bn})^2 & \text{za} \ 0 \le x \le d_{Bn} \end{cases}$$

za x = 0 – potencijal mora biti kontinuirana funkcija

$$\psi(0_{-}) = \psi_p + \frac{q N_A}{2\varepsilon} d_{Bp}^2 = \psi(0_{+}) = \psi_n - \frac{q N_D}{2\varepsilon} d_{Bn}^2 = \psi_0$$

Širina osiromašenog sloja

Širina osiromašenog sloja

$$d_B = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} U_{TOT}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right) U_{TOT}}$$

$$U_{TOT} = \psi_n - \psi_p = U_K - U_{AK}$$

Maksimalno električno polje

$$F_{\text{max}} = -\frac{2U_{TOT}}{d_B}$$


Primjer 3.2


Koncentracije primjesa silicijskog pn-spoja sa skokovitom raspodjelom primjesa su $N_A=10^{15}~{\rm cm}^{-3}$ na p-strani i $N_D=10^{17}~{\rm cm}^{-3}$ na n-strani. Izračunati ukupnu širinu osiromašenog sloja, širine osiromašenog sloja na pojedinim stranama pn-spoja, te maksimalno električno polje u osiromašenom sloju za napone spojene između anode i katode $U_1=0$, $U_2=0.5~{\rm V}$ i $U_3=-5~{\rm V}$. Temperatura je sobna, $T=300~{\rm K}$.

Rješenje:

U, V	U_{TOT}, \mathbf{V}	d_B , $\mu \mathrm{m}$	d_{Bp} , $\mu\mathrm{m}$	d_{Bn} , μ m	$F_{\rm max}$, kV/cm
0	0,695	0,953	0,944	$9,44 \cdot 10^{-3}$	- 14,6
0,5	0,195	0,505	0,500	$5,00\cdot 10^{-3}$	- 7,73
- 5	5,695	2,73	2,70	$2,70\cdot 10^{-2}$	- 41,8


Propusno polarizirani *pn*-spoj

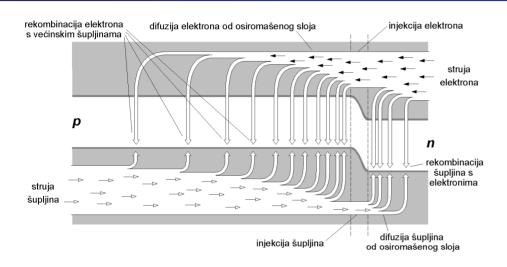


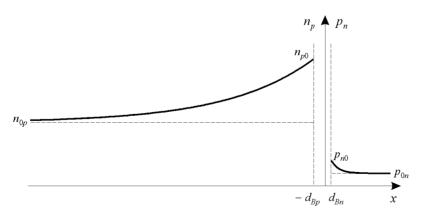

- Propusna polarizacija snižava se barijera – injekcija nosilaca
- Porast koncentracija manjinskih nosilaca uz rub osiromašenog sloja n_{p0} i p_{n0}
- Narušena ravnoteža –
 pojačana rekombinacija
 nosilaca koncentracije
 manjinskih nosilaca padaju
 prema dubini kvazineutralnih
 područja


Zaporno polarizirani *pn*-spoj

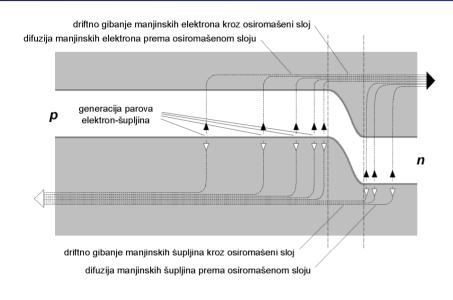


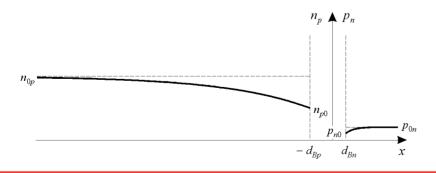

- Zaporna polarizacija povećava se barijera pn-spoj prolaze samo manjinski nosioci
- Smanjenje koncentracija manjinskih nosilaca uz rub osiromašenog sloja n_{p0} i p_{n0}
- Narušena ravnoteža pojačana generacija nosilaca

Rubne koncentracije manjinskih i većinskih nosilaca

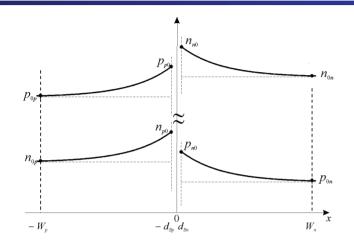

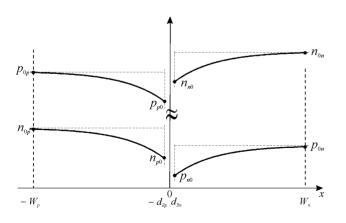

U kvazineutralnim područjima – električka neutralnost – koncentracije nosilaca uz rubove osiromašenog sloja

za *n*-stranu

$$p_{n0}-p_{0n}=n_{n0}-n_{0n}$$
 \rightarrow $n_{n0}=n_{0n}+p_{n0}-p_{0n}\approx n_{0n}+p_{n0}$ $\approx n_{0n}+p_{n0}$ za p_{n0} $<<$ n_{0n} $-$ niska injekcija ako je p_{n0} sumjerljiva s n_{0n} $-$ visoka injekcija

za *p*-stranu

$$n_{p0}-n_{0p}=p_{p0}-p_{0p}
ightarrow p_{p0}=p_{0p}+n_{p0}-n_{0p} pprox p_{0p}+n_{p0}$$
 za $n_{p0}<< p_{0p}-$ niska injekcija ako je n_{p0} sumjerljiva s $p_{0p}-$ visoka injekcija

Rubni uvjeti – Boltzmannove jednadžbe

Uz rub osiromašenog sloja

$$n_{p0} = n_{0p} \exp\left(\frac{U}{U_T}\right)$$
 $p_{n0} = p_{0n} \exp\left(\frac{U}{U_T}\right)$

Na drugim krajevima kvazineutralnih područja – na metalnim priključcima

na
$$p$$
-strani $p_p(-W_p) = p_{0p}$ $n_p(-W_p) = n_{0p}$

na
$$p$$
-strani $n_n(W_n) = n_{0n}$ $p_n(W_n) = p_{0n}$


Raspodjela šupljina na *n*-strani (1)

Jednadžba kontinuiteta manjinskih šupljina na *n*-strani

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = -\frac{p_n - p_{0n}}{\tau_p} - \frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x}$$

U stacionarnom stanju ($\partial p_n/\partial t=0$), a u niskoj injekciji struja J_p je difuzijska struja $J_p=J_{Dp}=-q~D_p~\mathrm{d}p_n/\mathrm{d}x$

$$\frac{\mathrm{d}^2 p_n}{\mathrm{d}x^2} - \frac{p_n - p_{0n}}{D_p \, \tau_p} = 0$$

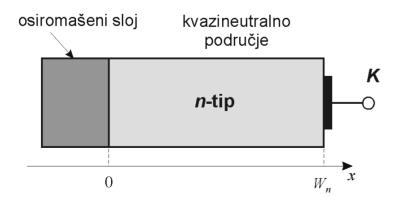

rubni uvjeti:

$$p_n(0) = p_{n0}$$
$$p_n(W_n) = p_{0n}$$

Raspodjela šupljina na *n*-strani (2)

Raspodjela manjinskih šupljina na *n*-strani $(0 \le x \le W_n)$

$$p_n(x) = p_{0n} + (p_{n0} - p_{0n}) \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{W_n - x}{L_p}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{W_n}{L_p}\right)}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \ \tau_p} - \operatorname{difuzijska duljina}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \ au_p}$$
 - difuzijska duljina


Za široku *n*-stranu - $W_n >> L_p$

Za usku *n*-stranu - $W_n << L_p$


$$p_n(x) = p_{0n} + (p_{n0} - p_{0n}) \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) \qquad p_n(x) = p_{0n} + (p_{n0} - p_{0n}) \frac{W_n - x}{W_n}$$

$$p_n(x) = p_{0n} + (p_{n0} - p_{0n}) \frac{W_n - x}{W_n}$$

Raspodjela šupljina na *n*-strani (3)

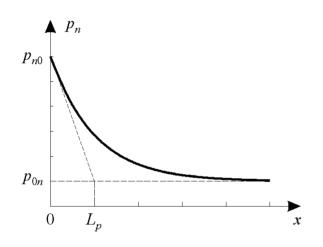

široka n-strana

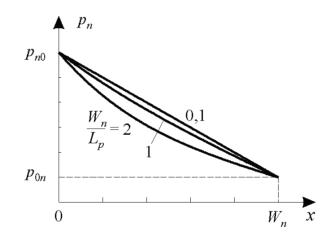

uska *n*-strana


Raspodjela elektrona na *p*-strani (1)

Jednadžba kontinuiteta manjinskih elektrona na p-strani

$$\frac{\partial n_p}{\partial t} = -\frac{n_p - n_{0p}}{\tau_n} + \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x}$$

U stacionarnom stanju ($\partial n_p/\partial t=0$), a u niskoj injekciji struja J_n je difuzijska struja $J_n=J_{Dn}=q~D_n~\mathrm{d}n_p/\mathrm{d}x$

$$\frac{\mathrm{d}^2 n_p}{\mathrm{d}x^2} - \frac{n_p - n_{0p}}{D_n \, \tau_n} = 0$$

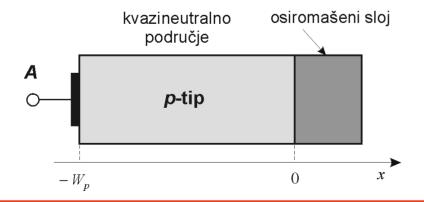

rubni uvjeti:

$$n_p(0) = n_{p0}$$

 $n_p(-W_p) = n_{0p}$

Raspodjela elektrona na *p*-strani (2)

Raspodjela manjinskih elektrona na p-strani (- $W_p \le x \le 0$)

$$n_p(x) = n_{0p} + (n_{p0} - n_{0p}) \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{W_p + x}{L_n}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{W_p}{L_n}\right)} \qquad L_n = \sqrt{D_n \ \tau_n} - \operatorname{difuzijska} \ \operatorname{duljina}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \ au_n}$$
 - difuzijska duljina


Za široku p-stranu - $W_p >> L_n$

Za usku
$$p$$
-stranu - $W_p << L_n$


$$n_p(x) = n_{0p} + (n_{p0} - n_{0p}) \exp\left(\frac{x}{L_n}\right)$$

$$n_p(x) = n_{0p} + (n_{p0} - n_{0p}) \frac{W_p + x}{W_p}$$


Propusno polarizirani *pn*-spoj – široke strane

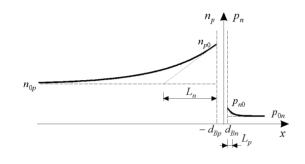

manjinski nosioci

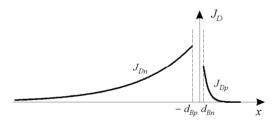

difuzijske struje manjinskih nosilaca

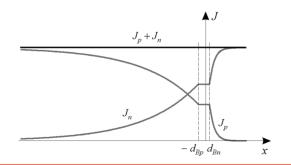

ukupne struje – pretpostavka: zanemaruju se rekombinacija i generacija u osiromašenom sloju → konstantne struje u osiromašenom sloju

Shockleyeva jednadžba – široke strane

Difuzijske struje manjinskih nosilaca uz rubove osiromašenog sloja

$$J_{Dn}(-d_{Bp}) = q D_n \frac{dn_p(x)}{dx} \bigg|_{-d_{Bp}} = q D_n \frac{n_{p0} - n_{0p}}{L_n}$$
$$J_{Dp}(d_{Bn}) = -q D_p \frac{dp_n(x)}{dx} \bigg|_{d_{Bn}} = q D_p \frac{p_{n0} - p_{0n}}{L_p}$$

Ukupna struja

$$J = J_{Dn}(-d_{Bp}) + J_{Dn}(d_{Bn}) = q \left(D_n \frac{n_{0p}}{L_n} + D_p \frac{p_{0n}}{L_p} \right) \left[\exp\left(\frac{U}{U_T}\right) - 1 \right]$$

Shockleyeva jednadžba

$$J = J_S \left[\exp\left(\frac{U}{U_T}\right) - 1 \right] \qquad J_S = q \left(D_n \frac{n_{0p}}{L_n} + D_p \frac{p_{0n}}{L_p} \right)$$

Shockleyeva jednadžba – uske strane

Difuzijske struje manjinskih nosilaca uz rubove osiromašenog sloja

$$J_{Dn}(-d_{Bp}) = q D_n \frac{dn_p(x)}{dx} \bigg|_{-d_{Bp}} = q D_n \frac{n_{p0} - n_{0p}}{W_p}$$
$$J_{Dp}(d_{Bn}) = -q D_p \frac{dp_n(x)}{dx} \bigg|_{d_{Bn}} = q D_p \frac{p_{n0} - p_{0n}}{W_n}$$


Ukupna struja

$$J = J_{Dn}(-d_{Bp}) + J_{Dn}(d_{Bn}) = q \left(D_n \frac{n_{0p}}{W_p} + D_p \frac{p_{0n}}{W_n} \right) \left[\exp\left(\frac{U}{U_T}\right) - 1 \right]$$


Shockleyeva jednadžba

$$J = J_S \left[\exp\left(\frac{U}{U_T}\right) - 1 \right] \qquad J_S = q \left(D_n \frac{n_{0p}}{W_p} + D_p \frac{p_{0n}}{W_n} \right)$$


Propusno polarizirani *pn*-spoj – široka *p*-strana i uska *n*-strana

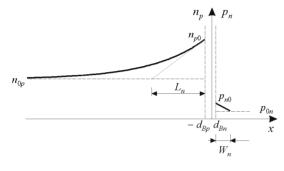

manjinski nosioci

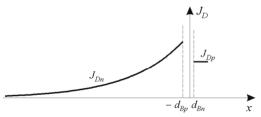

difuzijske struje manjinskih nosilaca

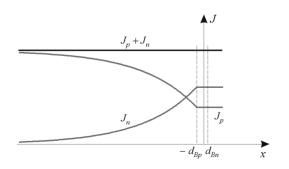


ukupne struje –
$$J_S = q \left(D_n \frac{n_{0p}}{L_n} + D_p \frac{p_{0n}}{W_n} \right)$$

Strujno-naponska karakteristika idealne *pn*-diode

$$I_D = I_S \left[\exp\left(\frac{U_D}{U_T}\right) - 1 \right] \qquad I_S = S J_S$$

$$I_S = S J_S$$

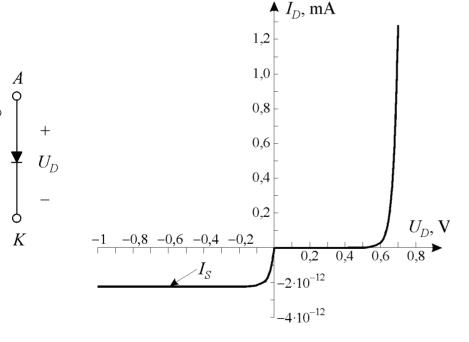

propusna polarizacija

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{U_D}{U_T}\right)$$

zaporna polarizacija


$$I_D = -I_S$$

 $I_{\rm S}$ – struja zasićenja

Primjer 3.3

Na slici su prikazane raspodjele manjinskih nosilaca na p- i n-strani silicijske pn-diode. Pokretljivosti nosilaca su $\mu_n = 1300~\rm cm^2/Vs$, $\mu_p = 150~\rm cm^2/Vs$, površina pn-diode je $S = 0.25~\rm mm^2$, a temperatura je $T = 300~\rm K$. Odrediti:

- a) napon U_D priključen na pn-diodu,
- b) struju šupljina koje s *p*-strane prelaze na *n*-stranu,
- c) struju elektrona koji s *n*-strane prelaze na *p*-stranu,
- d) struju zasićenja.

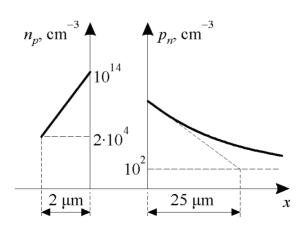


Primjer 3.4

Za *pn*-diodu iz zadatka 3.3 izračunati:


- a) struju diode za napone $U_D = -5 \text{ V}, -1 \text{ V}, 0.2 \text{ V}, 0.4 \text{ V} \text{ i } 0.6 \text{ V}.$
- b) napon U_D pri kojemu struja u zapornom smjeru dosegne 90% vrijednosti struje zasićenja I_S .


Korištenjem rezultata iz a) dijela zadatka nacrtati strujno-naponsku karakteristiku diode

karakteristiku diode.

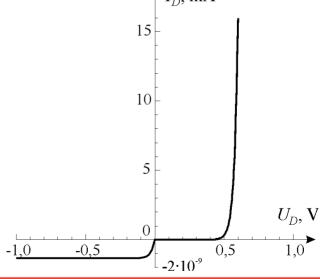

Realna *pn*-dioda – propusna karakteristika

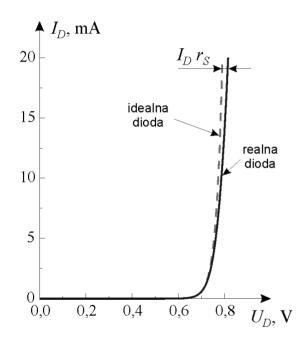

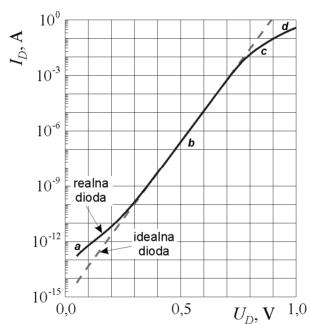

$$\log(I_D) = \log(I_S) + \log(e) \frac{U_D}{U_T}$$

b - idealna dioda

c – visoka injekcija

$$I_D = I_S \left[\exp\left(\frac{U_D}{mU_T}\right) - 1 \right]$$

d – serijski otpor $I_D r_S$


a – niska injekcija – rekombinacijska struja $I_D \sim \exp\left(U_D/2U_T\right)$

Realna *pn*-dioda – zaporna karakteristika

Zaporna struja: $I_S + I_G$


- struja zasićenja I_S
- $lue{}$ generacijska struja I_G za slilicijske diode $I_G > I_S$

Za više napone zaporne polarizacije — proboj pri probojnom naponu $U_{\!\scriptscriptstyle B}$

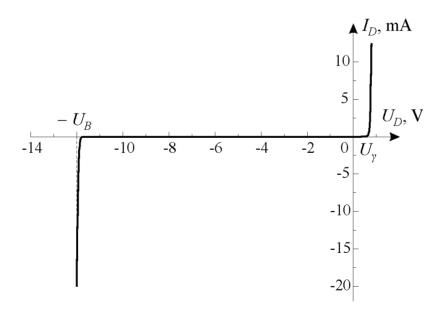


Proboj (1)

- \blacksquare Lavinski proboj ionizacija atoma poluvodiča u osiromašenom sloju za probojne napone $U_{\rm B}\!>\!8~{\rm V}$
- ☑ Zenerov (tunelski) proboj u diodama s jako dopiranim stranama tuneliranje elektrona kroz barijeru za probojne napone U_B < 5 V

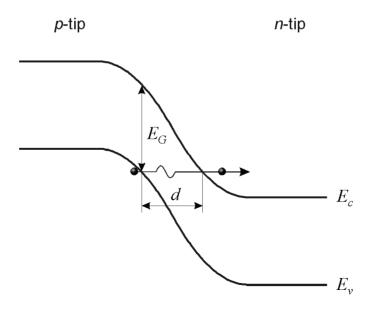


Proboj (2)

 $U_{\it B}$ – ovisi o koncentraciji primjesa slabije dopirane strane $\it pn$ -spoja

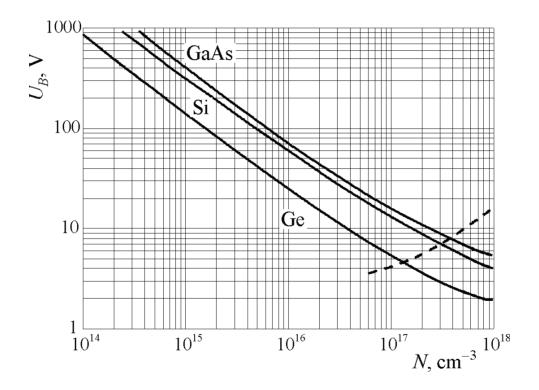

Temperaturna ovisnost

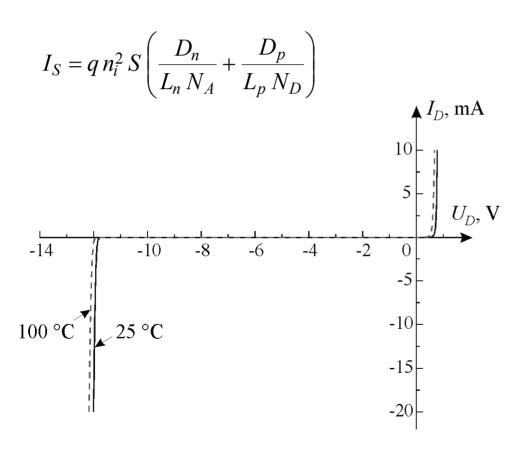


- propusna polarizacija $\Delta U_D / \Delta T = -1.5 \text{ do} 2.5 \text{ mV/°C}$
- zaporna polarizacija –
 eksponencijalni rast struje
 I_S s temperaturom
- proboj
 - lavinski proboj $\Delta U_B/\Delta T > 0$
 - Zenerov proboj $\Delta U_{R}/\Delta T < 0$

Primjer 3.5

Silicijska pn-dioda radi na temperaturi $T=25^{\circ}\mathrm{C}$ i pri naponu $U_{D1}=0,7~\mathrm{V}$ vodi struju $I_{D1}=2~\mathrm{mA}$. Pri toj struji koeficijent injekcije m=1,2. Koliko će se promijeniti napon diode U_D pri istoj struji diode I_{D1} ako se temperatura poveća za $5^{\circ}\mathrm{C}$? Koliko se pri tome promjeni struja zasićenja diode I_S ?


pn-diode različitih poluvodiča

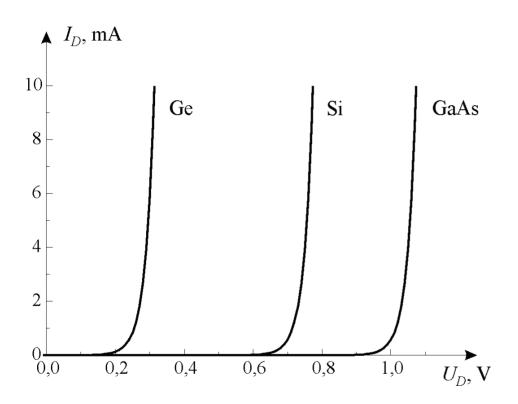

propusna polarizacija - napon koljena veći je kod poluvodiča sa širim zabranjenim pojasom

zaporna polarizacija – struje zasićenja I_S manje su kod poluvodiča s manjom intrinzičnom koncentracijom $I_S(GaAs) < I_S(Si) < I_S(Ge)$

Dinamička svojstva *pn*-diode

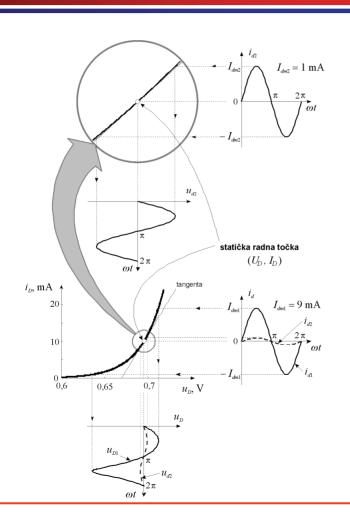

struja
$$i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

 $i_d(t) = I_{dm} \sin \omega t$

statička radna točka – $I_D = 10 \text{ mA}$

- \Box $I_{dm1} = 9 \text{ mA} \text{re} \dot{z} \text{im velikog signala}$
- \Box $I_{dm2} = 1 \text{ mA} \text{re} \text{žim malog signala}$

dinamički parametri – u režimu malog signala

Dinamički otpor

grafički postupak

$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D}$$


analitički postupak

$$r_d = \frac{\mathrm{d} u_D}{\mathrm{d} i_D}$$

$$g_d = \frac{1}{r_d} = \frac{\text{d}i_D}{\text{d}u_D} = \frac{I_S \exp(U_D/U_T)}{U_T} = \frac{I_D + I_S}{U_T}$$
 g_d – dinamička vodljivost

$$r_d = \frac{U_T}{I_D + I_S}$$

Nakrcani naboj manjinskih nosilaca

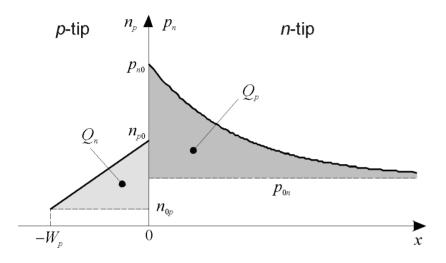

$$Q_{p} = q S \int_{0}^{\infty} [p_{n}(x) - p_{0n}] dx = q S (p_{n0} - p_{0n}) L_{p} \qquad I_{p} = Q_{p} \frac{D_{p}}{L_{p}^{2}} = \frac{Q_{p}}{\tau_{p}}$$

$$Q_{n} = q S \int_{-W_{p}}^{0} [n_{p}(x) - n_{0p}] dx = q S \frac{(n_{p0} - n_{0p})W_{p}}{2} \qquad I_{n} = Q_{n} \frac{2D_{n}}{W_{p}^{2}} = \frac{Q_{n}}{t_{n}}$$

$$I_p = Q_p \, \frac{D_p}{L_p^2} = \frac{Q_p}{\tau_p}$$

$$I_n = Q_n \frac{2D_n}{W_p^2} = \frac{Q_n}{t_n}$$

 t_n – vrijeme proleta


Primjer 3.6

Za *pn*-diodu iz zadatka 3.3 izračunati nakrcani naboj manjinskih nosilaca na *p*- i *n*-strani spoja.

Difuzijski kapacitet

Određuje ga promjena nakrcanog naboja manjinskih nosilaca s naponom

$$C_d = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}U_D} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}I_D} \frac{\mathrm{d}I_D}{\mathrm{d}U_D}$$

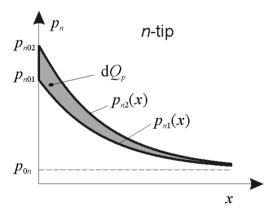

$$\operatorname{Za} Q_{n} << Q_{p} \approx Q \operatorname{i} I_{n} << I_{p} \approx I_{D}$$

$$C_d = \frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}U_D} = \frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}I_p} \frac{\mathrm{d}I_D}{\mathrm{d}U_D} = \tau_p \, g_d$$

Točan izraz – iz vremenski promjenjive jednadžbe kontinuiteta

$$C_d = g_d \frac{\tau}{2}$$


 τ – vrijeme života manjinskih nosilaca slabije dopirane strane


Primjer 3.7

Silicijska pn-dioda ima n-stranu mnogo veće specifične vodljivosti od p-strane. Vrijeme života elektrona na p-strani iznosi $\tau = 2~\mu s$. Izračunati dinamički otpor i difuzijski kapacitet ako je istosmjerna struju diode $I_D = 1~m$ A. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25~m$ V. Pretpostaviti da je p-strana nekoliko puta šira od difuzijske duljine elektrona.

Kapacitet osiromašenog sloja

Određuje ga promjena naboja ioniziranih atoma primjesa u osiromašenom sloju s naponom

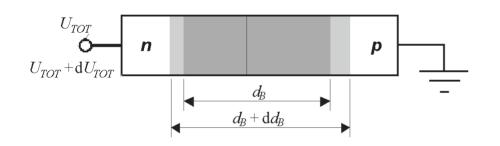

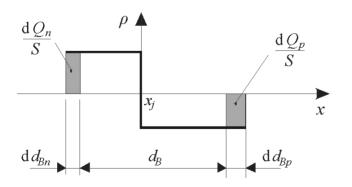

Uz
$$U_{TOT} + dU_{TOT} \rightarrow d_B + dd_B$$

$$dQ = dQ_n = dQ_p$$

$$C_B = \frac{dQ}{dU_D} = \frac{dQ}{dU_{TOT}}$$

Primjenom formule za pločasti kondenzator

$$C_B = \varepsilon \frac{S}{d_B}$$

$$C_B = \frac{C_{B0}}{\sqrt{1 - U_D / U_K}}$$


Primjer 3.8

Za pn-spoj iz zadatka 3.2 izračunati kapacitet osiromašenog sloja za zadane napone, ako je površina spoja $S=0.25~\mathrm{mm}^2$.

Rješenje:


U, V	d_B , $\mu \mathrm{m}$	$C_B, \mathfrak{p} \mathrm{F}$	
0	0,953	27,2	
0,5	0,505	51,3	
- 5	2,73	9,5	


Model diode za mali signal

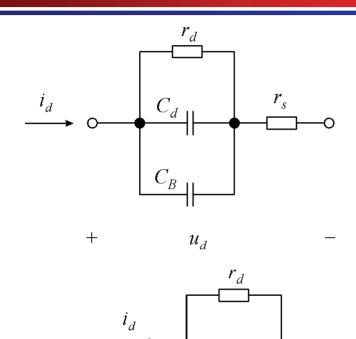

model za propusnu polarizaciju

 u_d

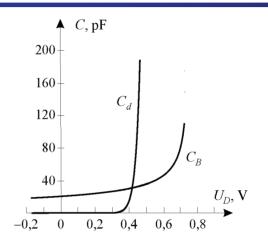

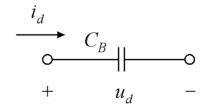

model za zapornu polarizaciju


Primjer 3.9


U *pn*-diodi koncentracija donora na *n*-strani znatno je veća od koncentracije akceptora na *p*-strani, pri čemu je *p*-strana znatno šira od difuzijske duljine manjinskih nosilaca. Kontaktni potencijal diode $U_K = 0.7 \text{ V}$, površina presjeka $S = 0.25 \text{ mm}^2$. Dinamički parametri diode pri istosmjernom naponu $U_D = 0 \text{ su: } r_{d0} = 1.5 \cdot 10^{11} \Omega$, $C_{d0} = 6.5 \cdot 10^{-18} \text{ F i } C_{B0} = 20 \text{ pF}$. Izračunati struju I_D , dinamički otpor r_d , difuzijski kapacitet C_d i kapacitet osiromašenog sloja C_B za napone diode $U_D = -5 \text{ V}$, -1 V, 0.2 V, 0.4 V i 0.6 V. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25 \text{ mV}$.


Rješenje:

U_D, V	I_D , A	r_d, Ω	C_d , F	C_B , F
- 5	$-0,17\cdot 10^{-12}$	> 1012	< 10-18	$7 \cdot 10^{-12}$
– 1	$-0,17\cdot 10^{-12}$	> 1012	< 10 ⁻¹⁸	$13 \cdot 10^{-12}$
0,2	$0,50 \cdot 10^{-9}$	$50 \cdot 10^6$	$19 \cdot 10^{-15}$	24 · 10 - 12
0,4	1,5 · 10-6	$17 \cdot 10^3$	58 · 10-12	$31 \cdot 10^{-12}$
0,6	4,4 · 10-3	5,7	0,17 · 10-6	53 · 10 - 12

Impulsni rad *pn*-diode (1)

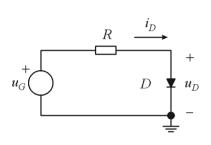

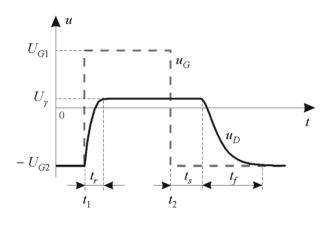

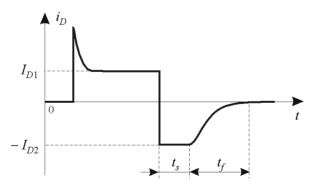

$$u_G(t) = i_D(t) R + u_D(t)$$

$$t < t_1 - u_G = -U_{G2}$$

 $i_D = -I_S i u_D = -U_{G2}$


$$t = t_1 - u_G = U_{G1}$$


 t > t₁ - smanjenje naboja osiromašenog sloja i povećanje nakrcanog naboja manjinskih nosilaca


$$t > t_1 + t_r - t_D = \frac{U_{G1} - U_{\gamma}}{R}$$


 t_r – vrijeme porasta

Impulsni rad *pn*-diode (2)

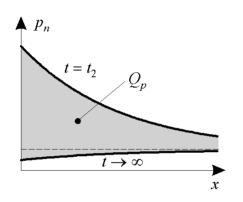

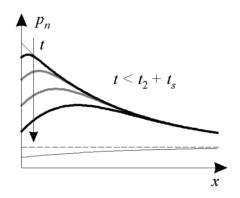

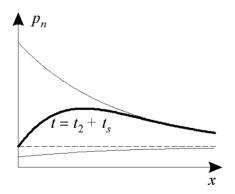

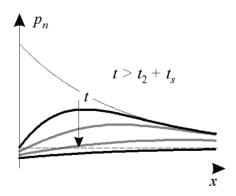


 $t=t_2-u_G=-U_{G2}$ - promjena predznaka gradijenta nosilaca uz rub osiromašenog sloja – konstantna struja

$$i_D = -I_{D2} = \frac{-U_{G2} - U_{\gamma}}{R}$$

 $t=t_2+t_s$ — dioda postaje zaporno polarizirana, gradijent nosilaca se smanjuje — struja se smanjuje prema $i_D=-I_S$

 t_s – vrijeme zadržavanja t_f – vrijeme pada

Spoj metal-poluvodič – energetski dijagrami

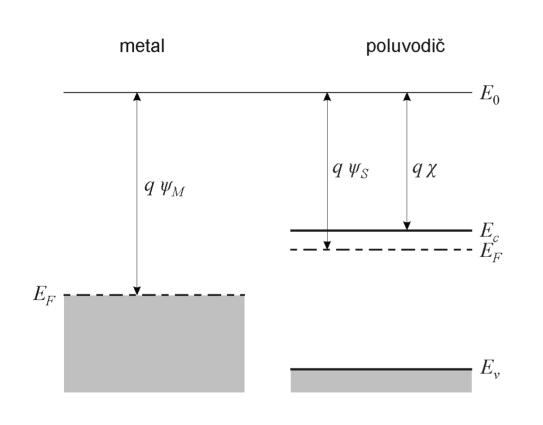

metal – nema zabranjenog pojasa – velika koncentracija elektrona

 $q\psi_{M}$, $q\psi_{S}$ – radovi izlaza – minimalna energija elektrona za izlaz iz materijala

$$q\psi_M = E_0 - E_F$$

 E_0 – energija slobodnog elektrona


$$q\chi = E_0 - E_c$$

$$\chi = 4.05 \text{ V za Si},$$

 $\gamma = 4 \text{ V za Ge},$

$$\chi = 4.07 \text{ V}$$
 za GaAs

Ispravljački spoj metal-poluvodič u ravnoteži

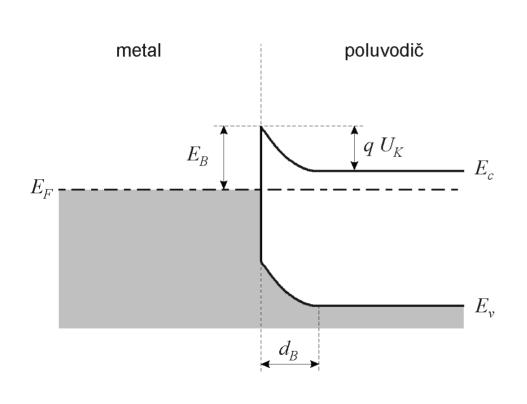


 $\psi_S < \psi_M$ - pri spajanju elektroni prelaze iz poluvodiča u metal

u poluvodiču – osiromašeni sloj – električno polje – uspostavlja ravnotežu


za prijelaz elektrona iz metala u poluvodič – Schottkyjeva barijera $E_B = q (\psi_M - \gamma)$

za prijelaz elektrona iz poluvodiča u metal – barijera $qU_K = q (\psi_M - \psi_S)$

Polarizirani ispravljački spoj metal-poluvodič

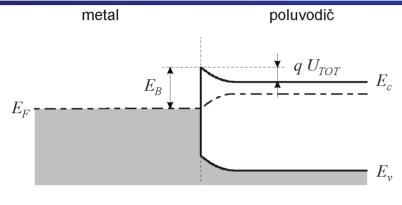

propusna polarizacija

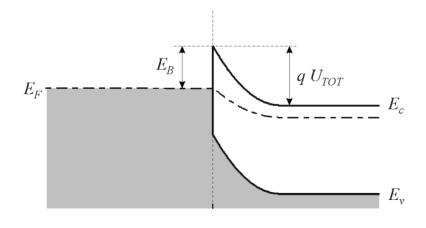

zaporna polarizacija

$$qU_{TOT} = q (U_K - U_{MS})$$
 – ukupni napon

 $U_{MS} > 0$ - smanjuje se barijera za elektrone iz poluvodiča — povećava se prijelaz elektrona u metal — struja iz metala u poluvodič — propusna polarizacija

 $U_{MS} > 0$ - povećava se barijera za elektrone iz poluvodiča — spoj prelazi mala koncentracija elektrona iz metala — mala i praktički konstantna struja iz poluvodiča u metal - zaporna polarizacija

Omski spoj metal-poluvodič

omski spoj


- jednako dobro vodi struju u oba smjera
- nužan za realizaciju vanjskih priključaka poluvodičkih elemenata


realizacija omskog spoja

- kombinacijom metala i poluvodiča na čijoj se površini stvara višak većinskih nosilaca – nema energetske barijere – primjer: spoj aluminija i p-tipa silicija
- visokim dopiranjem poluvodiča elektroni prolaze barijeru tuneliranjem primjer: spoj aluminija i n-tipa silicija s $N_D > 5 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$

Schottkyjeva dioda

Temelji se na ispravljačkom spoju metal-poluvodič

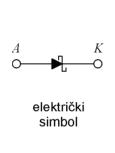

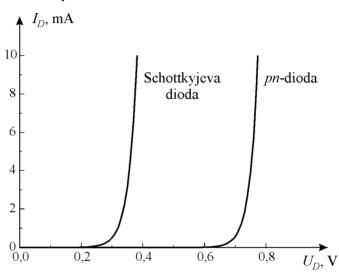


Usporedba s *pn*-diodom:

- \blacksquare manji napon koljena U_{ν} od 0,3 do 0,5 V
- veća zaporna struja koja malo raste sa zapornim naponom uzrok: smanjenje Schottkyjeve barijere sa zapornim naponom – Schottkyjev efekt
- □ struju Schottkyjeve diode vode većinski nosioci
- □ izostanak nakrcanog naboja manjinskih nosilaca brža sklopka od *pn*-diode

Poluvodički optoelektronički elementi

Temelje svoj rad na pretvorbi optičkog zračenja u električku energiju i obrnuto

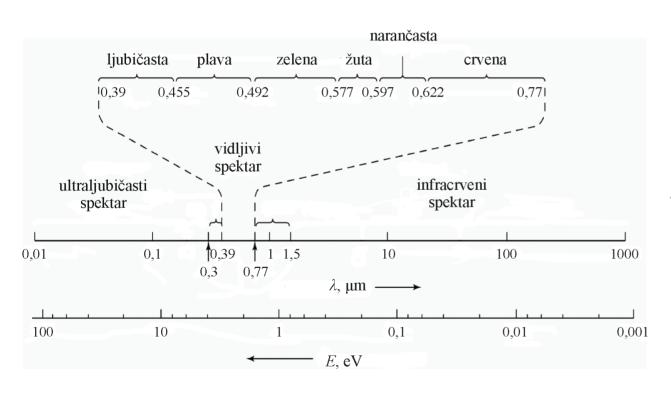

$$E = h f = \frac{h c}{\lambda}$$

Elektromagnetsko zračenje

 $E \rightarrow \text{energija}$

 $f \rightarrow$ frekvencija

 $\lambda \rightarrow \text{valna duljina}$

 $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ brzina svjetlosti u vakuumu


Svijetleća dioda (1)


Svijetleća dioda (engl. light emitting diode – LED) → optoelektronički izvor → pretvara električku energiju u optičko zračenje

Za emisiju optičkog zračenja → propusna polarizacija *pn*-diode.


Povećana rekombinacija → oslobađa se energija širine zabranjenog pojasa → zračenje svjetlosti valne duljine

$$\lambda = \frac{hc}{E_G} = \frac{1,24}{E_G(\text{eV})} \text{ } \mu\text{m}$$

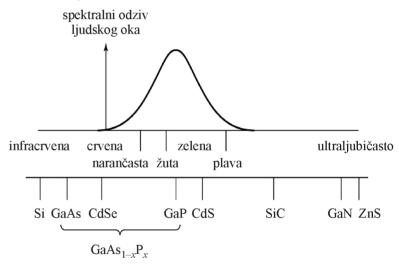

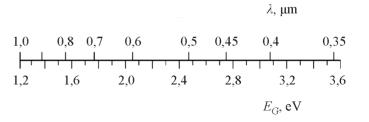

Svijetleća dioda (2)

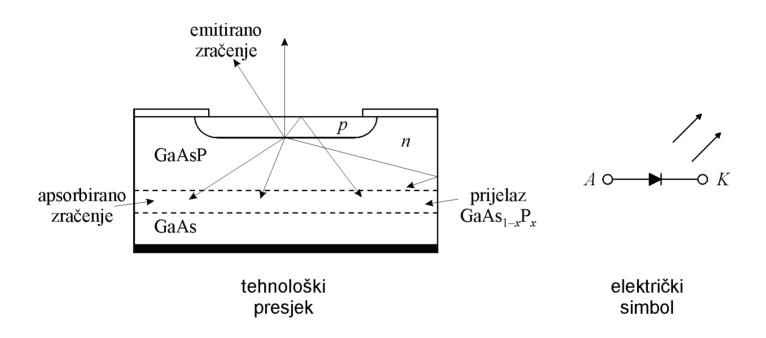

Fotodioda (1)

Fotodioda → optoelektronički detektor → energija upadnog optičkog zračenja generira električki signal


Bez optičkog zračenja uz zapornu polarizaciju \rightarrow struja I_S (tamna struja)

Optičko zračenje generira parove nosilaca \rightarrow nosioce razdvaja električko polje u osiromašenom sloju \rightarrow fotostruja I_P


Interval valnih duljina koje detektira fotodioda je ograničen

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1,24}{\lambda \ (\mu \text{m})} \text{ eV}$$

$$E = E_G$$

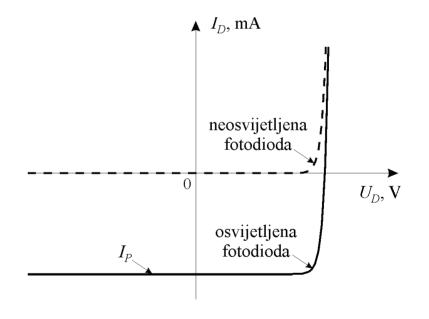

Fotodioda (2)

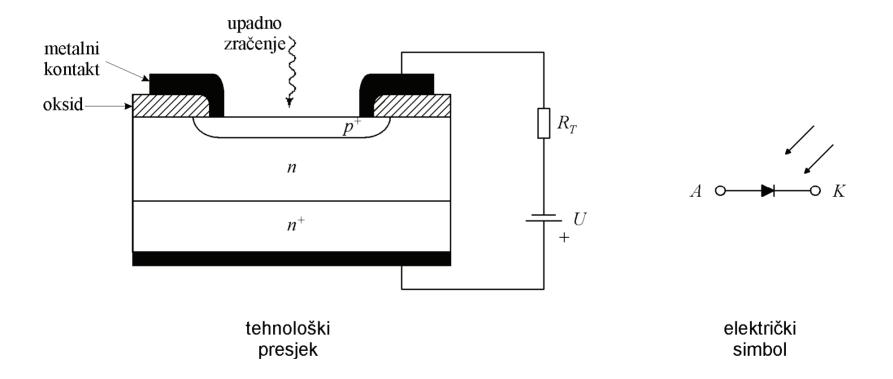


Primjena - optoizolatori

Optoizolator (engl. optoisolator) → u istom kućištu svijetleća dioda i fotodetektor povezani optički

Zbog optičke sprege drugi naziv → optosprežnik (engl. optocoupler).

Optoizolator omogućuje potpunu električku izolaciju ulaza i izlaza

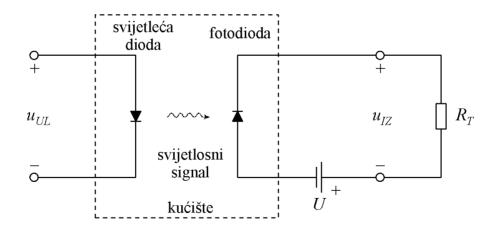


Primjena – optičke komunikacije

Predajnik → optičkim izvorom električki signal se pretvara u optičko zračenje

Prijenos svjetlovodom ili optičkim vlaknom

Prijamnik → fotodetektorom se optički signal pretvara ponovo u električki

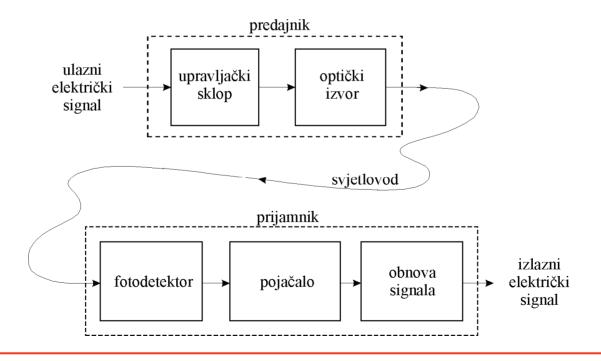

Sunčane ćelije

Poluvodički elementi za fotonaponsku konverziju → energija Sunčevog zračenja pretvara u električnu energiju

Sunčevo zračenje generira u *pn*-diodi parove nosilaca → nosioce razdvaja električno polje u osiromašenom sloju

- → na stezaljkama diode → fotonapon
- → istosmjerni naponski izvor

Karakteristika sunčane ćelije odgovara karakteristici osvijetljene diode u 4. kvadrantu.

Najčešće se rade od amorfnog silicija (a-Si)

