

Кровля: раскладка металлочерепицы и конёк

Навес 5.45 × 4.60 м, кровля 6.98 м вдоль конька, уклон 12°, косина площадки 2.87° · 14 листов · конёк плоский 200×200


Раскладка листов

Развёртка скатов, вид сверху на скат (конёк вверху, карниз внизу). Листы кладутся перпендикулярно карнизу, от переднего края (дорога) к заднему; полезная ширина 1.10 м (габаритная 1.18 м), нахлёт — одна волна. Из-за косины площадки 2.87° передний и задний края кровли идут наискось к листам — крайние листы подрезаются по косой линии (красная штриховка), срез закрывается торцевой планкой. Семь листов шире ската ($7 \times 1.10 = 7.70$ м против ~ 7.15 м с учётом косины), поэтому последний лист узкий — он поставлен у заднего края, где его не видно с дороги. Длина листа — от свеса 45 мм за торец стропила (над жёлобом) до 50 мм не доходя оси конька: торец листа не упирается в коньковую обрешётину 60×60, остаётся зазор ≈ 20 мм; закрывается плоским коньком 200×200. Пунктир — стропила (идут наискось, параллельно переднему краю), розовые линии — обрешётка. Резать ножницами по металлу или высечными ножницами, не болгаркой (горит покрытие).

Левый скат (свес 0.40 м): 7 листов по 3.19 м, косой сдвиг кромки по длине ската 156 мм




Правый скат (свес 0.90 м): 7 листов по 3.70 м, косой сдвиг кромки по длине ската 181 мм

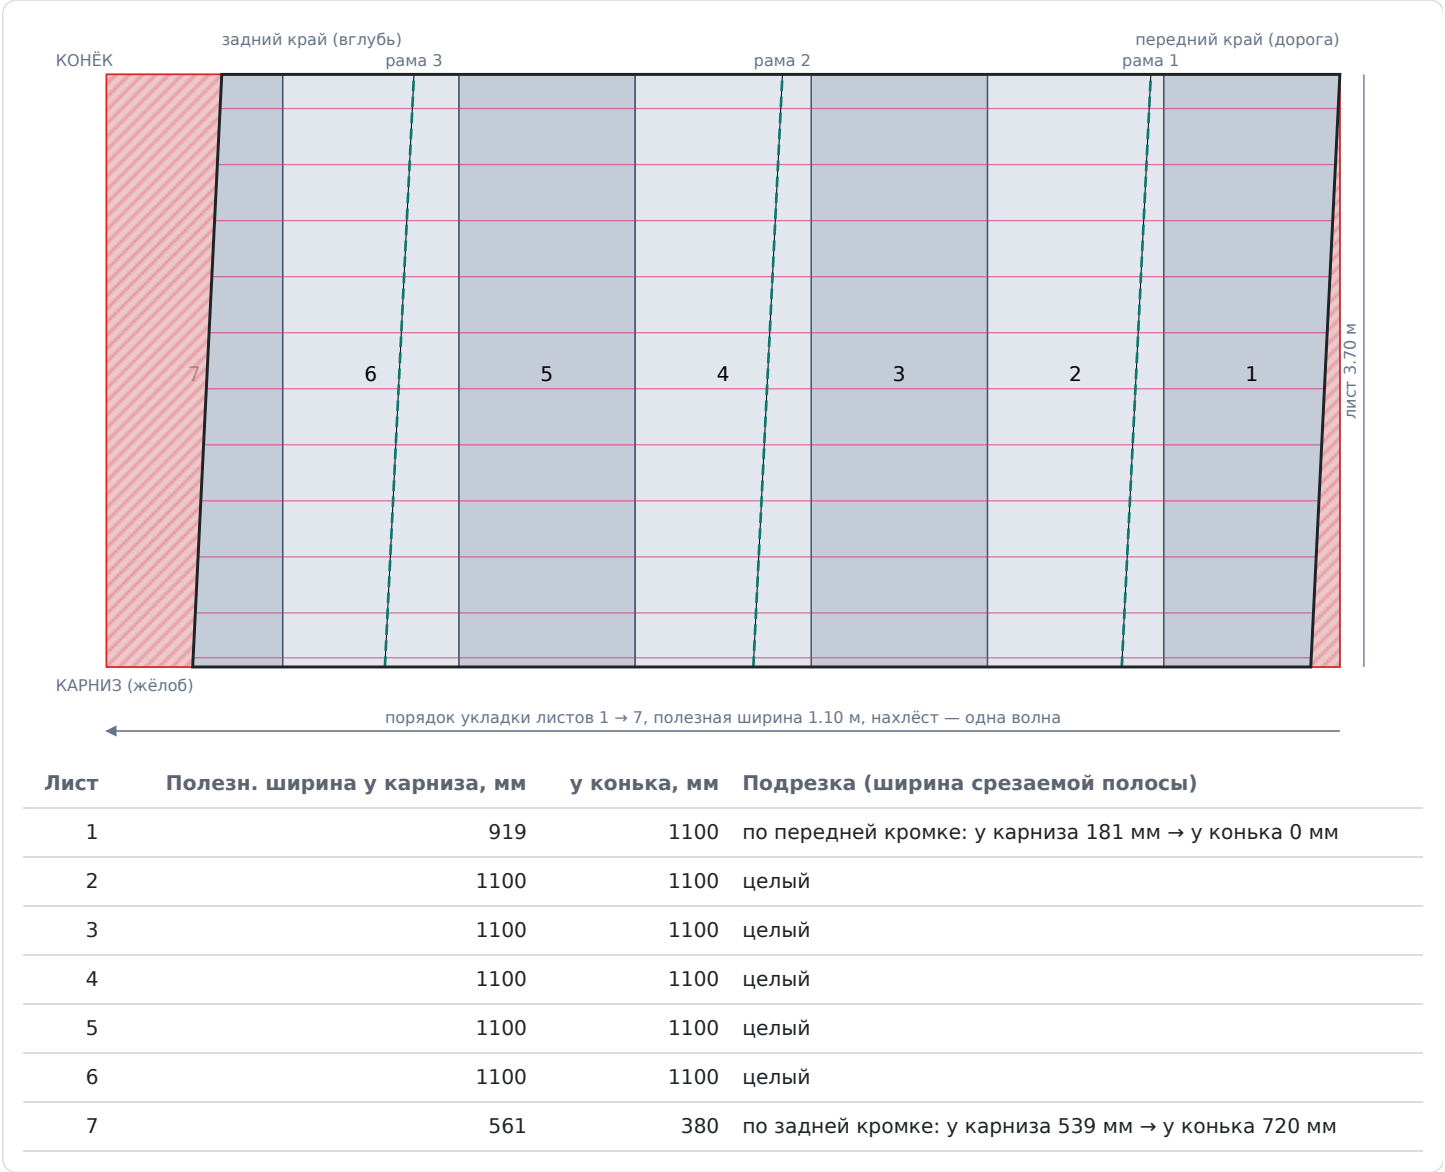

Итого: 14 листов — левый скат: 7 × 3.19 м; правый скат: 7 × 3.70 м. Площадь листов по габаритной ширине 56.9 м² (по полезной 53.1 м²), площадь кровли 48.2 м². Длину листа уточнить у производителя под шаг поперечной волны 350 мм (заказ «кратно шагу + хвост»).

Конёк

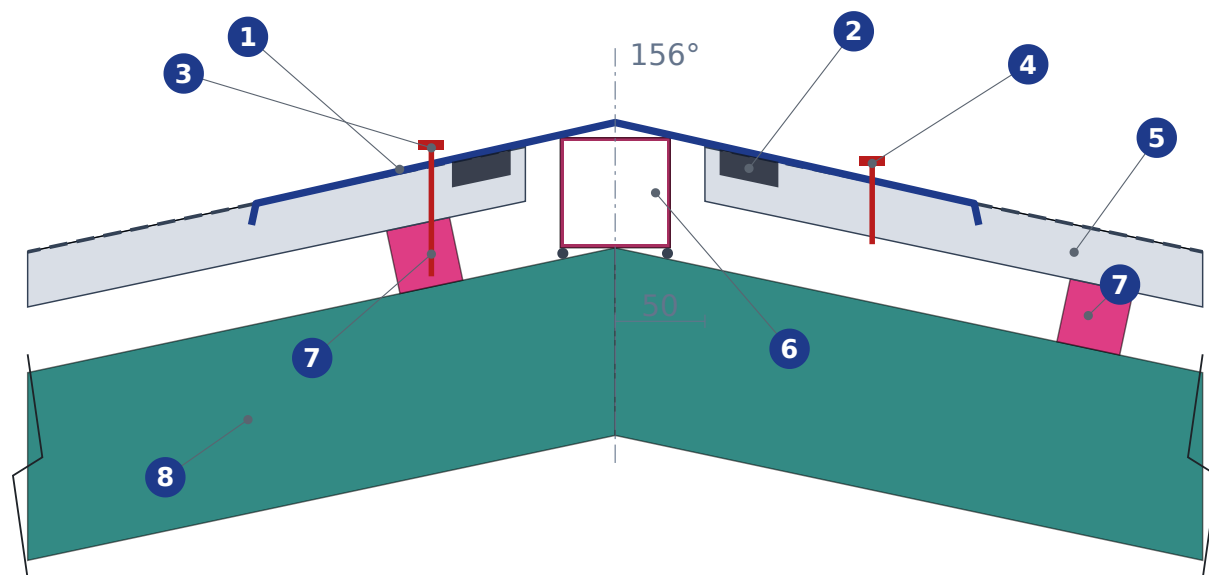

1. конёк плоский 200×200, гиб 156° (2 × 12°), кромки подогнуты
2. уплотнитель профильный под волну черепицы — у торцов листов
3. саморез 4.8×35 с EPDM через гребень волны в обрешётину (левый скат, обрешётка в 100 мм от оси)
4. саморез 4.8×19 с EPDM «металл-металл» в гребень листа (правый скат)
5. лист металлочерепицы: основание — по верху обрешётин, пик — гребни волн; торец в 50 мм от оси
6. коньковая обрешётка 60×60 на вершине стропил, на прутках Ø6 (шов 14, см. uzly.pdf)
7. рядовая обрешётка 35×35: слева в 100 мм от оси, справа в 258 мм
8. стропило 100×60×3

Разрез по оси рамы через конёк, левый скат — слева; листы и конёк — схематично (высота профиля принята 30 мм).

Почему плоский конёк 200×200

- Уклон пологий (12°): плоский конёк ложится крыльями на гребни волн и почти не выступает над кровлей; полукруглому нужны торцевые заглушки, он дороже и больше парусит.
- Крыло 200 мм перекрывает по горизонтали ≈ 196 мм от оси: торец листа — в 50 мм от оси, нахлест конька на лист ≈ 147 мм (нужно не меньше 100).
- **Угол гйба 156°** (180° – 2 × 12°). Стандартные коньки гнут на 90–120° — угол указать при заказе.
- Под коньком по оси — коньковая обрешётка 60×60, её верх на 60 мм выше вершины стропил. Конёк лежит на гребнях волн; его гиб — на 60–75 мм выше вершины стропил (зависит от высоты профиля черепицы, 25–40 мм). При профиле от ≈ 35 мм конёк проходит над обрешёткой с зазором и крепится только по гребням; при низком профиле гиб ложится на обрешётку — тогда можно дополнительно прикрутить его по оси к обрешётке саморезами 4.8×19 через 300–350 мм.

Спецификация

Позиция	Кол-во	Примечание
Конёк плоский 200×200, гиб 156° (под уклон 2 × 12°), с подгибом кромок, элемент 2 м	4 шт.	длина конька 6.98 м + выпуски по 30 мм за торцевые планки; нахлест элементов 100 мм; цвет — как черепица
Уплотнитель профильный (верхний, под волну выбранной черепицы)	14.0 м	по обе стороны конька, у торцов листов
Саморез кровельный 4.8×35 с шайбой EPDM, сверло по металлу	≈ 26 шт.	левый скат: через гребень каждой второй волны (≈ 370 мм) в обрешётку, она в 100 мм от оси
Саморез кровельный 4.8×19 с шайбой EPDM («металл-металл»)	≈ 26 шт.	правый скат: в гребень каждой второй волны, только в лист (ближайшая обрешётка — в 258 мм от оси, крыло до неё не достаёт); + по 2 на каждый нахлест

Монтаж

1. Листы укладывать по раскладке; длина листа — от свеса 45 мм за торец стропила до 50 мм не доходя оси конька: торец листа не упирается в коньковую обрешётку, остаётся зазор ≈ 20 мм. Карнизная обрешётка (50×30 на ребро) выше рядовых на 15 мм — под край листа без ступеньки; высоту ступеньки выбранного профиля проверить (см. [uzly.pdf](#), узел Г).
2. На правом скате лист у конька свешивается за последнюю обрешётку (она в 258 мм от оси) на ≈ 209 мм — на этот участок не наступать.
3. Наклеить уплотнитель у торцов листов с обеих сторон конька.
4. Уложить элементы конька с нахлестом 100 мм; верхний в нахлесте — со стороны преобладающего ветра. Выпуск за торцевые планки — 30 мм, торцы подрезать и загнуть вниз.
5. Крепить через гребень каждой второй волны: слева — 4.8×35 в обрешётку, справа — 4.8×19 в лист; на нахлестах — по 2 самореза. Не перетягивать: шайба EPDM должна лишь слегка выдавиться.