# 7.3 Consignation

# Opération de consignation : Habilitation BC ; HC

#### → Confiée à des personnes qualifiées, connaissant :

- les risques électriques
- les zones d'environnement
- les protections individuelles
- les procédures de consignation

#### → Elle peut être de différents types :

- consignation en une étape
- consignation en deux étapes
- mise hors tension










# Les opérations de la consignation

#### **Pré-identification**

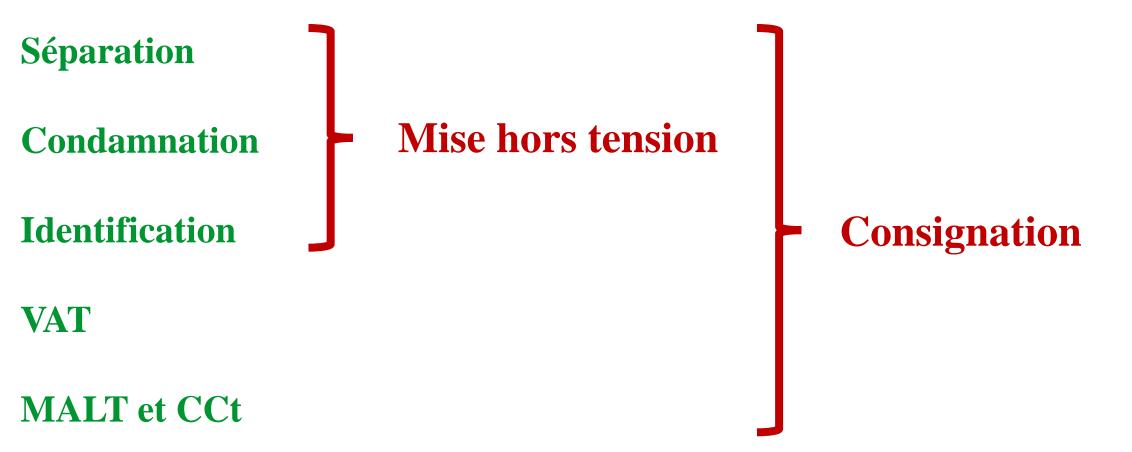

Attestation de consignation

# Première phase: la séparation de l'ouvrage


#### Les organes de séparation

sectionneurs
prises de courant
retrait de fusibles
appareils débrochables
appareils de commande, de protection ou de coupure d'urgence


## Deuxième phase : la condamnation de l'ouvrage

#### En position d'ouverture

Immobilisation de l'organe Signalisation et dispositif de verrouillage (cadenas ou serrure ) Sur des ouvrages en BT, la position d'une pancarte interdisant la manœuvre du dispositif est admise

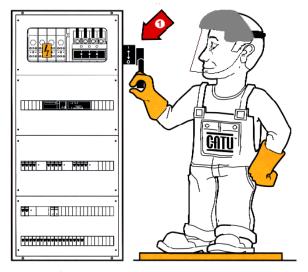


 Séparer l'ouvrage des sources de tension.

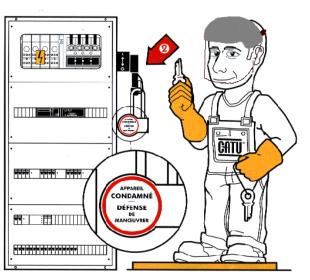

 Condamner les organes de séparation en position ouverte.

## Troisième phase : Identification de l'ouvrage

La connaissance de la situation géographique La consultation des schémas La lecture des pancartes et des étiquettes L'identification visuelle

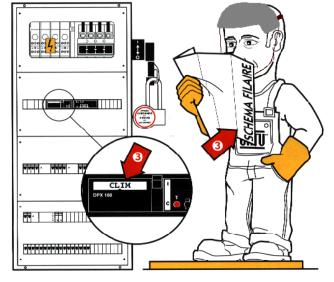

- Identifier l'ouvrage.

## Quatrième phase : Vérification d'absence de tension


La VAT se fait près du lieu de travail Vérification de l'appareil avant et après la mesure

La MALT et CCT doit se faire de part et d'autre de la zone de travail

VAT : Vérificateur d'Absence de Tension | MALT : Mise à la Terre | CCt : Court Circuit

La MALT et CCT, non obligatoire en BT sauf en cas de :

- risque de tension induite.
- risque de réalimentation ou avec des câbles de grandes longueurs.

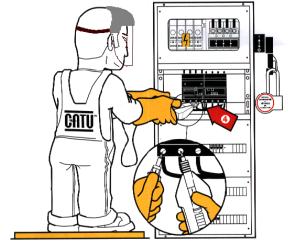

Vérifier l'Absence de Tension sur

## Cinquième phase : Délimiter la zone de travail


A l'aide de banderole, filets, barrières,... Elle est réalisée dans tous les plans...de façon visible.






Limite des habilitation des chargés de consignation		
Niveau d'habilitation	Domaine de tension	Zone d'environnement autorisée
ВС	Basse Tension	Zone 1 et 4
HC	Haute Tension	Zones 1 et 2

La consignation électrique peut être réalisée exclusivement par le chargé de consignation (en une seule étape)

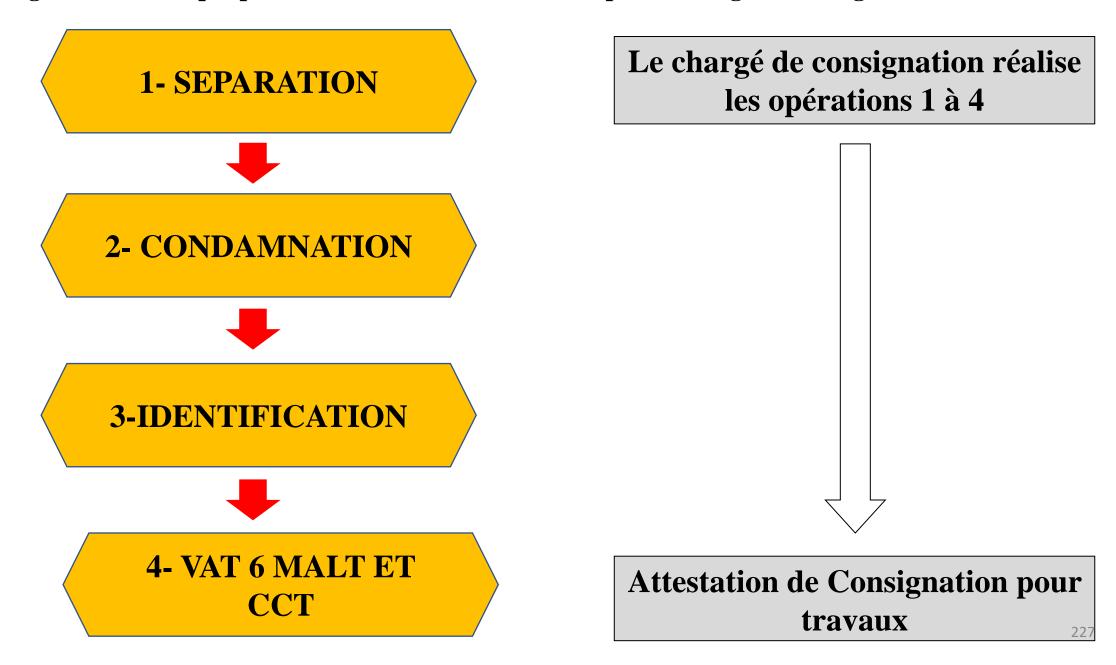

ATTESTATION DE CONSIGNA	ATION POUR TRAVAUX
Etablissement : Exploitation :	N*
Le chargé de travaux, M. des Etablissements ou Service est chargé de l'exécution des travaux suivants:	habilitation
sur l'ouvrage ci-après:	
Le chargé de consignation, M. atteste qu'en vue de l'exécution de ces travaux	Tél: , il a consigné:
Le chargé de travaux doit considérer comme ét autre que ceux dont la consignation lui est cert d'autres attestations en sa possession.	
Dispositions particulières :	
L'avis de fin de travail devra être rendu au plus Le délai de restitution des installations en cas d	
Attestation délivrée le à h min respecter les prescriptions de sécurité en vigue	au chargé de travaux qui s'engage à eur.
Signatures Le ch	argé de consignation
<del></del>	argé de travaux

La consignation électrique peut être réalisée par le chargé de consignation et la chargé de travaux (en 2 étapes)

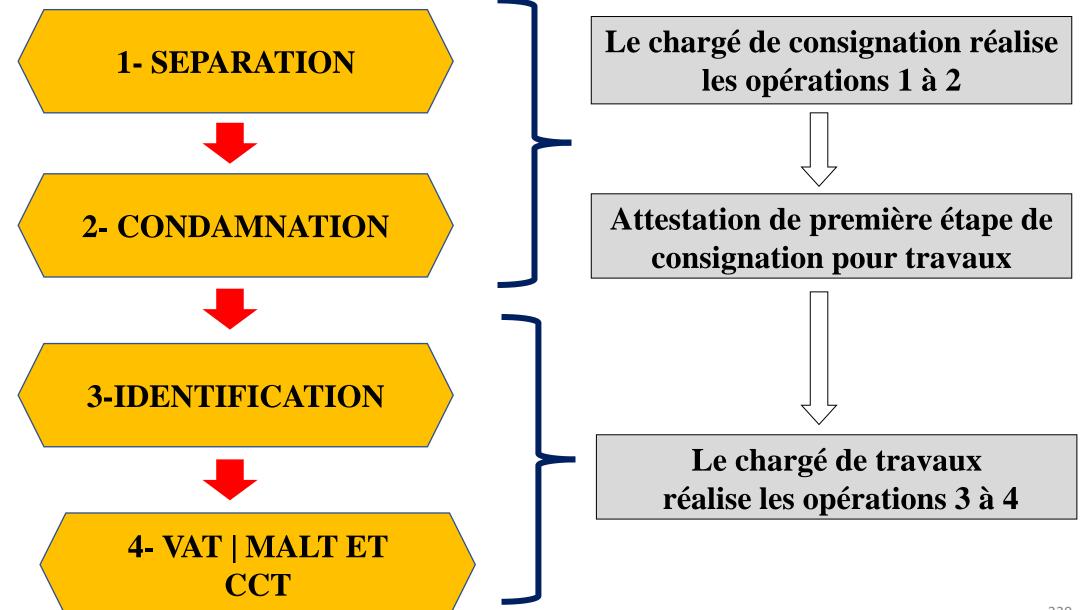

#### La MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT n'est pas requise à condition

- qu'il n'y ait pas de risque de présence de tension provenant de la source principale ou d'une source de remplacement (onduleur, batterie d'accumulateurs, groupe électrogène, etc.);
- qu'il n'y ait pas de tension induite ;
- qu'il n'y ait pas de présence de condensateurs ou de câbles d'alimentation de grande longueur (plusieurs dizaines de mètres).

# PERSONNEL CHARGÉ DE CONSIGNATION BC / HC

Une personne habilitée BC effectue tout ou partie la <u>consignation électrique</u> d'un ouvrage et est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes.

- → doit avoir l'accord du chargé d'exploitation ou du chef d'établissement.
- → exécute soit les quatre étapes de la consignation, soit seulement les deux premières (les deux dernières étant exécutées par le chargé de travaux de l'entreprise intervenante), dans chaque cas, ces accords donneront lieu à échange de documents.

Cette seule habilitation (BC ou HC) ne permet pas d'exercer les fonctions de surveillant de sécurité électrique. Un chargé de consignation habilité BC consigne une installation en vue de travaux d'ordre électrique ou non-électrique.

#### **Exemple**

Consignation d'une armoire électrique pour adjonction d'un départ moteur sur une future ligne de production d'une entreprise. Une habilitation BC ou HC n'entraîne pas l'attribution des autres types d'habilitation et réciproquement.