Procédure de vidange – Pompe A (v2)

Équipement : POMPE-A-01 – Version v2 (2025-01)

1. Objet

Décrire la vidange et le remplissage de l'huile du carter de palier de la POMPE-A-01, à effectuer toutes les 4000 heures de marche (code P-A30).

2. Prérequis

Élément	Détail
Habilitation	Technicien habilité mécanique
EPI	Gants nitrile, lunettes de protection
Consignation	Obligatoire (fiche_securite_consignation)
Outillage	Clé dynamométrique, bac de récupération 2 L, clé de 17
Consommables	Huile ISO VG 46 (0,8 L), joint cuivre du bouchon

Date d'application : depuis janvier 2025 (remplace la v1).

3. Schéma du carter de palier

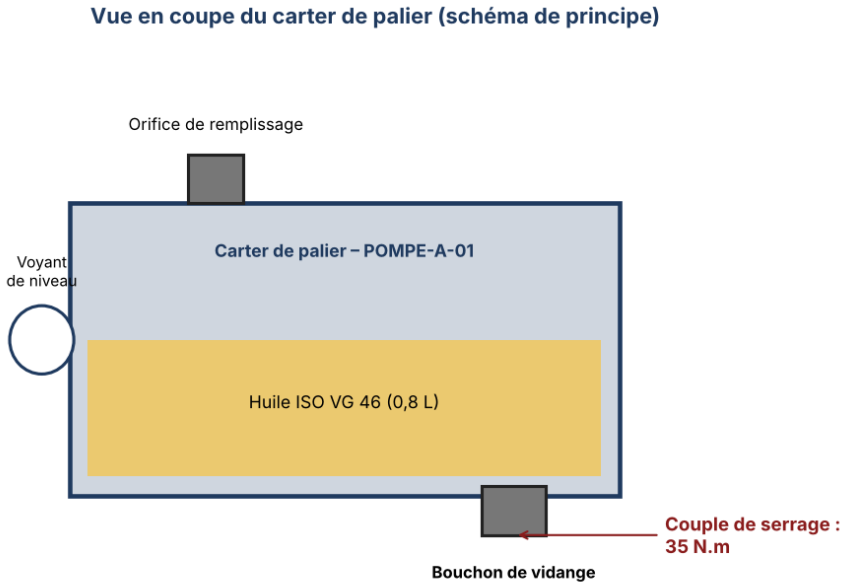


Figure 1 – Carter de palier et bouchon de vidange (35 N.m)

Paramètre	Valeur
Huile	ISO VG 46
Volume	0,8 L
Couple de serrage du bouchon de vidange	**35 N.m**
Intervalle	4000 h

4. Déroulement

1. Arrêter la pompe et consigner l'équipement ; attendre le refroidissement du carter (30 minutes).
2. Placer le bac sous le bouchon de vidange.
3. Dévisser le bouchon et laisser s'écouler l'huile complètement.
4. Remplacer systématiquement le joint cuivre du bouchon par un joint neuf.
5. Revisser le bouchon et le serrer à **35 N.m** à la clé dynamométrique.
6. Remplir par l'orifice supérieur avec 0,8 L d'huile ISO VG 46 jusqu'au repère du voyant de niveau.
7. Déconsigner, démarrer et vérifier l'absence de fuite après 10 minutes.

5. Enregistrement

Consigner dans l'historique de l'équipement : date, heures de marche, quantité d'huile, couple appliqué, nom de l'intervenant. Réinitialiser le compteur d'intervalle (code P-A30).

> ⚠ **Éliminer l'huile usagée via la filière déchets du site.**

Version v2 (2025-01).