Procédure de purge des condensats – Compresseur B

Équipement : COMP-B-02 – Version v1.0 (2024-10)

1. Objet

Évacuer l'eau de condensation accumulée dans le réservoir du COMP-B-02 (hebdomadaire).

2. Prérequis

- Compresseur à l'arrêt ou en charge réduite.
- Bac de collecte en place.
- Gants et lunettes.

3. Schéma du circuit de purge

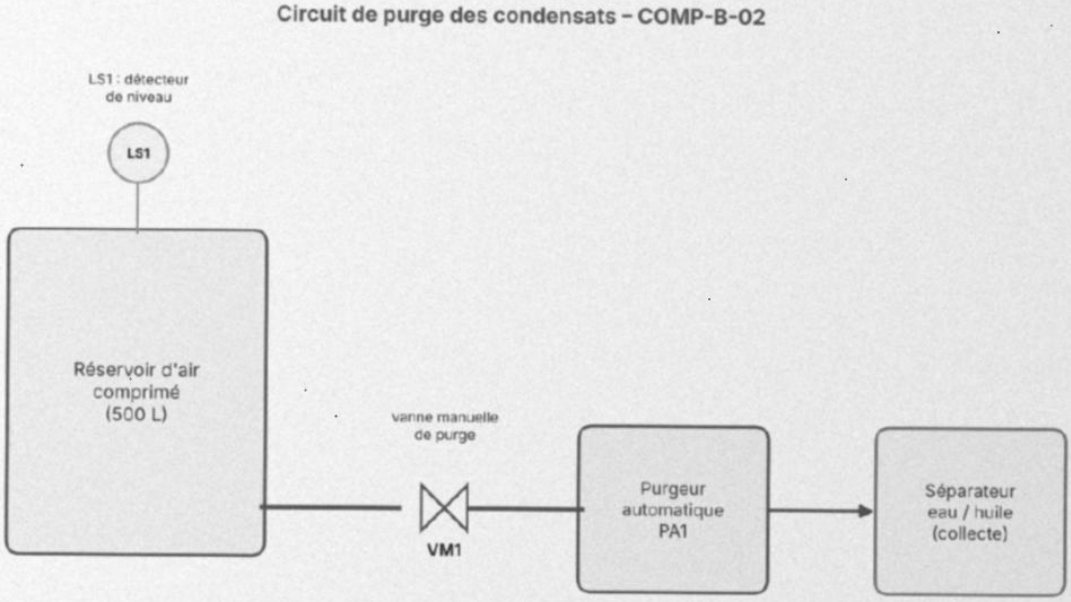


Figure 1 – Circuit de purge : vanne manuelle VM1 et purgeur automatique PA1

4. Déroulement

1. Vérifier que la pression du réservoir est inférieure à 2 bar.
2. Ouvrir lentement la vanne manuelle VM1 et laisser s'écouler le condensat.
3. Contrôler le fonctionnement du purgeur automatique PA1.
4. Refermer VM1 dès que seul de l'air s'échappe.
5. Relever la quantité de condensat dans le registre.

> ⚠ **Ne jamais ouvrir VM1 sous pleine pression : projection d'eau et d'huile.**