# Schéma pneumatique – COMP-B-02

Équipement : COMP-B-02 – Version v2.0 (2025-01)

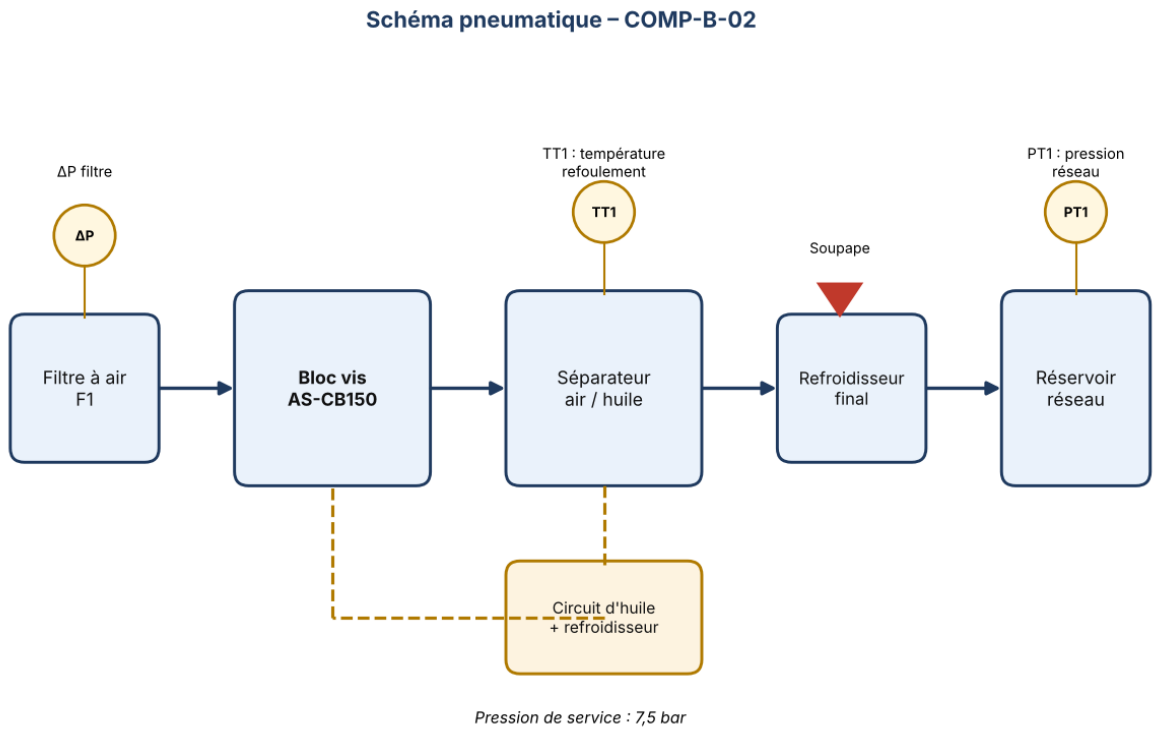



*Figure 1 – Schéma pneumatique du COMP-B-02*

# Légende et repères

| Repère | Désignation |
|---|---|
| F1 | Filtre à air d'aspiration (alerte C-B07 si ΔP supérieure à 0,5 bar) |
| ΔP | Indicateur de colmatage |
| Bloc vis | Compression de l'air |
| TT1 | Sonde de température de refoulement (arrêt C-B23 au-delà de 110 °C) |
| PT1 | Capteur de pression réseau (service 7,5 bar ; arrêt C-B21 au-delà de 9,5 bar) |
| Soupape | Soupape de sûreté tarée à 10 bar |

*Tableau 1 – Légende des repères*

## Remarques

- Dépressuriser le réservoir avant toute intervention.
- Ne jamais déplomber la soupape.