

#### به نام خدا



دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر مبانی اینترنت اشیا

#### گزارش بخشهای تئوری تمرین سری ....

امير حسن سعادتمند	نام و نام خانوادگی
9731029	شماره دانشجویی

# 

#### سوال Frequency\_Bands - 1

علت استفاده از باند های فرکانسی زیر IGHZ در بیشتر کابرد های Iot چند دلیل میتواند داشته باشد

البته بسته به smart thing که با توجه به نیاز مندی اش باید data rate بالایی نیاز نداشته باشد . مثلا برای یک دوربین مناسب نیست یا در جایی که باید دیتا با تاخیر بسیار کمتر فرستاده شود .

نرخ های فرکانسی Sub GH مزیت اول شون coverage بهتر است. در واقع در بسیاری از کاربرد ها مثل کشاورزی هوشتمند نیاز هست smart thing ها از فاصله دور با هم از تباط داشته باشند. در ضورتی که فرکانس های بالا مثل GH محدوده کوچک تری را پوشش میدهند. و برای PROPAGATE کردن بیشتر نیاز هست تا در آنتن انرژی بیشتری مصرف شود که هزینه بالایی دارد

با توجه به اینکه با استفاده از فرکانس کمتر data rate کم میشود و latency هم افزایش میابد .. اما در بسیاری از کاریرد ها خیلی مهم نیست . چون در اغلب smart object ها تاخیر مهم نیست و حجم دیتا هم بسیار کم است .

از این رو در بیشتر کاربرد ها از SUB GH استفاده میشود ..

از چالش های استفاده از فرکانس کم میتوان به پهنای باند محدود در این range کم اشاره کرد.

و علاوه بر آن در فرکانس های پایین اغلب نیاز به licence دارند . و از قبل رزرو هست و اگر هم در اختار سازمان خاصی نباشد باید آن را خرید

### سوال ۲ - Access\_Technology

مورد اول

Range

short range, medium محدوده ای که هر پروتکل پوشش میدهد که شامل سه دسته میشوند range, long range

Short range ( Tens of meters distance between 2 device ), example => IEEE 802.15.1 , Bluetooth ,VLC

Medium range ( Tens of hundreds of meters ) , example => IEEE 802.11 , iEEE 802.15.1 , 802.15.4 g WPAN

Long range ( if distance > 1 mile ) . example => ( cellular ( 2G , 3G , 4G) , IEEE 802.11 wifi , LPWAN

مورد دوم

Licensed or Unlicensed

به این نکته هم باید توجه کرد که همه ی محدود های فرکانسی آزاد نیستند و محدو های فرکانسی پاییین توسط ایراتور یا ارتش های نظامی استفاده میشوند که اختلال در آن تبعات قانونی دارد


از طرفی در محدوه فرکانس های بالاتر ISMها رو داریم که رایگان هستند و احتمال تداخل داریم و با duty cycle پایین میتونیم استفاده کنیم

از نظر توان مصرفی 2 حالت داریم . ی متصل ب باتری یا متصل به منبع تغذیه طول عمری موارد متصل به باطری تا چند سال هم میتواند باشد (اسمی 7 سال)

star, mesh, p to p از لحاظ Topology که ساختار کلی شبکه را معین میکند هم به چند دسته مین میکند هم به چند دسته میتوان تقسیک بندی کرد

از آنجا که نرخ بالایی از دیتا نیاز داریم بنابراین شبکه با فرکانس های بالاتر از 1GH رو انتخاب میکنیم

ب عنوان مثال IEEE 802.11 Wifi گزینه خوبی است و با تقویت Gain آنتن میتوانیم درسته باشیم coverage

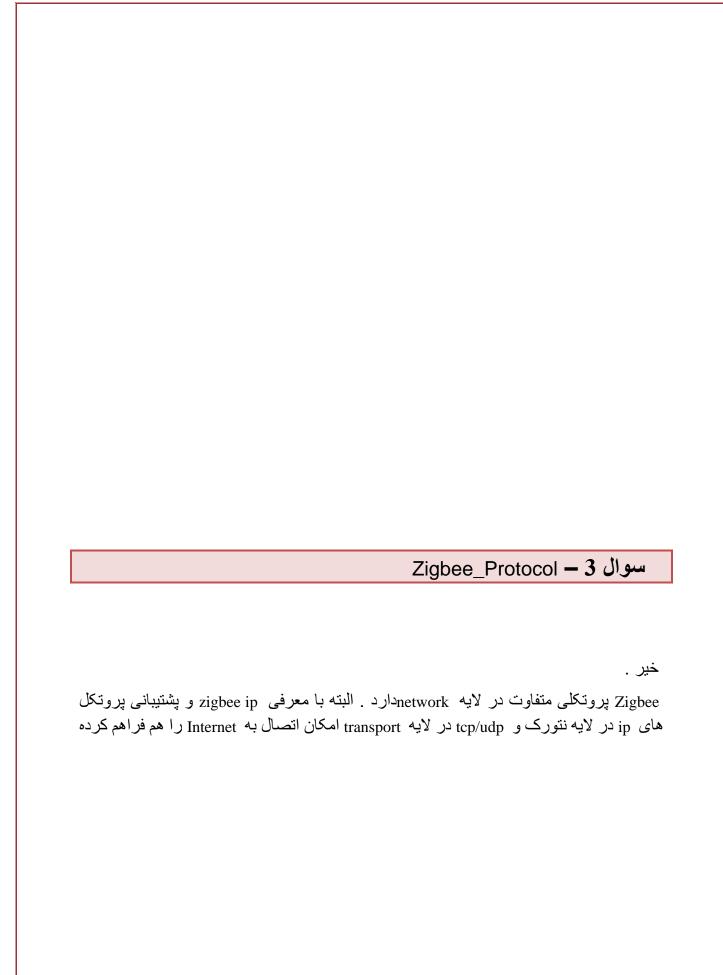

## سوال Frequnecy - 4

از لحاظ: Range

از آنجا که شدت تضعیف یک سیگنال با عکس مجذور فرکانس رابطه دارد بنابراین برای propagate کردن سیگنال به نقاط دور دست و فاصله زیاد بهتر است از سیگنال فرکانس پاییین استفاده کرد

Licenced and Unlicensed

سیگنال های فرکانس پایین نیاز به مجوز دارند . درواقع این سیگنال ها یا توسط اپراتور ها از قبل رزرو شده و خریداری شدند و یا مورد استفاده های نظامی باشد که اختلال در انها جرم است

از طرفی هم در سیگنال های فرکانس بالا دارای پهنای باند بیشتری هستیم

Latency

سیگنال های فرکانس بالا دارای تاخیر کمتری هستند .

Capacity

هرچه فرکانس یک سیگنال بیشتر باشد ظرفیت بیشتری دارد

طول آنتن L = 1

L = (landa)/4 , landa متنسب است با عکس فرکانس

بنابراین هرچه فرکانس بیشتر باشد آنتن کوچکتری برای انتشار سیگنال نیار هست

فرکانس های بالا ( HF(high frequency برای فرکانس در بازه 3 تا 30 مگاهر تز هستند طول موجی بین یک تا ده متر دارند

این امواج توسط زمین بازتاب میشوند و به همین دلیل برای استفاده فواصل طولانی و حتی ارتباطات قاره ای هم میتوان استفاده کرد و در هواشناسی و ارتباطات هوانوردی و نظامی هم استفاده میشوند

فرکانس پایین (LF(low Frequency) از بازه 30 تا 30 کیلو هرتز است . طول موج بسیار باندتری دارند (یک تا 10 کیلومتر) . برای ارتباط فاصله دور مناسب هستند و چون فرکانس کمی دارند تضعیف آن برای فواصل دور بسیار کم است . برای سیستم های ناوبری و آب و هوایی اطلاعاتی منسب است

#### سوال IoT\_Boards - 5

کشاورزی هوشمند = SOC به دلیل آنکه حجم و تبادل اطلاعات و پیچیدگی کار های انجام شده کم است و در حالت کلی بهتر است اکثر نود ها که رطوبت خاک را اندازه میگرند مثلا Arduino کم است و در حالت کلی بهتر است اکثر نود ها که رطوبت خاک را اندازه میگرند مثلا باشند و این رطوبت رو به ی نود Gate way منتقل کنند مثلا از ظریق شبکه حلول انکه نیاز هست تعداد نود های زیادی قرار بگیرد . بنابراین هزینه تمام شده هر برد هم مهم است . و چون SOC ها ارزان ترند بهتر است

سیستم مانیتورینگ = SBCبا توجه به حجم بالای ویدیو و اگر گاها نیاز بشه که توسط خود node ی حرکاتی ABC ها مناسب این جا هستند

سطل زباله هوشمند = SOCبا توجه به کار بسیار ساده ای که قراره انجام بده ( خواندن از سنسور و تصمیم گیری ساده) و با توجه به Soc زیاد وجود سطل زباله . از نظر هزینه هم بهتر است از Soc ها مثل Arduino استفاده کنیم