
Guía sobre la configuración del cajetín y PDF en AutoCAD

Configuración de cajetín en AutoCAD

Se aplica el comando "estilo", luego click en "Nuevo" para nombrar un nuevo estilo de texto y se le da aceptar.

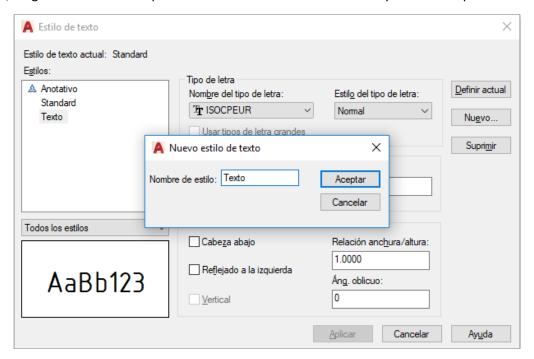


Luego se selecciona el Nombre del tipo de letra como ""ISOCPEUCR" se presiona aplicar y cerrar.


A continuación, se configuran las capas de la siguiente forma:




Una vez configuradas las capas se dibuja el marco del cajetín utilizando la capa de "CajetinLine "con respecto a las siguientes medidas.

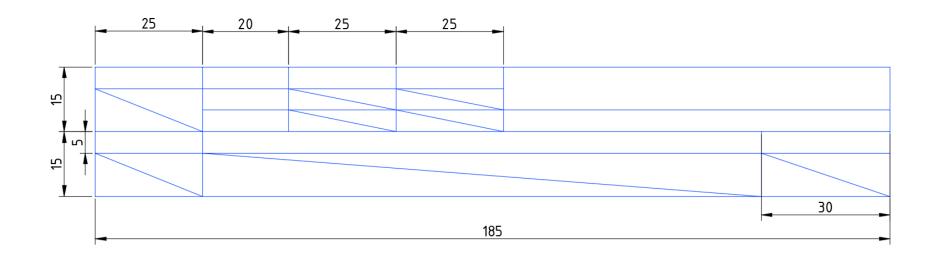


Con el marco listo se procede a introducir el texto en los respectivos espacios. Esto se hace con el comando "TEXTOM"

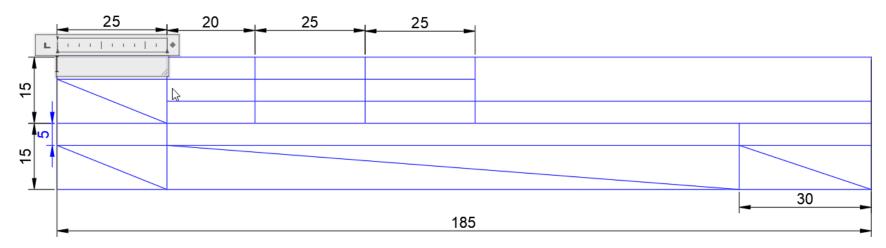

Se selecciona la esquina superior izquierda (recuerde cambiar la capa a "CajetínTexto)," luego la esquina inferior derecha para definir el área donde se ingresará el texto. Se da un Enter para que el texto no quede tan cerca de la línea selecciona en la justificación se selecciona Medio Izquierda (MI). Luego se ingresa el texto y se le da click en Cerrar editor de texto para cerrar el comando.

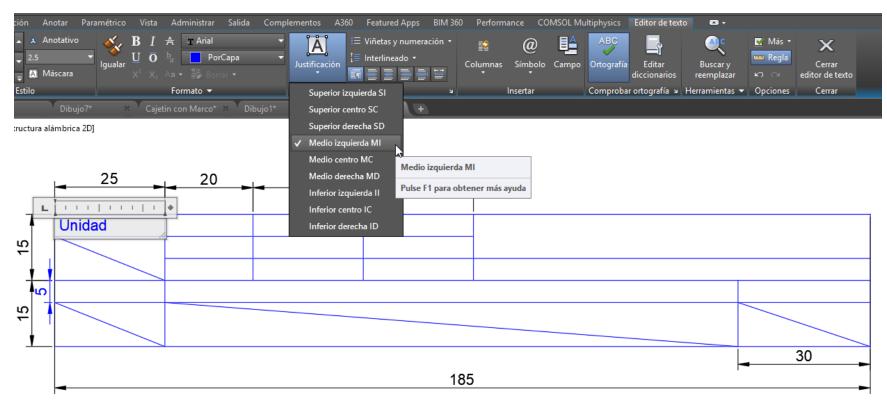

Esto se repite hasta que el cajetín queda de la siguiente forma.

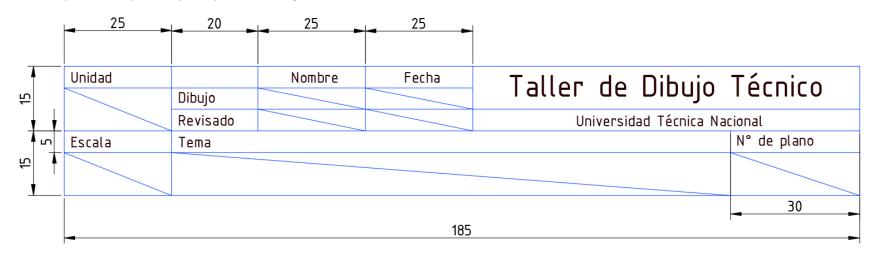



Para los casos en los que el texto sale centrado se debe seleccionar en el apartado de justificación como "Medio centro (MC)"

Insertar texto modificable


El texto modificable o atributo funciona para que el cajetín sea dinámico para cada PDF que se va a realizar. El texto modificable también es llamado "Atributo" que es como se conoce en AutoCAD.

Se selecciona la capa de "CajetinAtributos" y usamos el comando "ATRDEF" para configurar los datos dinámicos.

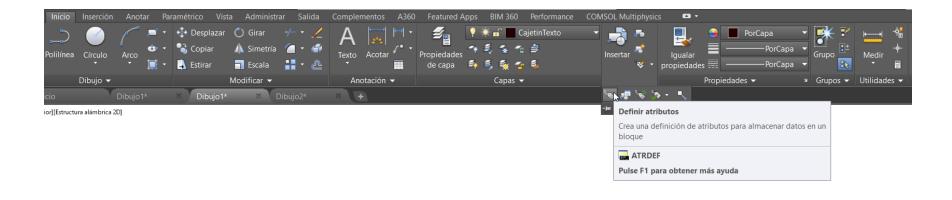


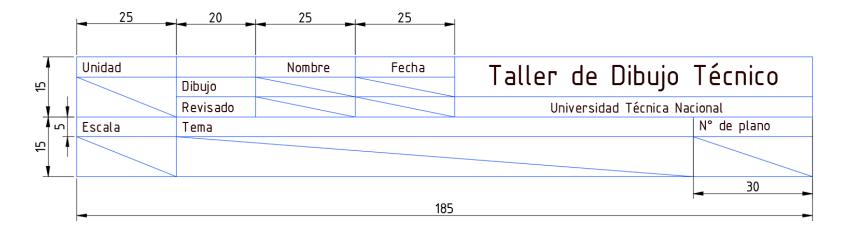


Esto resultara en una ventana como esta. En ella introducimos los datos de identificador, Solicitud y Por defecto. El identificador es una variable que se relaciona al tipo de dato que queremos modificar, este se nombra de forma que sea fácil reconocerlo.

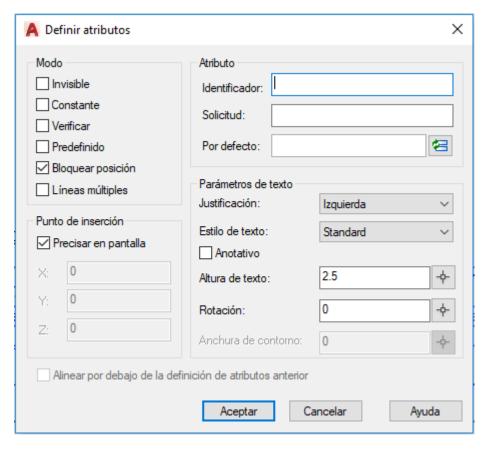


Para el caso de las unidades quedaría de la siguiente forma.

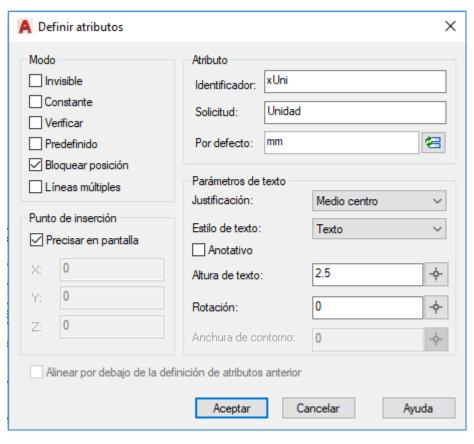



Luego se coloca el atributo en el centro de la línea diagonal debajo del cuadro de unidades.

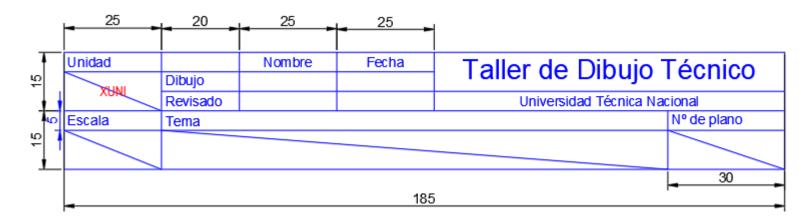


En este punto se trazan algunas líneas transversales en dibujo y revisado para el nombre y la fecha.

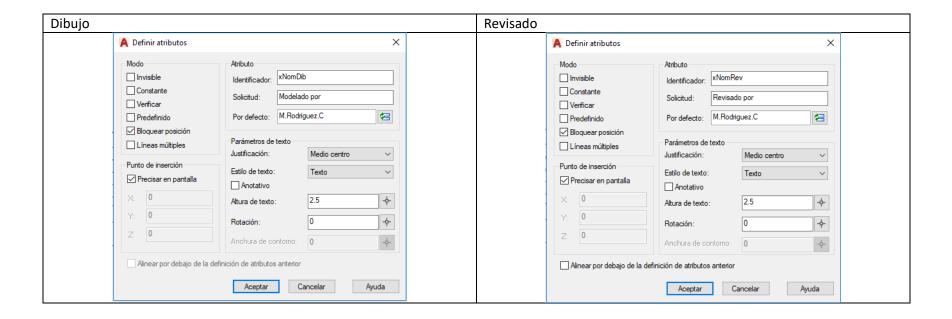

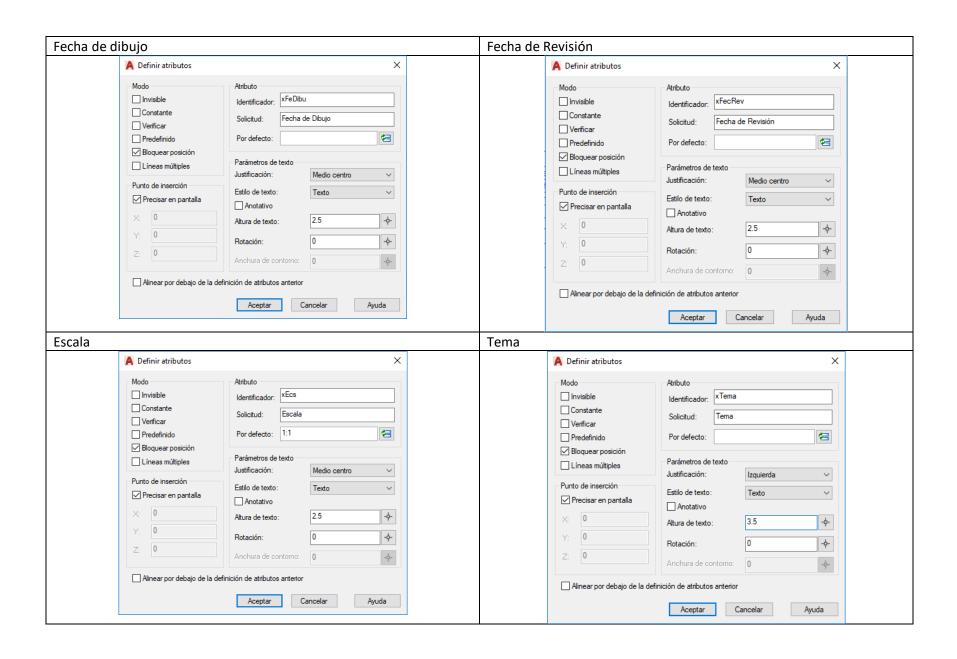


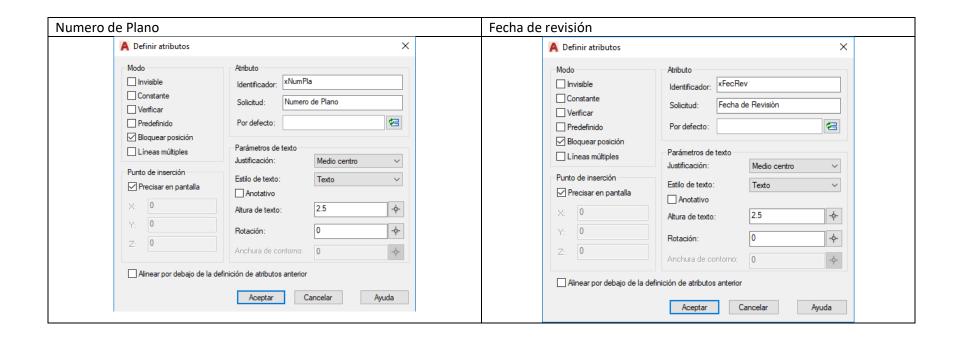

De forma que le quede de la siguiente manera.

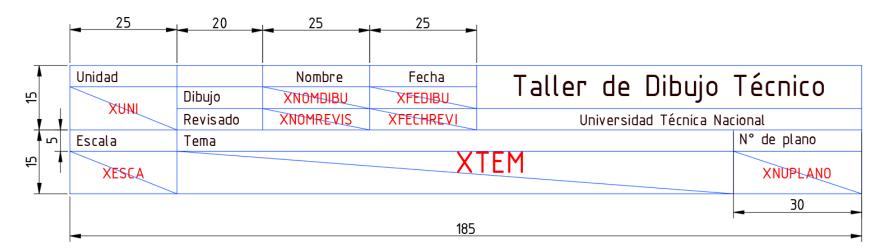


Borre las líneas innecesarias de la siguiente forma.

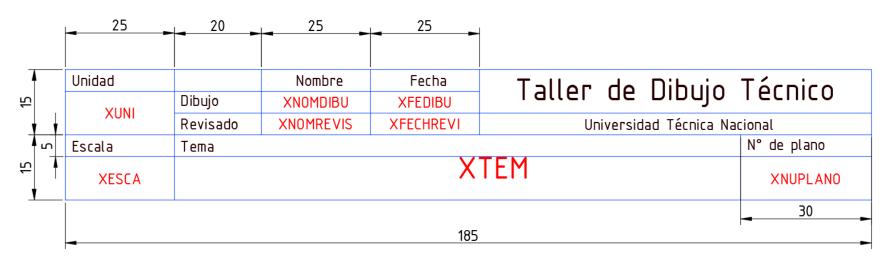


Ahora se usa el comando "Base" para definir un punto de inserción. Cuando se inserta el cajetín en un PDF se debe insertar en el punto exacto indicado. Este se ubica dando click en la esquina inferior derecha del cajetín. Luego se guarda el archivo bajo el nombre de "Cajetín". A modo de ilustración se mostrará un ejemplo de cómo pasar a PDF un modelo que ya ha sido dibujado usando el cajetín visto anteriormente.

Exportación a PDF


Primero se abre cualquier modelo ya hecho en la pestaña de abrir. Todo el tiempo hemos estado trabajando en la pestaña de modelo. Ahora seleccionaremos la pestaña "Presentación 1".

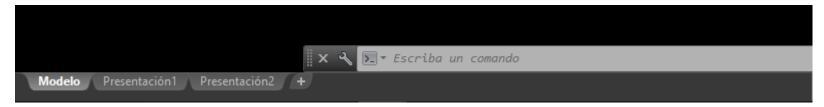


Quedando de la siguiente manera.

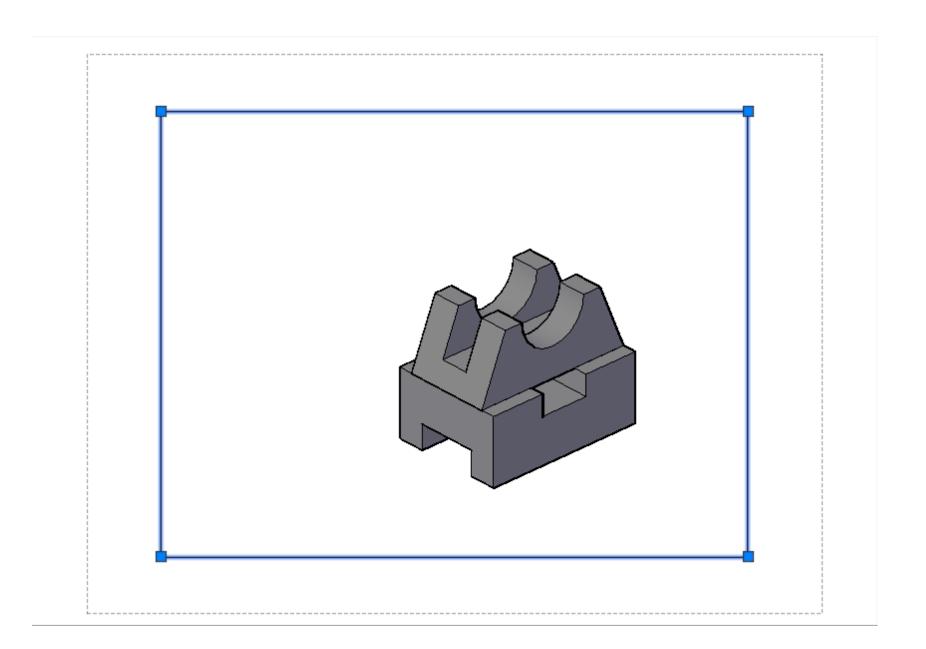


El borde grueso de la línea negra se selecciona y se borra, no entre en pánico, esto eliminara la vista del modelo. Luego da click derecho en la palabra "pestaña 1" en el apartado administrador de configuraciones de página...

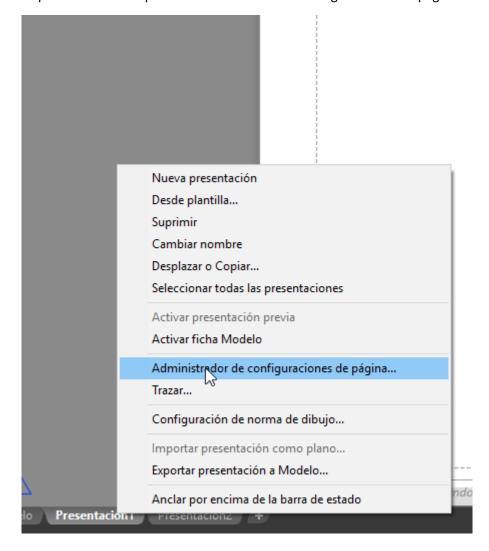

Se le da Modificar.

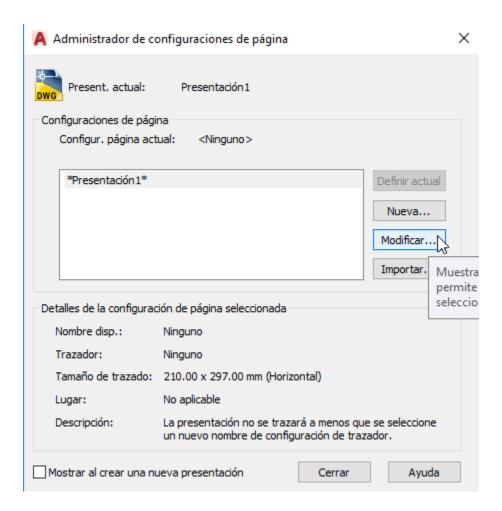


Y se configura la pestaña que aparece de la siguiente manera. Preste mucha atención a cada apartado de la imagen.

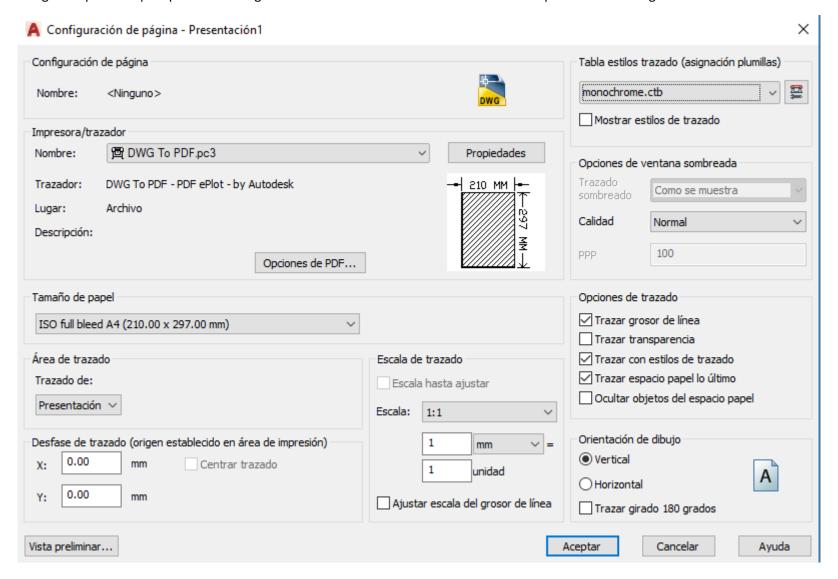





En este punto acerque el cursor a la esquina inferior izquierda lo más que pueda para que dibuje una línea desde ese punto de 20 mm de largo a 14 grados. Luego dibuje un rectángulo de 185 por 287 mm desde el extremo opuesto de la línea. Esto se debería ver idéntico a la siguiente imagen.

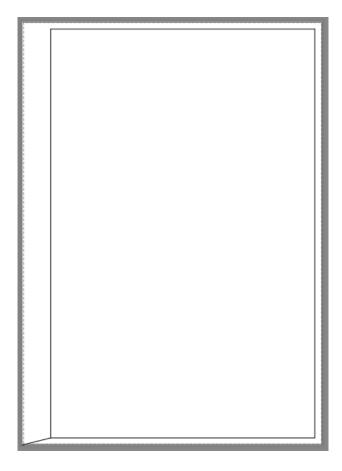


Hecho esto procedemos a insertar el cajetín con el comando "Insert" o selecciona la siguiente casilla.

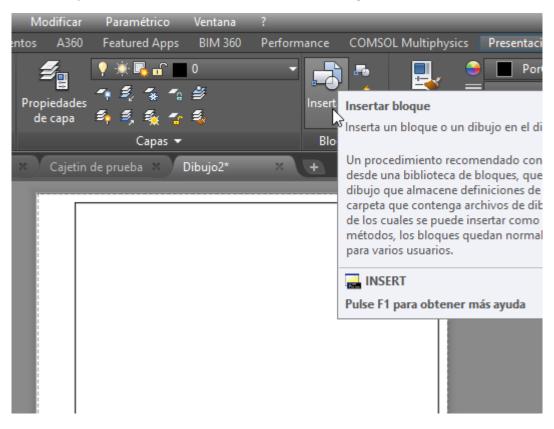

Selecciona el cajetín que acaba de dibujar y da click en aceptar. Coloca el cajetín dentro del rectángulo que dibujo.

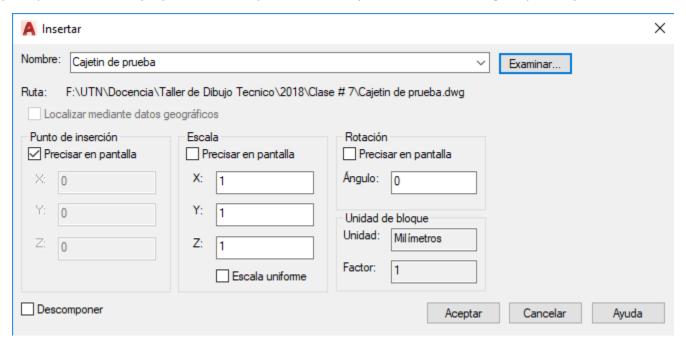


Esto automáticamente le mostrara un cuadro de texto que debe llenar con los datos solicitados. Note que los datos que se le piden son los mismo que se crearon durante el diseño del cajetín.

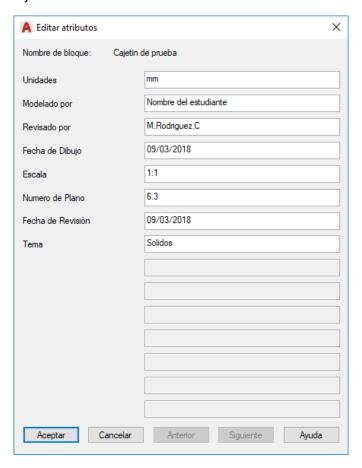


Esto le debería quedar de la siguiente manera.

Unidad		Nombre	Fecha	Taller de Dibujo	Tácnico
mm	Dibujo	Estudiante	09/03/2018	Tallel de Dibujo	I ecilico
	Revisado	M.Rodriguez.C	09/03/2018	Universidad Técnica Nacional	
Escala	Tema				Nº de plano
1:1	Solidos 6.3				

Como último paso valla a la pestaña "Ver", ventanas, ventana 1.

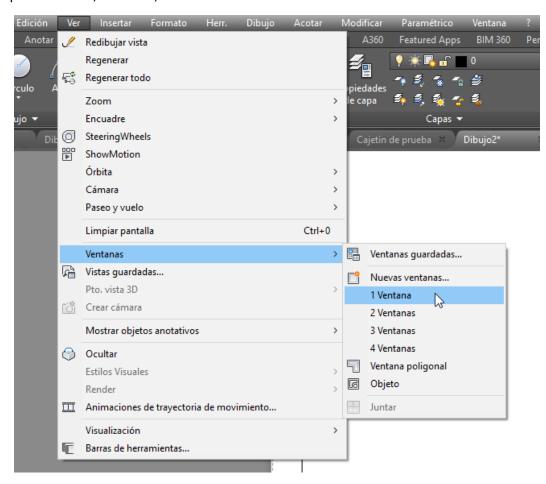

Y Seleccione la ventana donde se va a observar el modelo. En este paso debería aparecerle el modelo 3D que ya teníamos abierto.

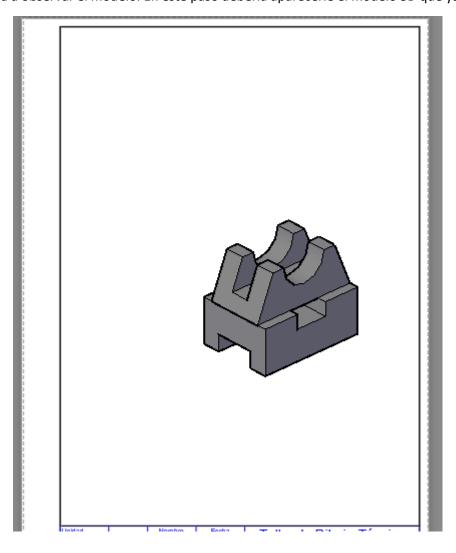

De doble click al lado del modelo y use el comando "Zoom all" para que ajuste el modelo luego el comando "Zoom escala" para que introduzca la escala "1xp" la cual es la escala 1:1. Esto deberá ajustar el modelo de forma que este configurado a una escala 1:1. Seleccione la pantalla imprimir y "seguir trazando un solo plano", luego aceptar y selecciona el directorio donde quiere guardar el PDF del modelo creado. Esto debería crear un archivo PDF similar a la última imagen

