

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Стол письменный
A06.26
Схемы сборки

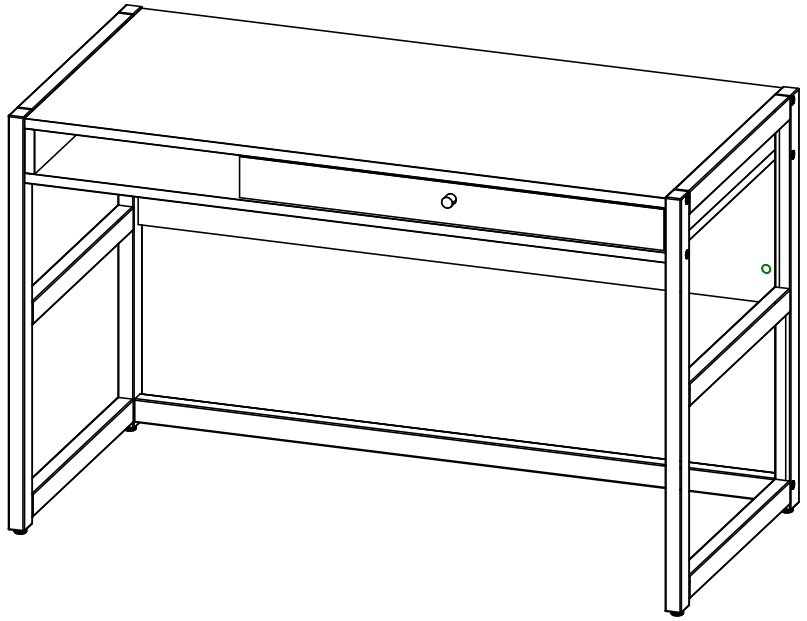



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.


8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.
















Рис.15

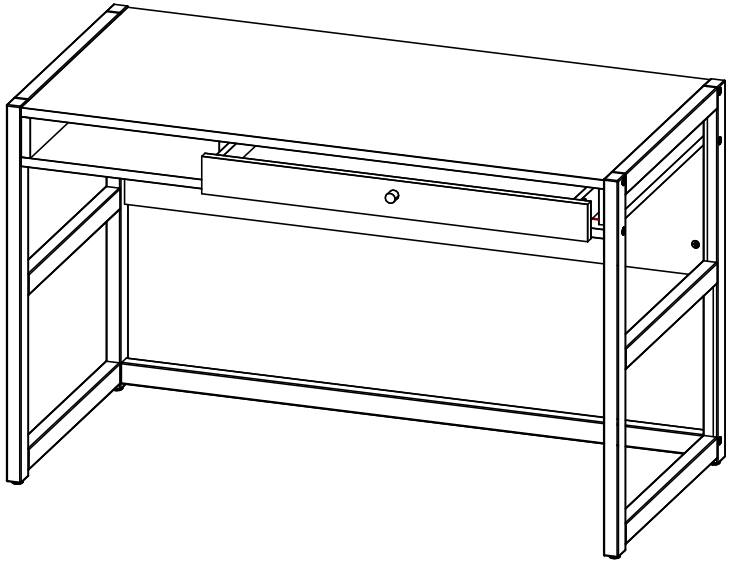

Вставить Ящик в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Рис.15
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (17).
Изделие готово к эксплуатации.

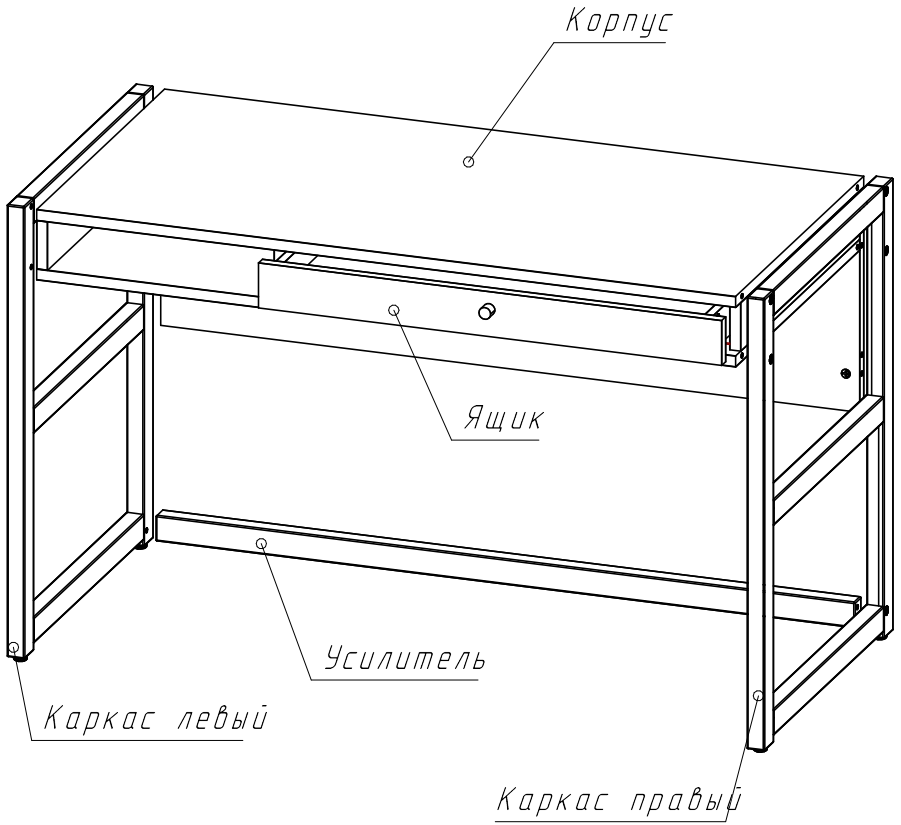

Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик	1
Усилитель	1

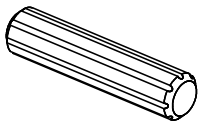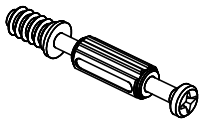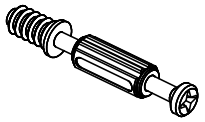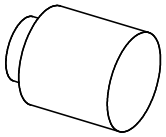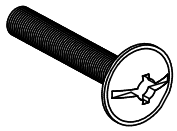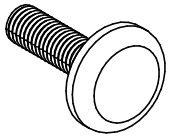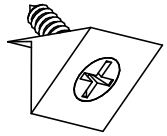01	02	03	04
			
30шт.	*21шт.*	*21шт.*	*2шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Эксцентрик 15мм*
05	06	07	08
			
2шт.	*10шт.*	*10шт.*	*2шт.*
Шток эксцентрика 30мм	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
1шт.	*1шт.*	*1компл.*	*4шт.*
Ручка	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
4шт.	*2шт.*	*4шт.*	*9шт.*
Опора	*Конфирмат 5х50*	*Уголок*	*Конфирмат 7х50*
17	18	19	
			
23шт.	*7шт.*	*1компл.*	
Заглушка эксцентрика	*Саморез 3,5х20*	*Фиксаторы направл.*	


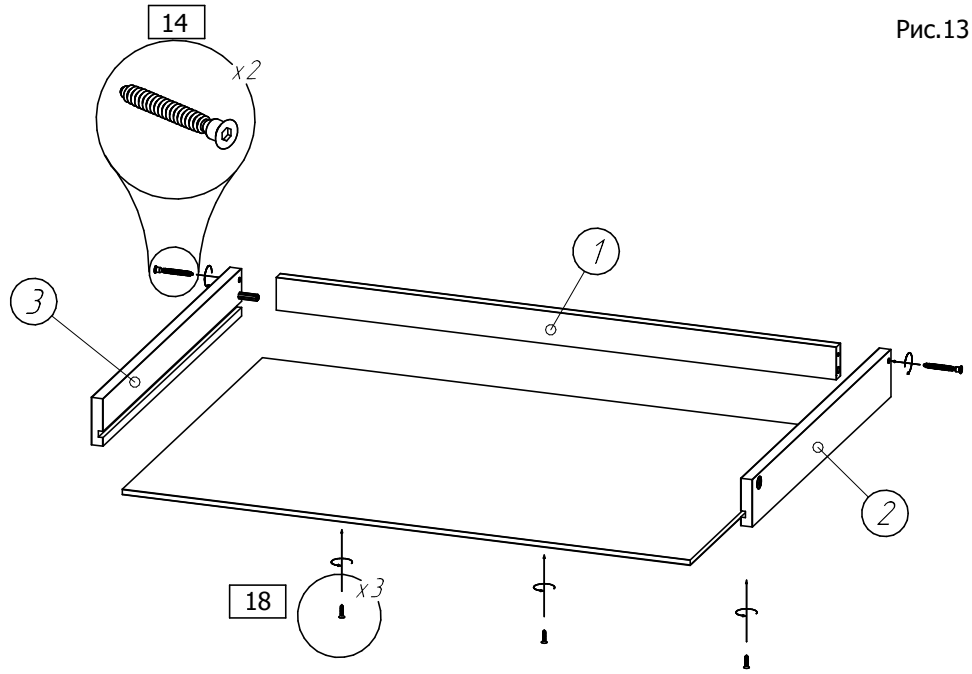


Рис.13

Конфирматами (14) соединить между собой Боковины и Заднюю стенку ящика (1,2,3). В пазы установить дно ящика (4) и зафиксировать его саморезами (18). Рис.13


В ДНО ЯЩИКА САМОРЕЗЫ НЕ ВКРУЧИВАТЬ!

Рис.14

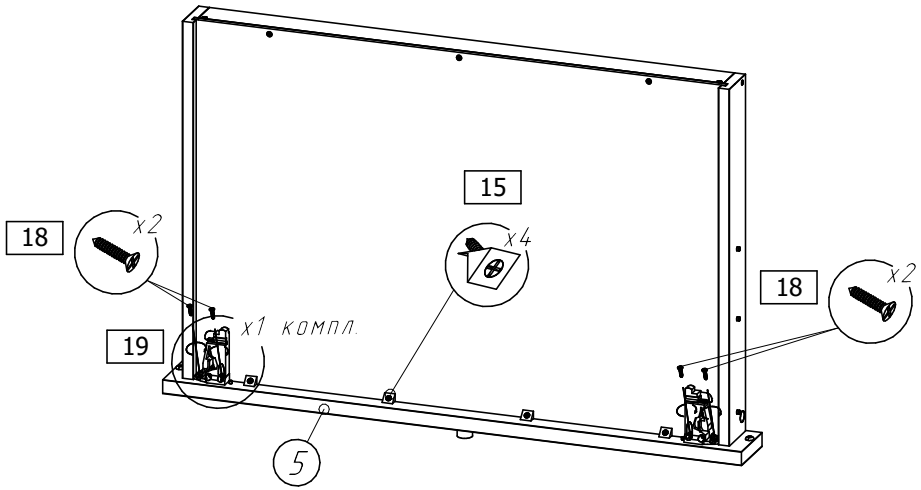


При помощи ранее установленного крепежа установить Фасад ящика (5). Дополнительно закрепить Дно ящика в пазах Уголками (15). Закрепить Фиксаторы направляющих (19) к Фасаду при помощи саморезов 3,5х20 (18), закручивая саморезы под углом, как указано на схеме. Рис.14

Рис.11

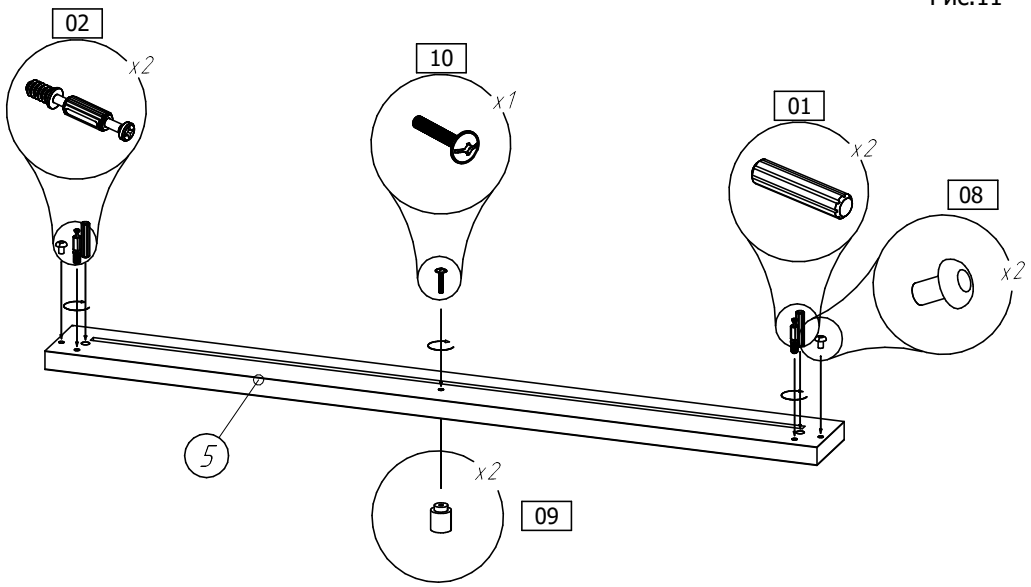


На фасад ящика Ящика (деталь 5) установить Шканты 8х35 (01), Штоки эксцентрика (02). Затем с помощью Винта М4х25 (10) прикрутить Ручку (09)
Установить Демпферы (08) согласно схеме. Рис.11

Рис.12

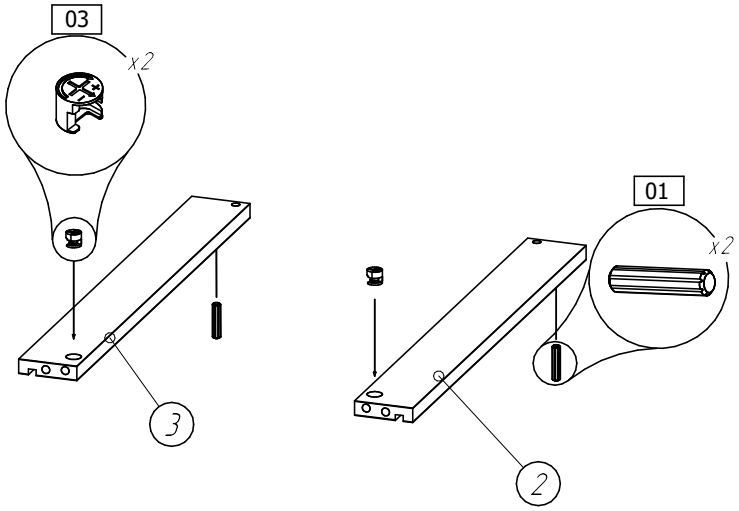


В Боковые стенки ящика (детали 2,3) установить Эксцентрик 15мм (13),
с обратной стороны Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Рис.12

Корпус

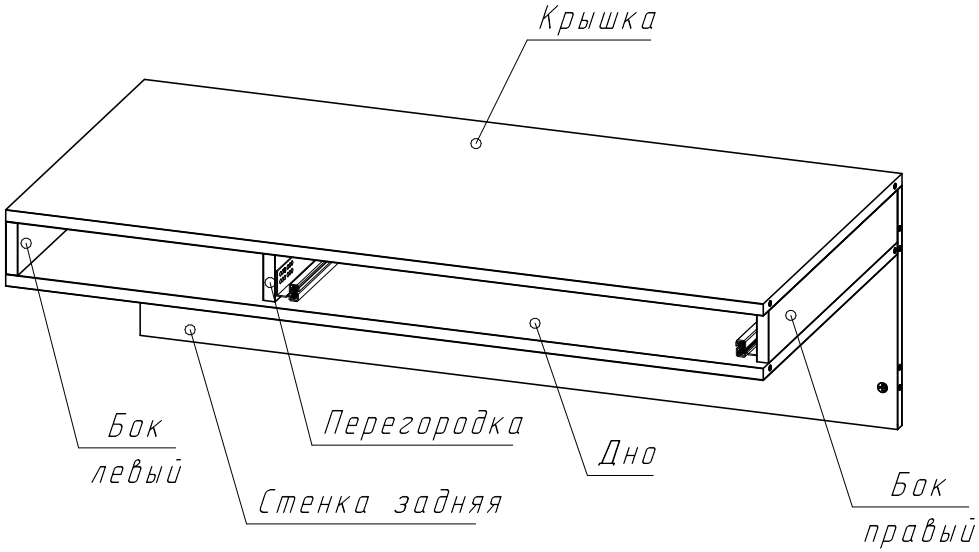


Поз	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка	1200	604	1
2	Дно	1200	585	1
3	Бок левый	585	83	1
4	Перегородка	561	83	1
5	Бок правый	561	83	1
6	Стенка задняя	1200	380	1

Ящик

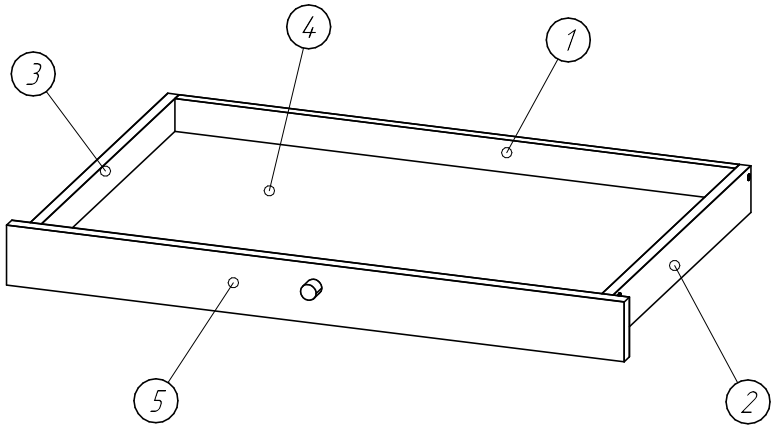


Поз	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	721	42	1
2	Бок ящика Правый	490	61	1
3	Бок ящика Левый	490	61	1
4	Дно ящика	731	495	1
5	Фасад ящика	795	77	1

Рис.10

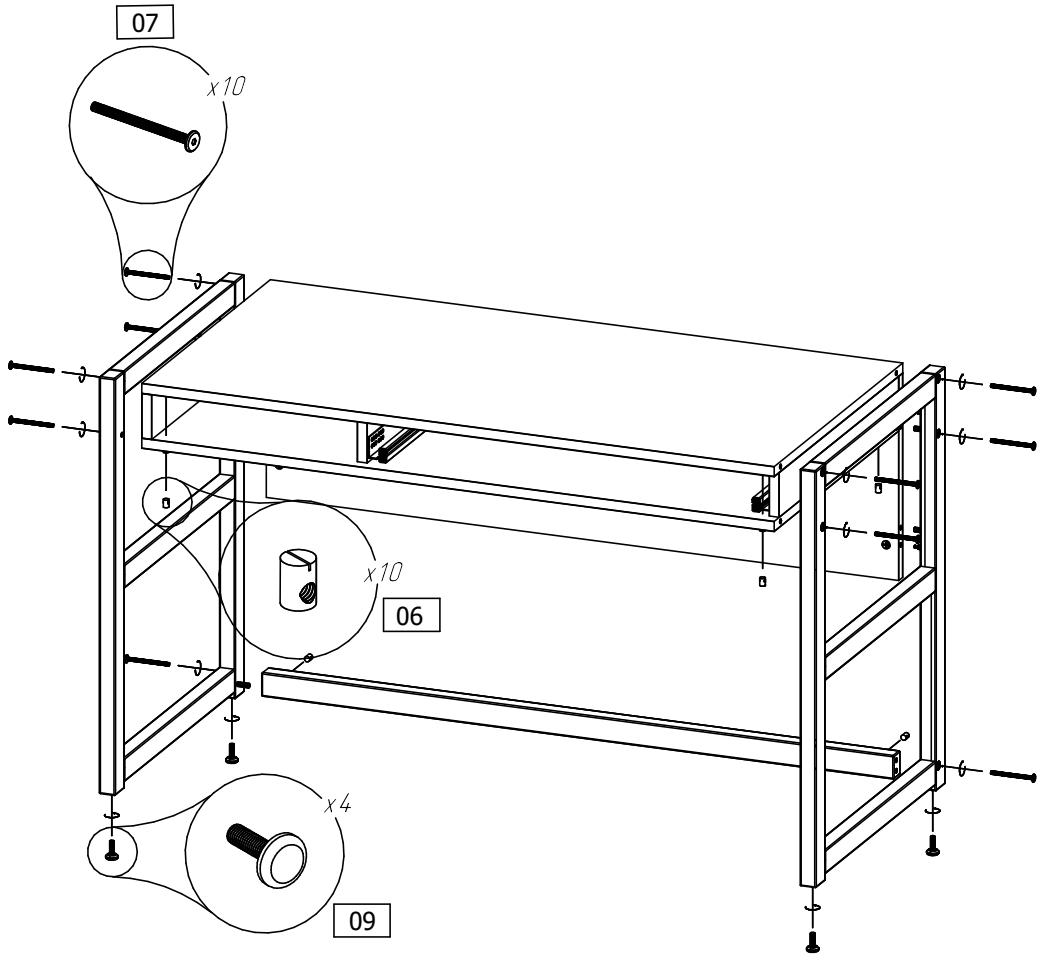


Каркасы соединить с Корпусом через сквозные отверстия. Винт М6х80 (07) вкрутить в заранее установленный Бочонок (06). В каркасы ввинтить Опоры (13) согласно схеме. Рис.10

Рис.9

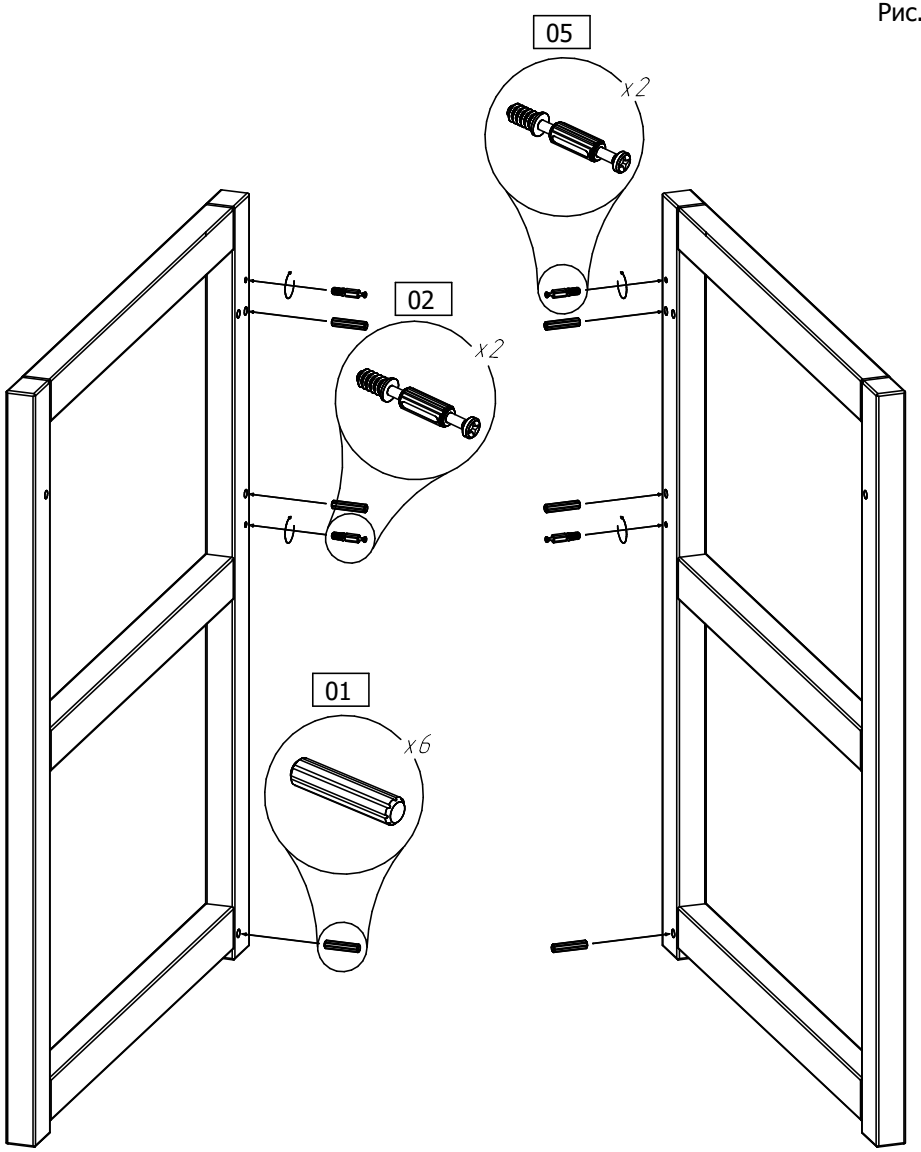


В Каркас левый и правый зеркально установить Шток эксцентрика (02), Шток эксцентрика (05), Шкант 8х35 (01), согласно схеме. Рис.9

Рис.1

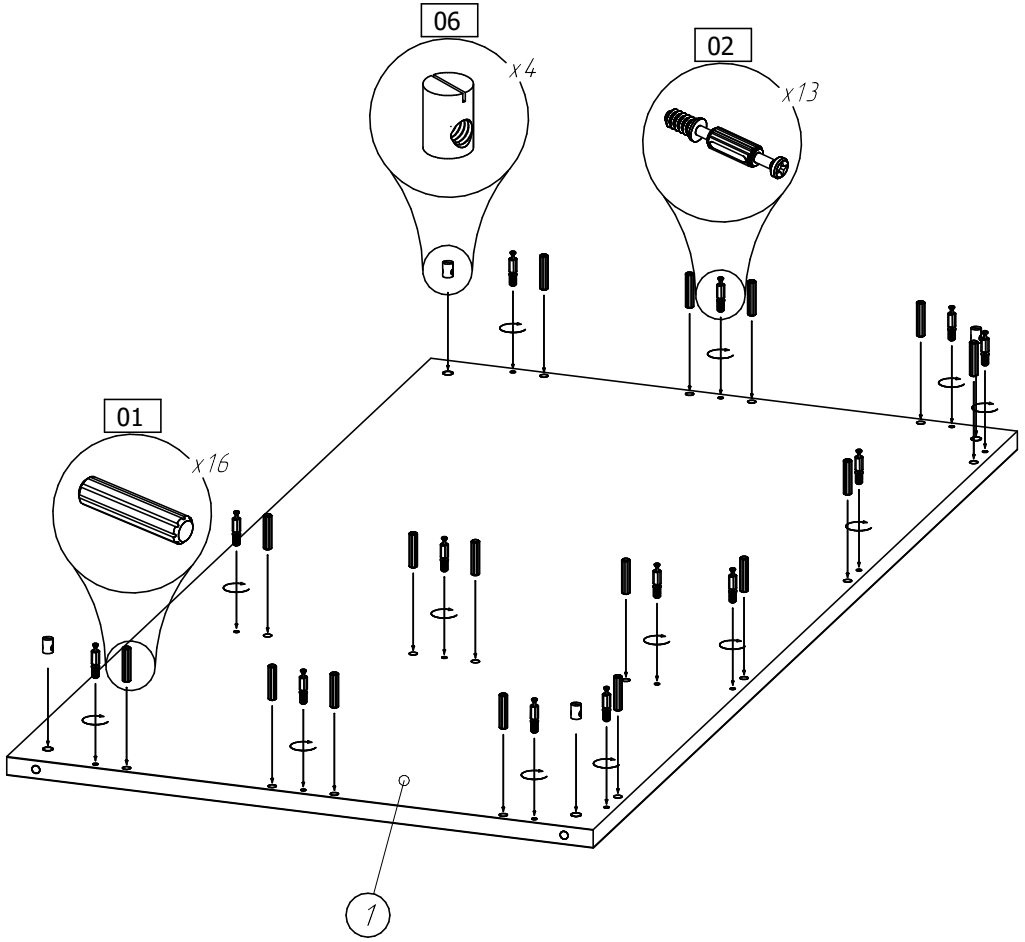


В Крышку корпуса (деталь 1) установить Шток эксцентрика (02), Шкант 8х35 (01) и Бочонок (06), согласно схеме. Рис.1

Рис.2

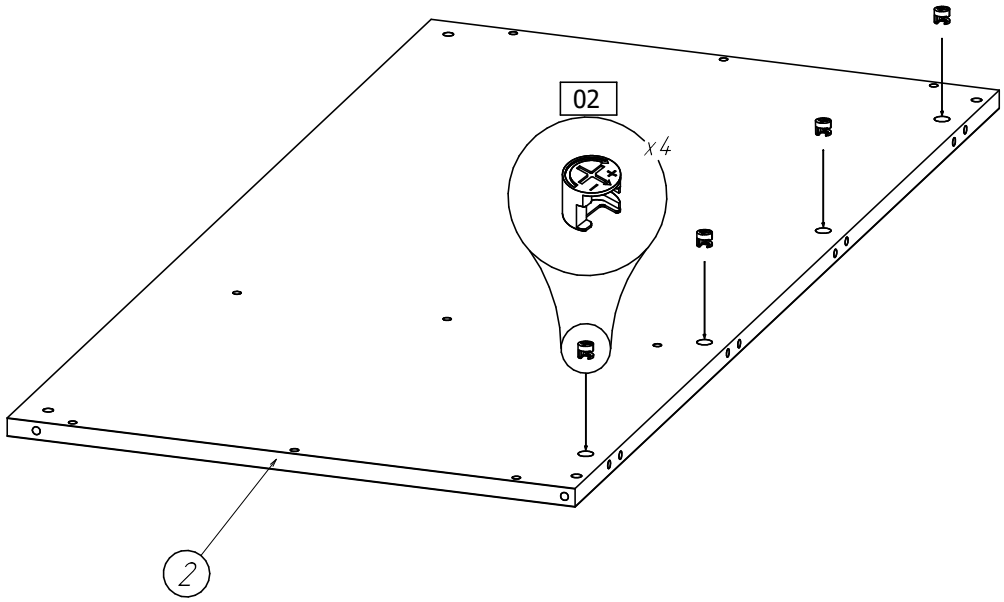


В Дно корпуса (деталь 2) установить Эксцентрик (03), согласно схеме. Рис.2

Рис.8

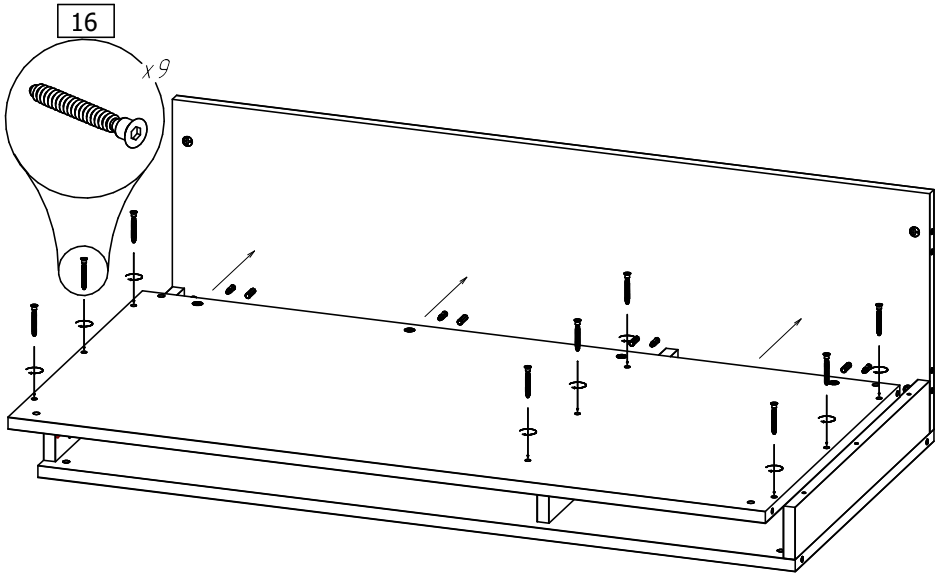


К полученной конструкции (Рис.7) присоединить Дно корпуса (деталь 2), закрепив её при помощи конфирматов 7x50 (16), согласно схеме. Рис.8.

Рис.6

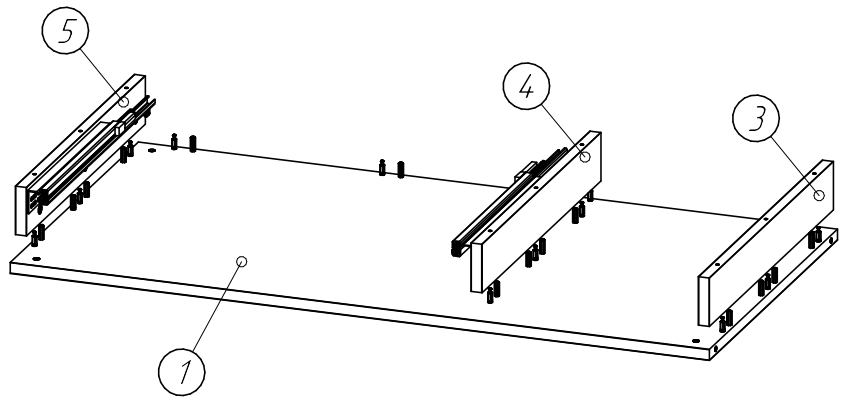


При помощи ранее установленного крепежа соединить Крышку (деталь 1), Бок левый, правый и Перегородку (детали 3,4,5), согласно схеме. Рис.6.

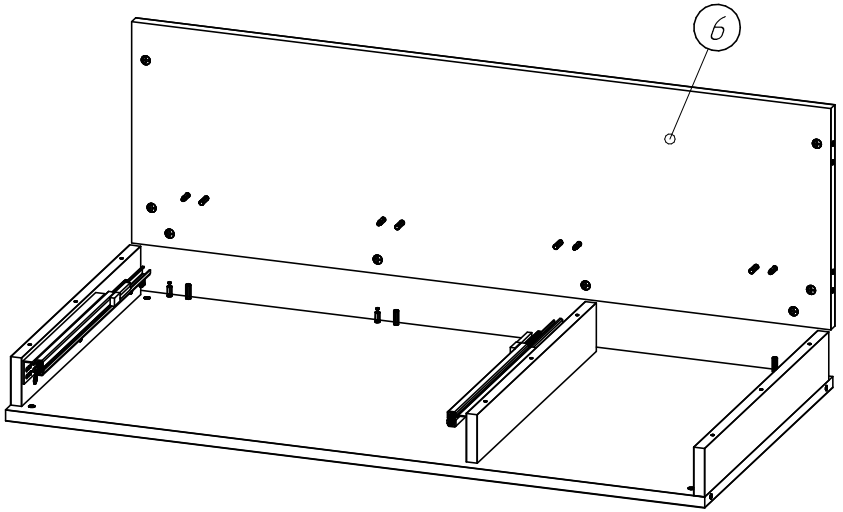


Полученную конструкцию (Рис.6) соединить с Задней стенкой корпуса (деталь 6), согласно схеме. Рис.7

Рис.3

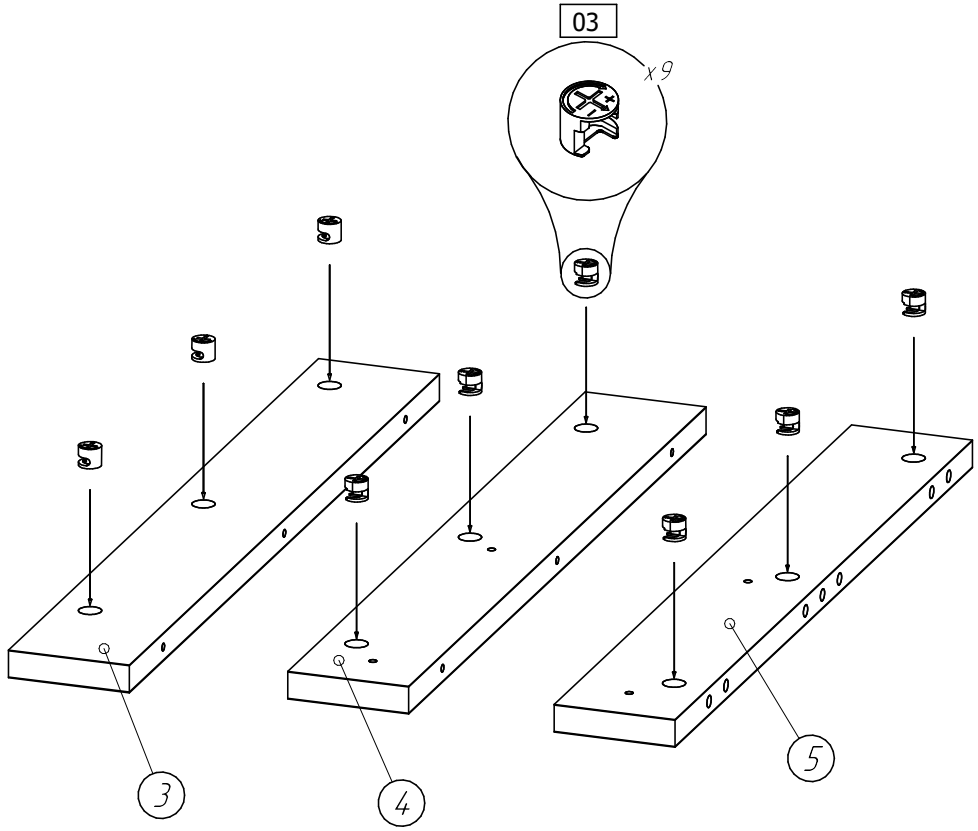


В Бок левый, правый и Перегородку корпуса (детали 3,4,5) установить Эксцентрик (03), согласно схеме. Рис.3

Рис.4

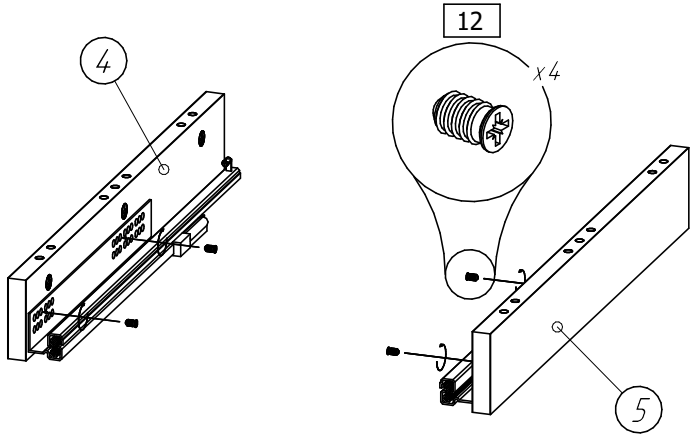

При помощи Евровинтов 6,3х11 (12), установить Направляющие (11) на Перегородку (деталь 4) и Бок правый (деталь 5), согласно схеме. Рис.4

Рис.5

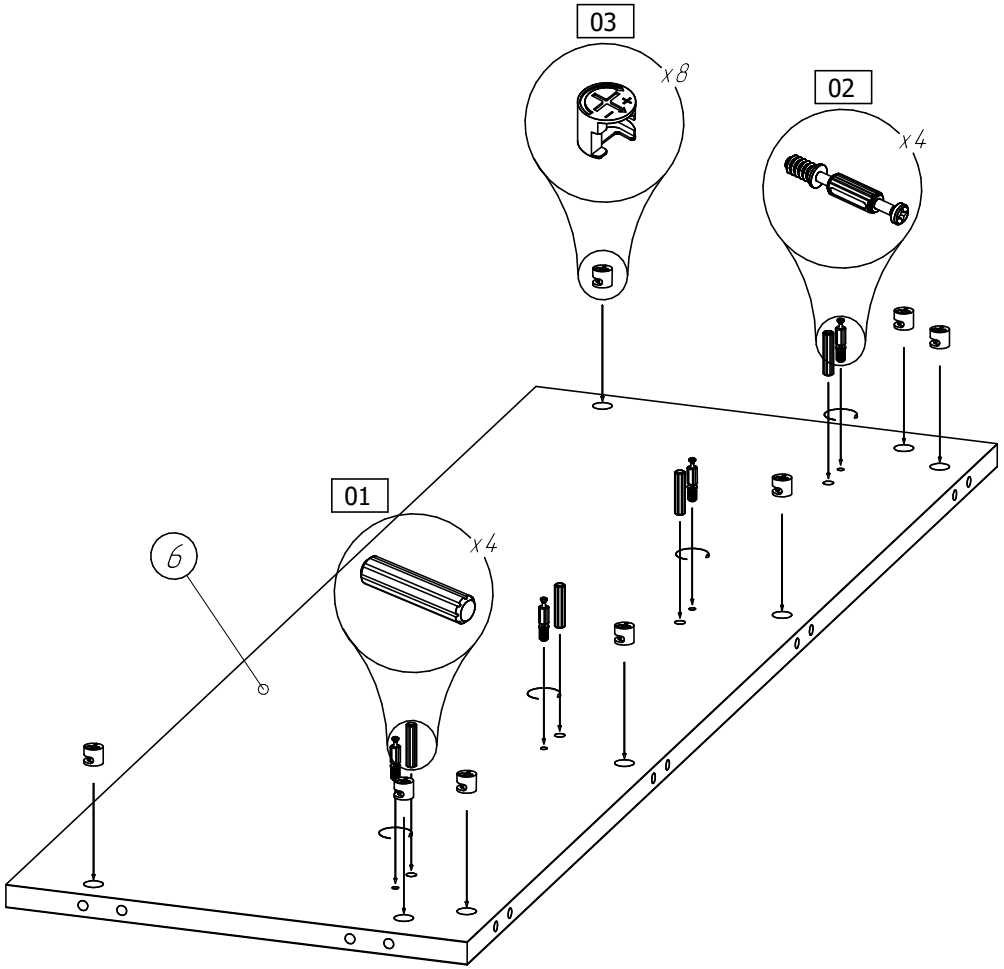

В Стенку заднюю корпуса (деталь 6) установить Шток эксцентрика (02), Шкант 8х35 (01), Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Рис.5