
МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Комод
A05.10.00.00
Схемы сборки



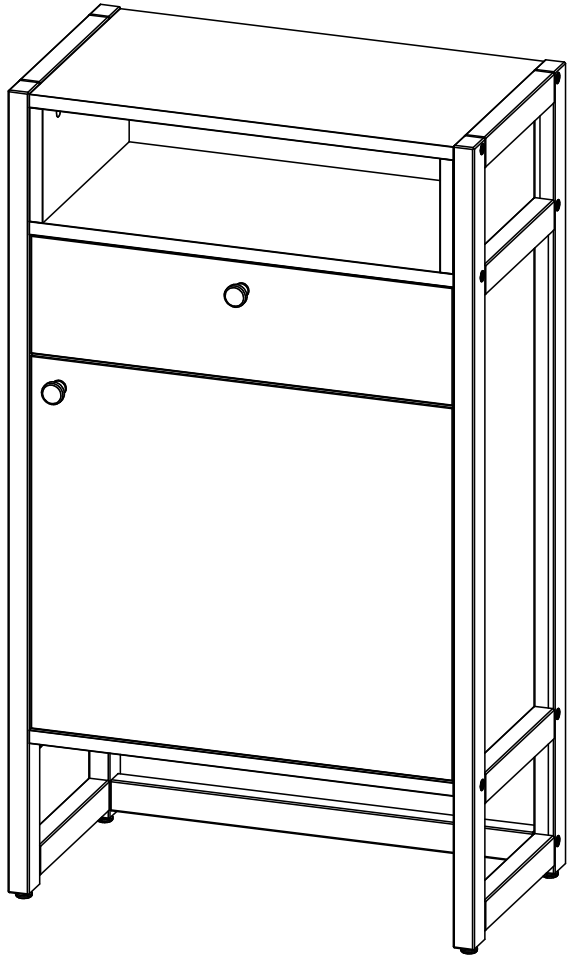

Арт. A05.10.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание


Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

















8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

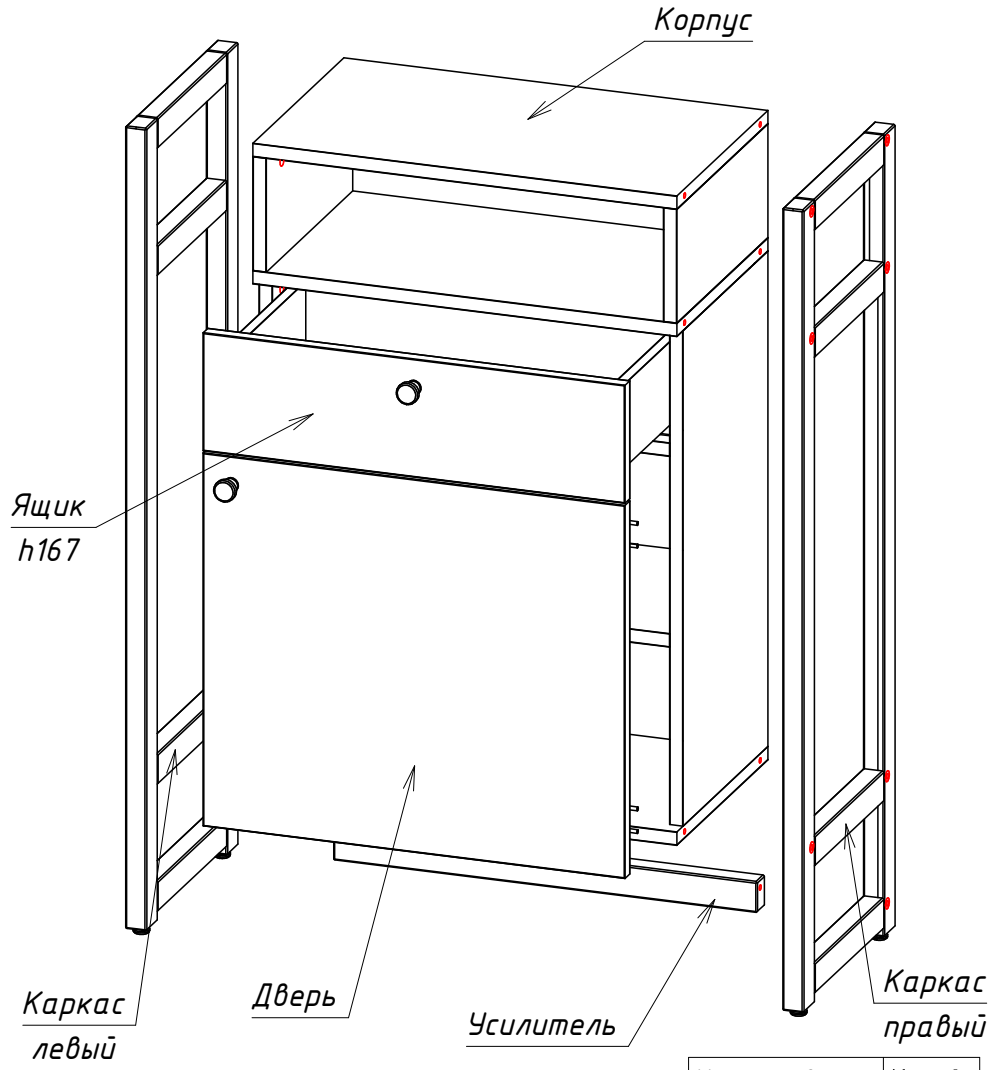


Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик h167	1
Дверь	1
Усилитель	1


Арт. A05.10.00.00

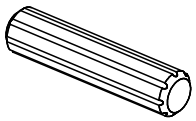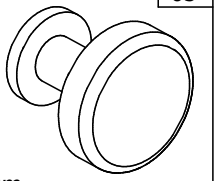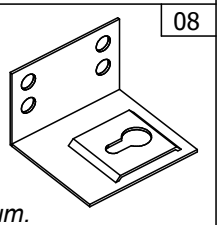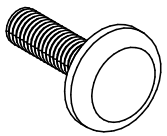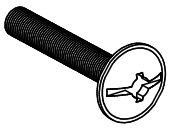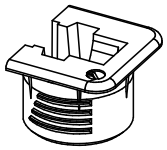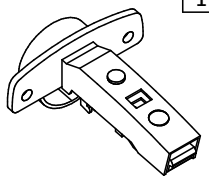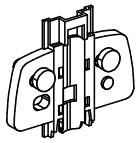
01	02	03	04
			
28шт.	*26шт.*	*22шт.*	*26шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
2шт.	*14шт.*	*14шт.*	*2шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Уголок для навески*
09	10	11	12
			
4шт.	*2шт.*	*1компл.*	*16шт.*
Опора	*Винт М4х22*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х10,7*
13	14	15	16
			
8шт.	*4шт.*	*4шт.*	*8шт.*
Саморез 3,5х16	*Конфирмат 7х50*	*Конфирмат 5х50*	*Полкодержатель*
17	18	19	20
			
8шт.	*4шт.*	*2шт.*	*2шт.*
Штифт	*Эксцентрик 15мм*	*Петля*	*Планка*

Арт. A05.10.00.00

Рис.25

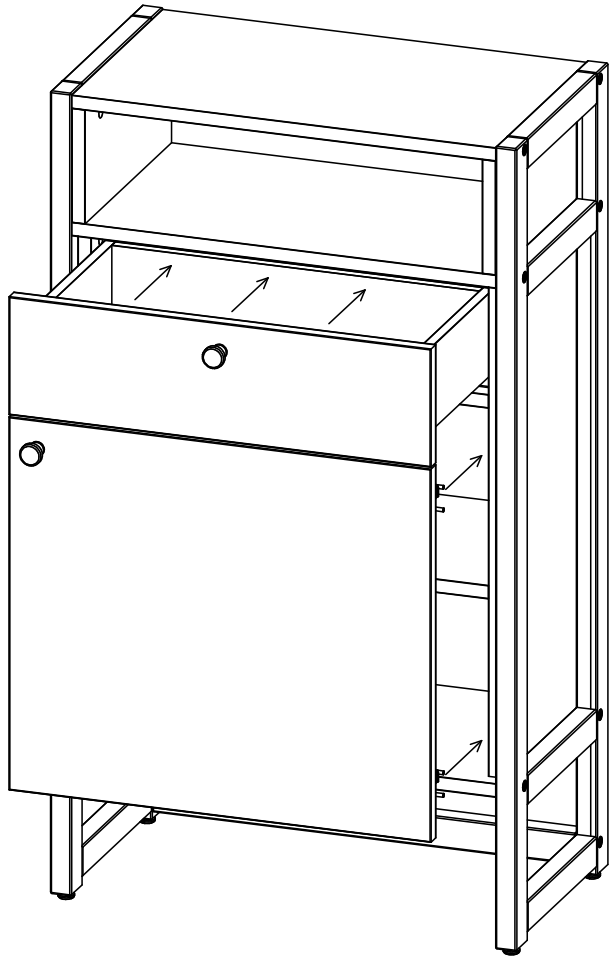

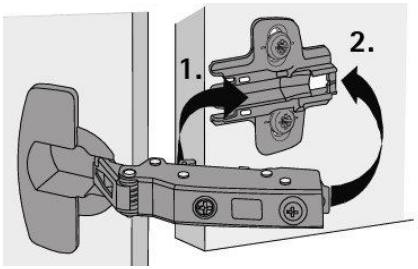


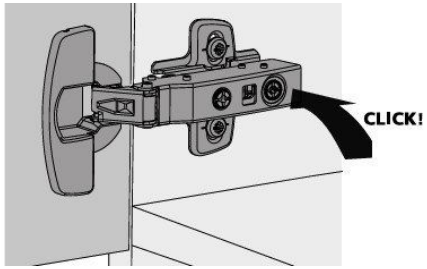

Вставить Ящик в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Закрепить Дверь (19) на корпусе при помощи петель (19). Смотри рис.25. Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04) и заглушки на петли (21,22). Через уголок (08) притянуть изделие к стене.
Крепления к стене в комплект не входит, покупатель подбирает самостоятельно.
Изделие готово к эксплуатации.






Арт. A05.10.00.00

Рис.24

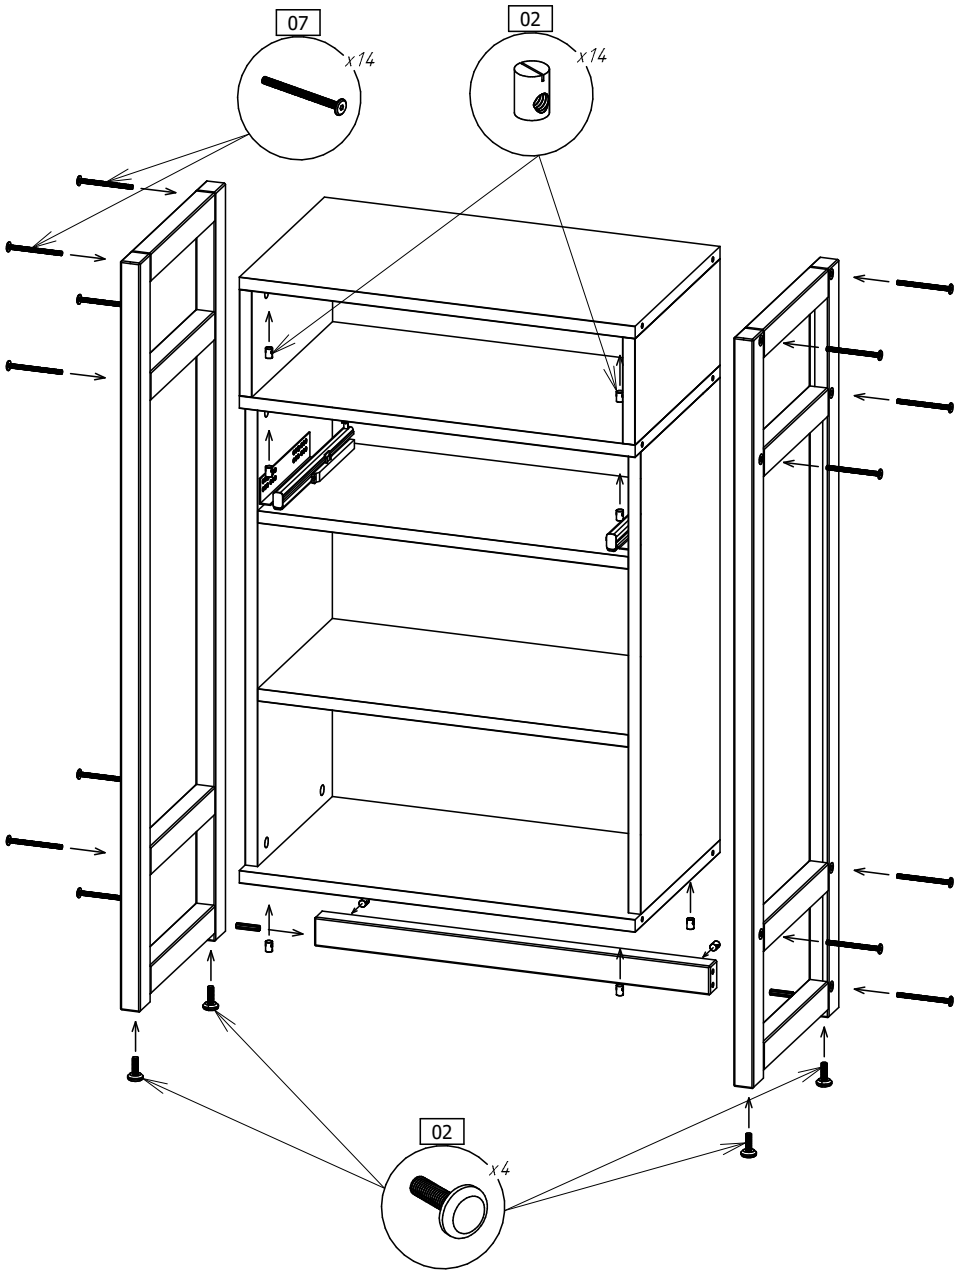


Соединить Каркас, Усилитель и Корпус, закрепив их при помощи Бочонков (06) и Винтов (07). В основание Каркаса вкрутить Опоры (09) согласно схеме. Смотри рис.24

Арт. A05.10.00.00

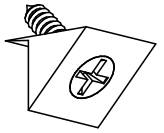21	22	23	24
			
2шт.	*2шт.*	*16шт.*	*4шт.*
Заглушка чашки	*Заглушка петли*	*Уголок*	*Демпфер*
25			
			
1компл.			
Фиксаторы			


Арт. A05.10.00.00

Корпус

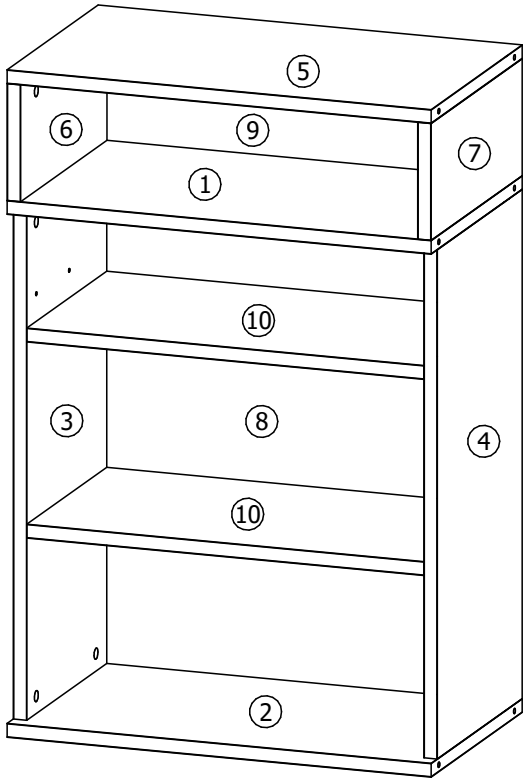


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Горизонталь	19	600	354	1
2	Дно	19	600	354	1
3	Бок левый	19	701	330	1
4	Бок правый	19	701	330	1
5	Крышка	19	600	354	1
6	Бок левый	19	161	354	1
7	Бок правый	19	161	354	1
8	Стенка задняя	19	701	562	1
9	Стенка задняя	7	171	572	1
10	Полка	19	562	311	2

Рис.22

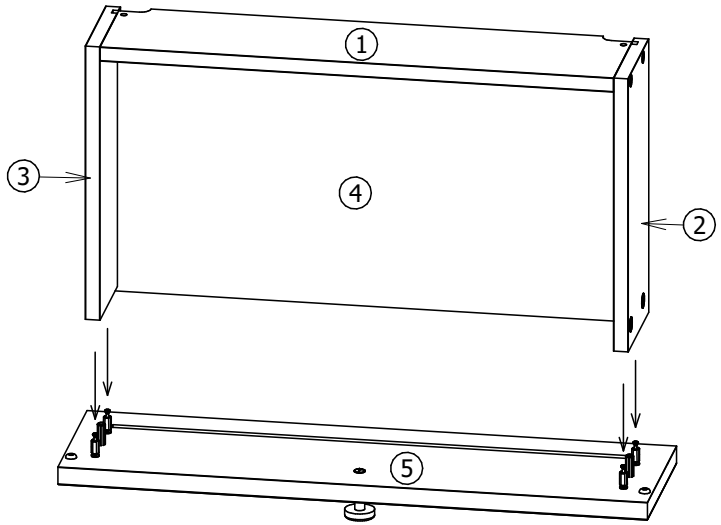


С помощью ранее установленного крепежа Соединить полученную конструкцию с Фасадом ящика (5) согласно схеме. Смотри рис.22

Рис.23

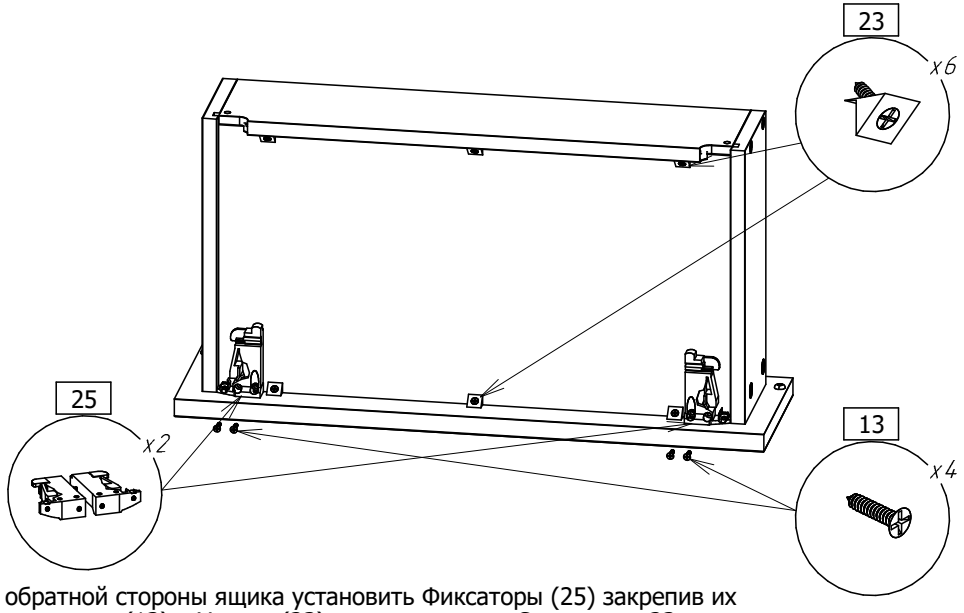


С обратной стороны ящика установить Фиксаторы (25) закрепив их Саморезами (13) и Уголки (23) согласно схеме. Смотри рис.23

Рис.20

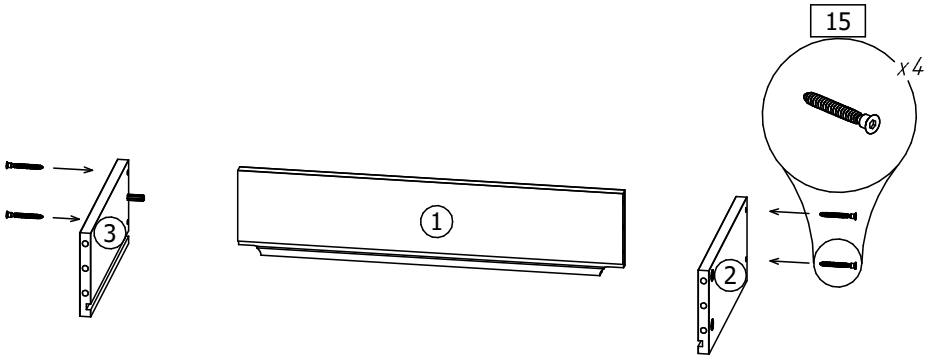


Боковины ящика (2,3) соединить с Задней стенкой ящика (1) с помощью Конфирматов 5х50 (15) согласно схеме. Смотри рис.20

Рис.21

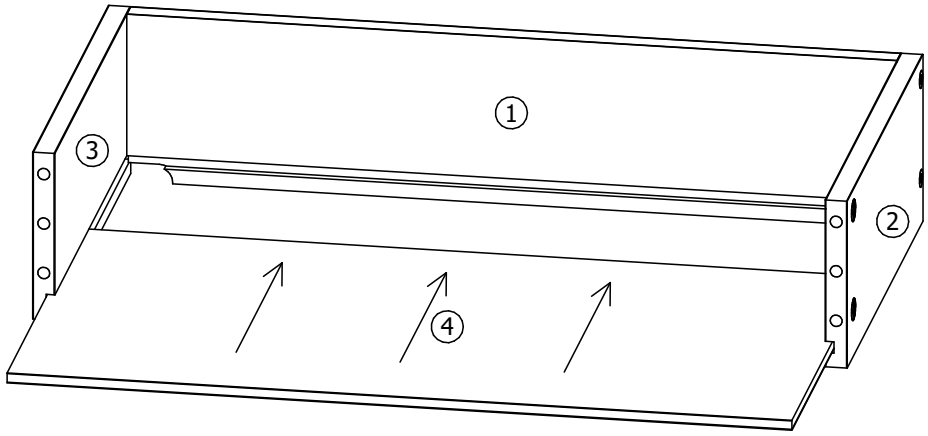


В полученную конструкцию в пазы вставить Дно ящика (4) согласно схеме. Смотри рис.21

Ящик

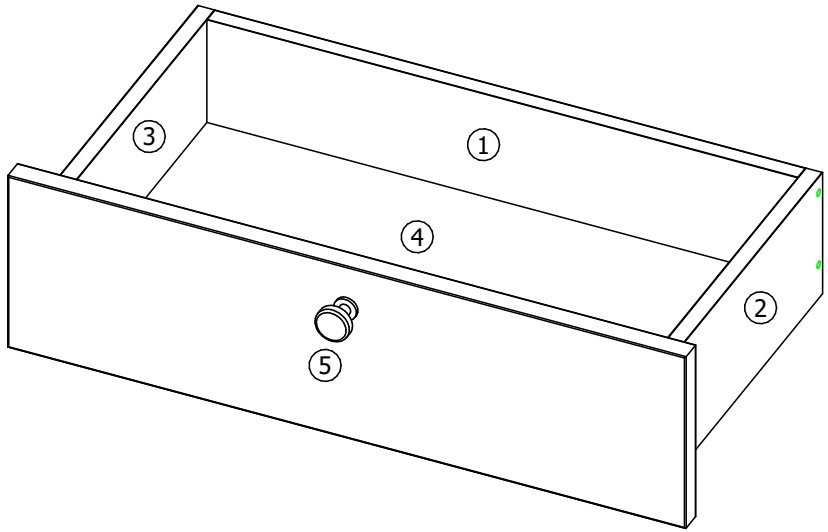


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	14	520	118	1
2	Бок ящика правый	14	290	118	1
3	Бок ящика левый	14	290	118	1
4	Дно ящика	6	530	285	1
5	Фасад ящика	18	167	597	1

Рис.1

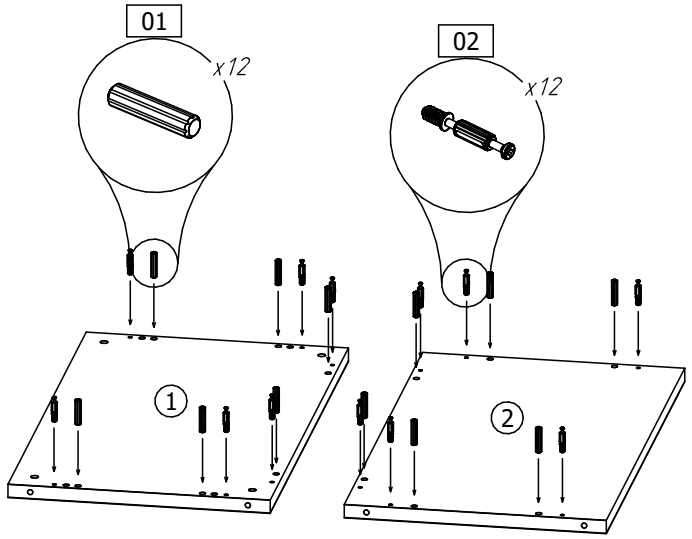


В Горизонталь (01) и Дно (02) корпуса установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02) согласно схеме. Смотри рис.1

Рис.2

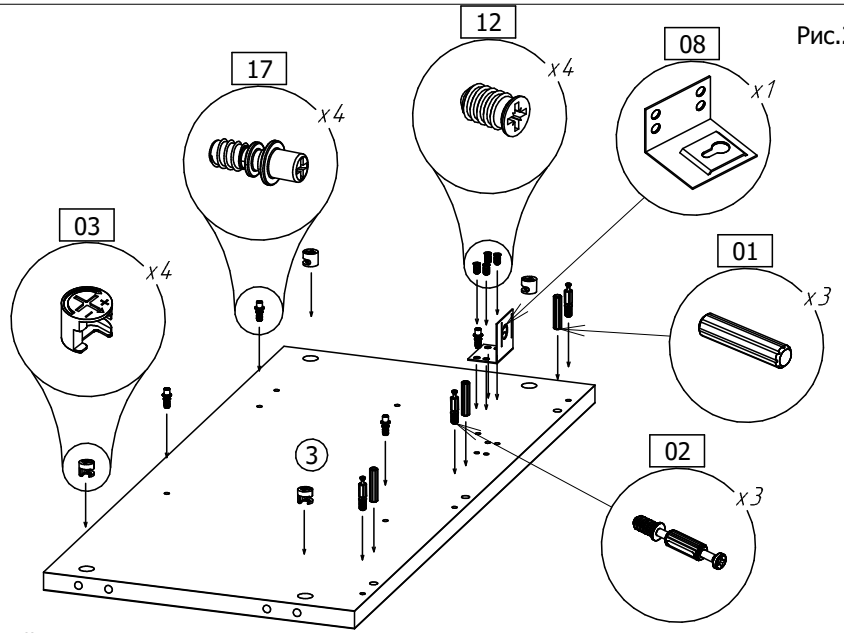


В Бок левый (3) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Эксцентрик 18мм (03), Штифт (17) и Уголок для навески (08) на Евровинт 6,3х10,7 (12) согласно схеме. Смотри рис.2

Рис.19

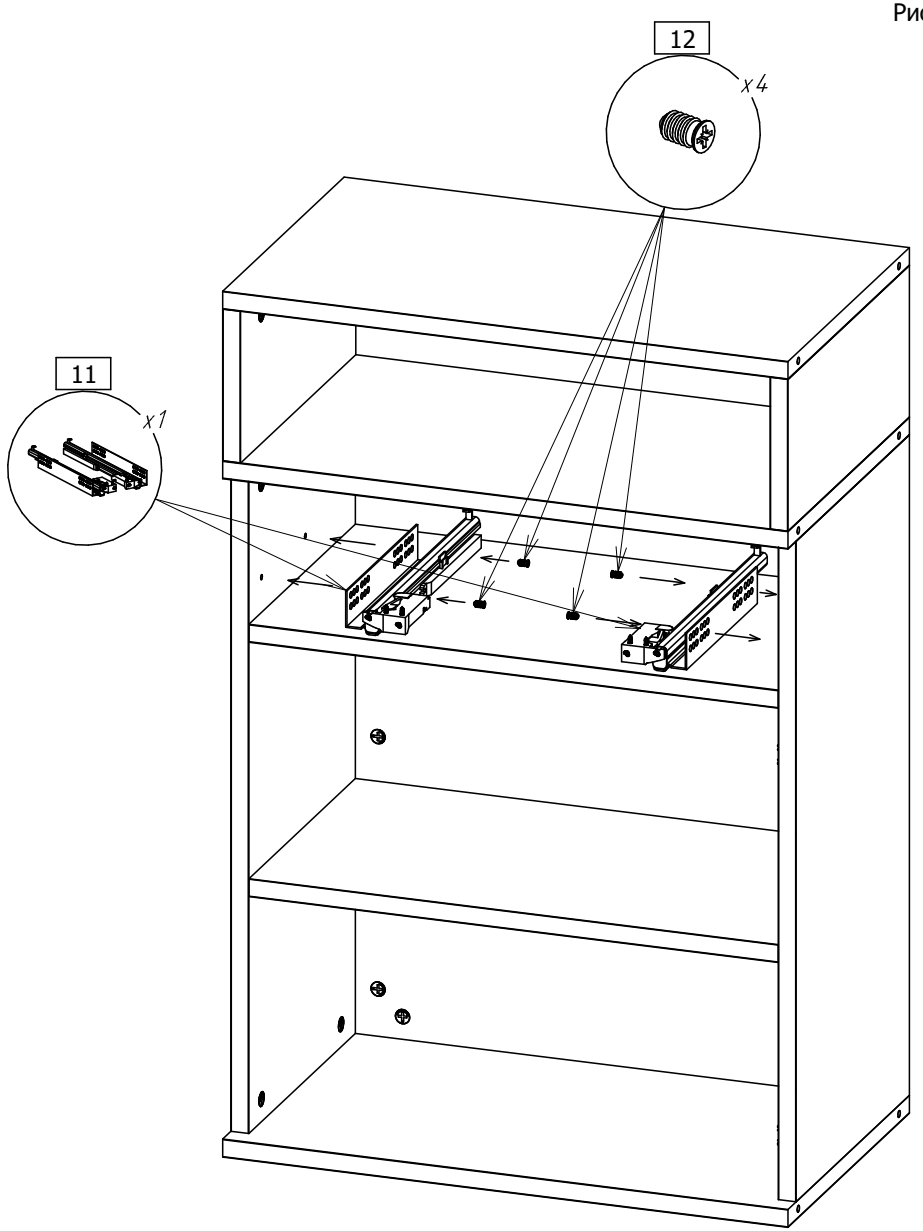


В корпус установить Направляющие (11) закрепив их Евровинтами 6,3х10,7 (12) согласно схеме. Смотри рис.19

Рис.17

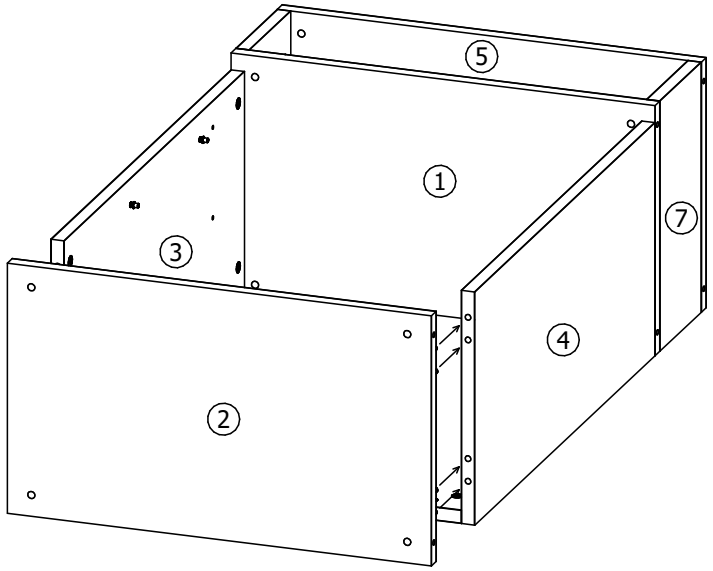


Полученную конструкцию соединить с Дном корпуса (2) согласно схеме. Смотри рис.17

Рис.18

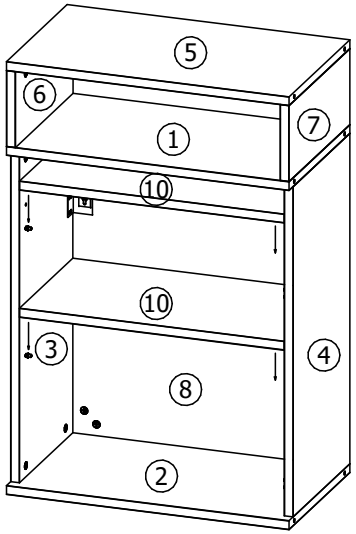


В Корпус установить Полки (10) на Полкодержатели (16) и Штифты (17) согласно схеме. Смотри рис.18

Рис.3

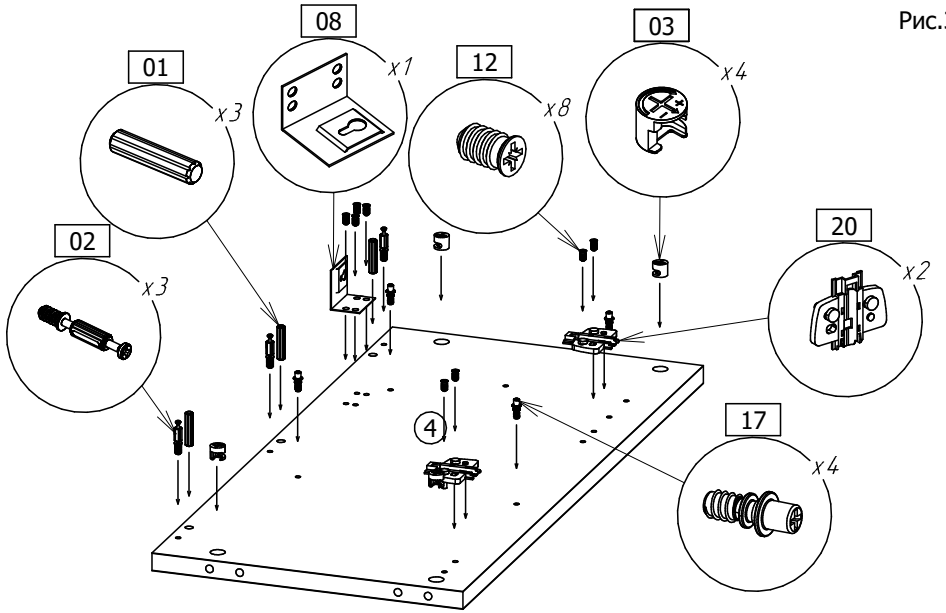


В Бок правый (4) установить Шкант 8x35 (01), Шток эксцентрика (02), Эксцентрик 18мм (03), Уголок для навески (08), Штифт (17) Евровинт 6,3x10,7 (12) и Монтажные планки (20) согласно схеме. Смотри рис.3

Рис.4

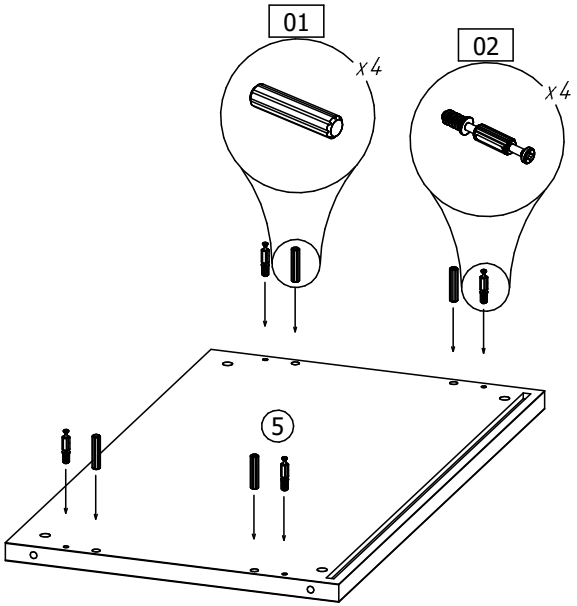


В Крышку корпуса (05) установить Шкант 8x35 (01) и Шток эксцентрика (02) согласно схеме. Смотри рис.4

Рис.5

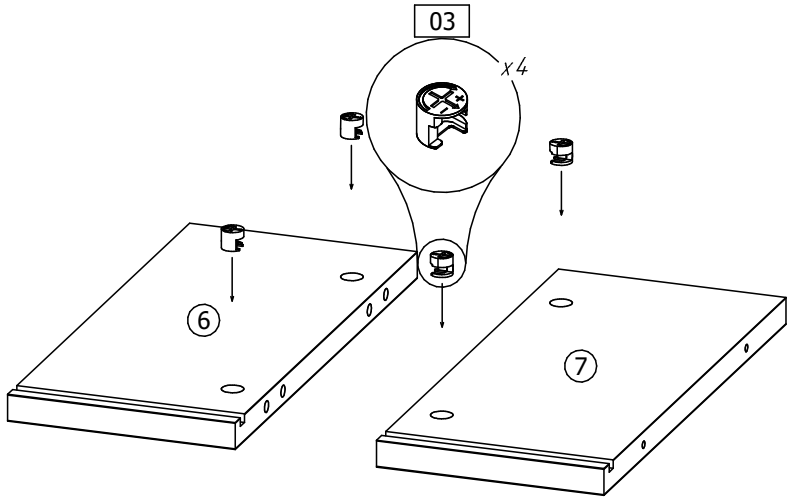


В Бок левый (6) и Бок правый (7) корпуса установить Эксцентрик (03) согласно схеме. Смотри рис.5

Рис.6

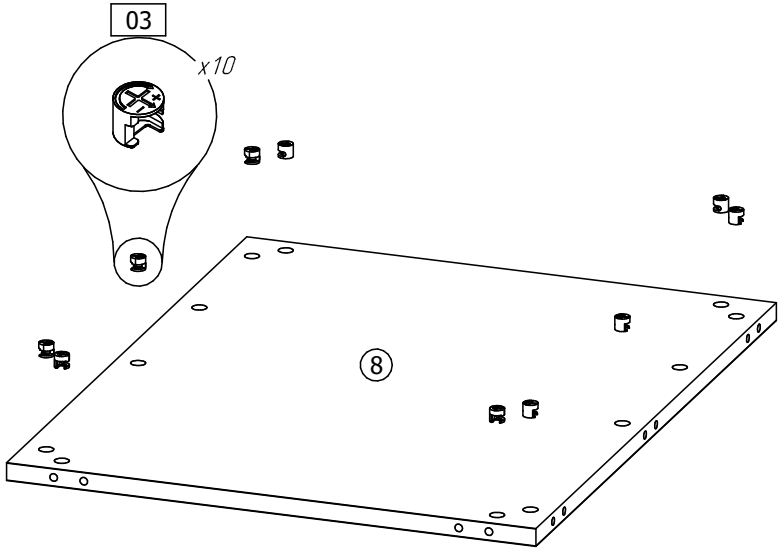


В Стенку заднюю (08) корпуса установить Эксцентрик (03) согласно схеме. Смотри рис.6

Рис.15

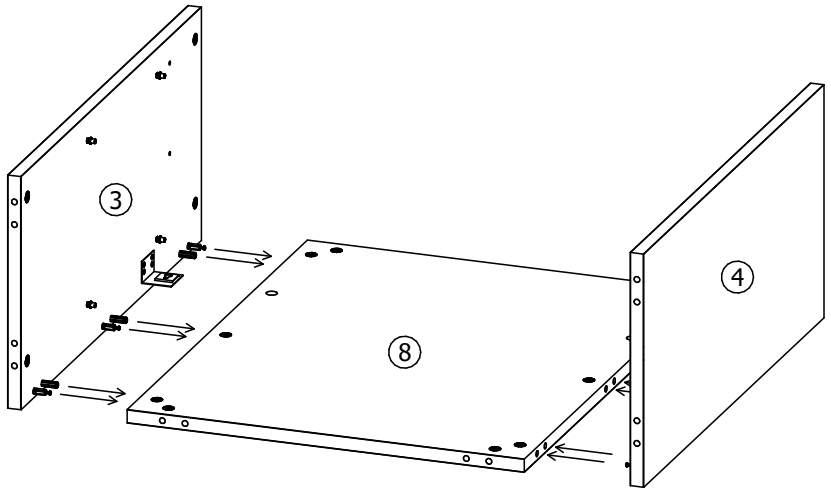


При помощи ранее установленного крепежа соединить Боковины (3,4) корпуса с Задней стенкой (8) согласно схеме. Смотри рис.15

Рис.16

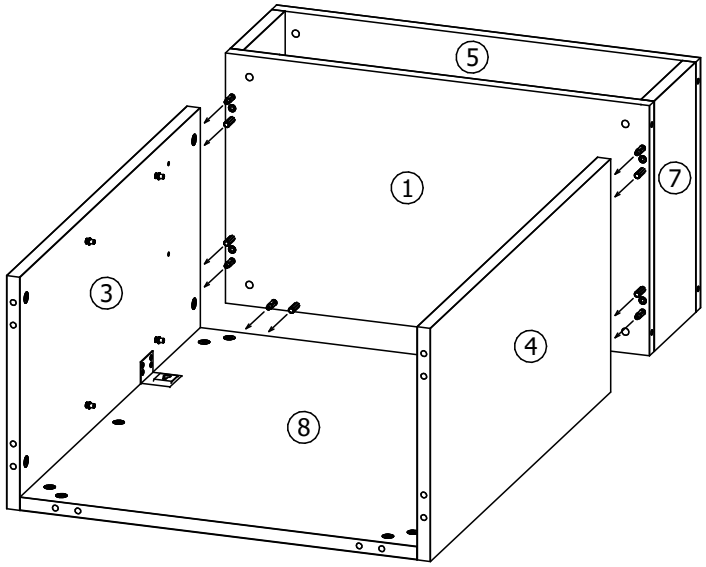


При помощи ранее установленного крепежа соединить две полученные конструкции согласно схеме. Смотри рис.16

Рис.13

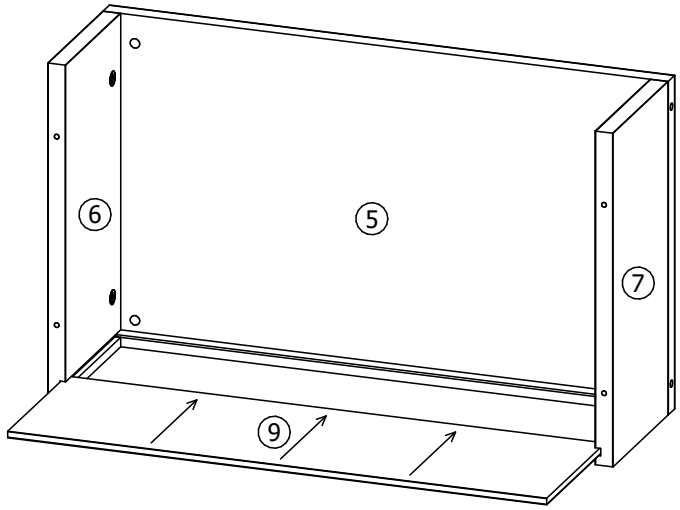

Вставить Заднюю стенку (9) корпуса в пазы полученной конструкции
согласно схеме. Смотри рис.13


Рис.14

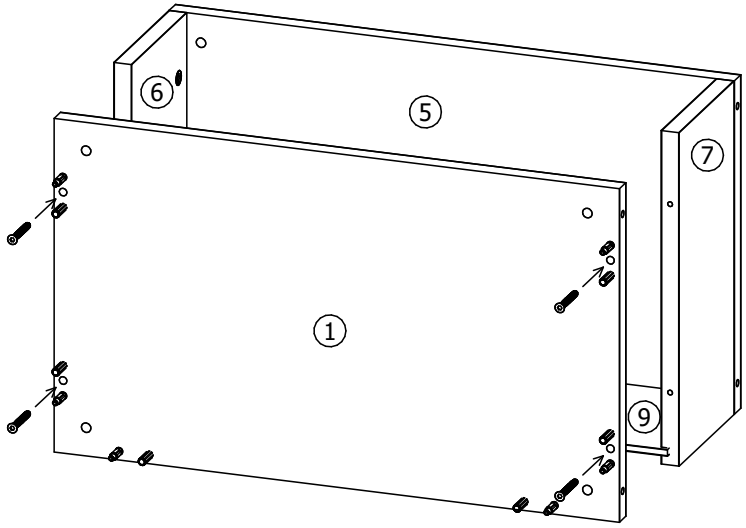

Закрепить Горизонталь (1) корпуса к полученной конструкции с помощь
Конфирматов 7х50 (14) согласно схеме. Смотри рис.14


Арт. A05.10.00.00

Рис.7

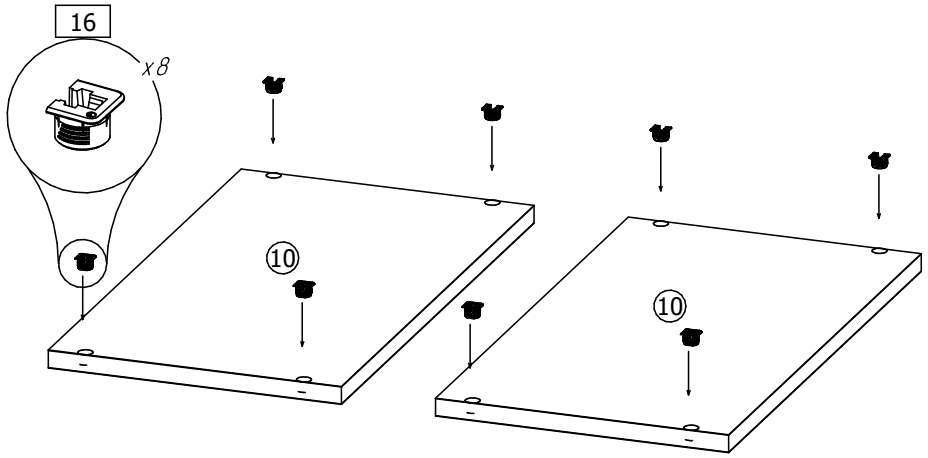

На Полки (10) установить Полкодержатели (16)
согласно схеме. Смотри рис.7


Рис.8

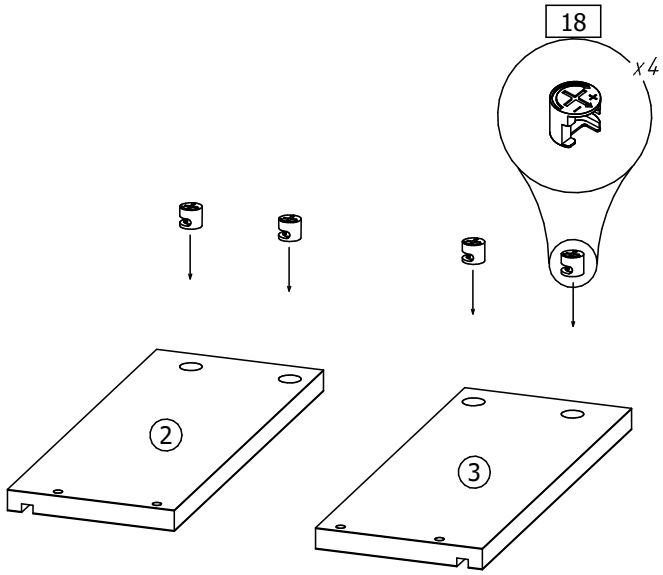

В Боковины ящика (2,3) установить Эксцентрики 15мм (18)
согласно схеме. Смотри рис.8


Арт. A05.10.00.00

Рис.9

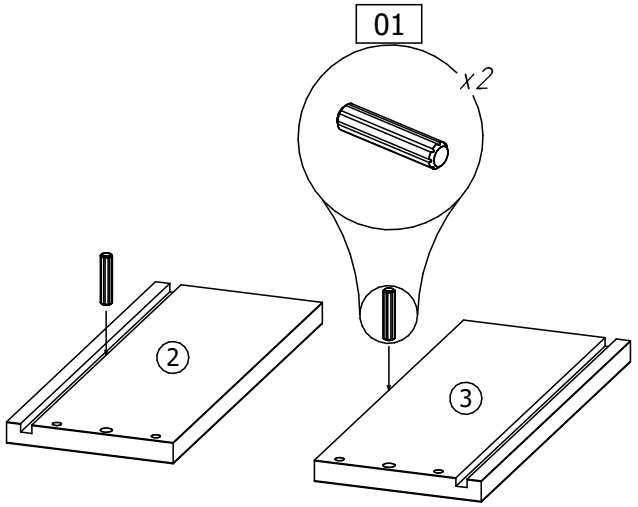


Боковины ящика установить Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Смотри рис.9

Рис.10

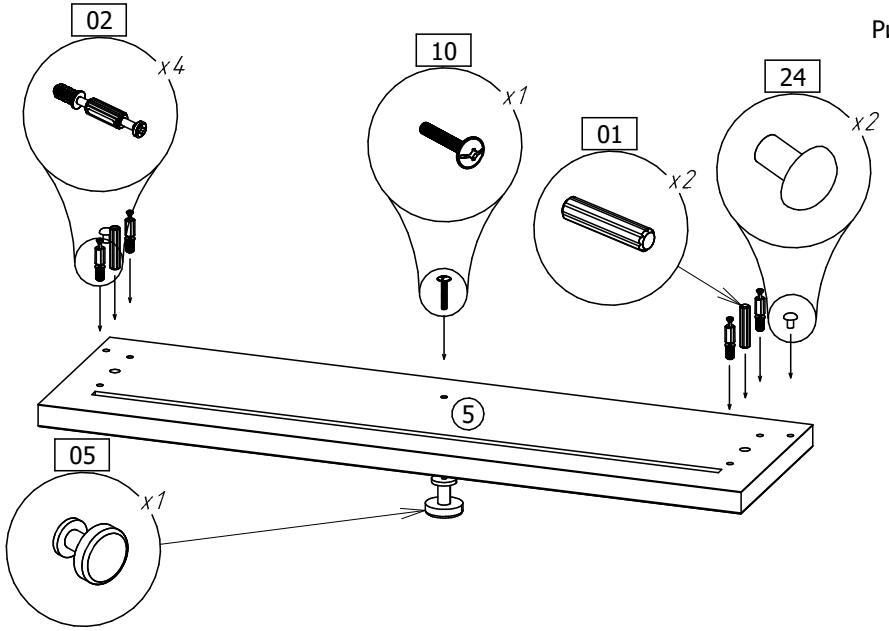


В Фасад ящика установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Демпфер (24) Винтом М4х25 (10) закрепить Ручку (05) согласно схеме. Смотри рис.10

Рис.11

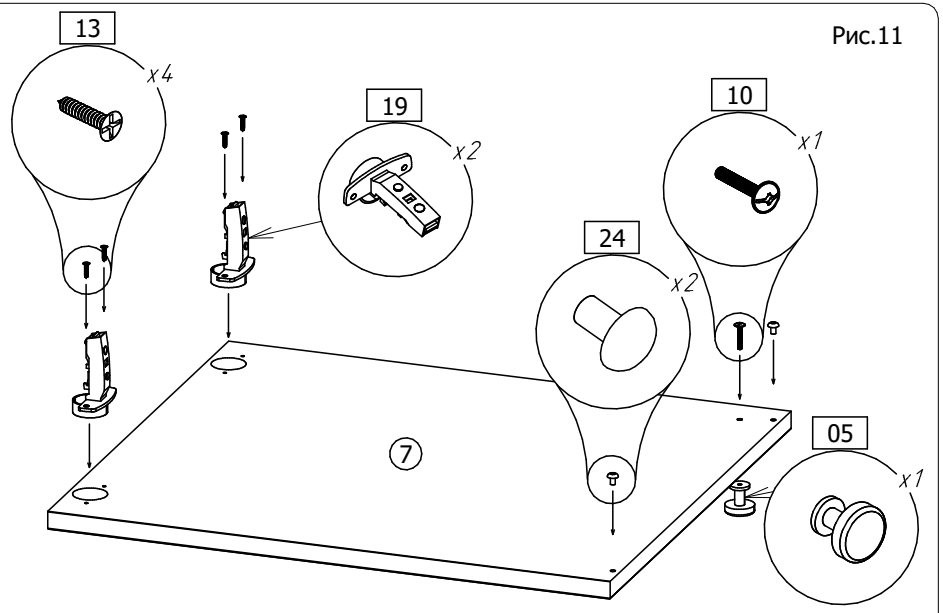

На Дверь Саморезами 3,5х16 (15) Закрепить Петли (19) , установить Демпферы (24). Затем Витом М4х25 (10) закрепить Ручку (05) согласно схеме. Смотри рис.11

Рис.12

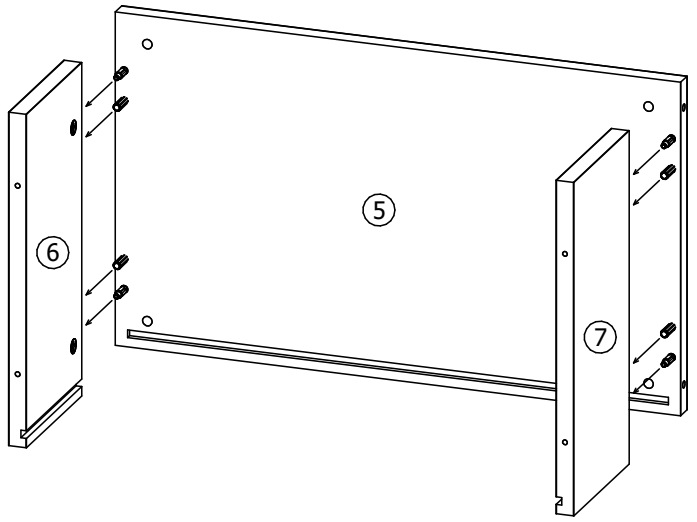

При помощи ранее установленного крепежа Боковины (6,7) корпуса соединить с Крышкой (5) согласно схеме. Смотри рис.12