
МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Консоль
A05.12.00.00
Схемы сборки





Арт. A05.12.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.17

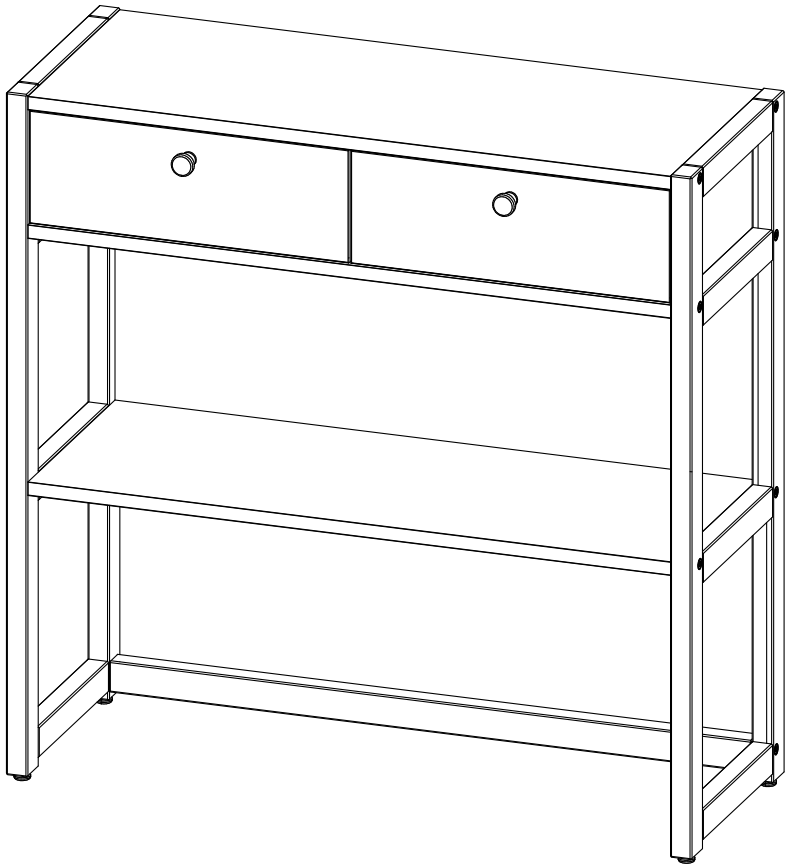


Вставить Ящики в Корпус до щелчка Фиксаторов (16) крепления направляющих (11). Рис.17. Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04). Изделие готово к эксплуатации.

Рис.15

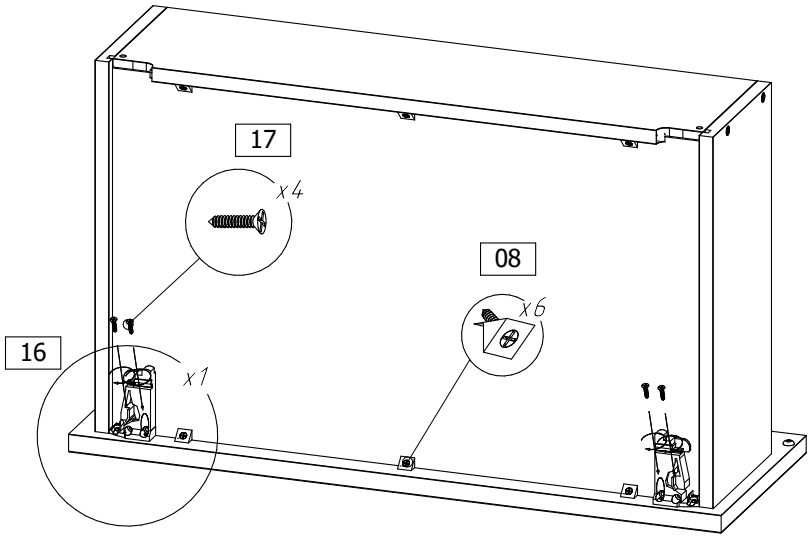


















Дополнительно закрепить Дно ящиков в пазах Уголками (08). Установить Фиксаторы направляющих (16) при помощи саморезов 3,5х16 (17). Рис.15

Рис.16

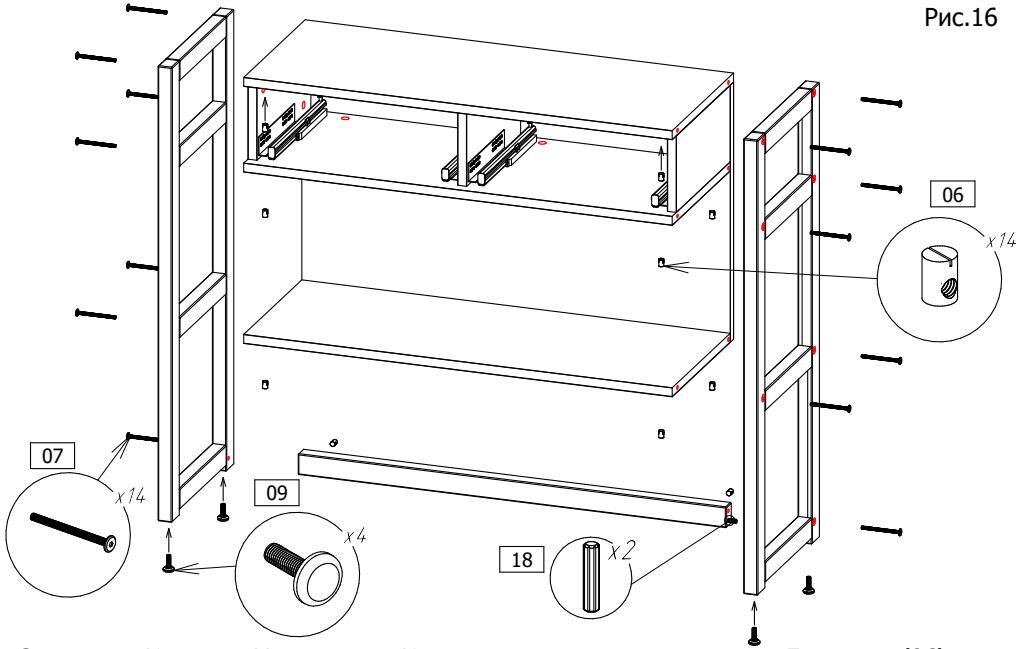


Соединить Каркасы, Усилитель и Корпус, закрепив их при помощи Бочонков (06), Винтов (07) и Шкантов (18). В основание Каркаса вкрутить Опоры (09). Рис.16

Арт. A05.12.00.00

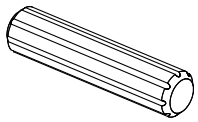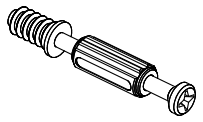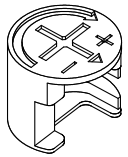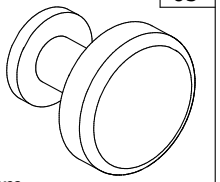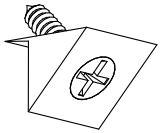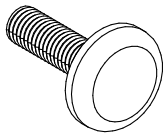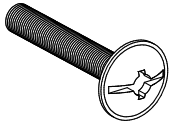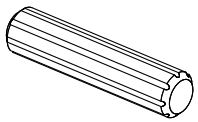
01	02	03	04
			
36шт.	*37шт.*	*29шт.*	*37шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
2шт.	*14шт.*	*14шт.*	*12шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Уголок*
09	10	11	12
			
4шт.	*2шт.*	*2компл.*	*8шт.*
Опора	*Винт М4х22*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
8шт.	*8шт.*	*4шт.*	*2компл.*
Конфирмат 5х50	*Эксцентрик 15мм*	*Демпфер*	*Фиксаторы*
17	18		
			
8шт.	*2шт.*		
Саморез 3,5х16	*Шкант 8х27*		

Арт. A05.12.00.00

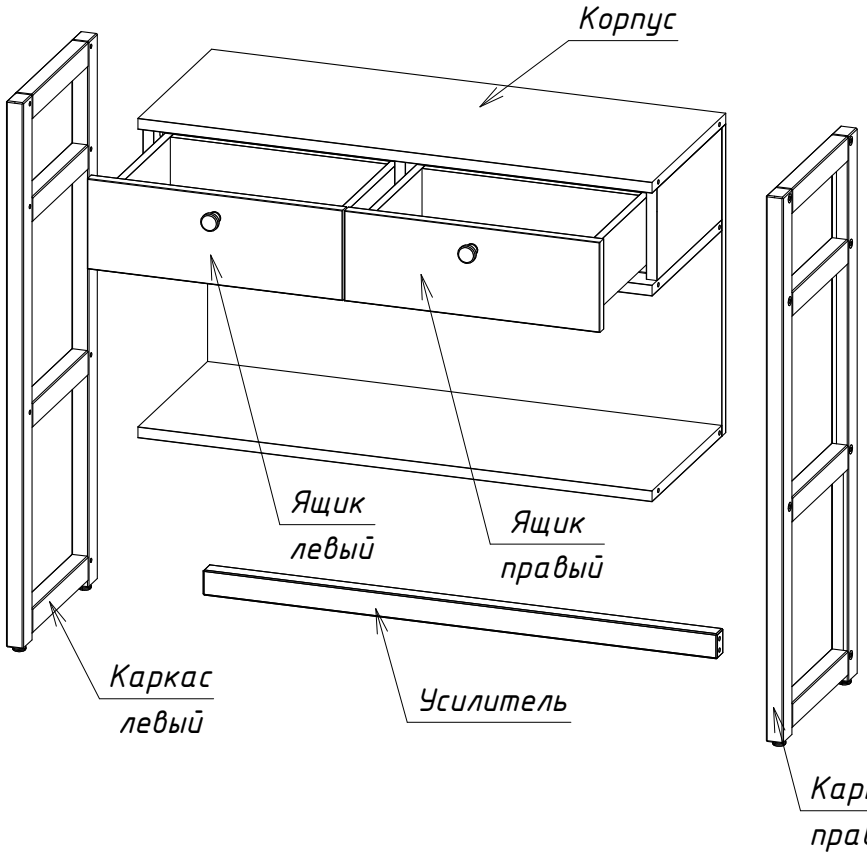


Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик левый	1
Ящик правый	1
Усилитель	1

Рис.13

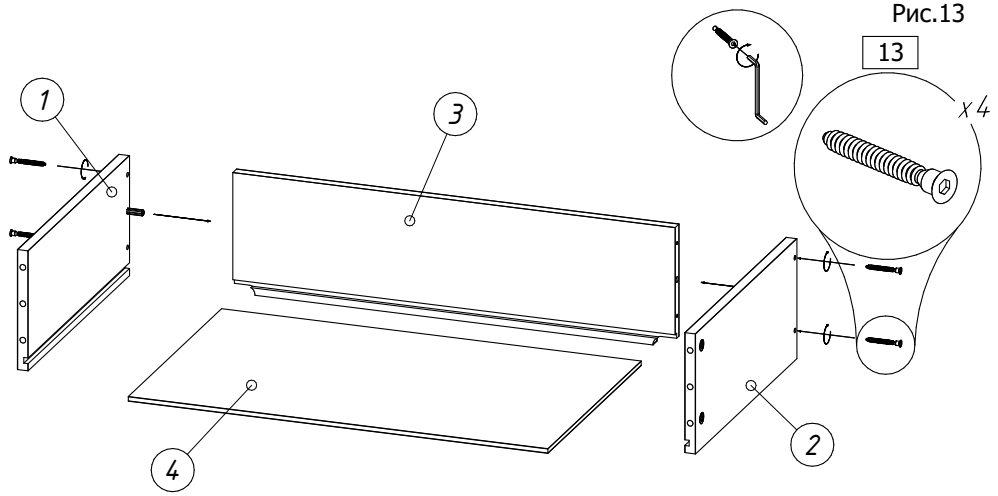


Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5x50 (13). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (дет.4) Рис.13. По аналогии собрать второй ящик.

Рис.14

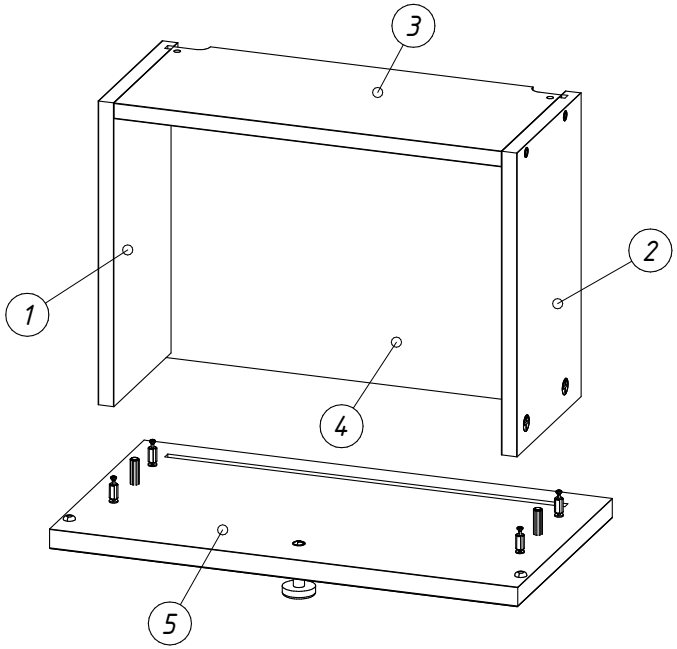


Полученые конструкции соединить с Фасадами Ящиков (дет.5) левого и правого. Рис.14

Рис.11

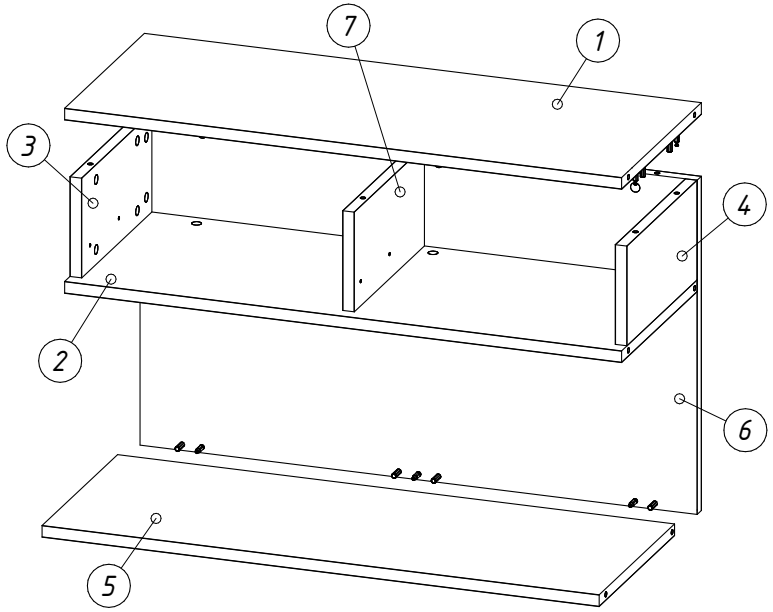


К полученной конструкции, при помощи ранее установленного крепежа, закрепить Крышку (1) и Горизонталь (5) согласно схеме. Смотри рис.11

Рис.12

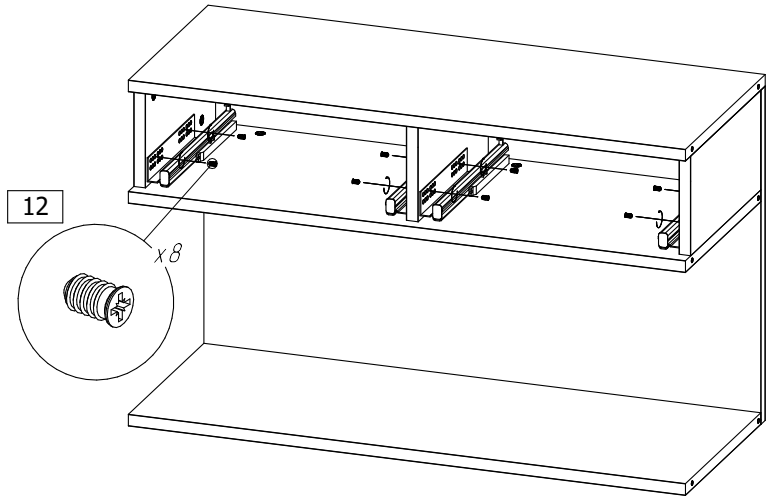


Далее закрепить Направляющие (11) при помощи Евровинтов 6,3х11 (12) согласно схеме. Смотри рис.12

Корпус

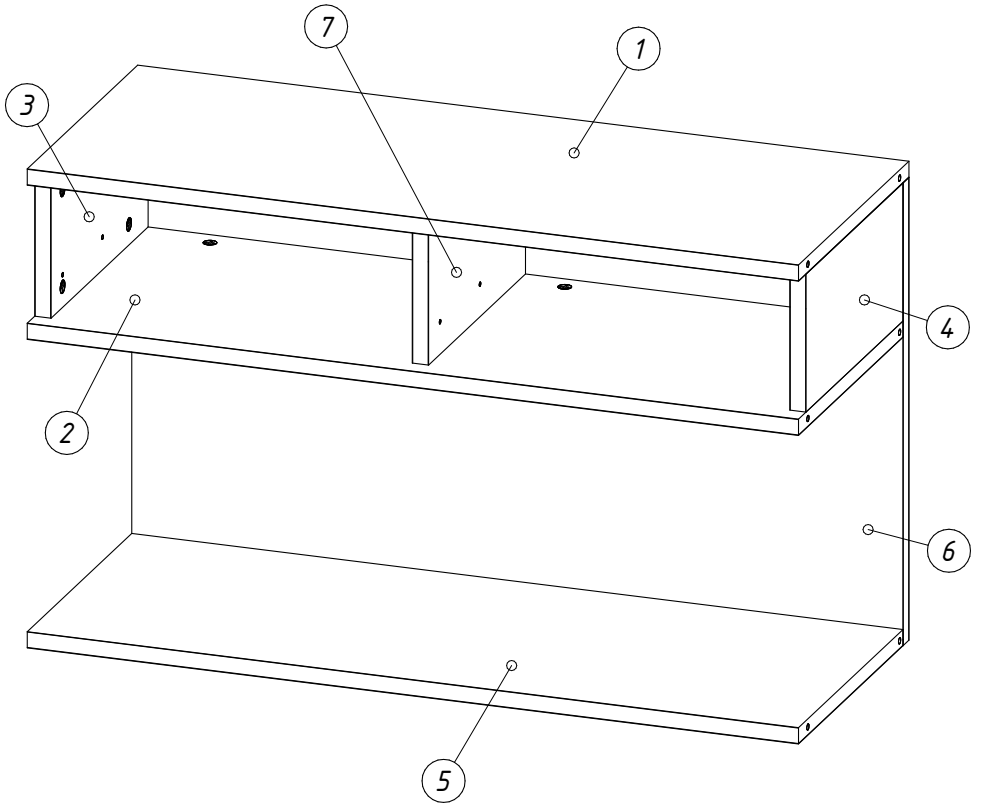


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	900	354	1
2	Дно	19	900	335	1
3	Бок левый	19	161	311	1
4	Бок правый	19	161	311	1
5	Горизонталь	19	900	335	1
6	Стенка задняя	19	540	900	1
7	Перегородка	19	161	311	1

Ящики - 2шт. (левый и правый)

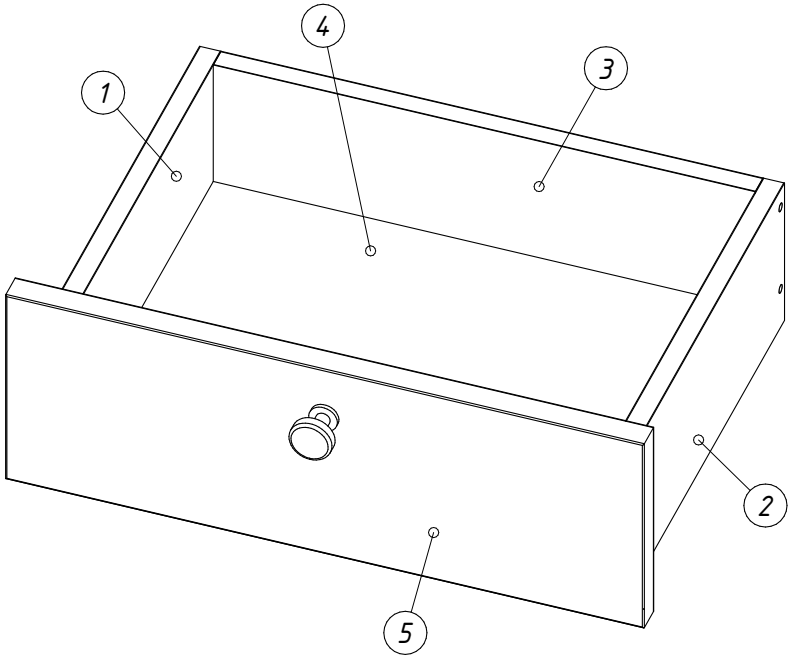


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Бок ящика левый	15	290	118	2
2	Бок ящика правый	15	290	118	2
3	Стенка ящика задняя	15	379,5	118	2
4	Дно ящика	7	389,5	285	2
5	Фасад ящика (левого/правого)	19	445,5	155	2 (1+1)

Рис.9

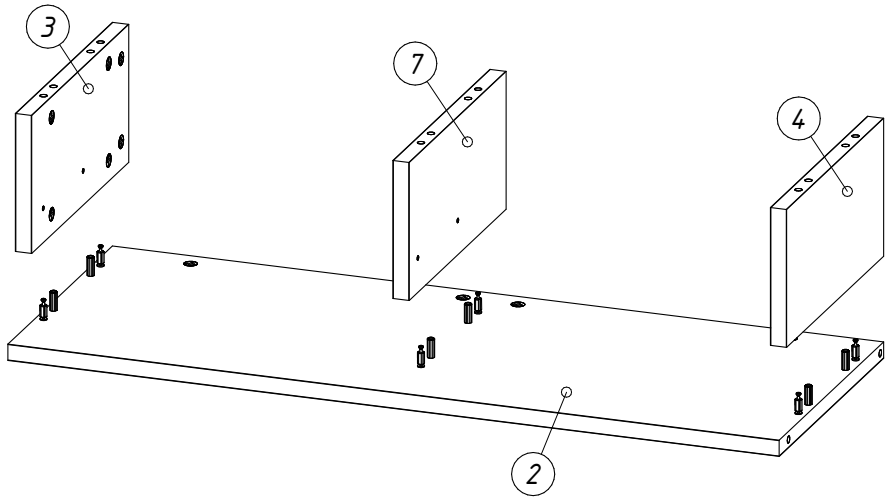


С помощью ранее установленного крепежа к Дну корпуса (2) прикрепить Боковины корпуса (3,4) и Перегородку корпуса (7) согласно схеме. Смотри рис.9

Рис.10

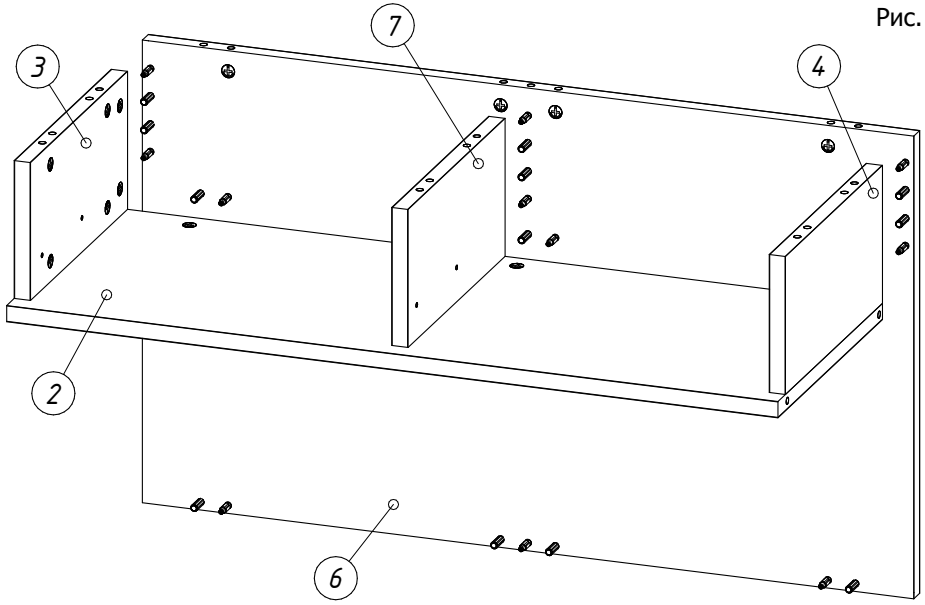


К полученной конструкции прикрепить Заднюю стенку (6) согласно схеме. Смотри рис.10

Рис.7

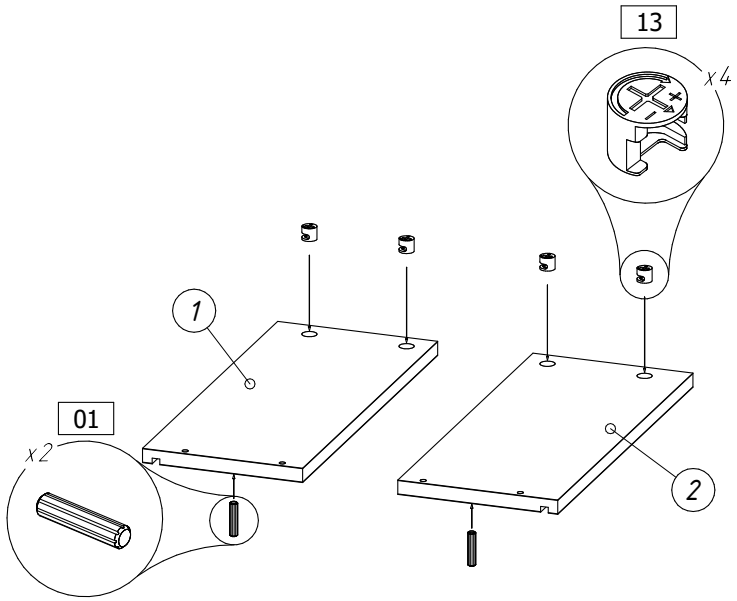


В Боковины левого и правого ящиков (1,2) установить Эксцентрик 15мм (14) и Шкант 8х35 (01). Рис.7

Рис.8

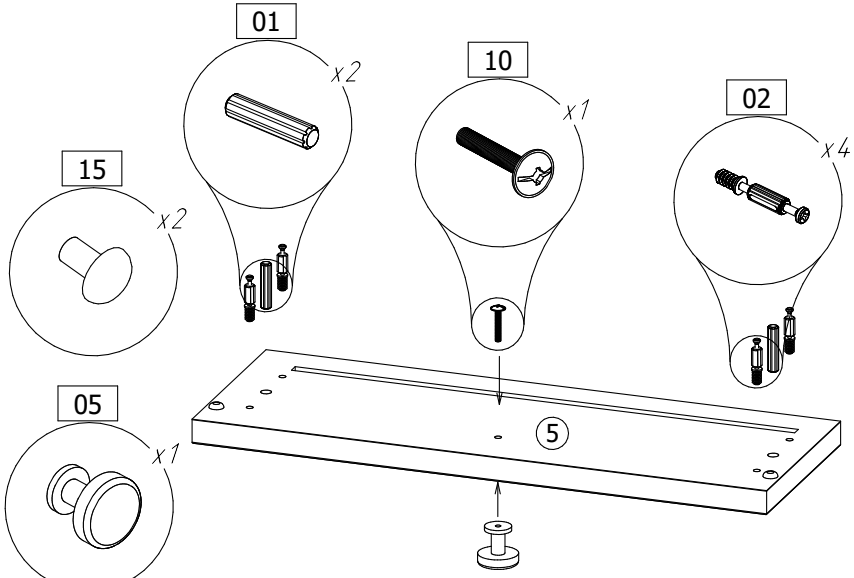


В Фасады левого и правого ящиков (5) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (15) и Ручку (05) с помощью Винта М4х25 (10), согласно схеме. Рис.8

Рис.1

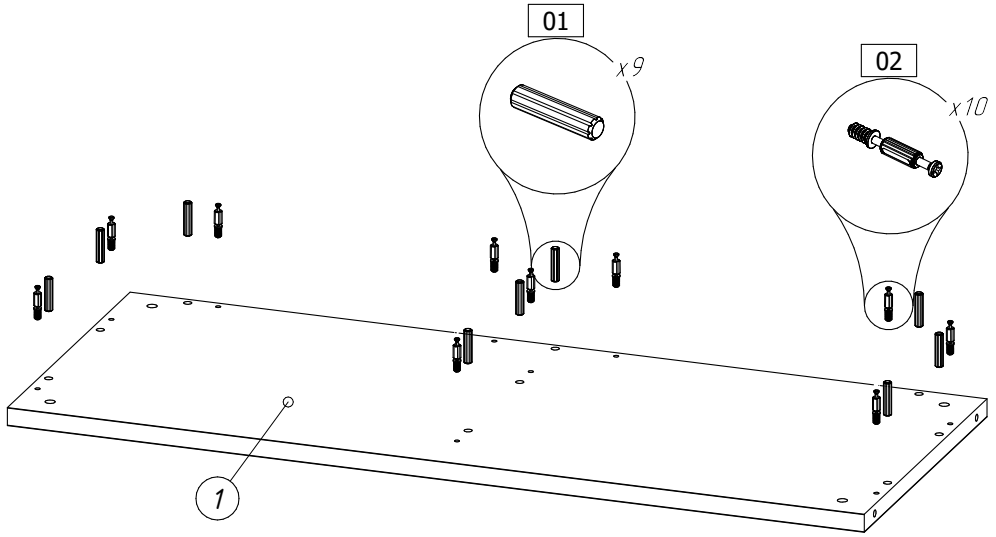


В Крышку корпуса (1) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02) согласно схеме. Смотри рис.1

Рис.2

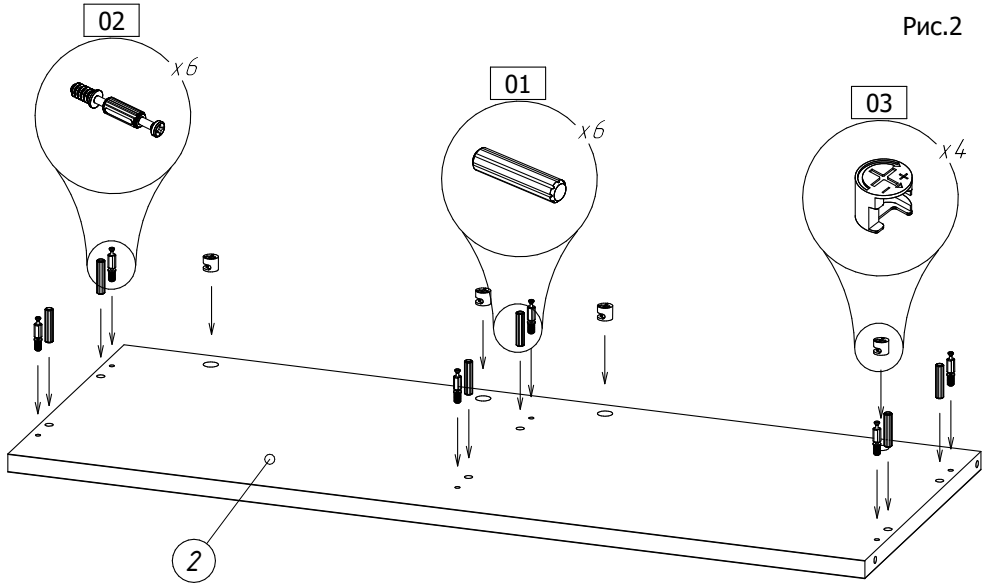


В Дно корпуса (2) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Эксцентрик 18мм (03) согласно схеме. Смотри рис.2

Рис.3

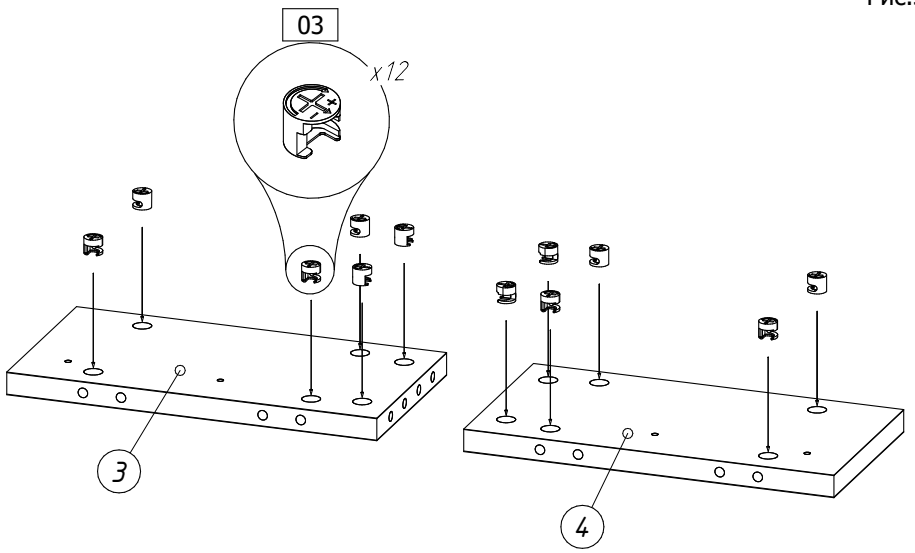


В Боковины корпуса (3,4) установить Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Смотри рис.3

Рис.4

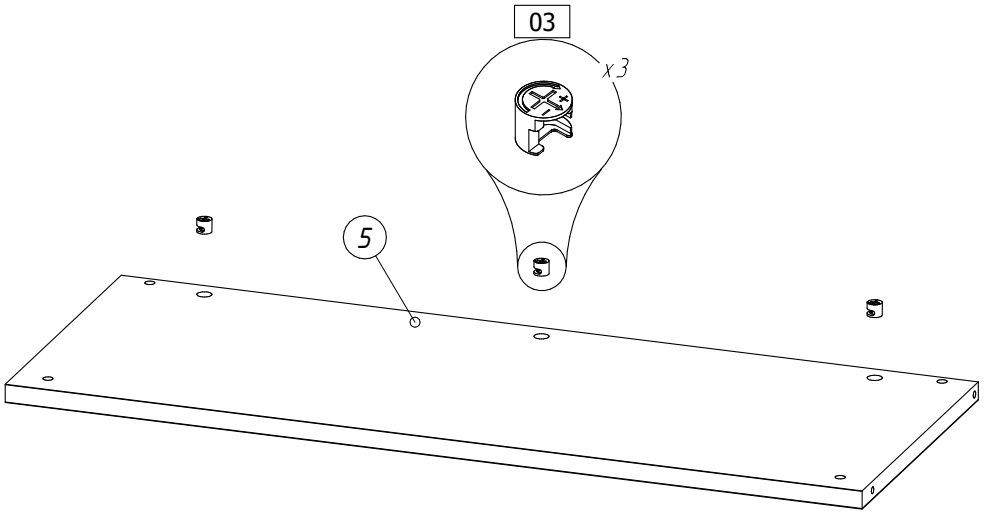


В Горизонталь корпуса (5) установить Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Смотри рис.4

Рис.5

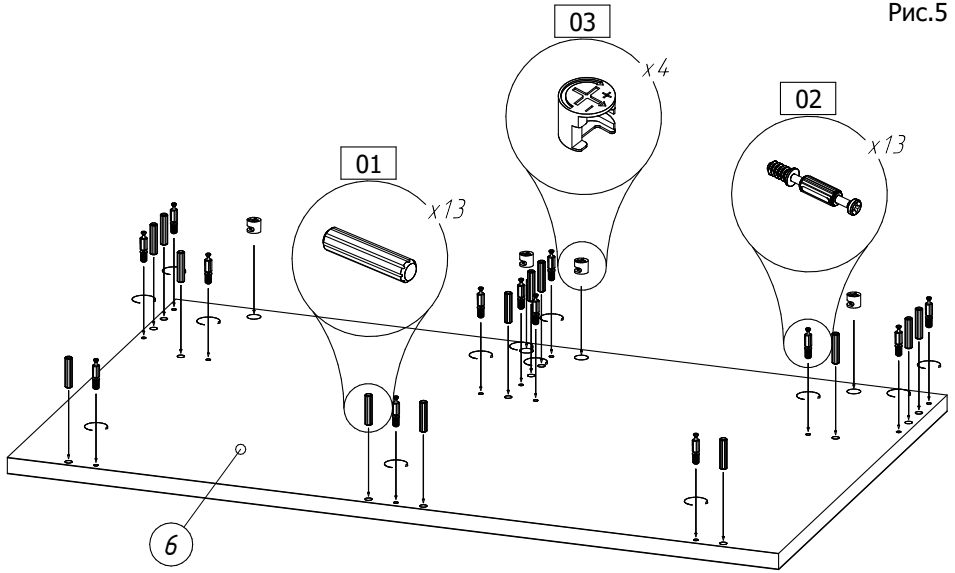

В Заднюю стенку корпуса (6) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Эксцентрик 18мм (6) согласно схеме. Смотри рис.5

Рис.6

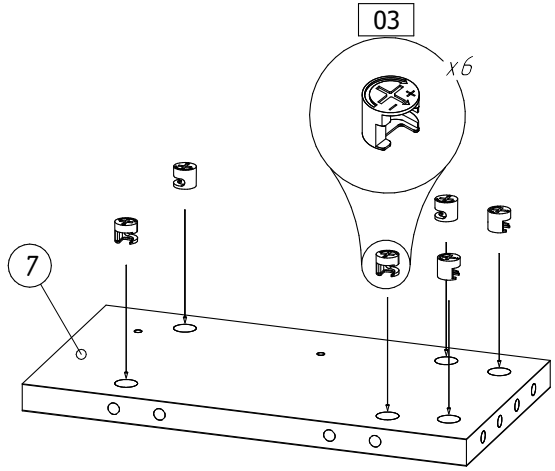

В Перегородку корпуса (7) установить Эксцентрик 18мм (03) согласно схеме. Смотри рис.6