

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Тмба под мойку Тип 2
A05.14.00.00
Схемы сборки

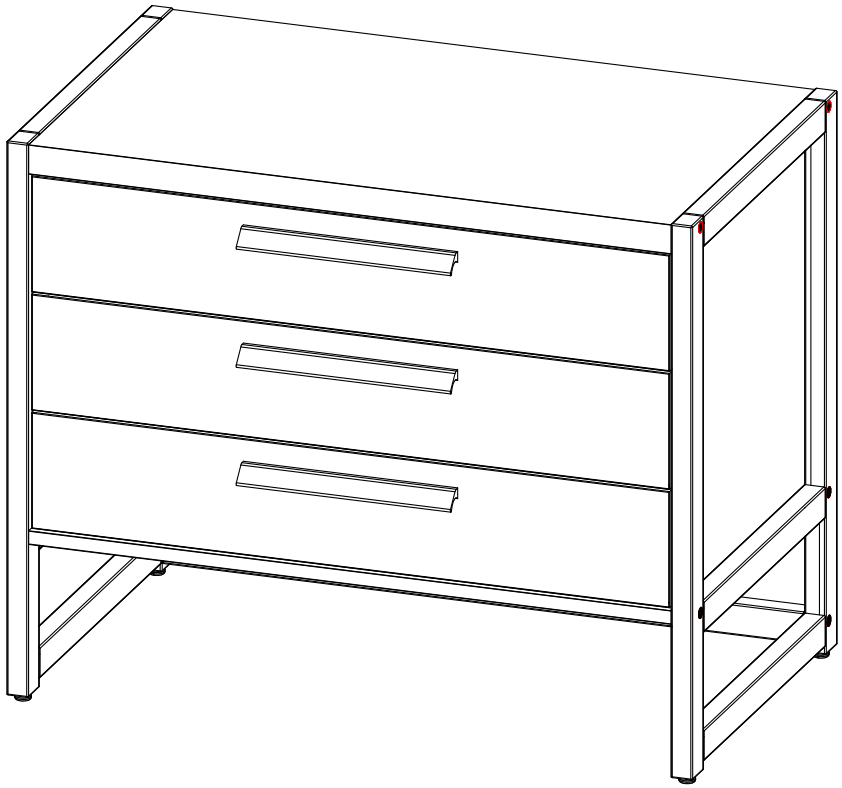



Арт. A05.14.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание



















Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

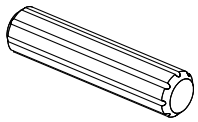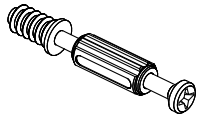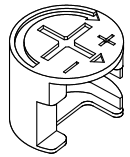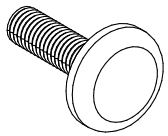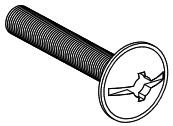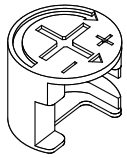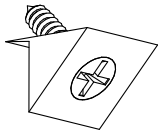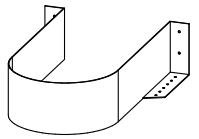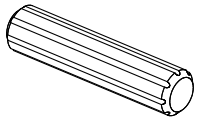
01	02	03	04
			
38шт.	*36шт.*	*15шт.*	*36шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
4шт.	*10шт.*	*10шт.*	*6шт.*
Опора	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
3шт.	*6шт.*	*3 компл.*	*12шт.*
Ручка	*Винт М4х22*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х10,7*
13	14	15	16
			
21шт.	*16шт.*	*16шт.*	*3компл.*
Эксцентрик 12мм	*Конфирмат 5х50*	*Уголок*	*Фиксаторы направл.*
17	18	19	
			
60шт.	*1шт.*	*2шт.*	
Саморез 3,5х16	*Профиль под мойку*	*Шкант 8х27*	

Арт. А05.14.00.00

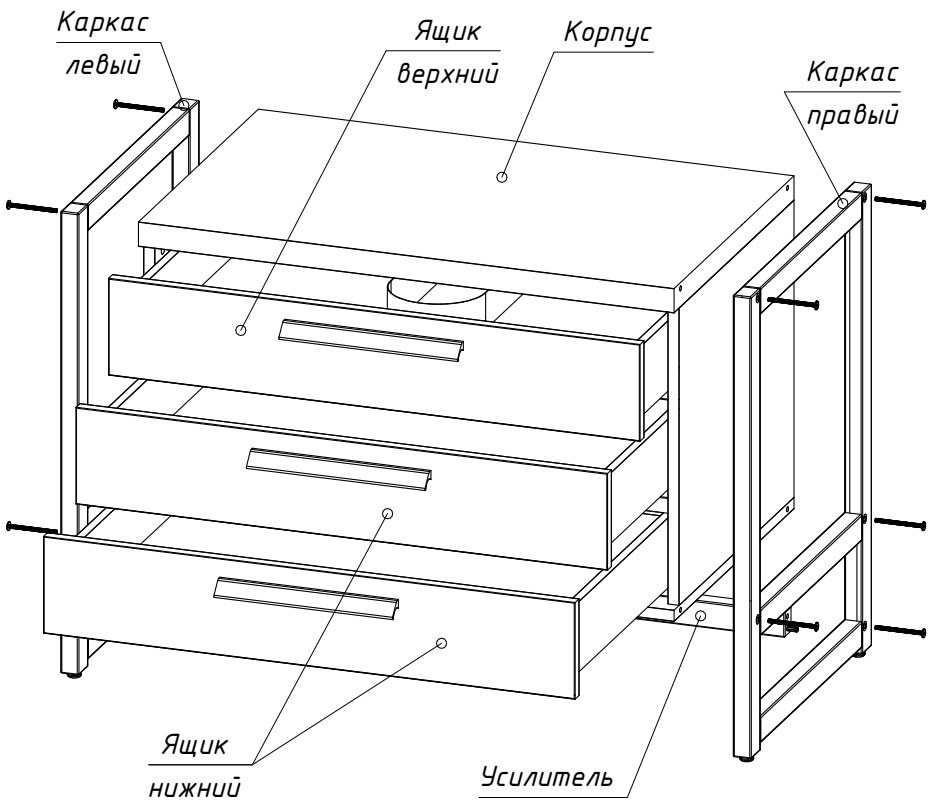


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас левый	1
2	Каркас правый	1
3	Корпус	1
4	Ящик верхний	1
5	Ящик нижний	2
6	Усилитель	1

Рис.17

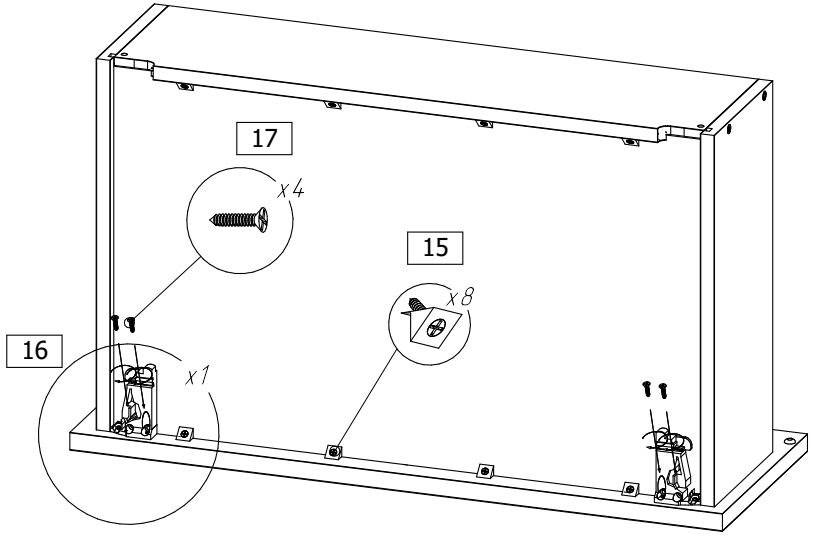


Дополнительно закрепить Дно ящика в пазах Уголками (15). Установить Фиксаторы направляющих (16) при помощи саморезов 3,5x16 (17). Рис.17

Рис.18

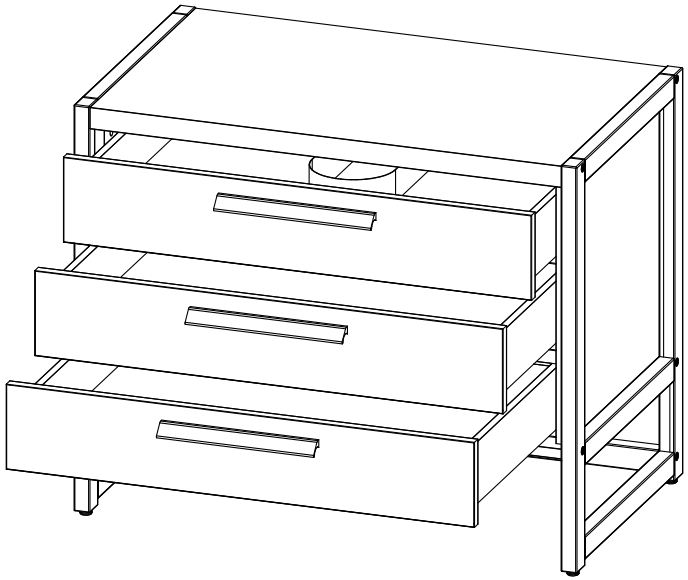


Вставить Ящики в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Рис.18
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04).
Изделие готово к эксплуатации.

Рис.15

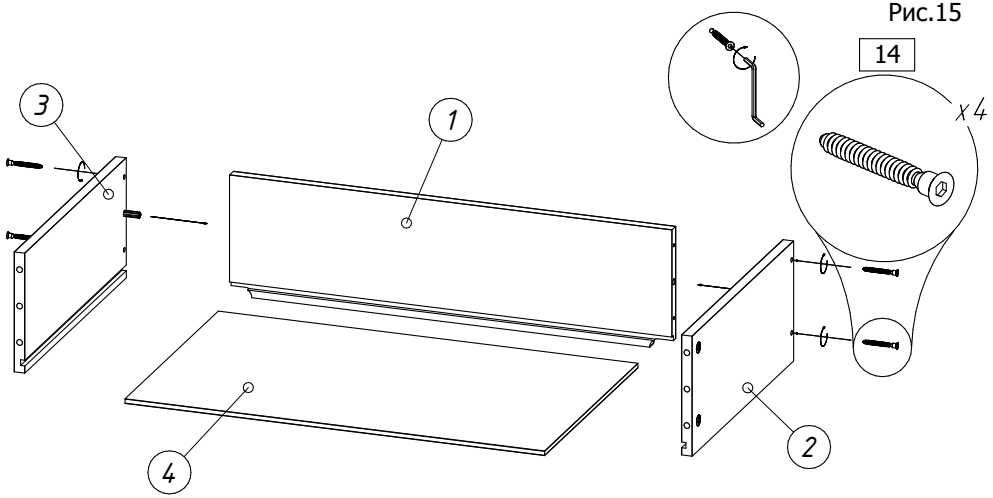


Боковые стенки Ящика нижнего соединить с Задней стенкой (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5х50 (14). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (4) Рис.15

Рис.16

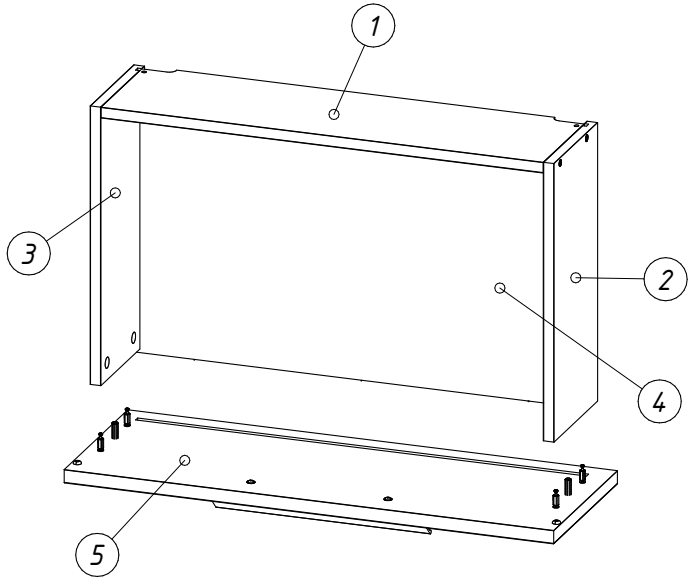


Полученую конструкцию соединить с Фасадом Ящика нижнего (5). Рис.16

Корпус

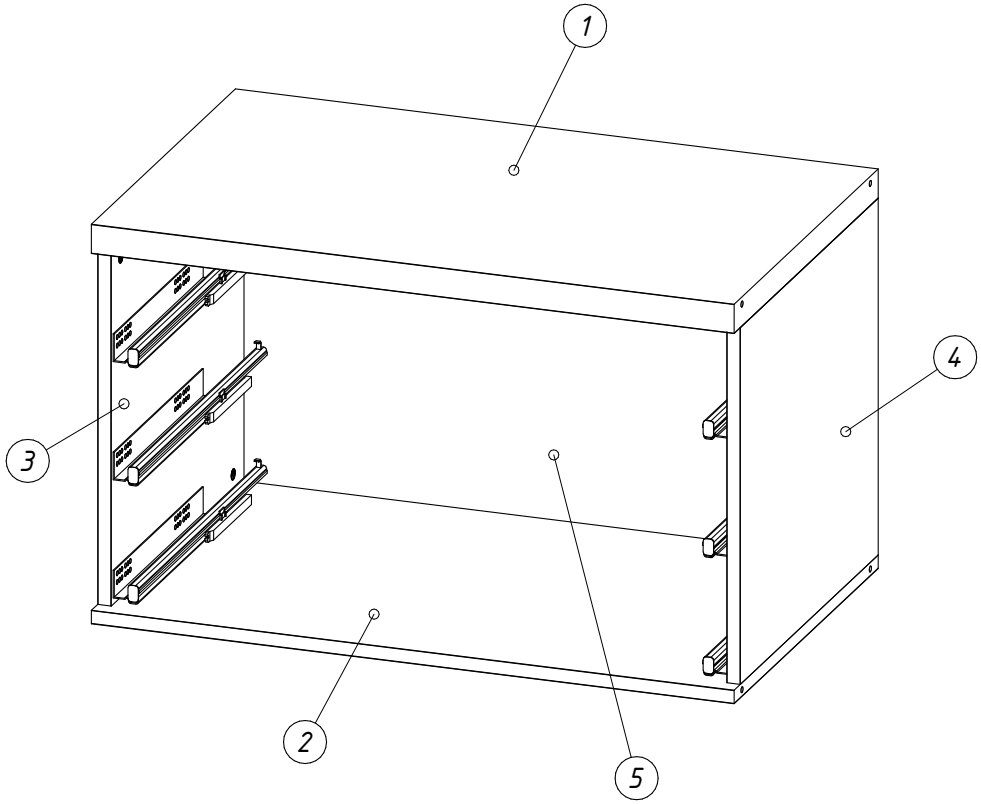


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	41	900	554	1
2	Дно	19	900	554	1
3	Бок левый	19	500	530	1
4	Бок правый	19	500	530	1
5	Стенка задняя	19	310	862	1

Рис.1

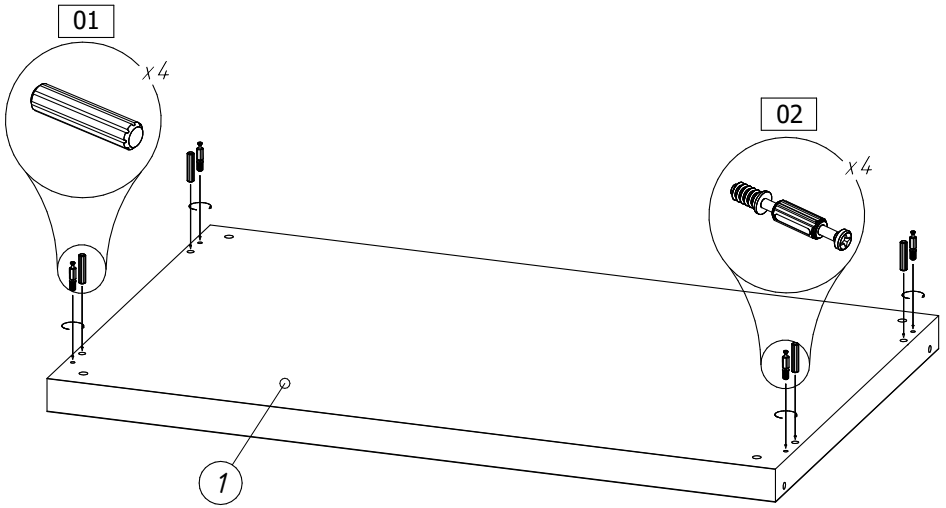


В Крышку корпуса (дет. 1 СБ Корпус) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02) согласно схеме. Рис.1

Рис.2

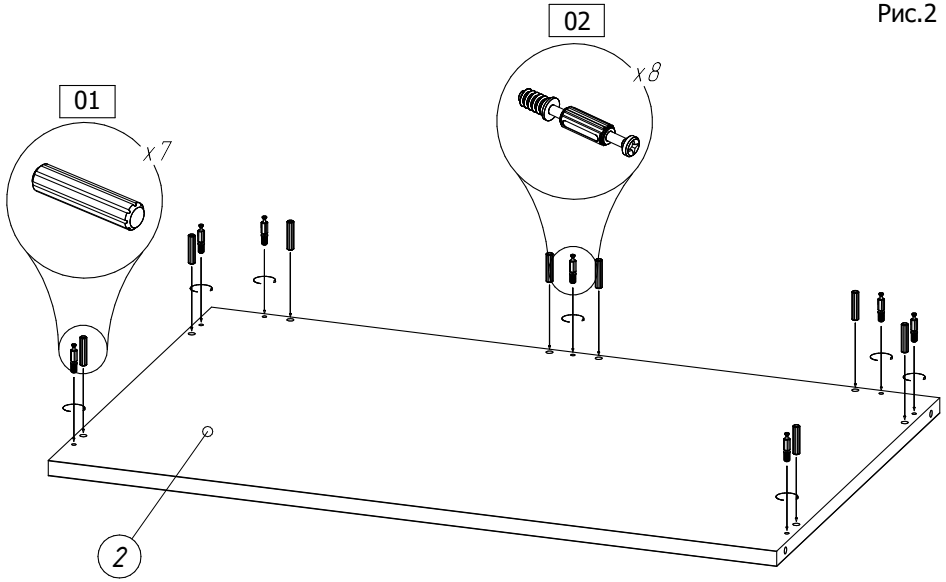


В Дно корпуса (дет. 2 СБ Корпус) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02) согласно схеме. Рис.2

Рис.13

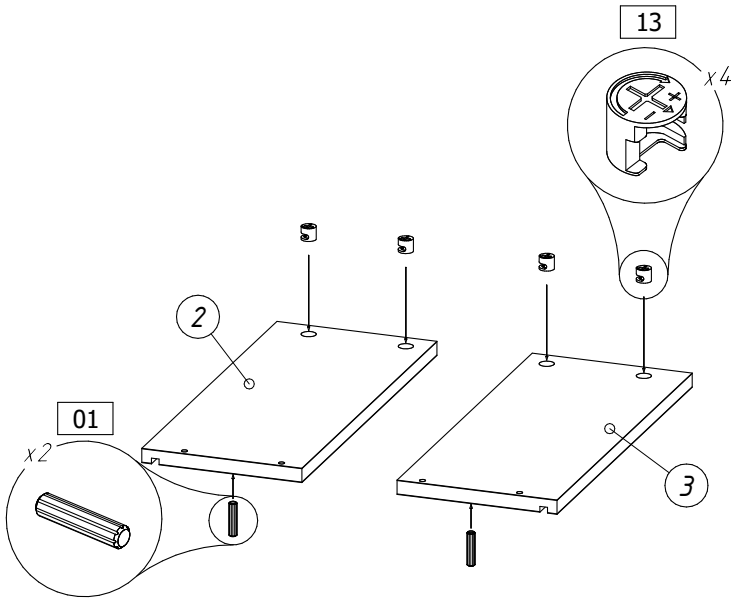


В Боковины Ящика нижнего (2,3) установить Эксцентрик 12мм (13) и Шкант 8х35 (01). Рис.13

Рис.14

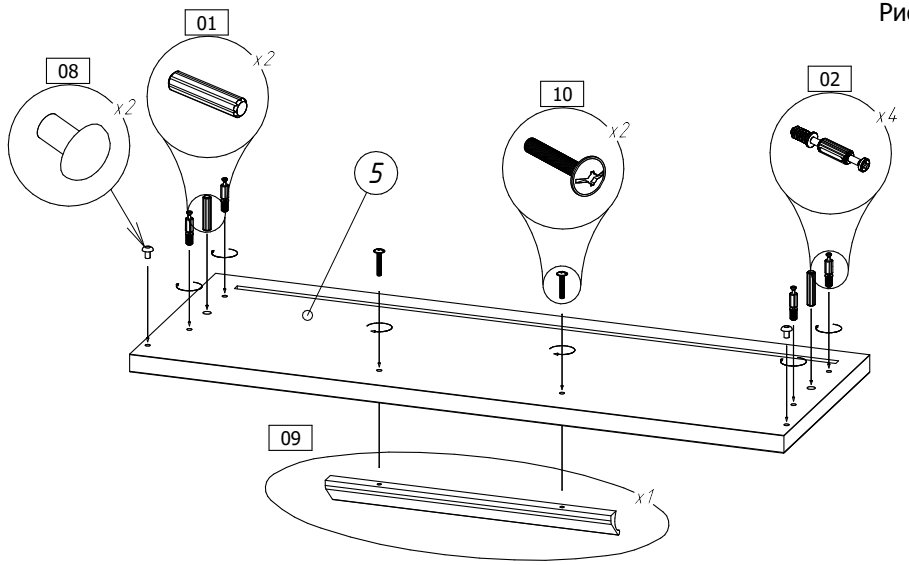


В Фасад Ящика нижнего (5) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через отверстия закрепить Ручку (09) Винтами М4х25 (10). Рис.14

Ящик нижний (2шт.)

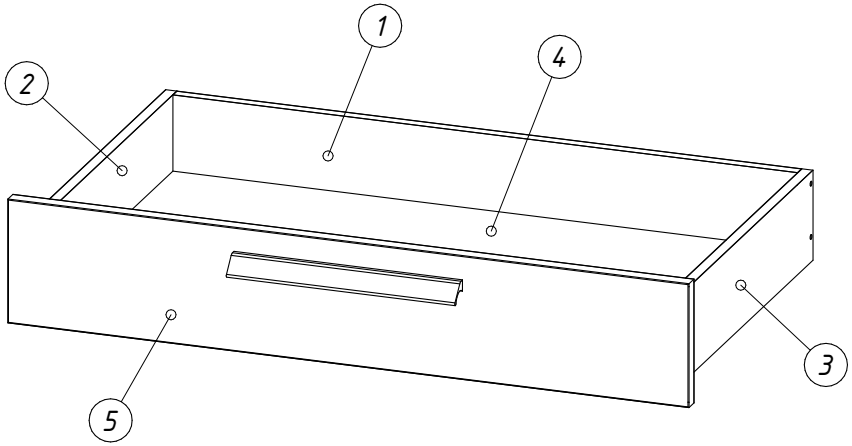


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	820	118	2
2	Бок ящика левый	15	490	118	2
3	Бок ящика правый	15	490	118	2
4	Дно ящика	7	830	485	2
5	Фасад ящика	19	894	162,5	2

Рис.3

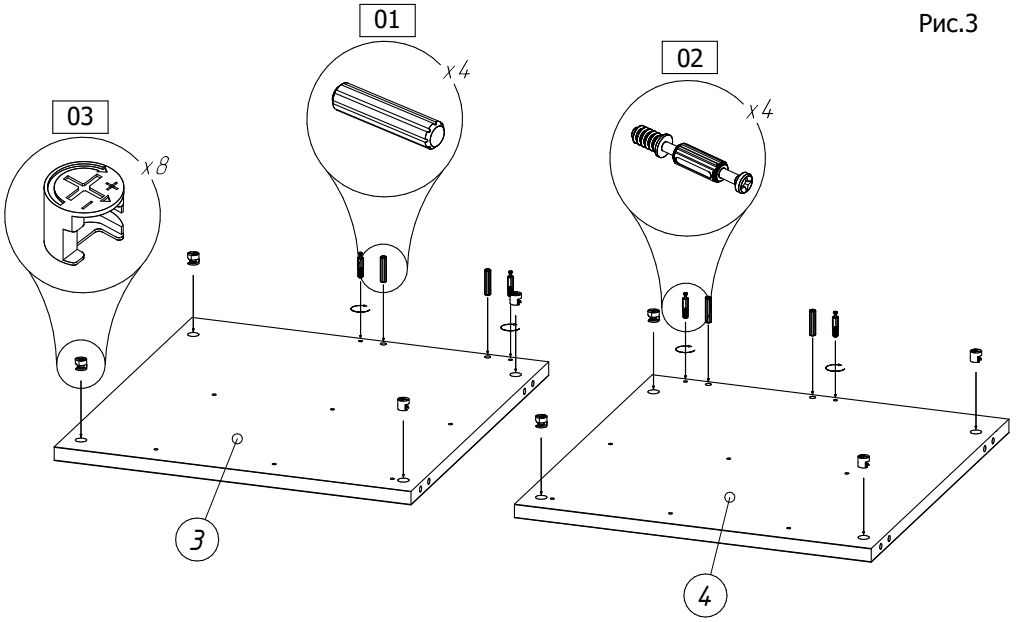


В Боковые стенки корпуса (дет. 3,4 СБ Корпус) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Эксцентрики 18мм (03). Рис.3

Рис.4

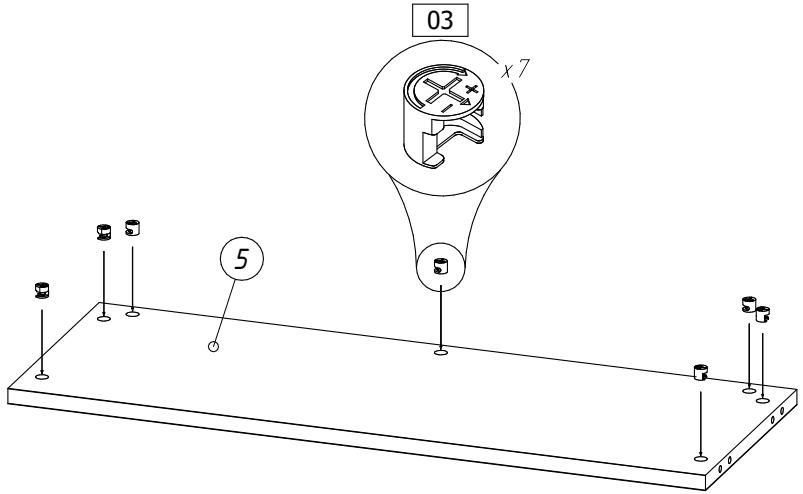


В Стенку заднюю корпуса (дет. 5 СБ Корпус) установить Эксцентрик 18мм (03) согласно схеме. Рис.4

Рис.5

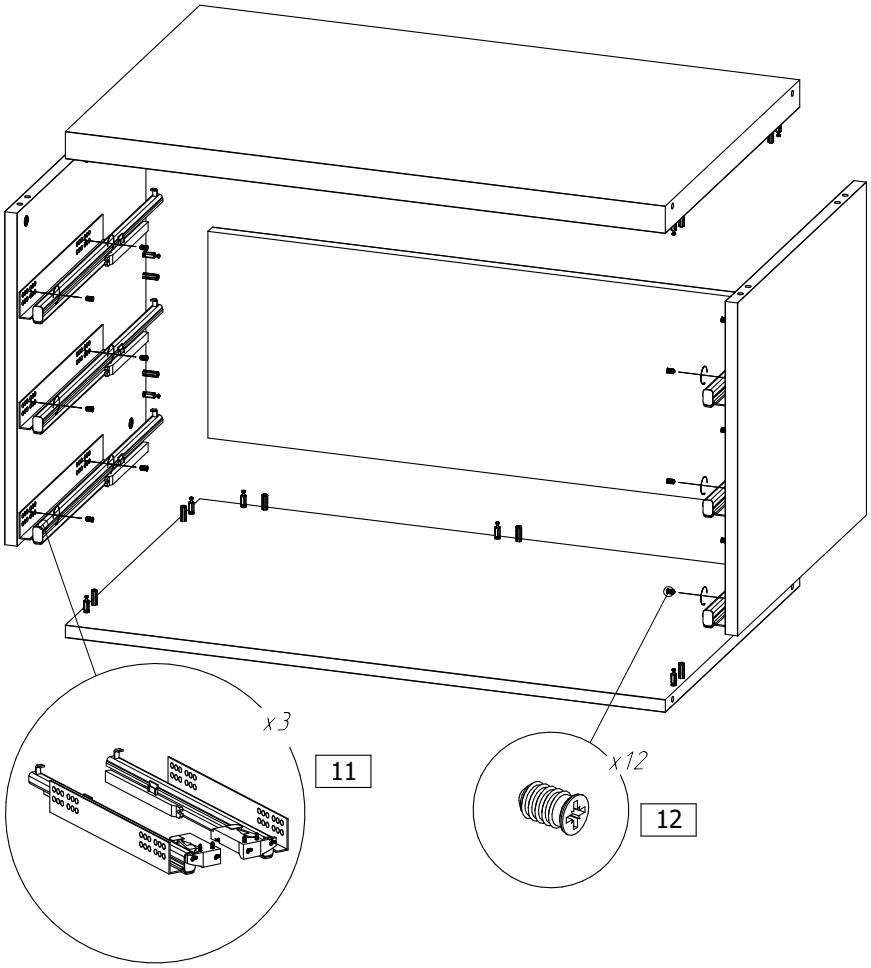


С помощью предустановленной фурнитуры собрать Корпус. Рис.5:
1. К задней стенке (5) прикрепить Стенки Боковые (3,4), затем к ним - Дно (2).
2. Далее на полученную конструкцию установить Крышку корпуса (1).
3. Евровинтами 6,3x10,7 (12) прикрутить Направляющие (11).

Рис.11

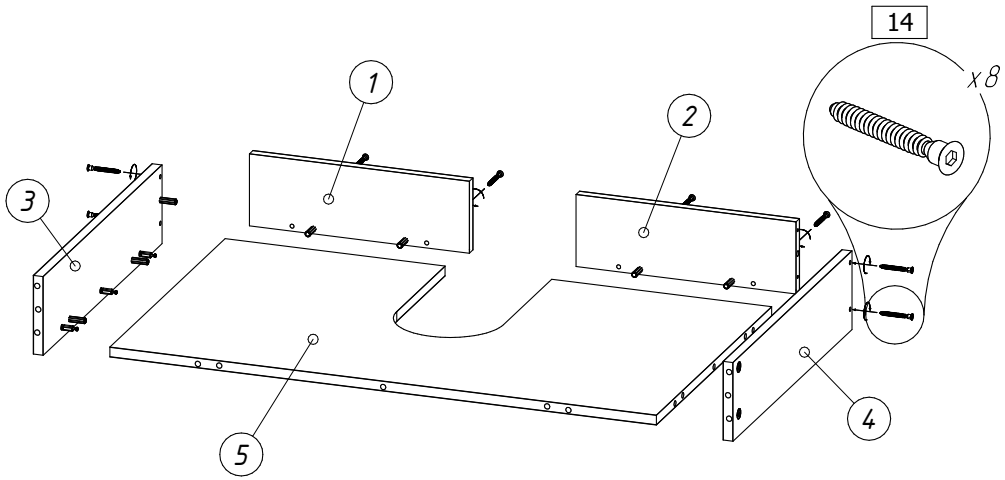


Задние стенки Ящика верхнего соединить с Дном (дет.1,2,5) при помощи Конфирматов 5x50 (14). Далее, к ним присоединить Боковины (3,4), используя те же Конфирматы и предустановленный крепеж. Рис.11

Рис.12

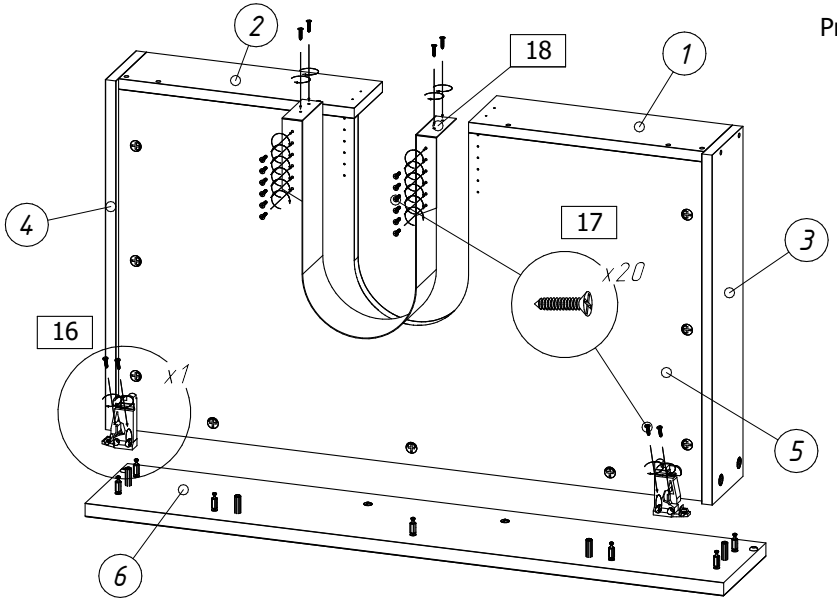


Полученую конструкцию соединить с Фасадом Ящика верхнего (6), затем на Саморезы 3,5x16 (17) прикрутить Профиль для ящика под мойку (18) и установить Фиксаторы направляющих (16) согласно схеме. Рис.12

Рис.9

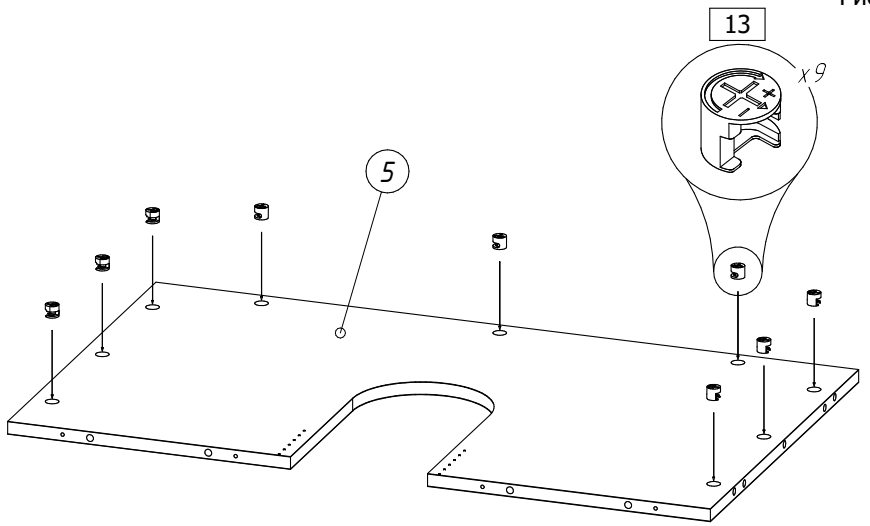


В Дно Ящика верхнего (5) установить Эксцентрик 12мм (13). Рис.9

Рис.10

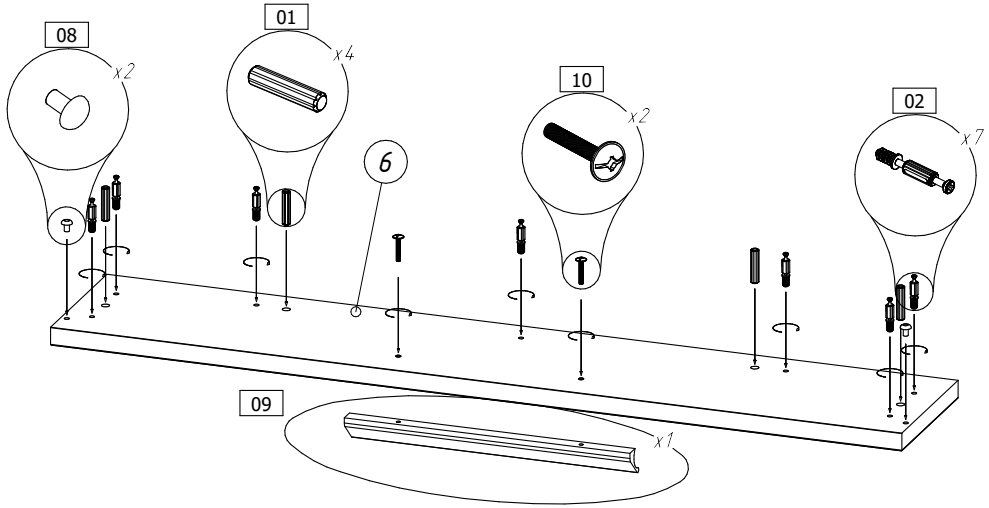


В Фасад ящика верхнего (6) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через отверстия закрепить Ручку (09) Винтами М4х25 (10). Рис.10

Рис.6

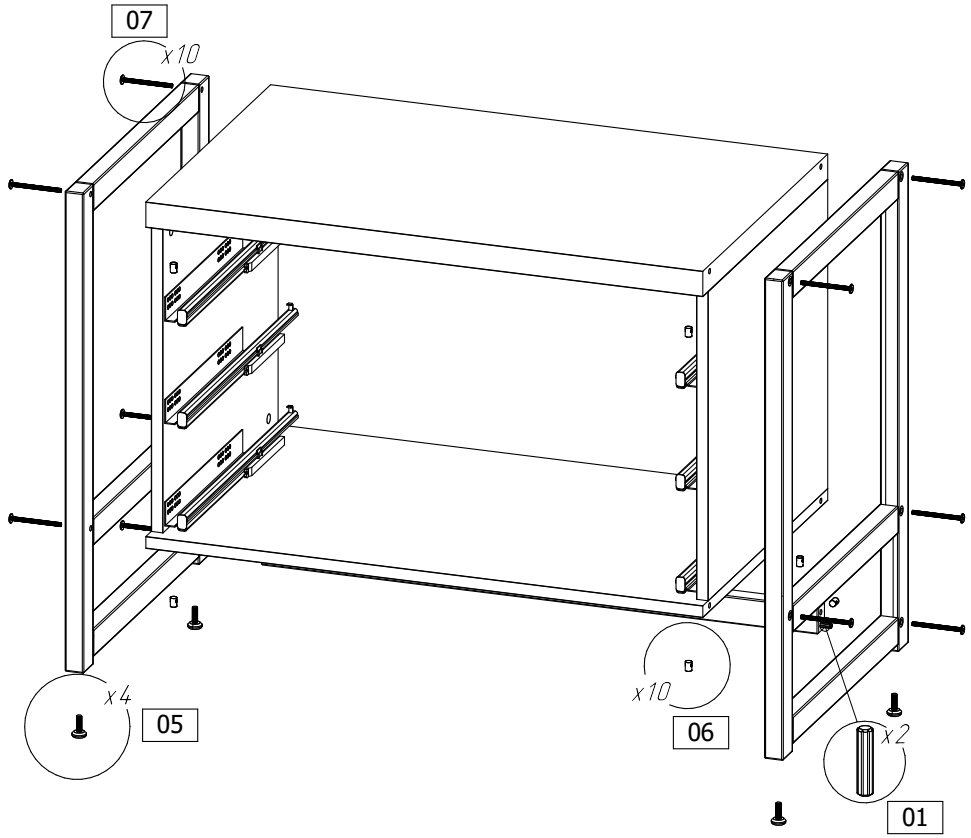


При помощи Винтов М6х80 (07), Бочонков (06) и Шкантов 8х35 (01) Соединить Корпус, Каркасы и Усилитель согласно схеме. В Каркасы ввинтить Опоры (5). Рис.6

Ящик верхний (1шт.)

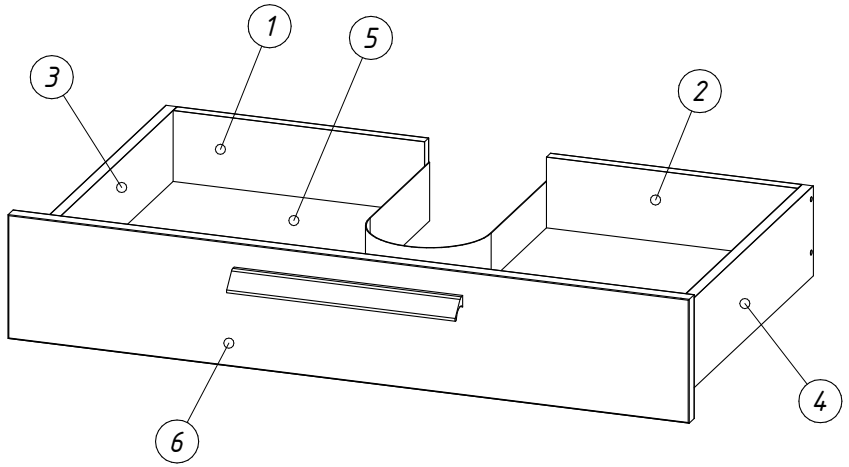


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя Л	15	330	108	1
2	Стенка ящика задняя П	15	330	108	1
3	Бок ящика левый	15	490	120	1
4	Бок ящика правый	15	490	120	1
5	Дно ящика	15	820	475	1
6	Фасад ящика	19	894	162,5	1

Рис.7

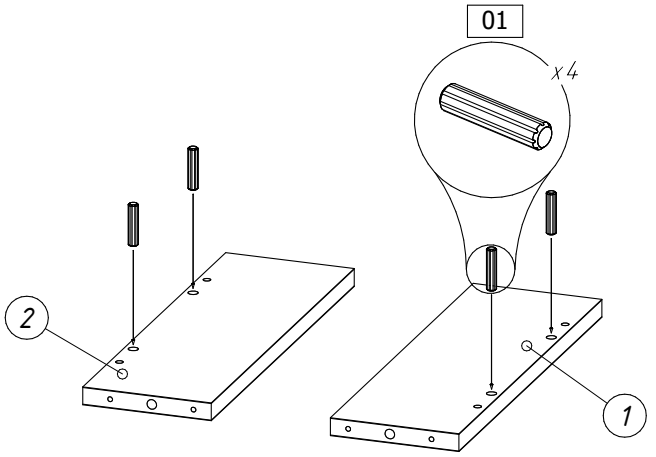

В Задние стенки Ящика верхнего (1,2) установить Шканты 8х35 (01). Рис.7

Рис.8

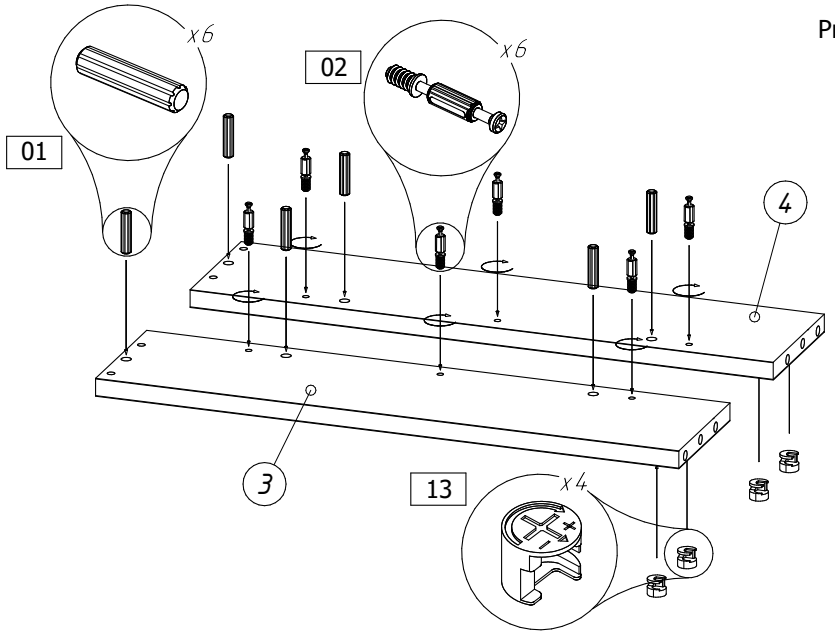

В Боковины Ящика верхнего (3,4) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Эксцентрик 12мм (13). Рис.8