
МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Стеллаж для ванной комнаты
A05.16.00.00
Схемы сборки



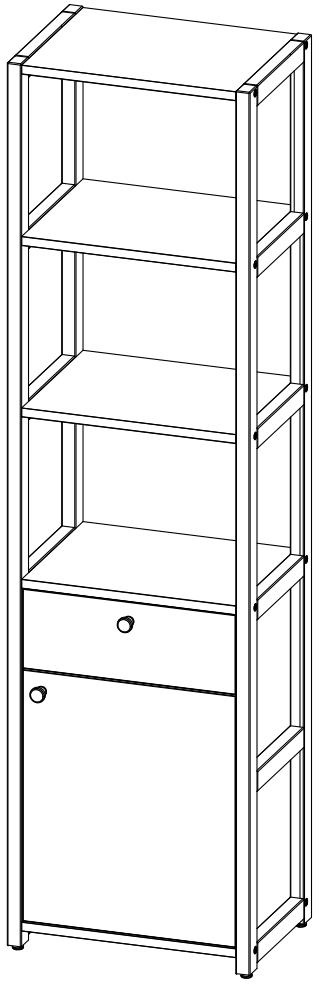

Арт. A05.16.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.


8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.19

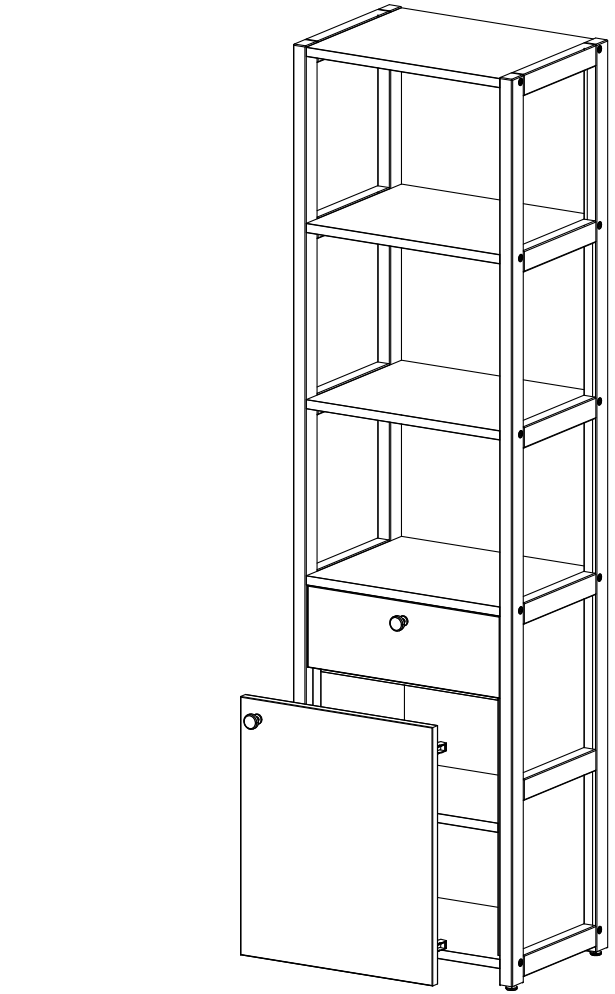


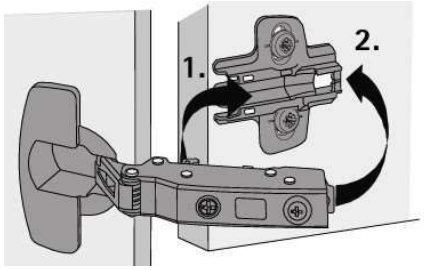

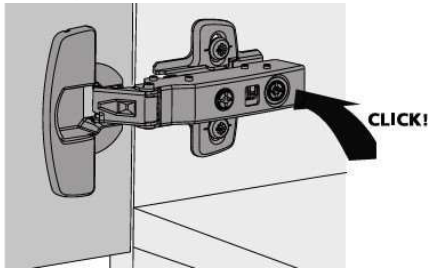


Закрепить Дверь (1) на корпусе при помощи петель (18). Рис.19.
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04) и заглушки на петли (20,21). Изделие готово к эксплуатации.





















Рис.18

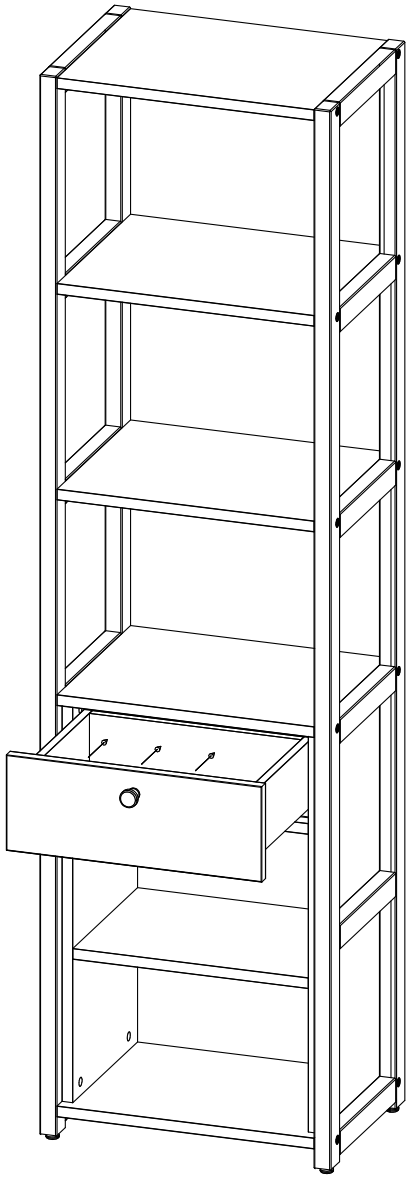

Вставить Ящик в Корпус до щелчка механизмов (12) крепления направляющих (11). согласно схеме. Рис.18

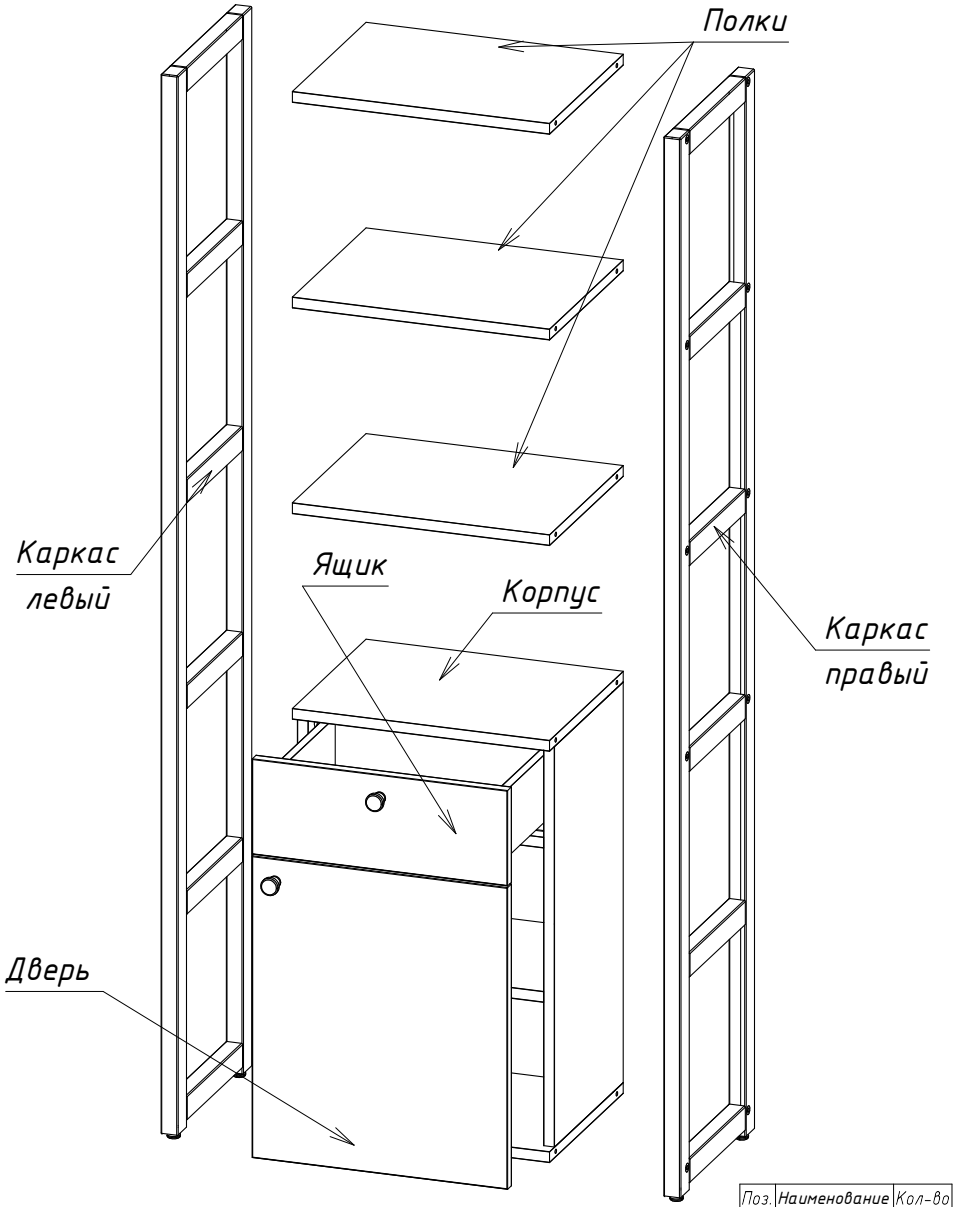


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Каркас левый	1
2	Каркас правый	1
3	Корпус	1
4	Ящик	1
5	Полка	3
6	Дверь	1

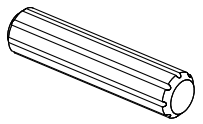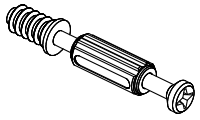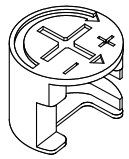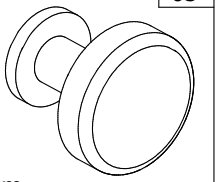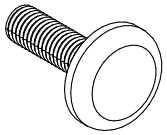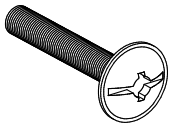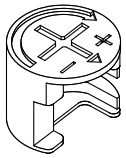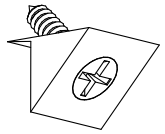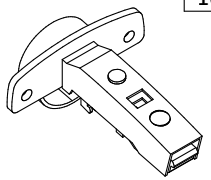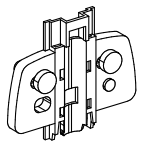01	02	03	04
			
14шт.	*14шт.*	*10шт.*	*14шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
2шт.	*20шт.*	*20шт.*	*3шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
4шт.	*2шт.*	*1компл.*	*1компл.*
Опора	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Фиксаторы*
13	14	15	16
			
4шт.	*4шт.*	*6шт.*	*4шт.*
Эксцентрик 15мм	*Конфирмат 5х50*	*Уголок*	*Евровинт 6,3х10,7*
17	18	19	20
			
8шт.	*2шт.*	*2шт.*	*2шт.*
Саморез 3,5х16	*Петля*	*Монтажная планка*	*Заглешка на петлю*

Арт. A05.16.00.00


Рис.17

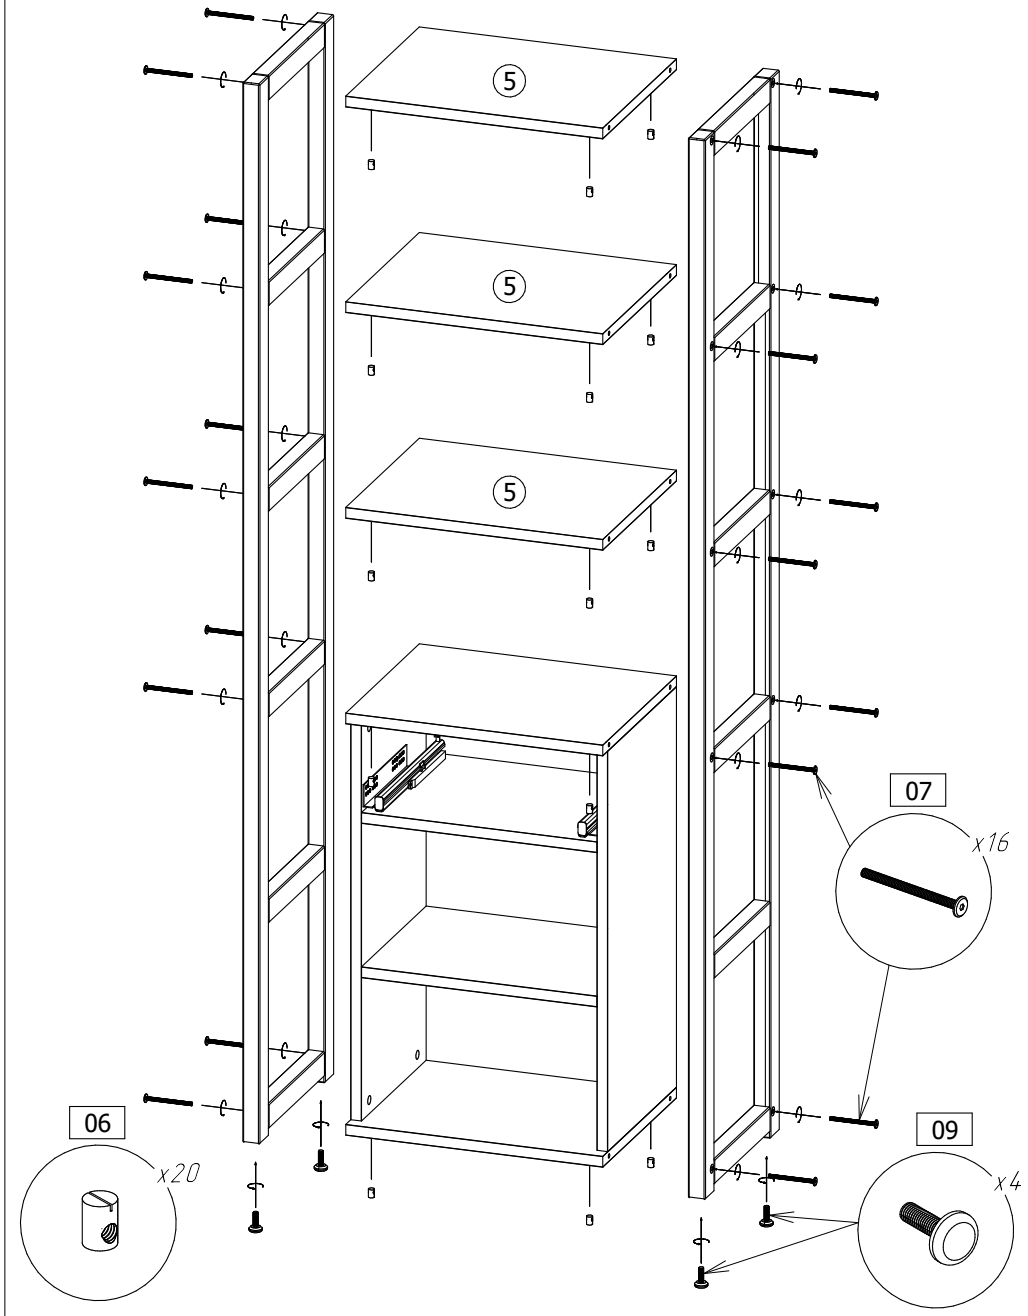

Корпус и Полки (5) закрепить на Каркасе с помощью Винтов М6х80 (07) и Бочонков (06)
В осонование каркаса вкрутить Опоры (09) согласно схеме. Смотри рис.17




Арт. A05.16.00.00

Рис.16

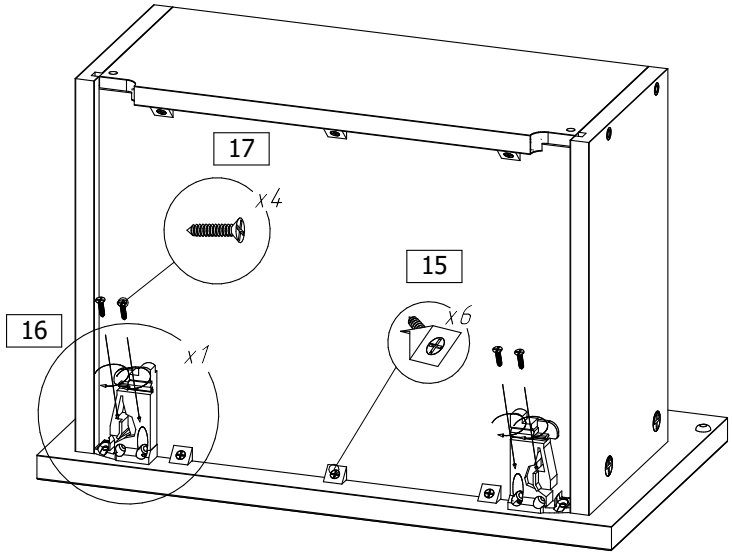


Дополнительно закрепить Дно ящика в пазах Уголками (15). Установить Фиксаторы направляющих (12) при помощи саморезов 3,5х16 (17). Рис.16

Арт. A05.16.00.00

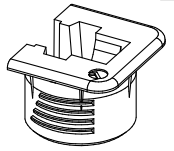21	22	23	24
			
2шт.	*4шт.*	*4шт.*	*12шт.*
Заглушка на петлю	*Полкодержатель*	*Шток полкодежателя*	*Конфирмат 7х50*


Арт. A05.16.00.00

Корпус

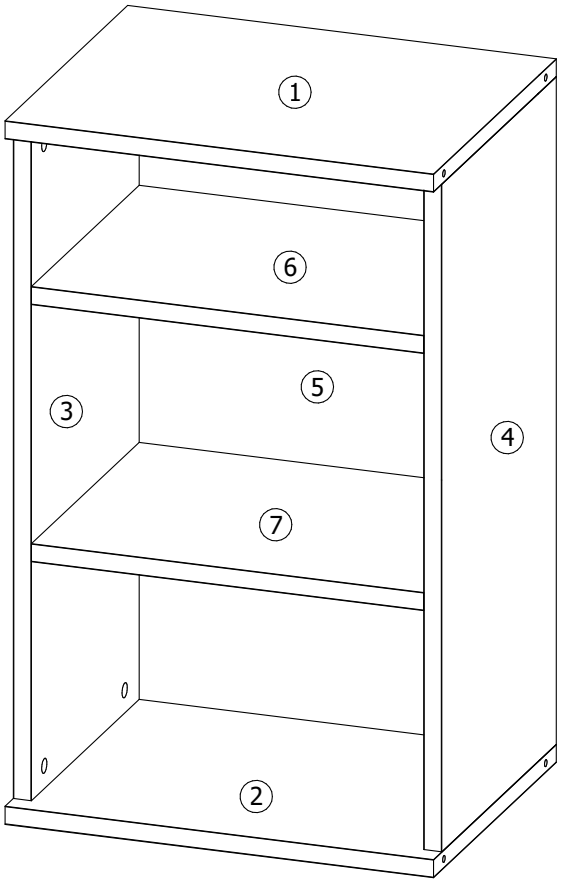


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	450	354	1
2	Дно	19	450	354	1
3	Бок левый	19	701	330	1
4	Бок правый	19	701	330	1
5	Стенка задняя	19	701	412	1
6	Горизонталь	19	412	311	2
7	Полка	19	412	311	2

14 Рис.14

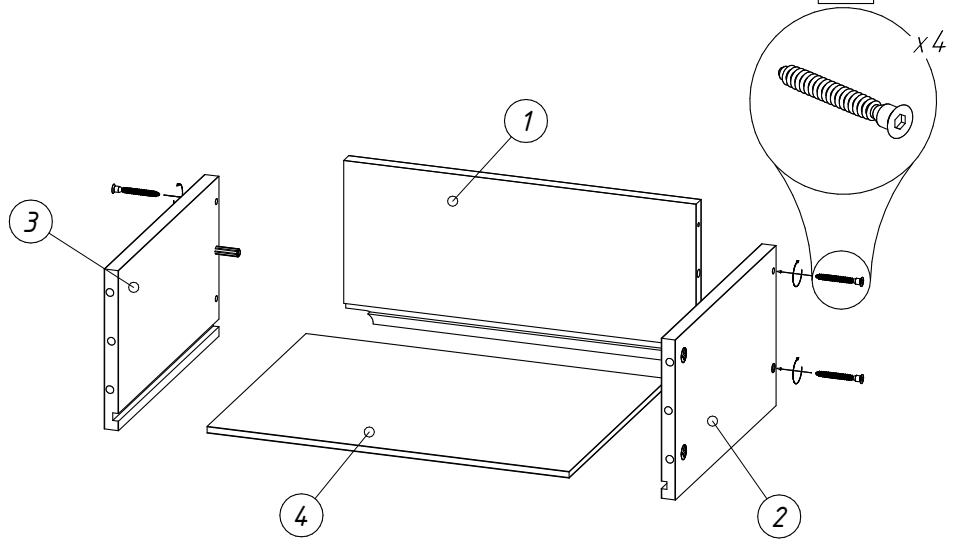


Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5x50 (14). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (дет.4) согласно схеме. Рис.14

Рис.15

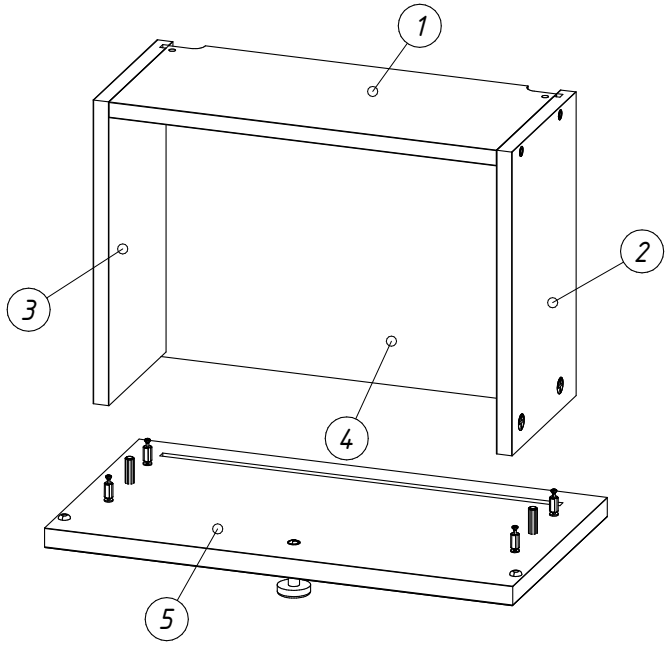


Полученую конструкцию соединить с Фасадом Ящика (дет.5) согласно схеме. Рис.15

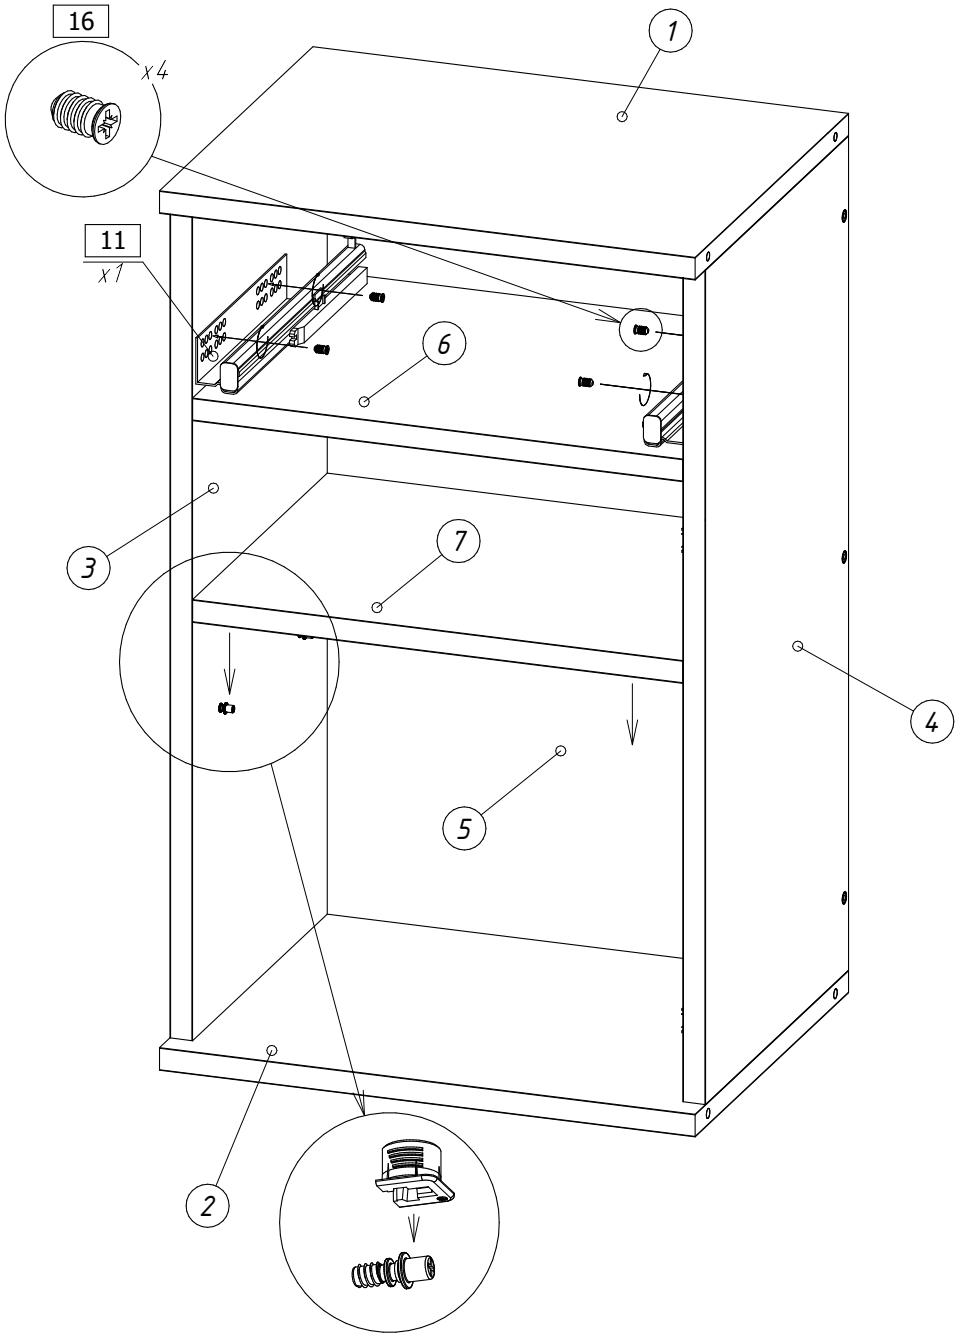


В корпус установить Полку (7), защелкнув ее на Штоки полкодержателей.
На Евровинты (16) прикрутить Направляющие (11). Рис.13

Ящик

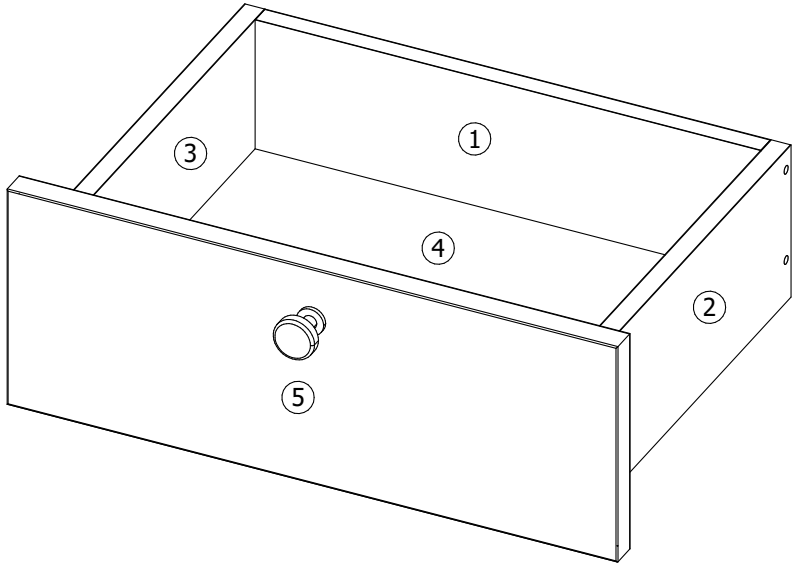


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	370	118	1
2	Бок ящика правый	15	290	118	1
3	Бок ящика левый	15	290	118	1
4	Дно ящика	7	380	285	1
5	Фасад ящика	19	444	166	1

Рис.1

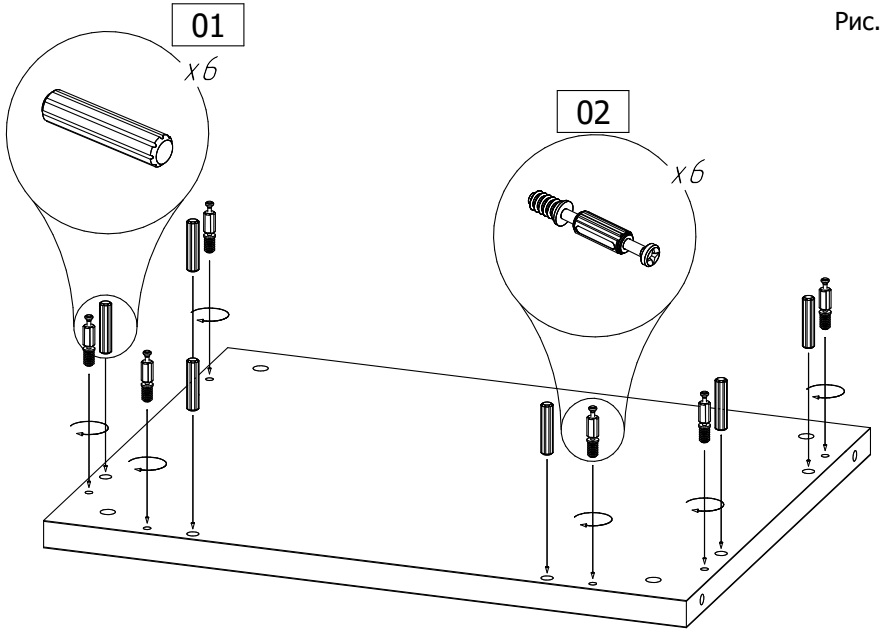


В Крышку корпуса (1) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.1

Рис.2

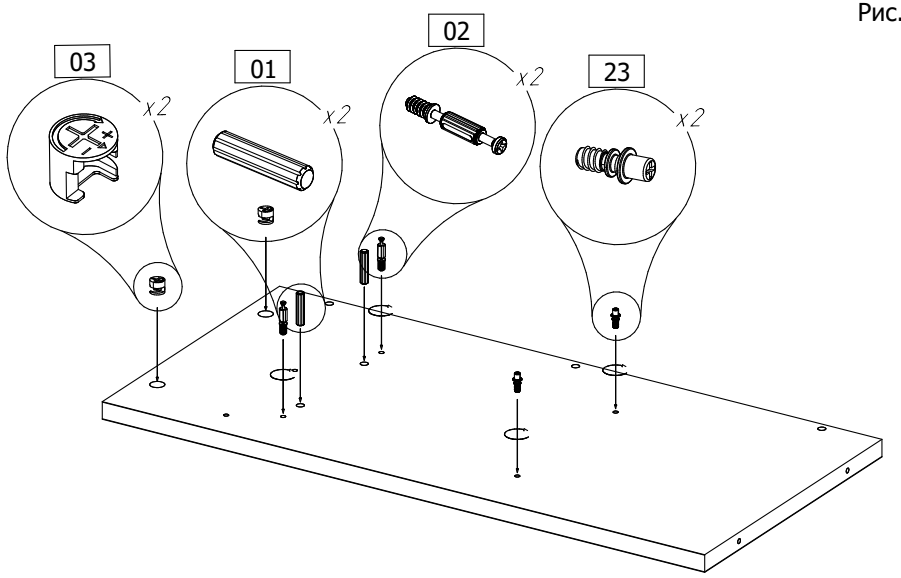


В Бок левый корпуса (3) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Эксцентрик (03) и Шток полкодержателя (23). Рис.2

Рис.11

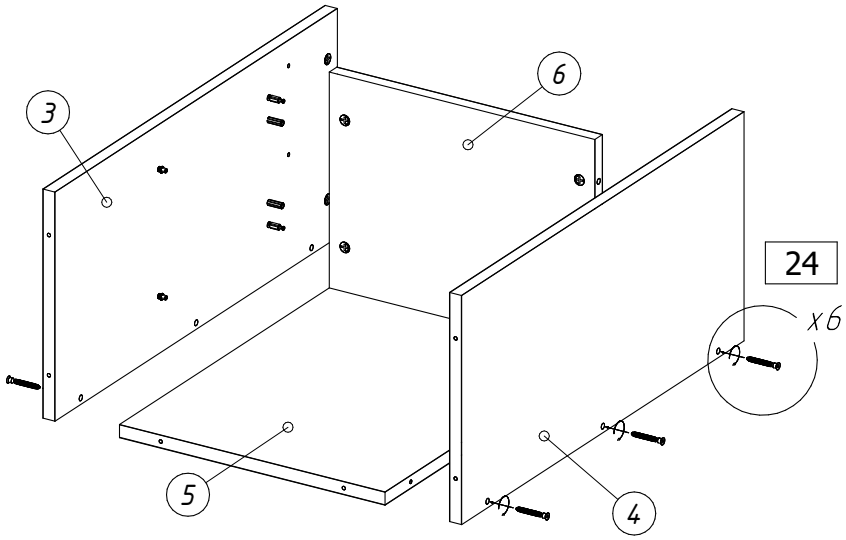


Боковины корпуса (3,4) прикрепить к Задней стенке (5) и Горизонтали (6) корпуса при помощи Конфирматов 7х50 (24) и ранее установленного на эти детали крепежа. Рис.11

Рис.12

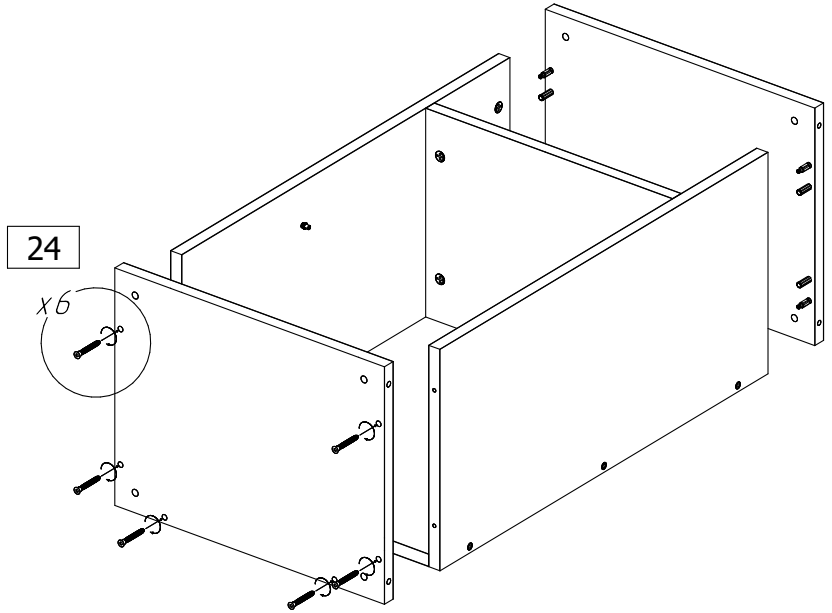


С помощью ранее установленного крепежа и Конфирматов 7х50 (24), установить Крышку (1) и Дно корпуса (2). Рис.12

Рис.9

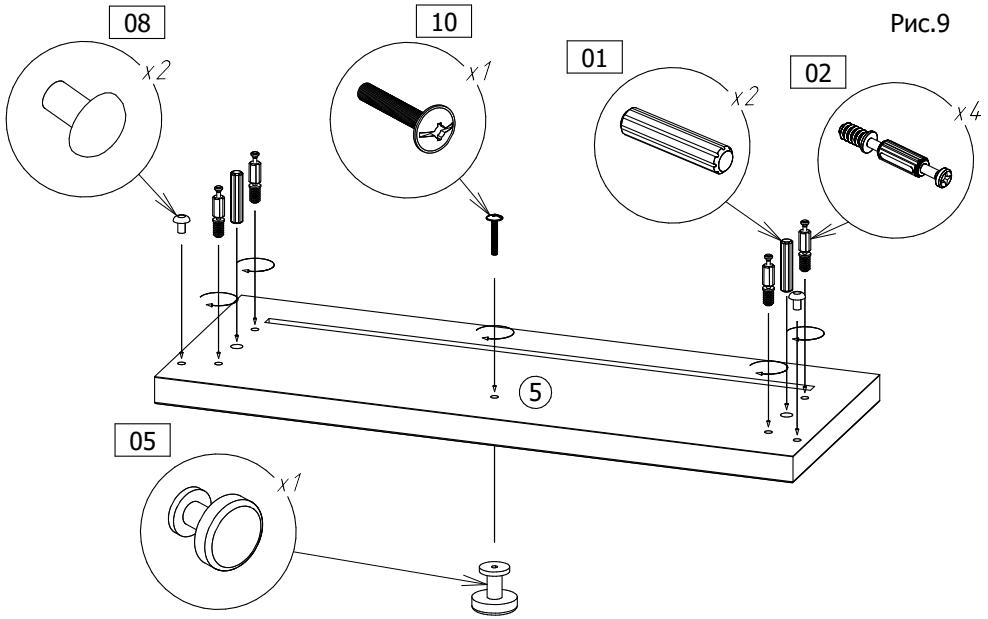


В Фасад ящика (5) установить Шкант 8x35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через сквозное отверстие прикрутить Ручку (05) Винтом M4x25 (10). Рис.9

Рис.10

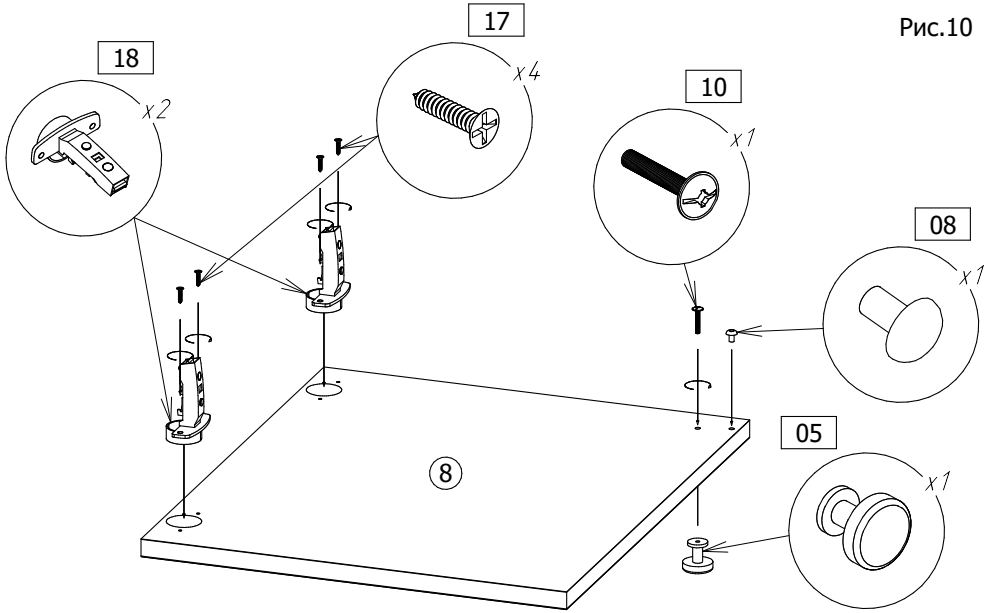


В Дверь (8) установить Демпфер (08), прикрутить Ручку (05) Винтом M4x25 (10), а также Саморезами 3,5x16 (17) закрепить Петли (18). Рис.10

Рис.3

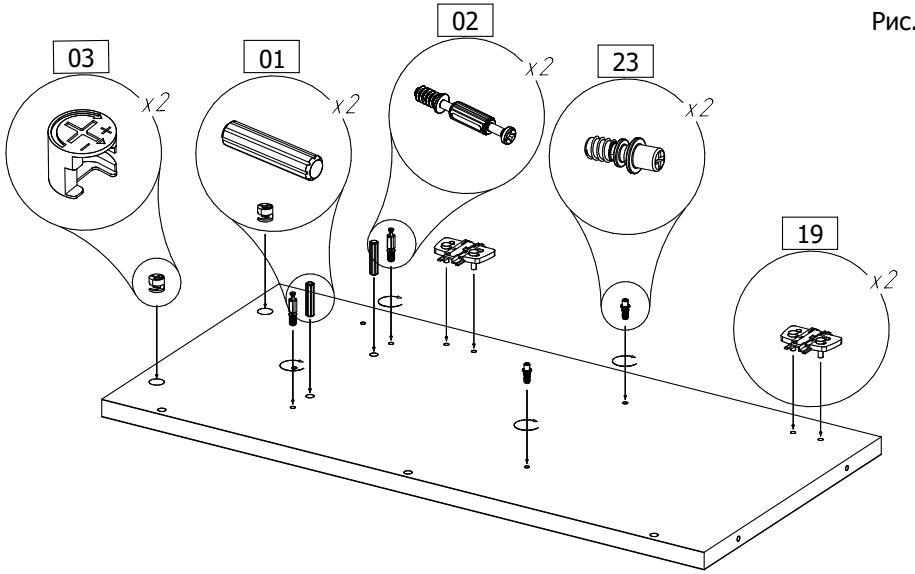


В Бок правый корпуса (4) установить Шкант 8x35 (01), Шток эксцентрика (02), Эксцентрик (03), Шток полкодержателя (23) и Монтажные планки (19). Рис.3

Рис.4

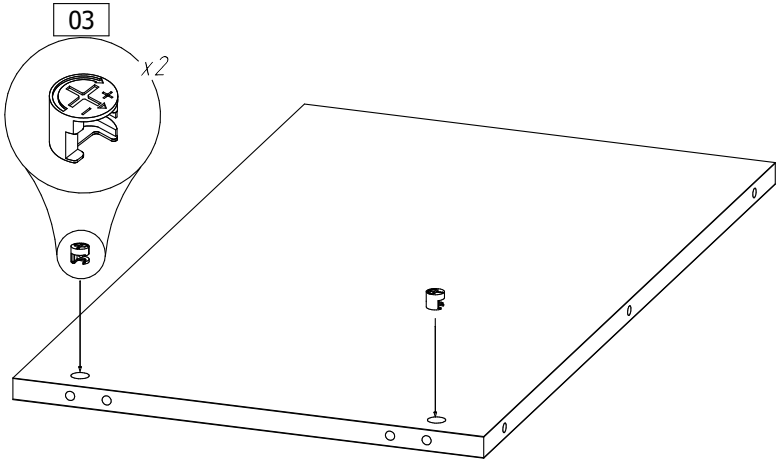


В Стенку заднюю корпуса (5) установить Эксцентрик (03). Рис.4

Рис.5

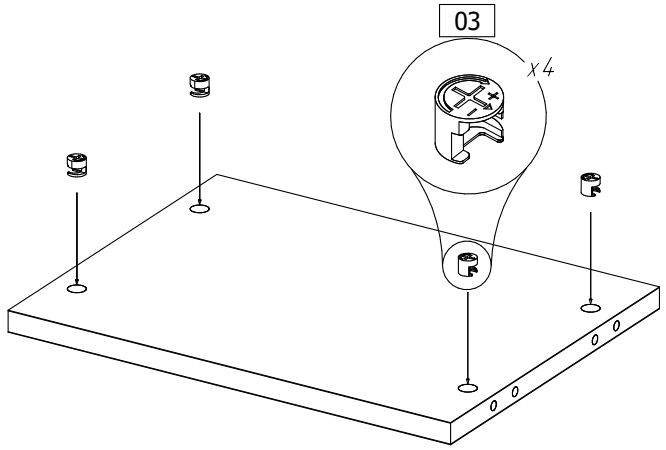


В горизонталь корпуса (6) установить Эксцентрик (03). Рис.5

Рис.6

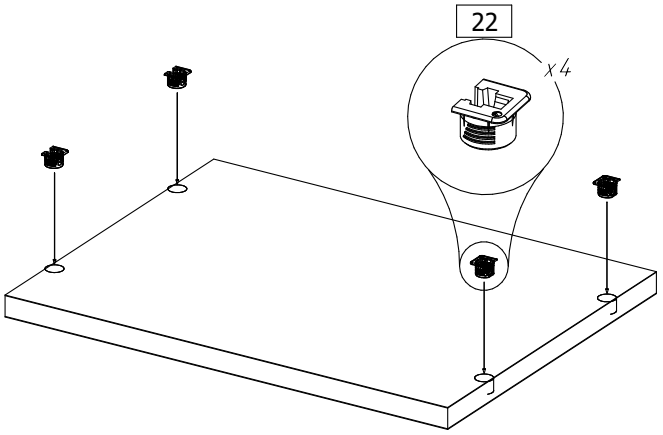


В полку корпуса (7) установить Полкодержатели (22). Рис.6

Рис.7

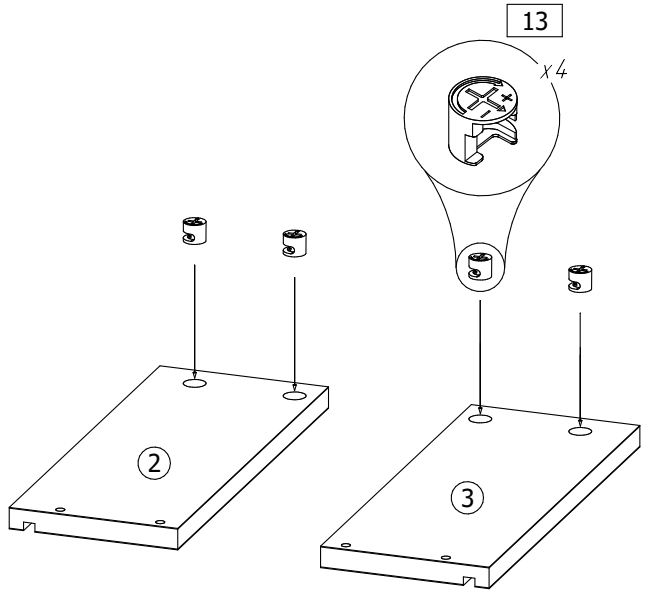

В Боковые стенки ящика (2,3) установить Эксцентрик 15мм (13) согласно схеме. Рис.7

Рис.8

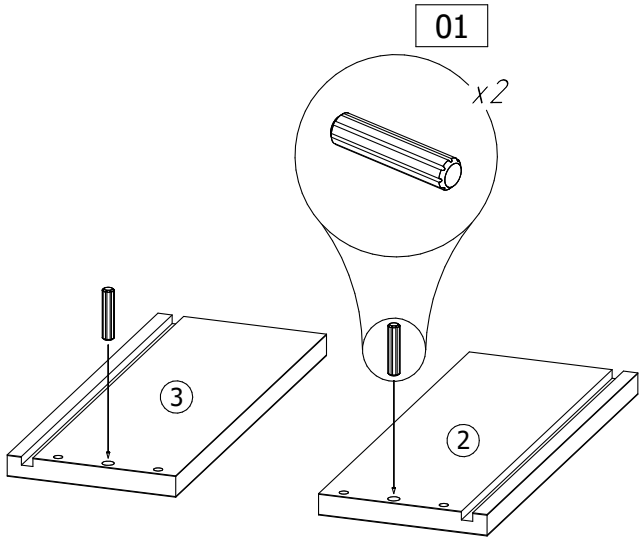

С обратной стороны, в Боковые стенки ящика (2,3) установить Шкант 8х35 (01). Рис.8