

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

ТВ тумба
A05.17.00.00
Схемы сборки

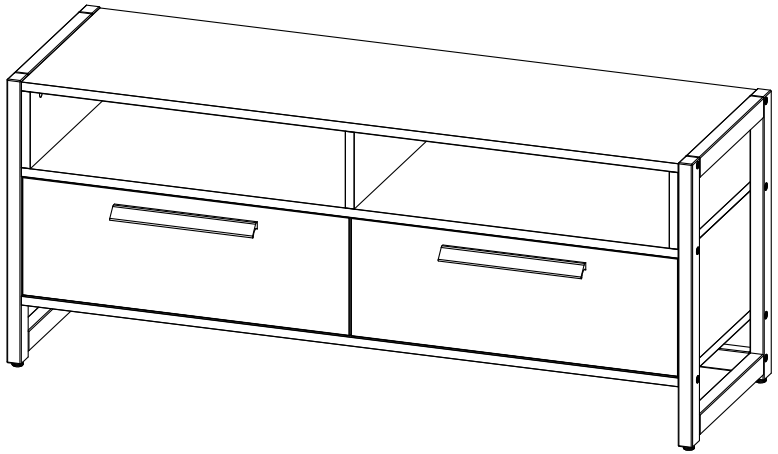



Арт. A05.17.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.15

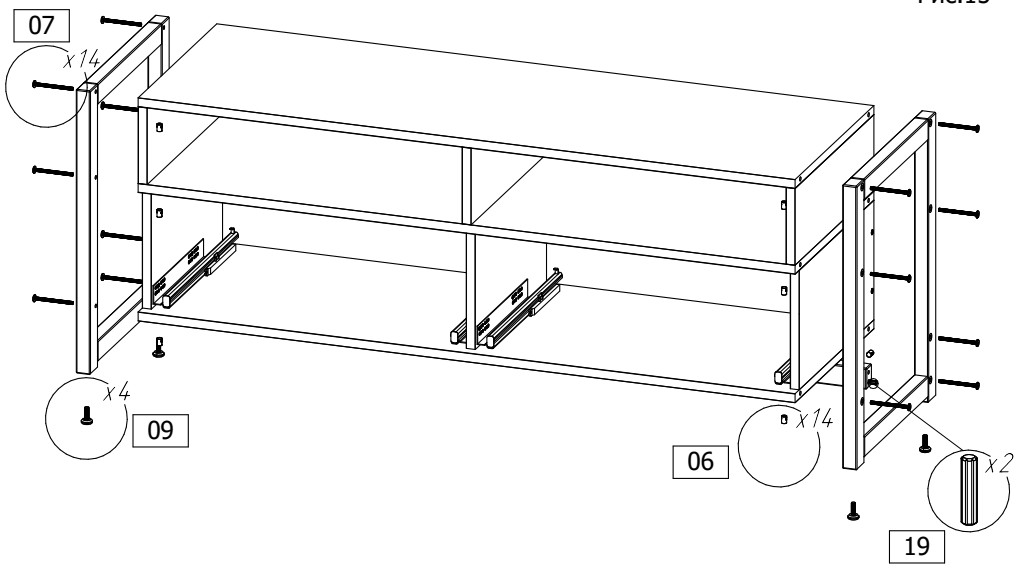


При помощи Винтов М6х80 (07), Бочонков (06) и Шкантов 8х27 (19) Соединить Корпус, Каркасы и Усилитель согласно схеме. В Каркасы ввинтить Опоры (9). Рис.15




















Рис.16

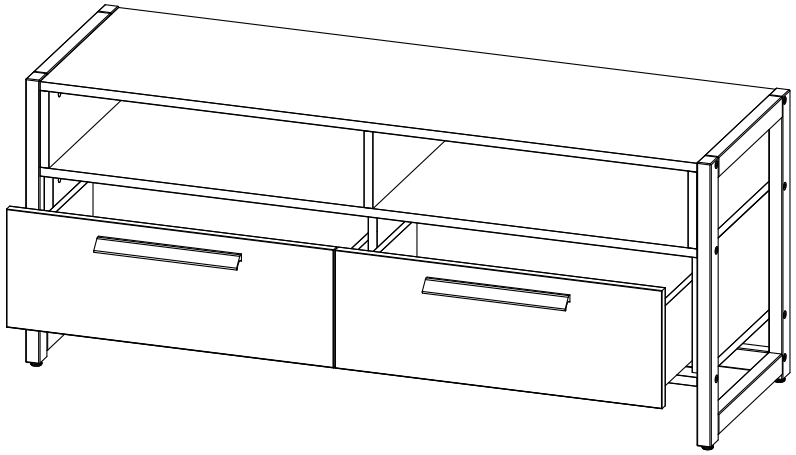

Вставить Ящики в Корпус до щелчка Фиксаторов (12) крепления направляющих (11). Рис.11. Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04). Изделие готово к эксплуатации.

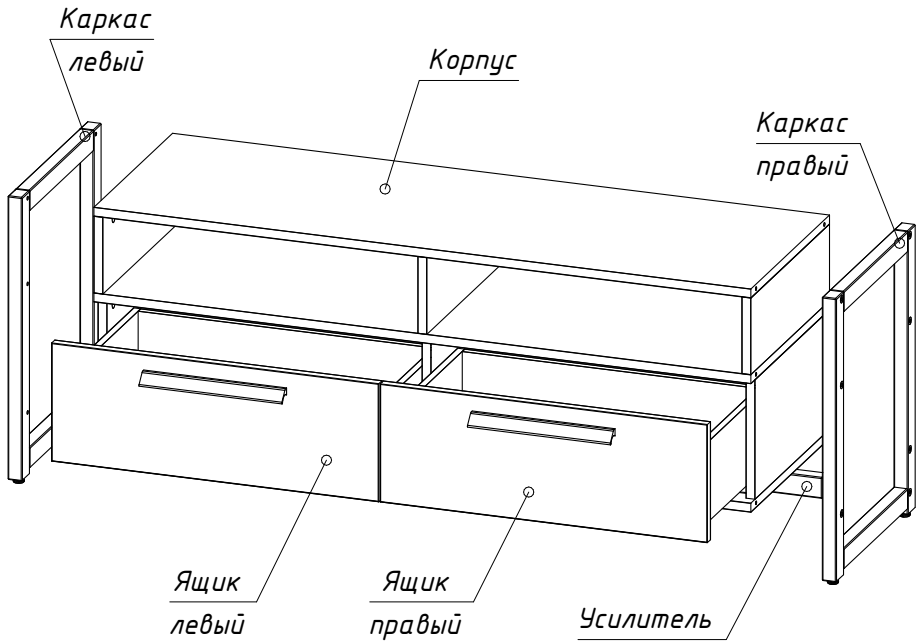


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Каркас левый	1
2	Каркас правый	1
3	Корпус	1
4	Ящик левый	1
5	Ящик правый	1
6	Усилитель	1

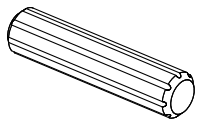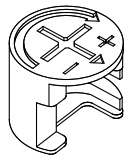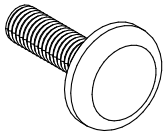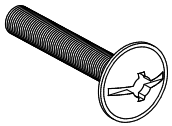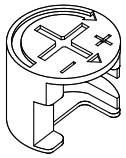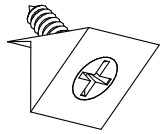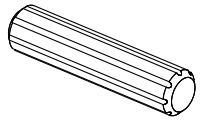01	02	03	04
			
27шт.	*27шт.*	*19шт.*	*27шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
2шт.	*14шт.*	*14шт.*	*4шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
4шт.	*4шт.*	*2компл.*	*2компл.*
Опора	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Фиксаторы*
13	14	15	16
			
8шт.	*8шт.*	*12шт.*	*8шт.*
Эксцентрик 15мм	*Конфирмат 5х50*	*Уголок*	*Евровинт 6,3х10,7*
17	18	19	
			
8шт.	*23шт.*	*2шт.*	
Саморез 3,5х16	*Конфирмат 7х50*	*Шкант 8х27*	


Арт. A05.17.00.00

Рис.13

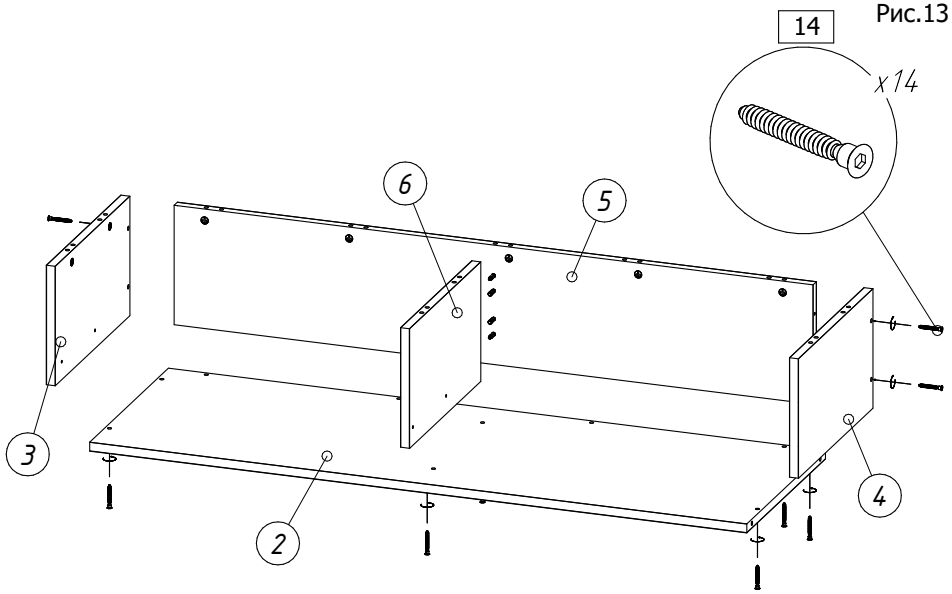

При помощи ранее установленного крепежа и Конфирматов 7х50 (14) соединить Стенку заднюю корпуса, Боклевый, Бок правый, Перегородку и Дно (дет. 2,3,4,5,6) согласно схеме. Рис.13. Сборка нижней части корпуса завершена.


Рис.14

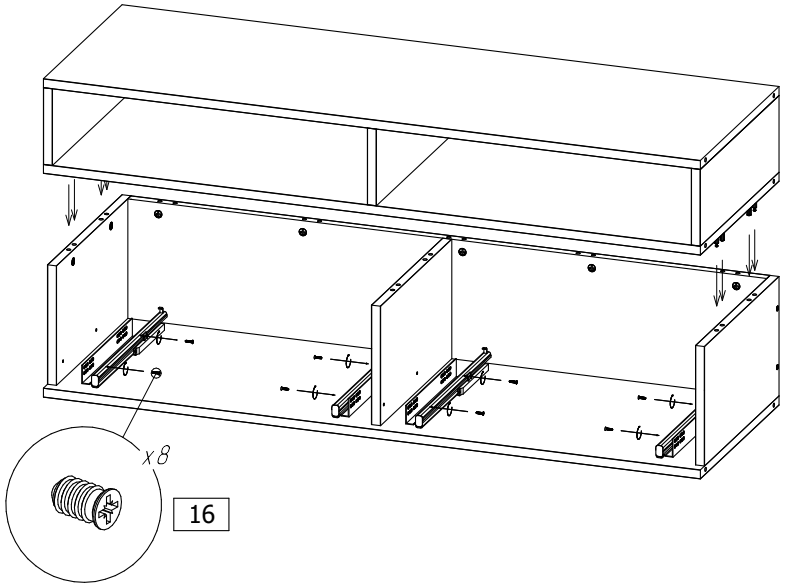

С помощью предустановленного крепежа собрать Корпус, соединив верхнюю и нижнюю его части воедино. Далее Евровинтами 6,3х10,7 (16) прикрутить Направляющие (11). Рис.14


Арт. A05.17.00.00

Рис.11

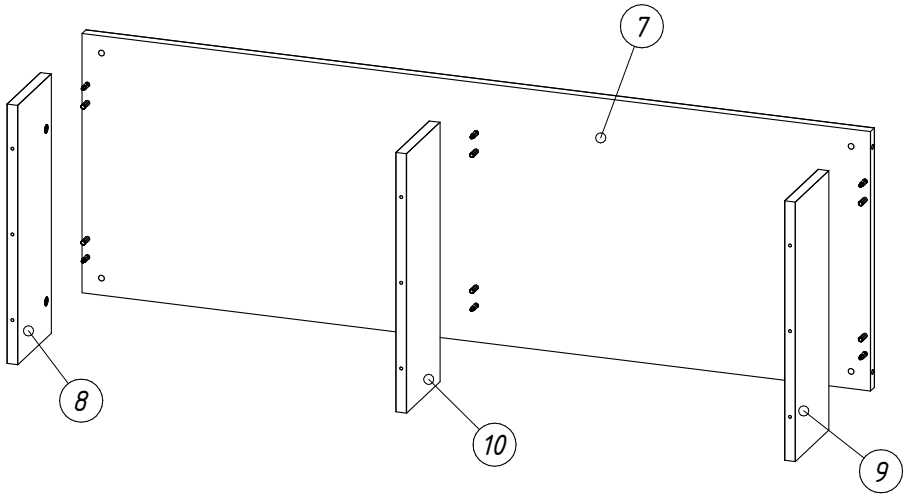


При помощи ранее установленного крепежа соединить Крышку корпуса, Бок левый М, Бок правый М и Перегородку М согласно схеме. Рис.11

Рис.12

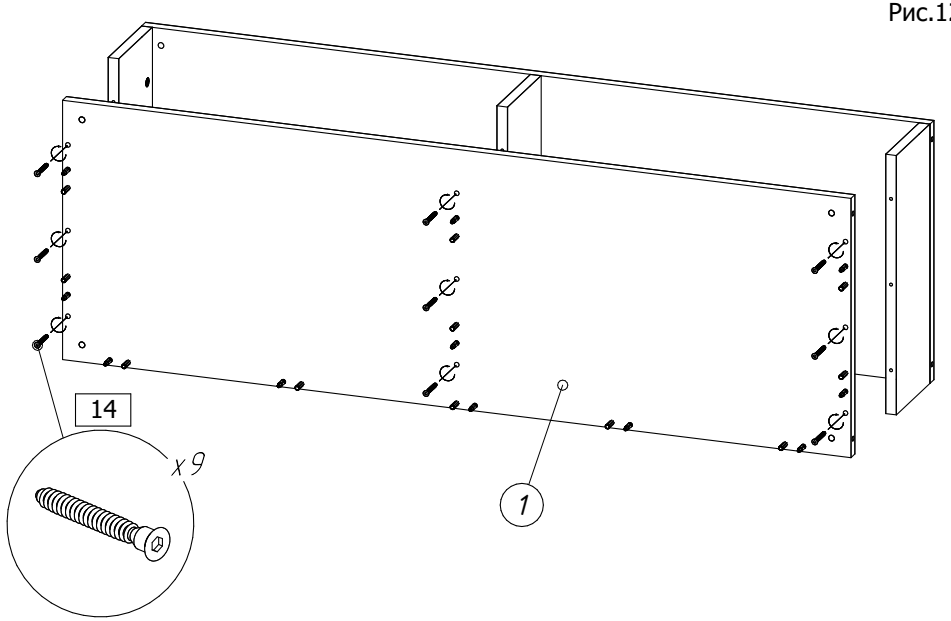


Собрать верхнюю часть корпуса, прикрутив к полученной конструкции, с помощью Конфирматов 7х50 (14), Горизонталь (1). Рис.12

Корпус

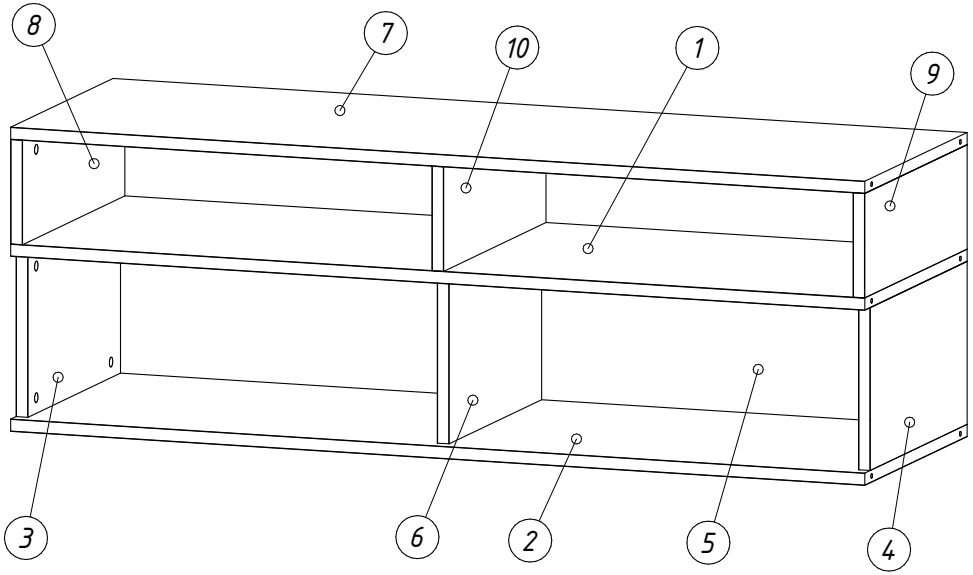


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Горизонталь	19	1380	454	1
2	Дно	19	1380	454	1
3	Бок левый	19	251	430	1
4	Бок правый	19	251	430	1
5	Стенка задняя	19	251	1342	1
6	Перегородка	19	251	411	1
7	Крышка	19	1380	454	1
8	Бок левый М	19	161	454	1
9	Бок правый М	19	161	454	2
10	Перегородка М	19	161	454	2

Ящики 2шт. (левый и правый)

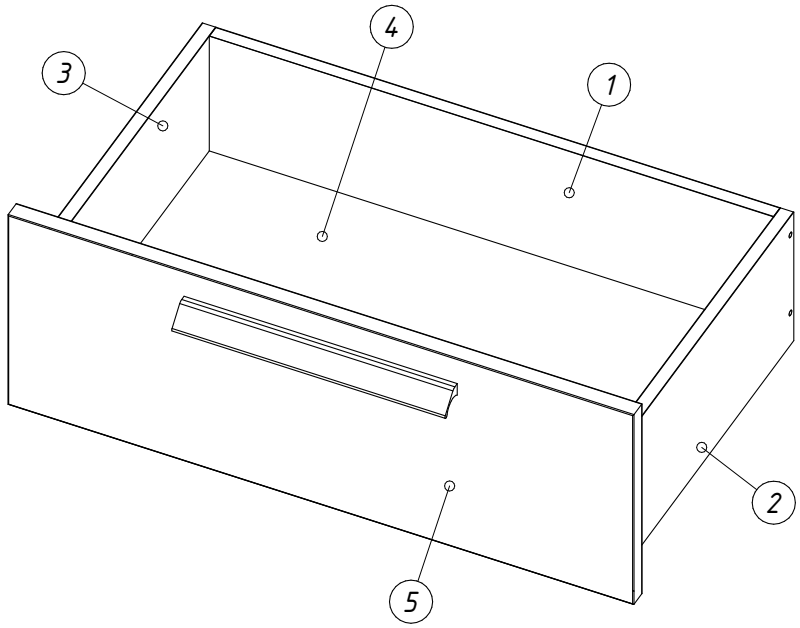


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	619,5	168	2
2	Бок ящика правый	15	390	168	2
3	Бок ящика левый	15	390	168	2
4	Дно ящика	7	629,5	385	2
5	Фасад ящика	19	685,5	245	2 (1+1)

Рис.9

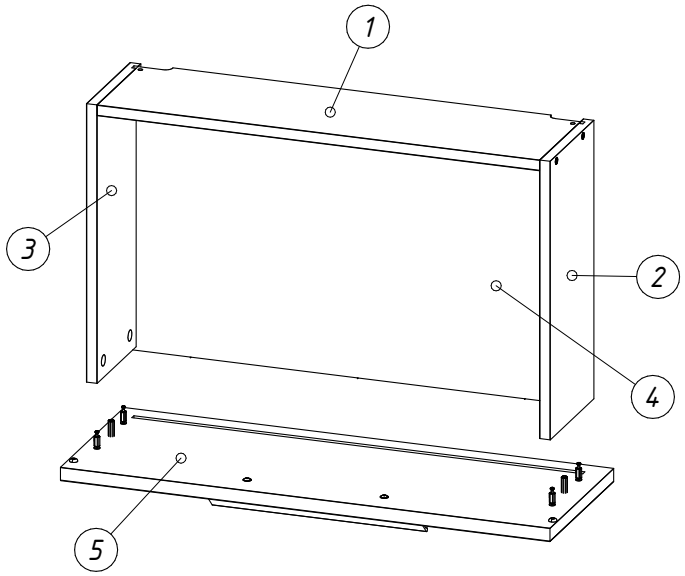


Полученые конструкциии соединить с Фасадами Ящиков левого и правого (5) согласно схеме. Рис.9

Рис.10

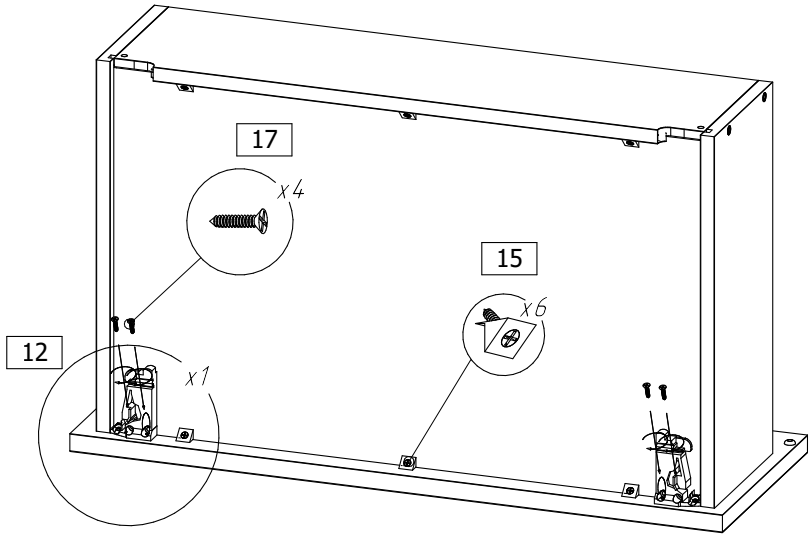


Дополнительно закрепить Дно ящиков в пазах Уголками (15). Установить Фиксаторы направляющих (12) при помощи саморезов 3,5х16 (17). Рис.10

Рис.7

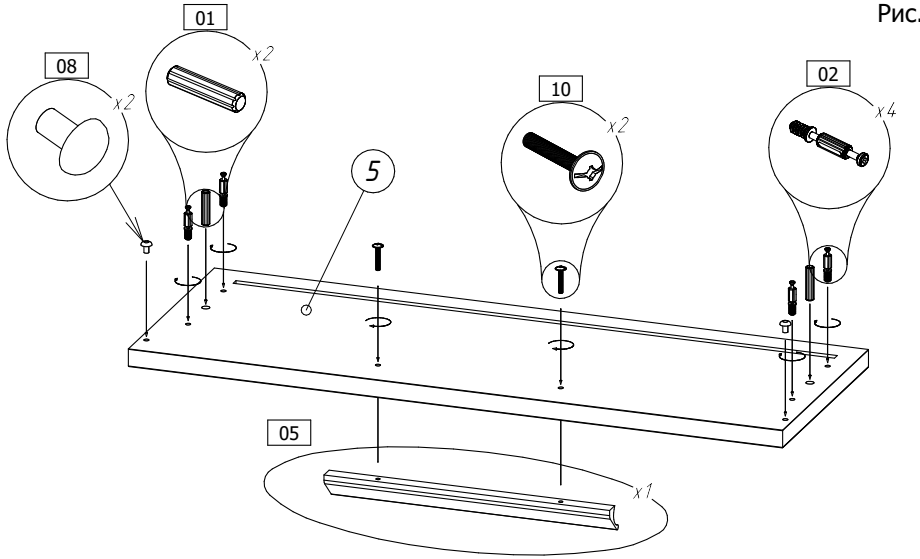


В Фасады левого и правого ящиков (5) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через отверстия закрепить Ручку (05) Винтами М4х25 (10) согласно схеме. Рис.7

Рис.8

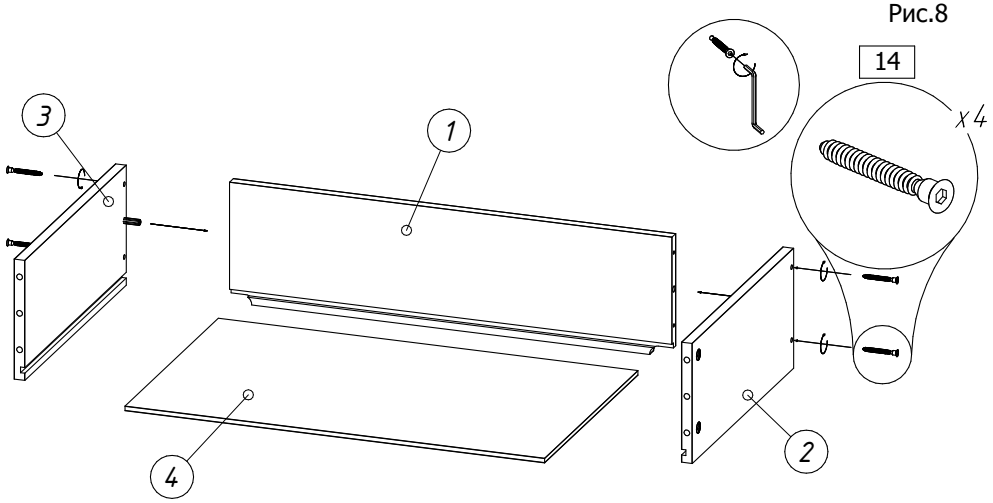


Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5х50 (14). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (дет.4) Рис.8. По аналогии собрать второй ящик.

Рис.1

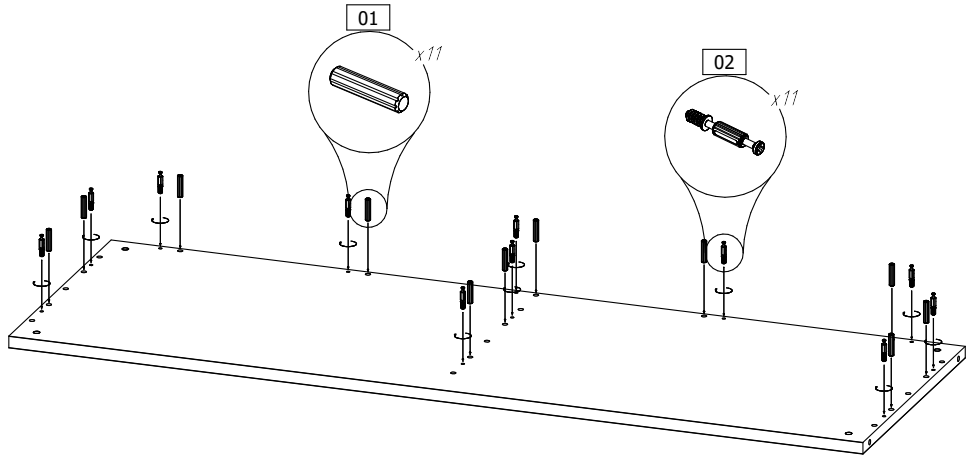


В Горизонталь корпуса (1) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.1

Рис.2

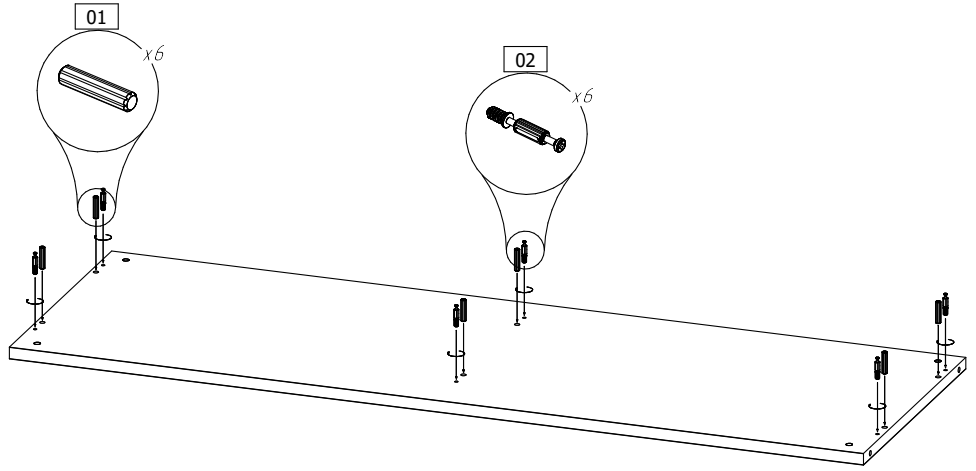


В Крышку корпуса (7) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.2

Рис.3

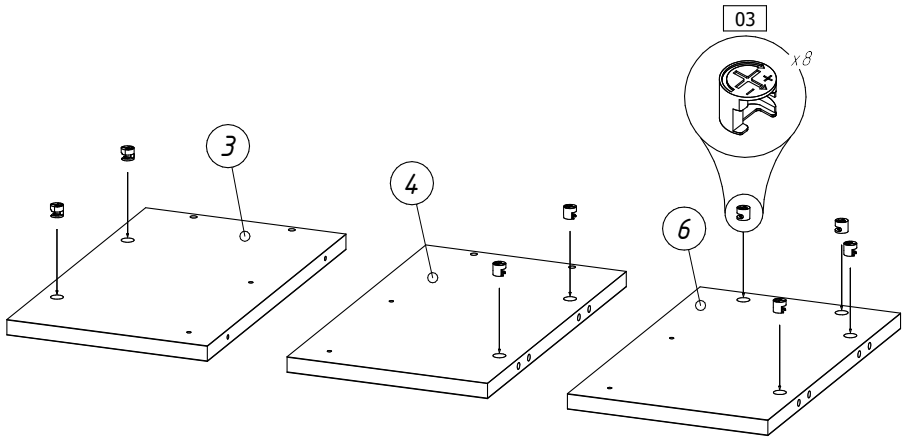


В Бок левый, Бок правый и Перегородку корпуса (3,4,6) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.3

Рис.4

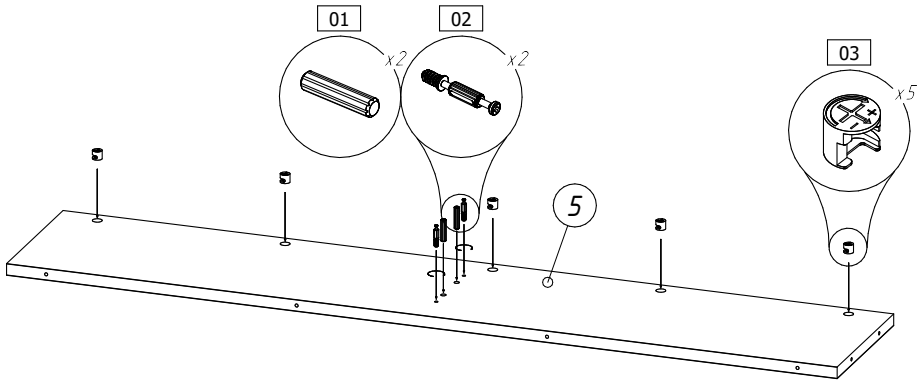


В Стенку заднюю корпуса (5) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Эксцентрик 18мм (03). Рис.4

Рис.5

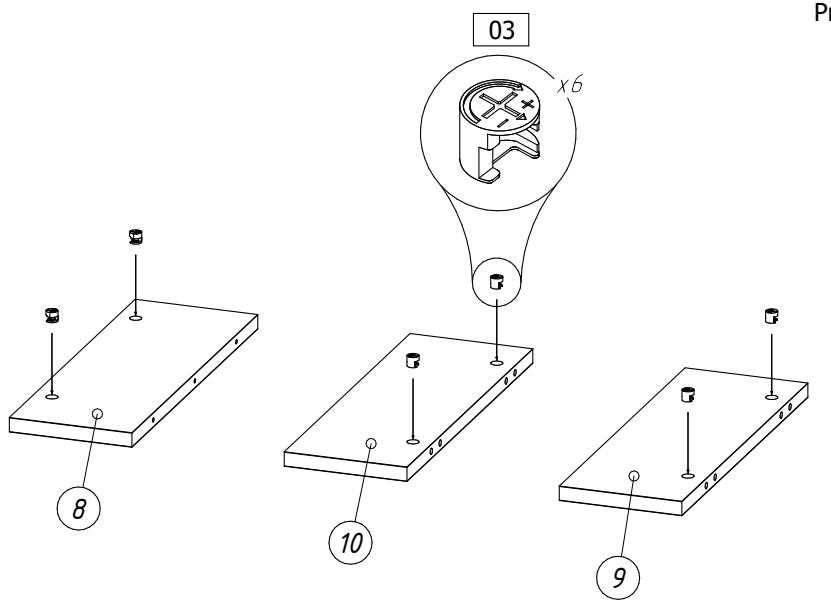

В Бок левый М, Бок правый М и Перегородку М корпуса (8,9,10) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.5

Рис.6

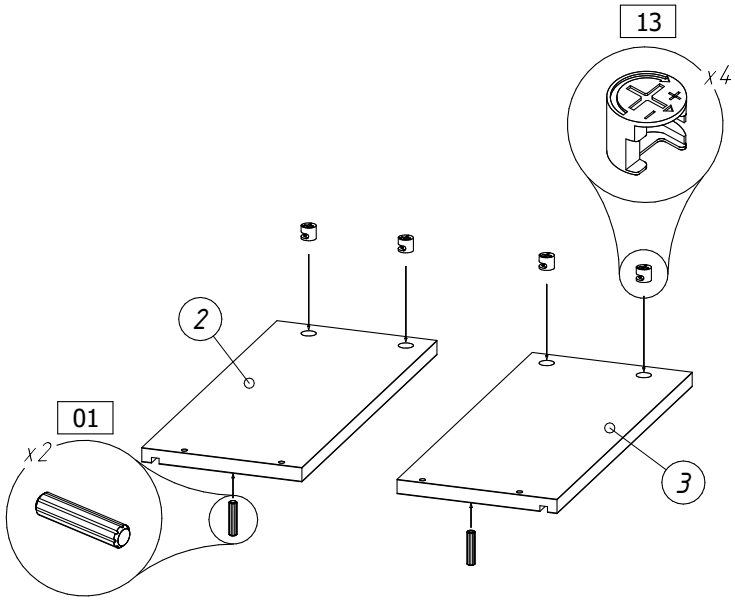

В Боковины левого и правого ящиков (2,3) установить Эксцентрик 15мм (13) и Шкант 8х35 (01). Рис.6