

Рис.16

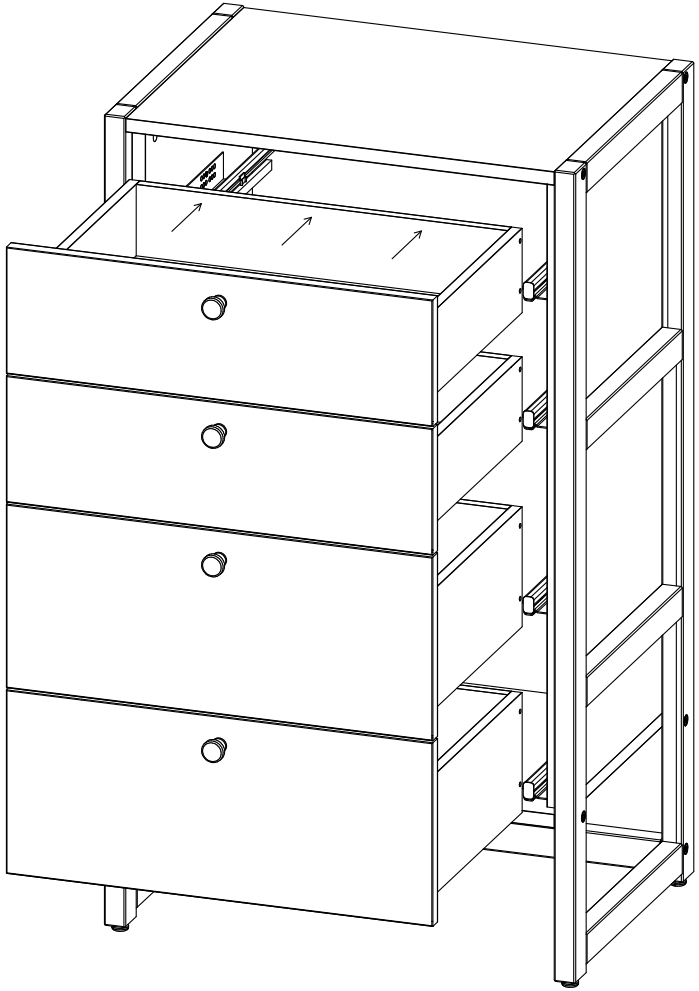


Вставить Ящики в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих.
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04).
Изделие готово к эксплуатации. Смотри Рис.16

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Комод тип 1
A05.02.00.00
Схемы сборки

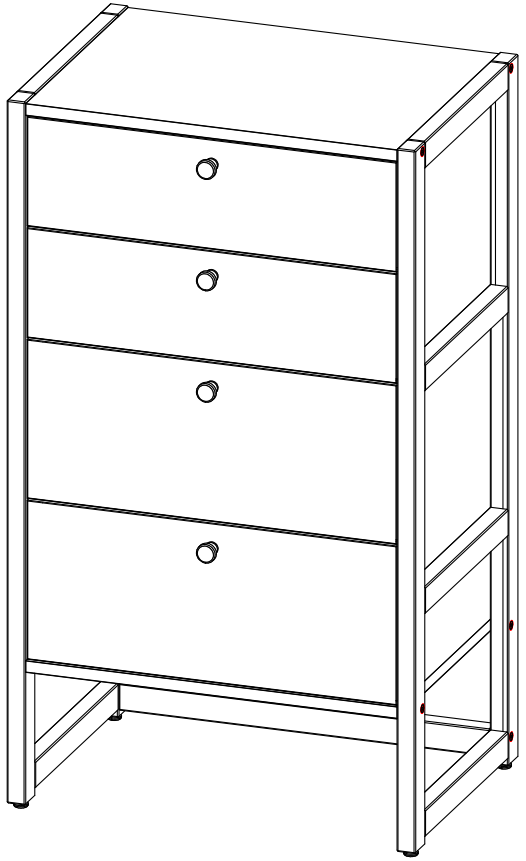



Арт. A05.02.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.15

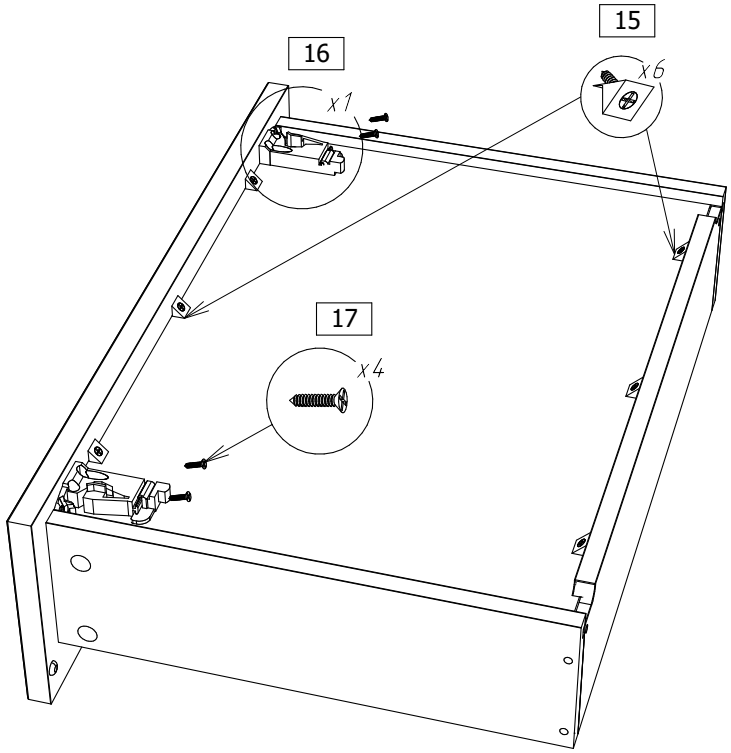


Дополнительно закрепить Дно ящика в пазах Уголками (15). Установить Фиксаторы направляющих (16), при помощи саморезов 3,5х16 (17) прикрепив их к Фасаду ящика (Деталь 5). Смотри Рис.15.
Собрать остальные ящики по такому же принципу.

Рис.13

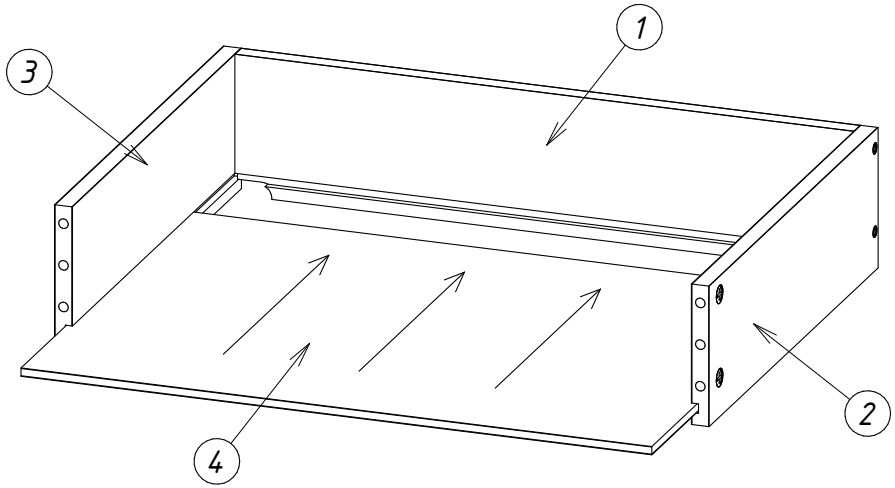


В полученую конструкцию, в пазы, вставить Дно ящика (деталь 4) согласно схеме.
Смотри рис.13


















Рис.14

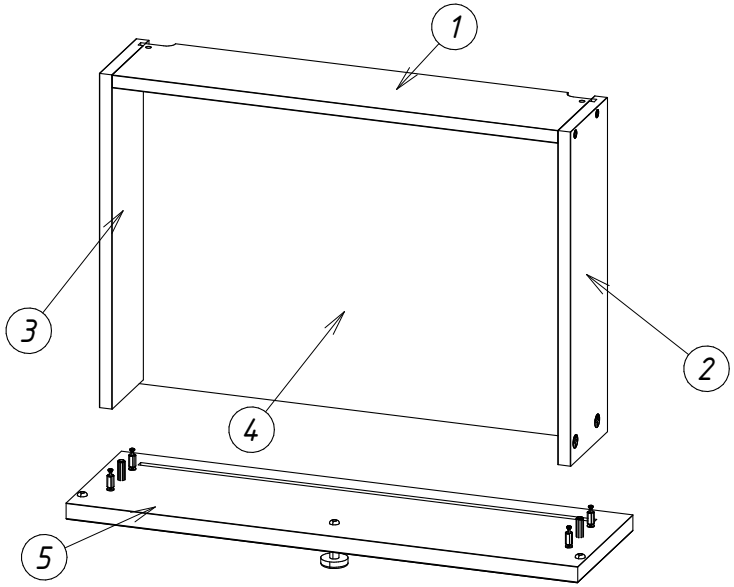

Полученую конструкцию соединить с Фасадом ящика (деталь 5) согласно схеме.
Смотри рис.14

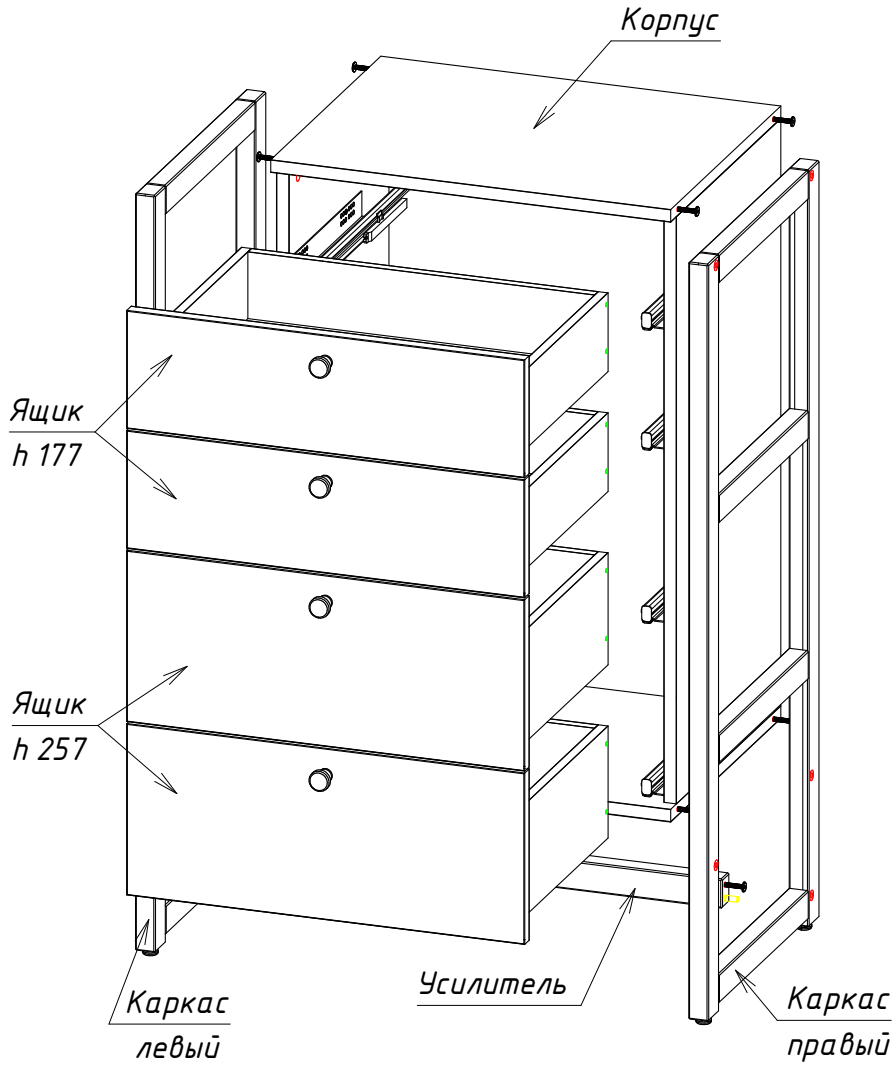


Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик h 177	2
Ящик h 257	2
Усилитель	1

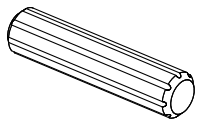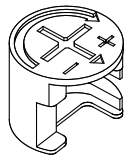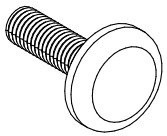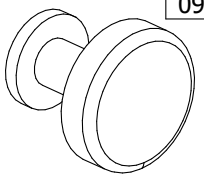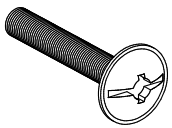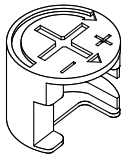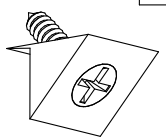01	02	03	04
			
22шт.	*22шт.*	*6шт.*	*22шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
4шт.	*10шт.*	*10шт.*	*8шт.*
Опора	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
4шт.	*4шт.*	*4компл.*	*16шт.*
Ручка	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
16шт.	*16шт.*	*12шт.*	*4компл.*
Эксцентрик 12мм	*Конфирмат 5х50*	*Конфирмат 7х50*	*Фиксаторы направл.*
17	18		
			
16шт.	*24шт.*		
Саморез 3,5х16	*Уголок*		


Арт. A05.02.00.00

Рис.11

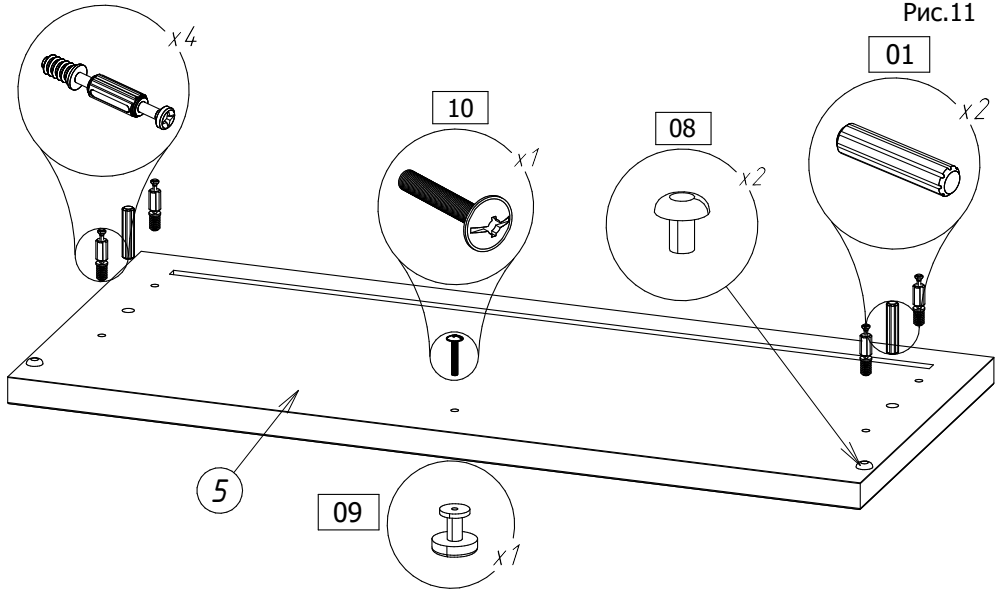

На Фасад ящика (деталь 5) установить Шканты 8х35 (01), Штоки эксцентрика (02) и Демпферы (08). Затем с помощью Винта М4х22 (10) прикрутить Ручку (09) согласно схеме. Смотри рис.11


Рис.12

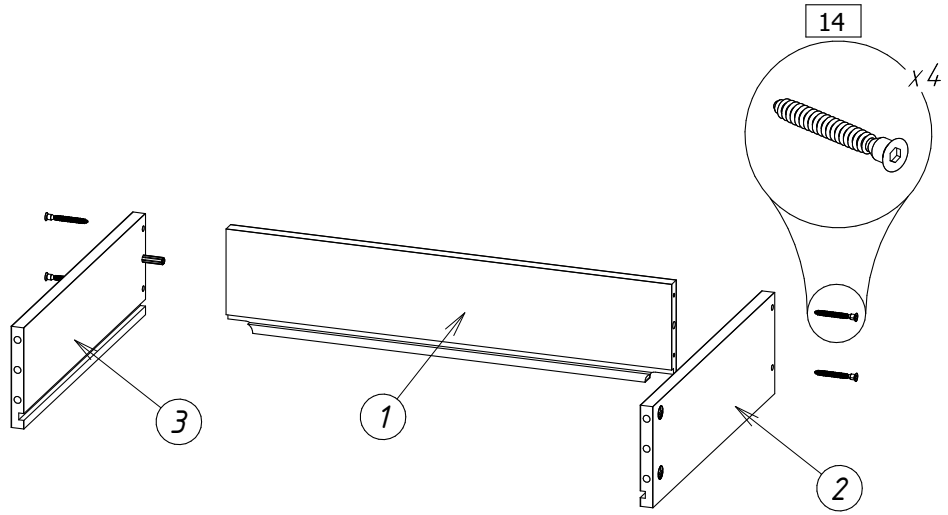

Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (детали 1,2,3) при помощи Конфирматов 5х50 (14) согласно схеме. Смотри рис.12


Арт. A05.02.00.00

Рис.9

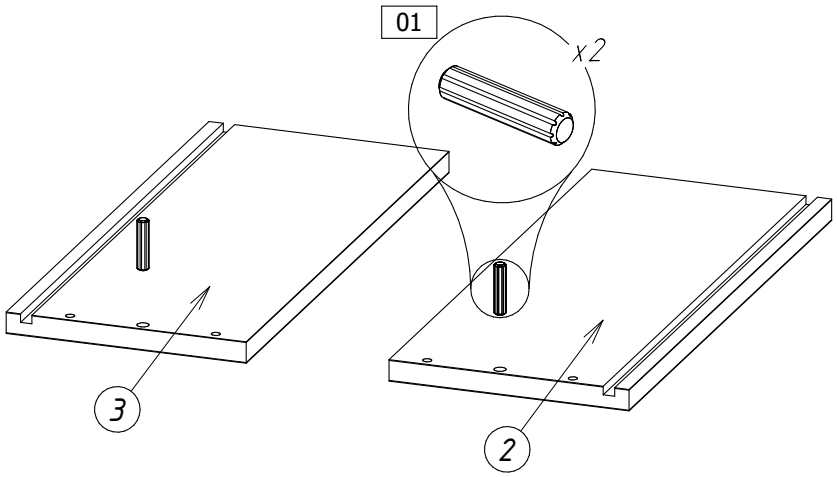


В Боковые стенки ящика (детали 2 и 3) установить Шканты 8х35 (01) согласно схеме Смотри рис.9

Рис.10

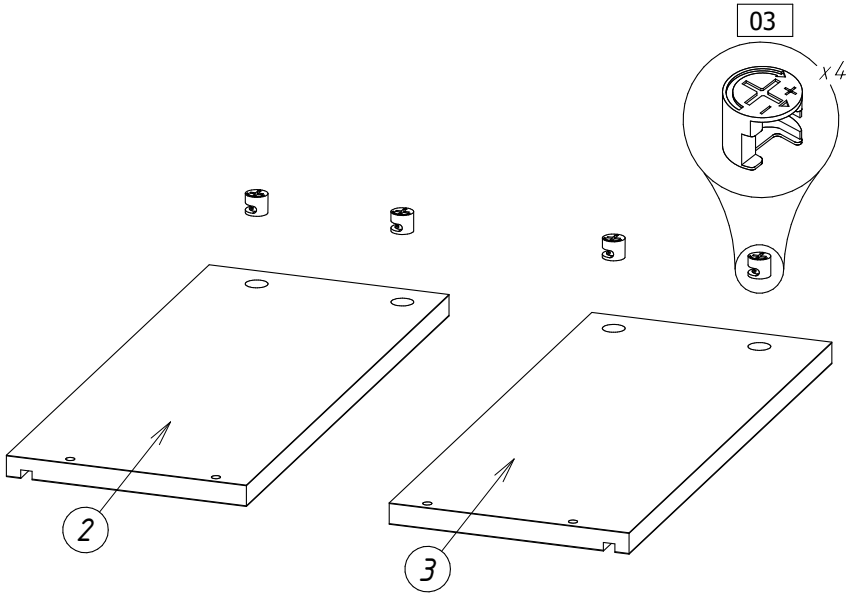

В Боковые стенки ящика, с обратной стороны (детали 2 и 3), установить Эксцентрик 15мм согласно схеме Смотри рис.10


Корпус

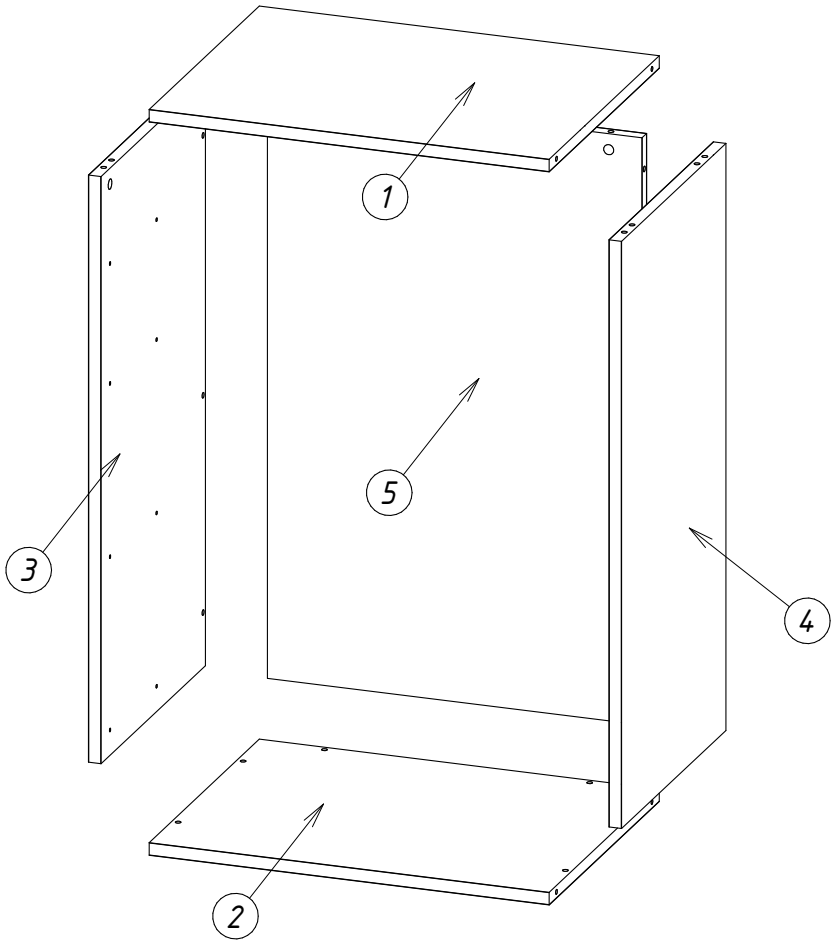

Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	600	454	1
2	Дно	19	600	454	1
3	Бок левый	19	881	430	1
4	Бок правый	19	881	430	1
5	Стенка задняя	19	881	562	1


Ящик

h 177

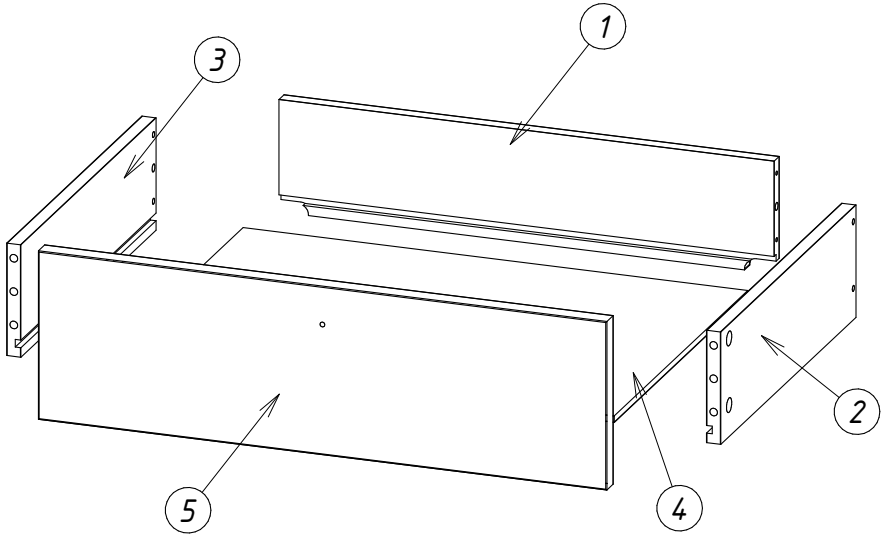


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	520	168	2
2	Бок ящика правый	15	390	168	2
3	Бок ящика левый	15	390	168	2
4	Дно ящика	7	530	385	2
5	Фасад ящика	18	597	257	2

Рис.8

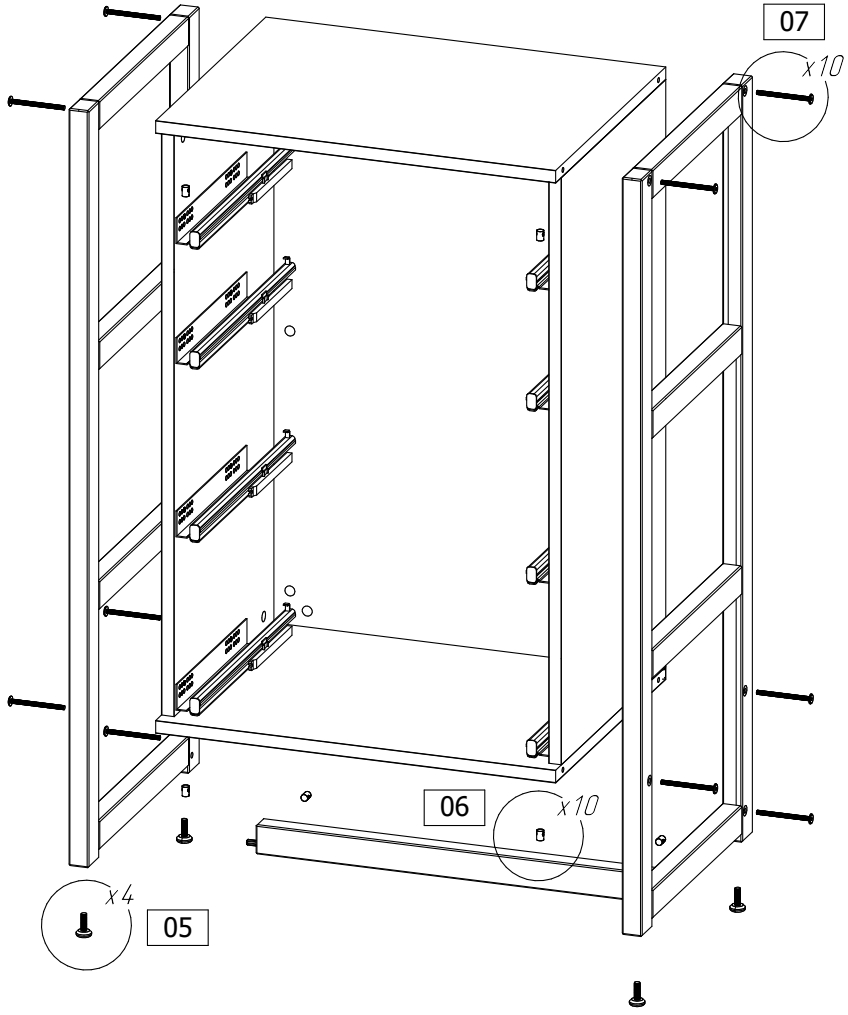

При помощи Винтов M6x80 (07), Бочонков (06) и Шкантов 8x35 (01) Соединить Корпус, Каркас и Усилитель согласно схеме. В Каркасы ввинтить Опоры (5). Смотри рис.8


Рис.7

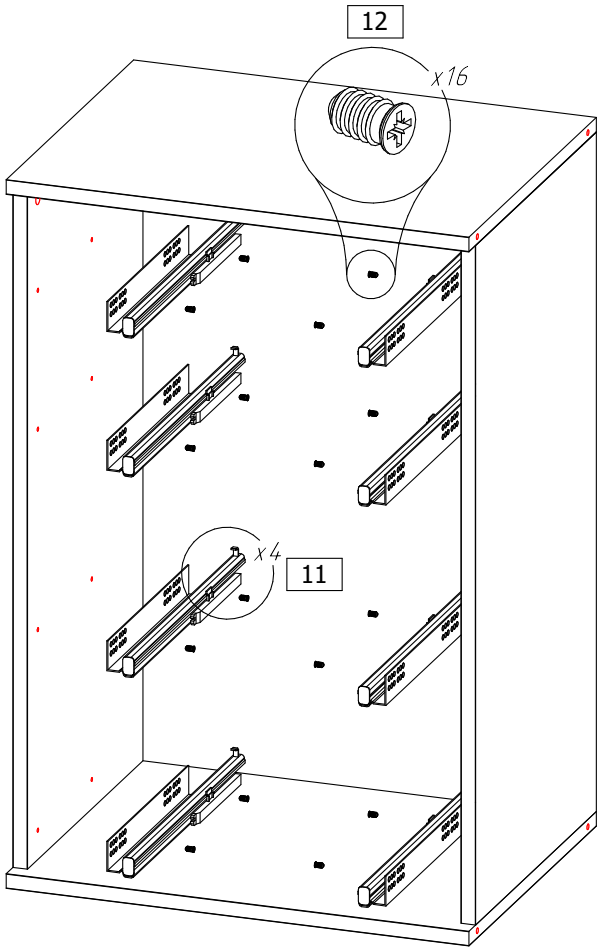

Внутрь корпуса при помощи Евровинтов 6,3х10,7 (12) установить Направляющие (11) согласно схеме. Смотри рис.7


Ящик

h 257

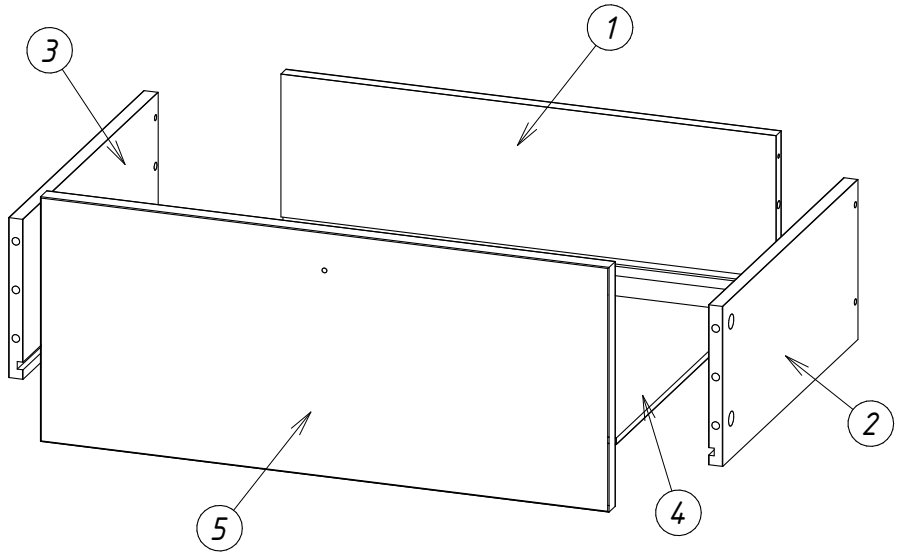

Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	520	118	2
2	Бок ящика правый	15	390	118	2
3	Бок ящика левый	15	390	118	2
4	Дно ящика	7	530	385	2
5	Фасад ящика	18	597	177	2


Рис.2

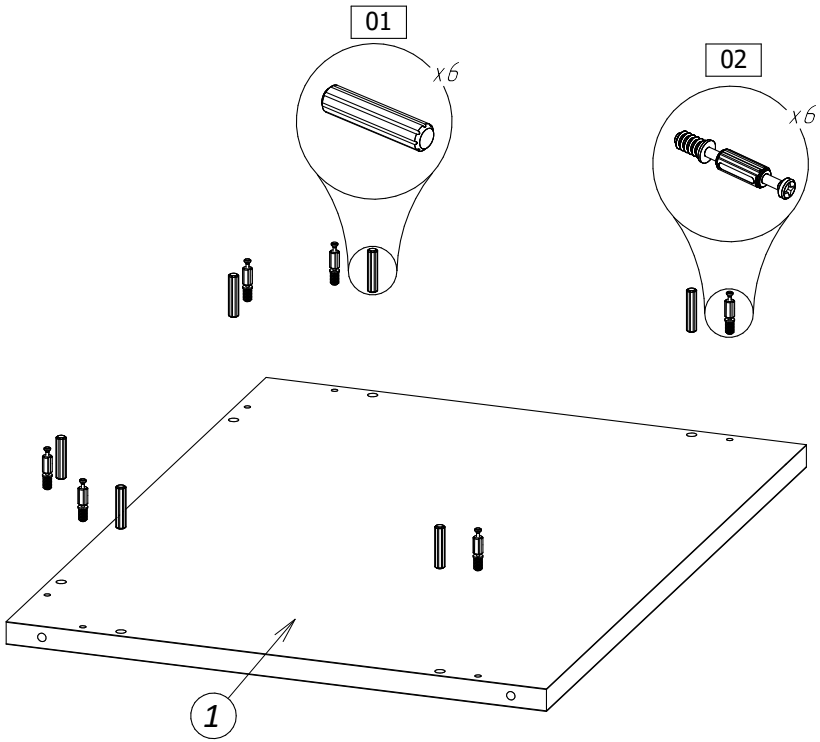

В Крышку корпуса (деталь 1) установить Шток эксцентрика (02), Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Смотри рис.1

Арт. A05.02.00.00


Рис.6

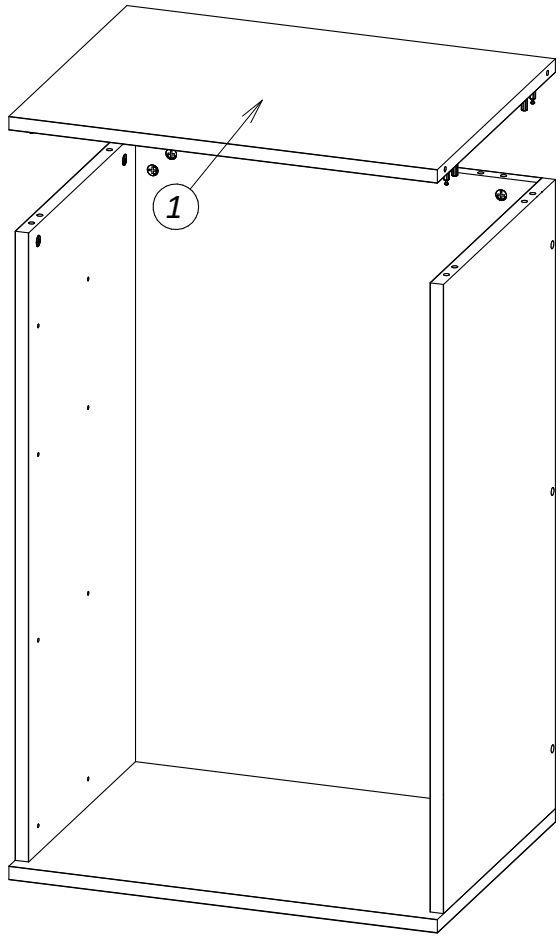

К полученой конструкции прикрепить Крышку корпуса (деталь 1), согласно схеме. Смотри рис.6.

Арт. A05.02.00.00


Рис.5

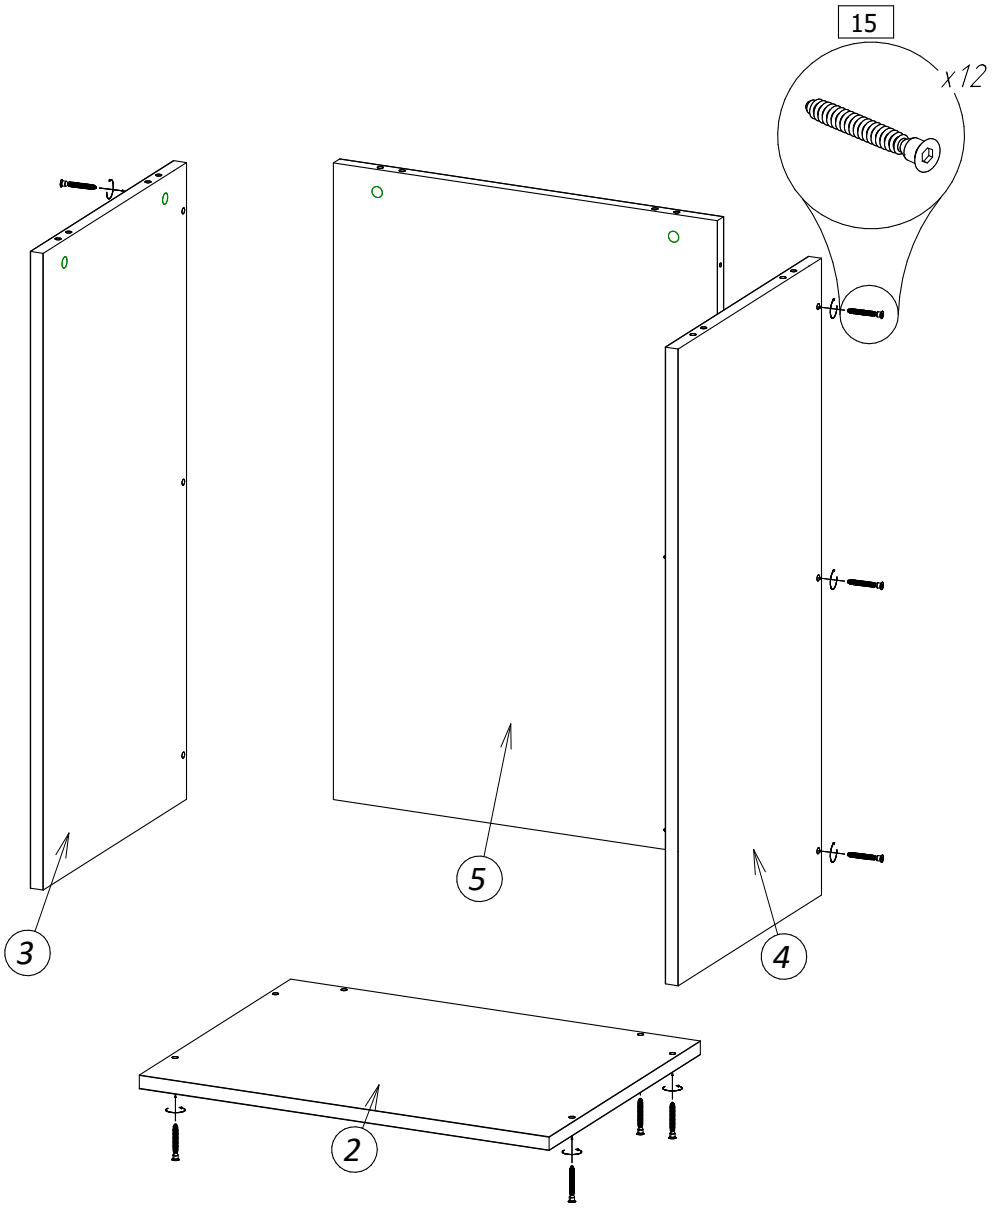

К Стенке задней корпуса (деталь 5) при помощи Конфирматов 7х50, прикрепить Дно, Бок левый и Бок правый корпуса (детали 2,3,4), согласно схеме. Смотри рис.5

Арт. A05.02.00.00


Рис.2

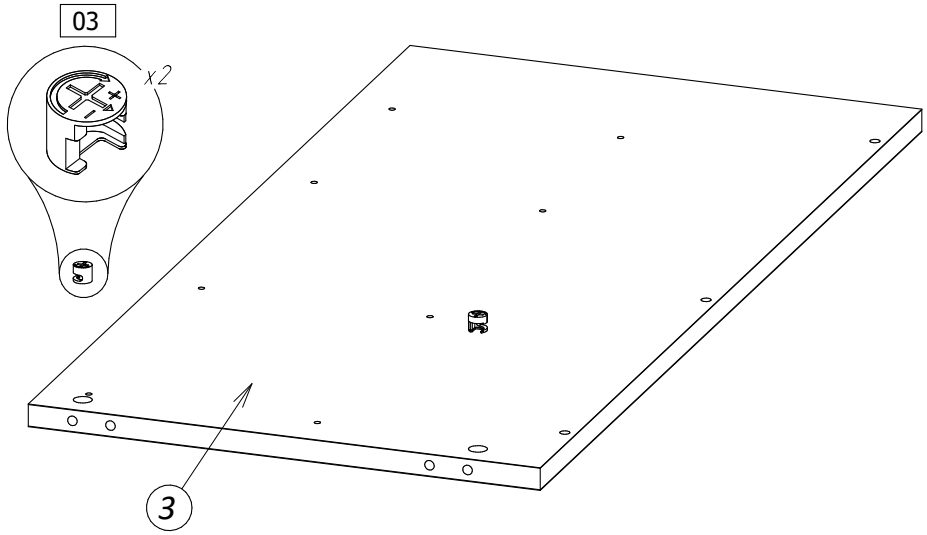

В Бок левый корпуса (деталь 3) установить Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Смотри рис.2

Арт. A05.02.00.00


Рис.3

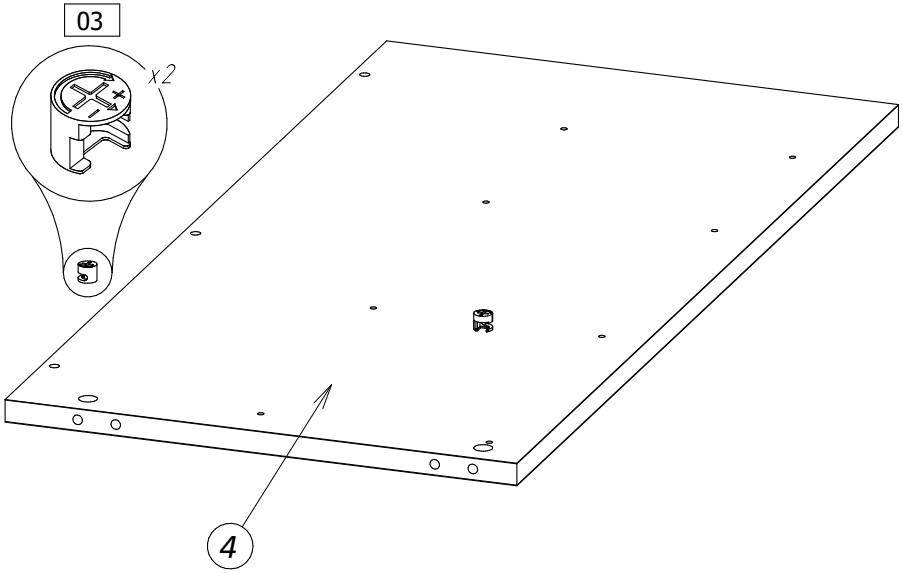

В Бок правый корпуса (деталь 4) установить Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Смотри рис.3

Арт. A05.02.00.00

Рис.4

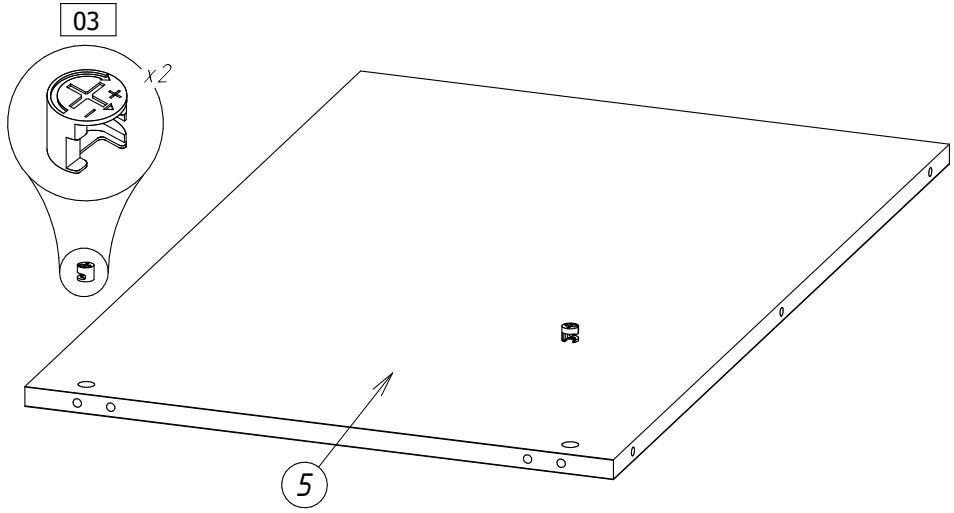

В Стенку заднюю корпуса (деталь 5) установить Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Смотри рис.4

Арт. A05.02.00.00