

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

# Шкаф 2-х створчатый
# A05.07.00.00
## Схемы сборки

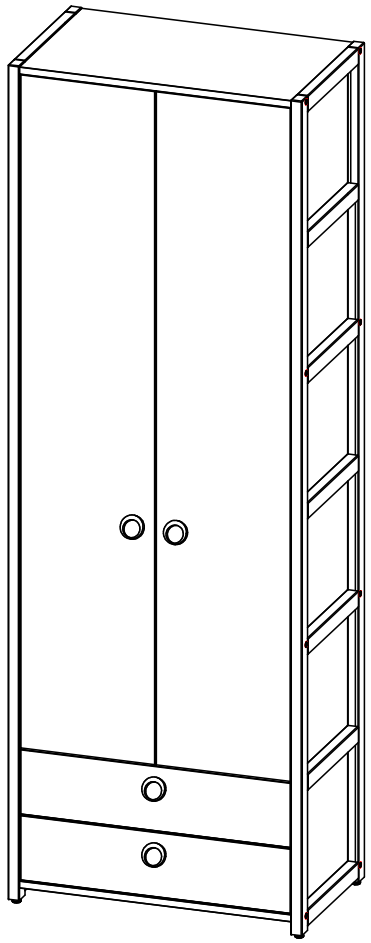




Арт. A05.07.00.00

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

**1. Условия использования**

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

**2. Размещение и установка**

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

**3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов**

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

**4. Поддержание чистоты**

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

**5. Безопасность использования**

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

**6. Периодическое обслуживание**

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


**7. Перемещение мебели**


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

**8. Срок службы**

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.19













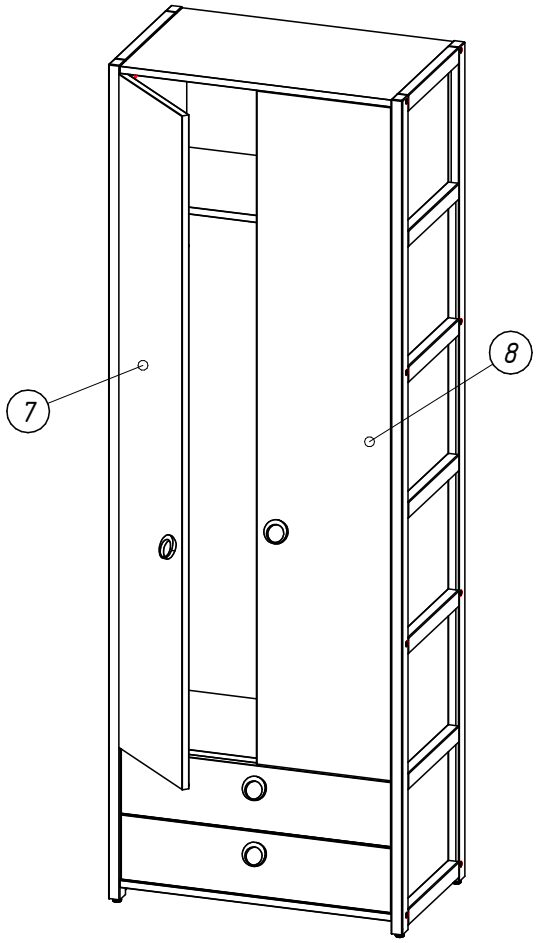









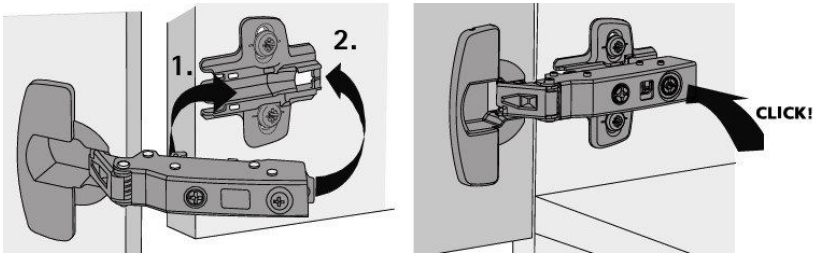

Закрепить Двери (детали 7,8) на корпусе при помощи петель (24). Смотри рис.19
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04) и
и заглушки на петли (26, 27). Изделие готово к эксплуатации.

*Арт. A05.07.00.00*



| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| *21шт.* | *21шт.* | *13шт.* | *21шт.* |
| *Шкант 8х35* | *Шток эксцентрика* | *Эксцентрик 18мм* | *Заглушка эксцентрика* |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
|  |  |  |  |
| *4шт.* | *8шт.* | *8шт.* | *8шт.* |
| *Ручка* | *Бочонок* | *Винт М6х80* | *Демпфер* |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |
| *4шт.* | *8шт.* | *2компл.* | *8шт.* |
| *Опора* | *Винт М4х22* | *Направляющие* | *Евровинт 6,3х10,7* |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |
| *8шт.* | *8шт.* | *32шт.* | *8шт.* |
| *Эксцентрик 15мм* | *Конфирмат 5х50* | *Уголок* | *Футорка D8, М6х13* |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |
| *6шт.* | *2шт.* | *8шт.* | *24шт.* |
| *Саморез 3,5х20* | *Заглушка ∅10мм* | *Винт М6х40* | *Саморез 3,5х16* |

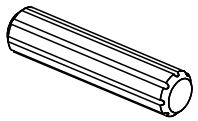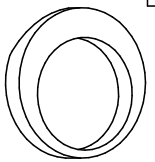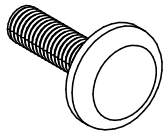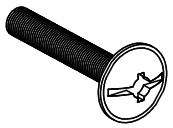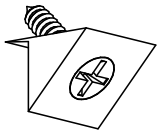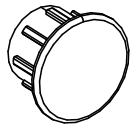
*Арт. A05.07.00.00*
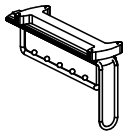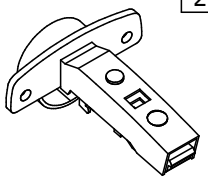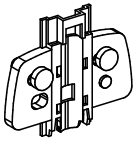
| 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| *1шт.* | *2шт.* | *2шт.* | *8шт.* |
| *Штанга* | *Кронштейн* | *Планка для кронштейна* | *Петля* |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
|  |  |  |  |
| *8шт.* | *8шт.* | *8шт.* | *2компл.* |
| *Монтажная планка* | *Заглушка на петлю* | *Заглушка на петлю* | *Фиксаторы направл.* |
| 29 | | | |
|  | | | |
| *23шт.* | | | |
| *Конфирмат 7х50* | | | |

*Арт. A05.07.00.00*




Рис.18

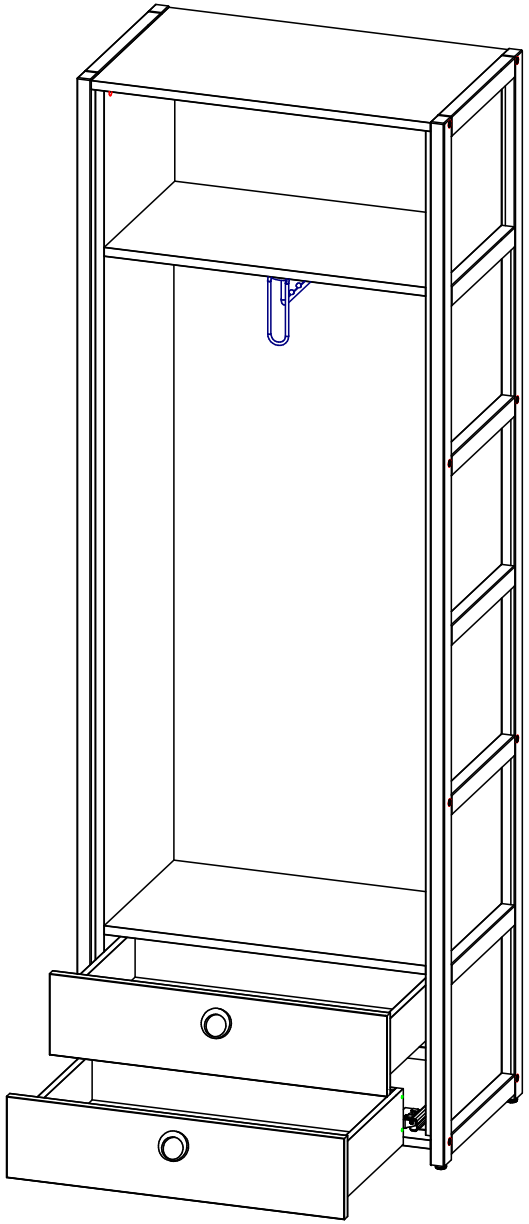

Поочередно вставить Ящики в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих (28). Рис.18


*Арт. A05.07.00.00*

Рис.17

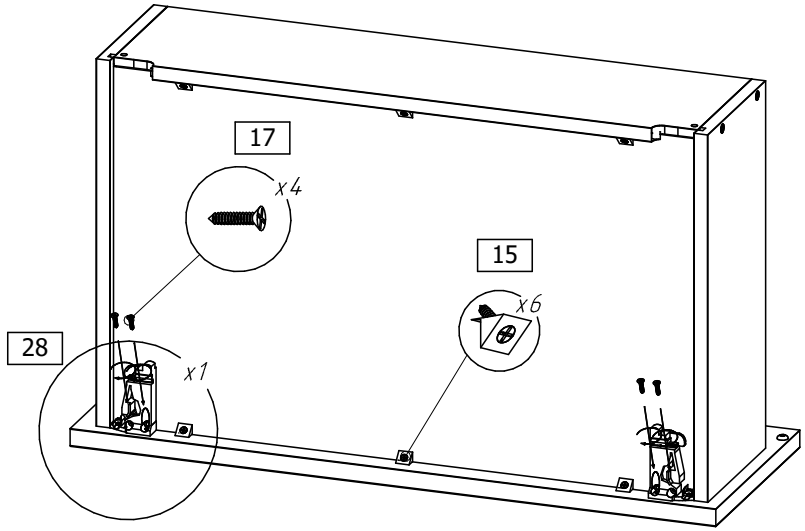



Дополнительно закрепить Дно ящиков в пазах Уголками (15). Установить Фиксаторы направляющих (28) при помощи саморезов 3,5х16 (20). Рис.17



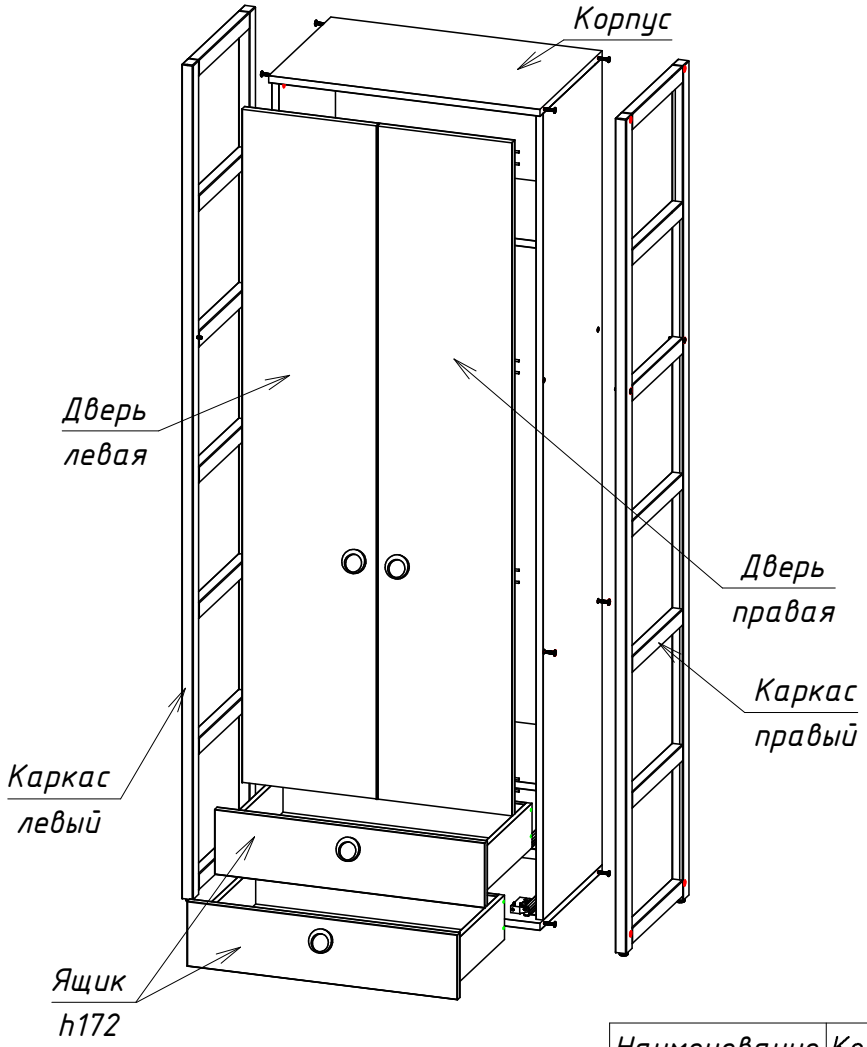


| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Каркас левый | 1 |
| Каркас правый | 1 |
| Корпус | 1 |
| Ящик h172 | 2 |
| Дверь левая | 1 |
| Дверь правая | 1 |


# Ящик h172 (2шт.)

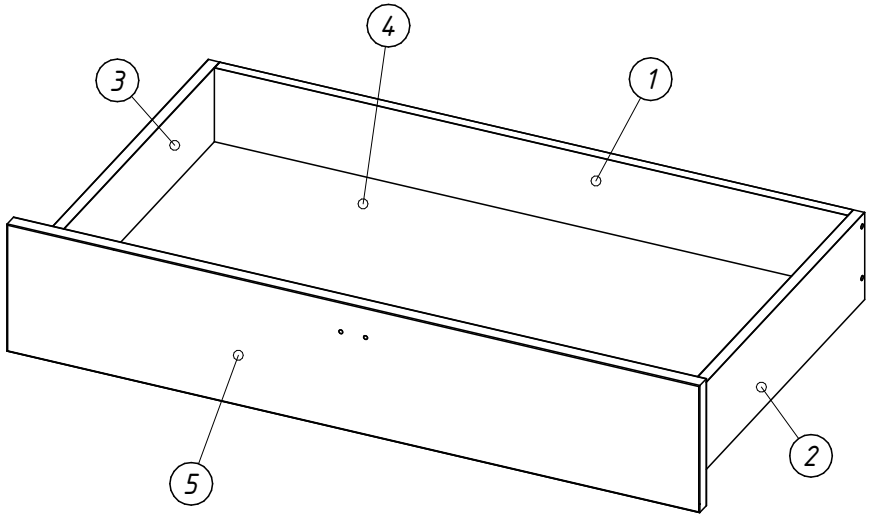


| Поз | Наименование | Толщ | Размер | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина | |
| 1 | Стенка ящика задняя | 15 | 640 | 118 | 2 |
| 2 | Бок ящика правый | 15 | 390 | 118 | 2 |
| 3 | Бок ящика левый | 15 | 390 | 118 | 2 |
| 4 | Дно ящика | 7 | 650 | 385 | 2 |
| 5 | Фасад ящика | 19 | 714 | 172 | 2 |




Рис.15

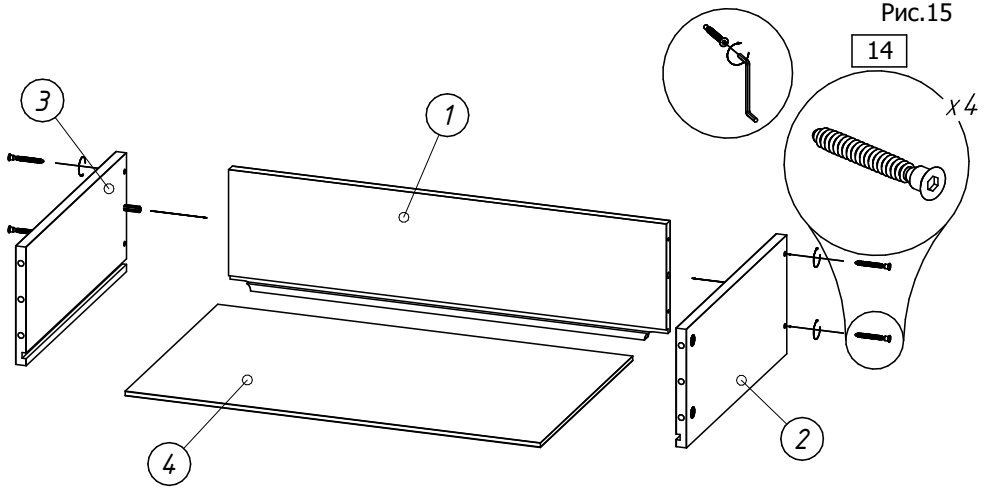



Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5x50 (14). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (дет.4) Рис.15. По аналогии собрать второй ящик.

Рис.16

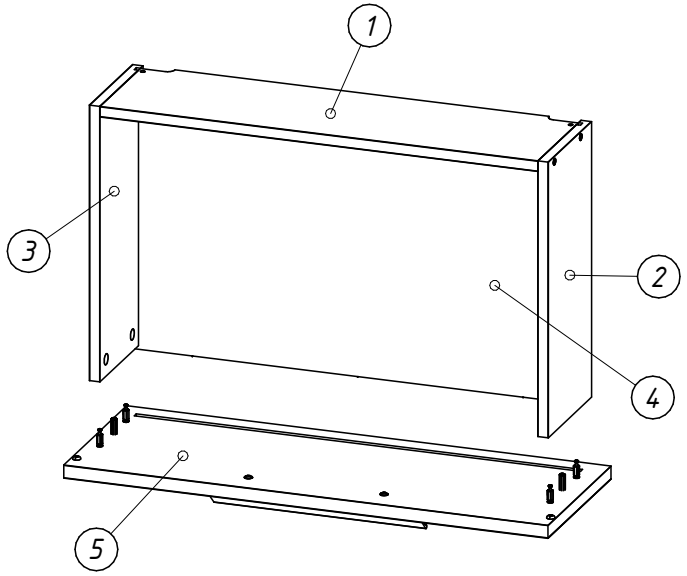


Полученые конструкциии соединить с Фасадами Ящиков (5) согласно схеме. Рис.16


Рис.14

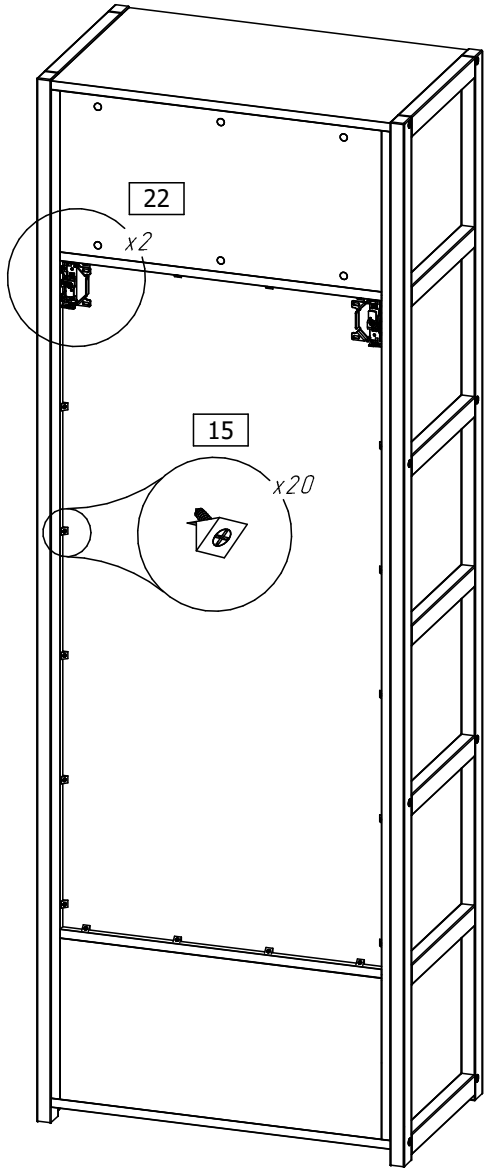


Заднюю стенку Корпуса дополнительно укрепить Уголками (15). Установить, при помощи саморезов 4х20 (17), Кронштейны системы защиты от опрокидывания (22), а затем закрепить изделие к стене используя Планку для кронштейна (23). Крепления к стене в комплект не входит, покупатель подбирает самостоятельно. Смотри рис.14




## Корпус

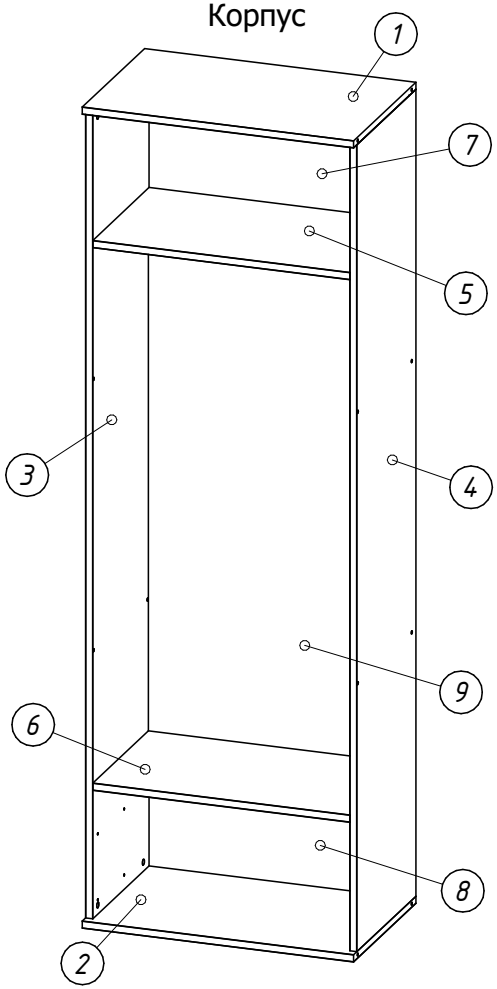



| Поз | Наименование | Толщ | Размер | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина | |
| 1 | Крышка | 19 | 720 | 454 | 1 |
| 2 | Дно | 19 | 720 | 454 | 1 |
| 3 | Бок левый | 19 | 2141 | 432 | 1 |
| 4 | Бок правый | 19 | 2141 | 432 | 1 |
| 5 | Полка | 19 | 682 | 432 | 1 |
| 6 | Полка | 19 | 682 | 432 | 1 |
| 7 | Стенка задняя | 19 | 342 | 682 | 1 |
| 8 | Стенка задняя | 19 | 342 | 692 | 1 |
| 9 | Стенка задняя | 7 | 1429 | 692 | 1 |

Рис.1

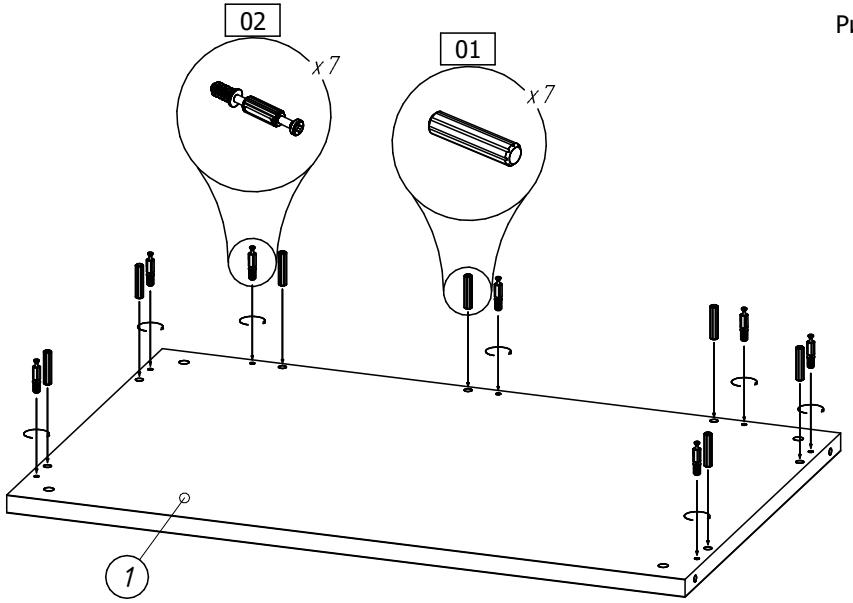


В Крышку корпуса (деталь 1) установить Шток эксцентрика (02) и Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Смотри рис.1


Рис.2

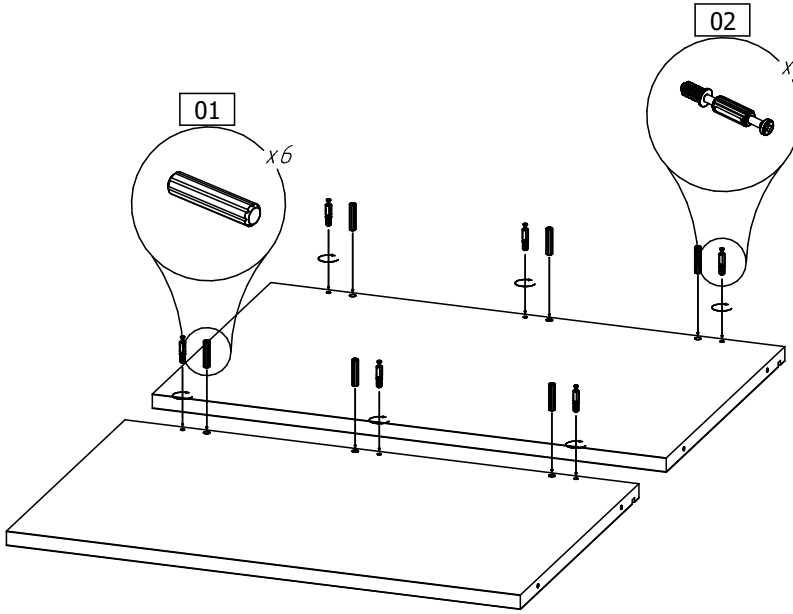


В Полки корпуса (деталь 5, 6) установить Шток эксцентрика (02) и Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Смотри рис.2




Рис.13

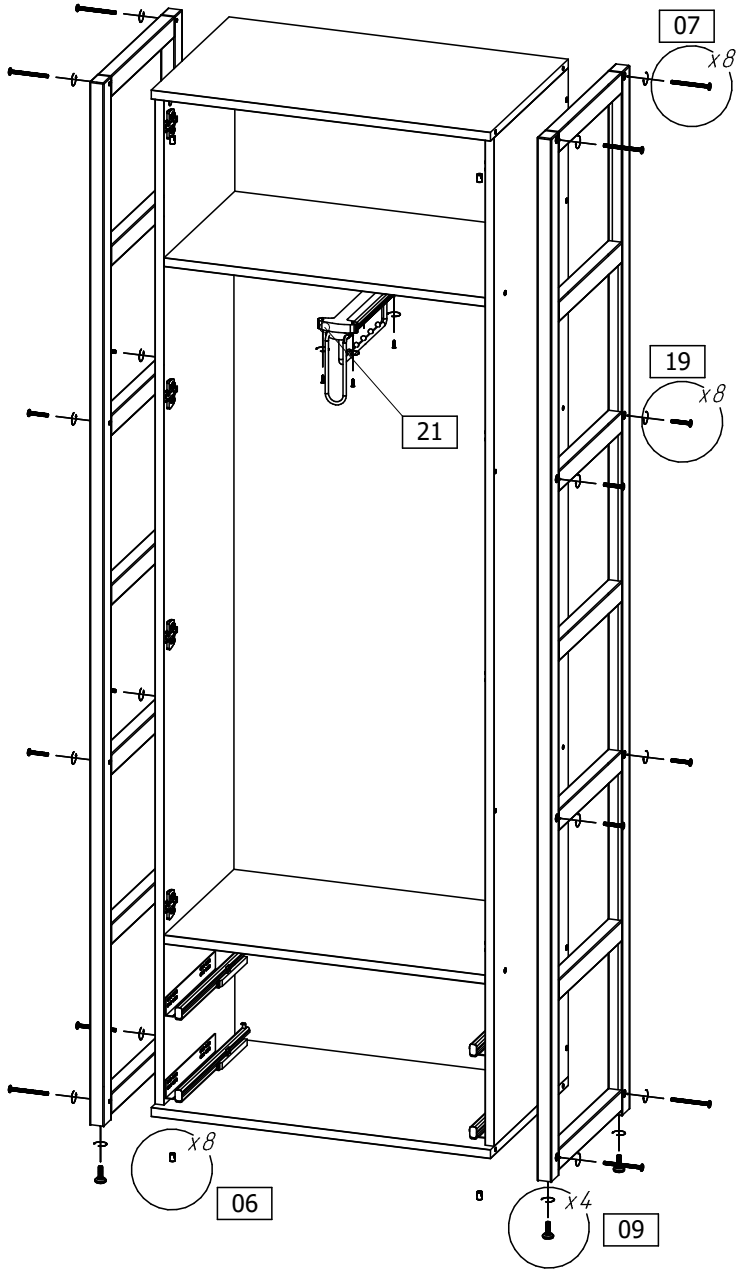


Каркасы, при помощи винтов М6х80 (7), М6х40 (19) и Бочонков (06) соединить с Корпусом в единую конструкцию. Установить Штангу (21) на саморезы, входящие в ее комплектацию. В каркасы ввинтить Опоры (09) согласно схеме. Смотри рис.13


Рис.12

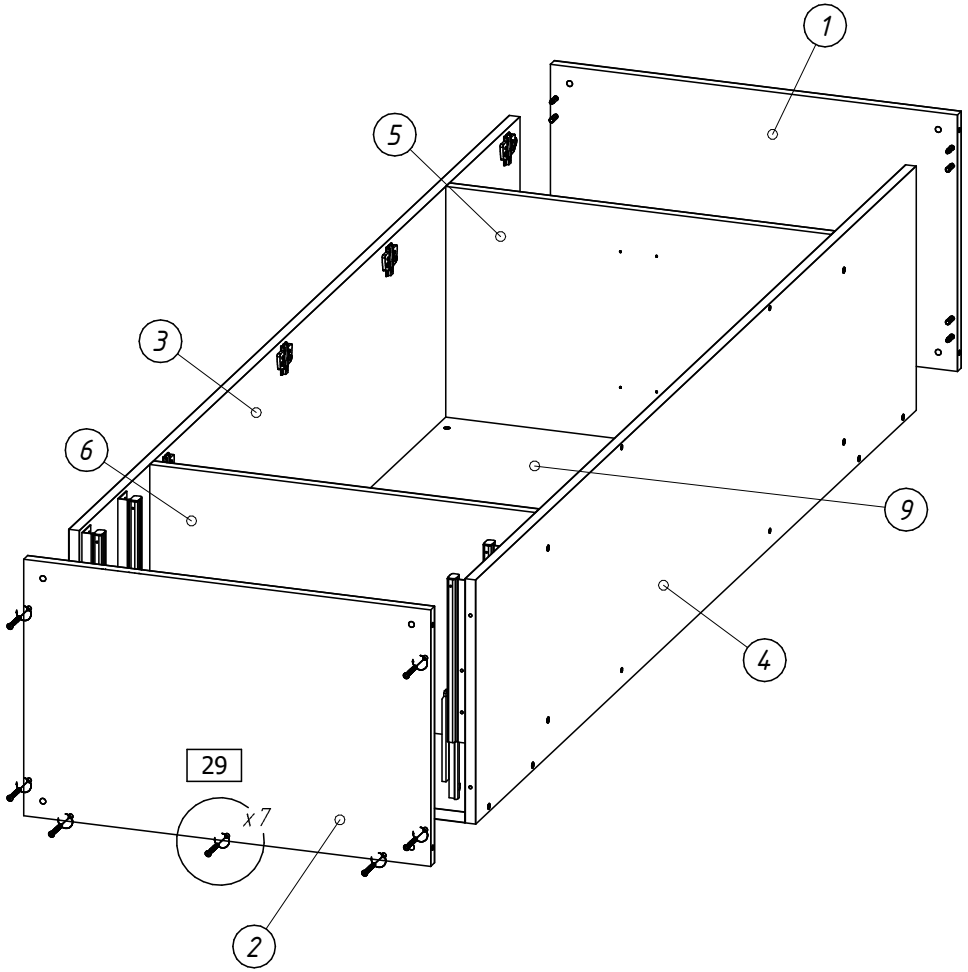



Далее, с помощью ранее установленного крепежа и Конфирматов (29), на полученую конструкцию установить Крышку (1) и Дно корпуса (2).
Смотри рис.12



Рис.3

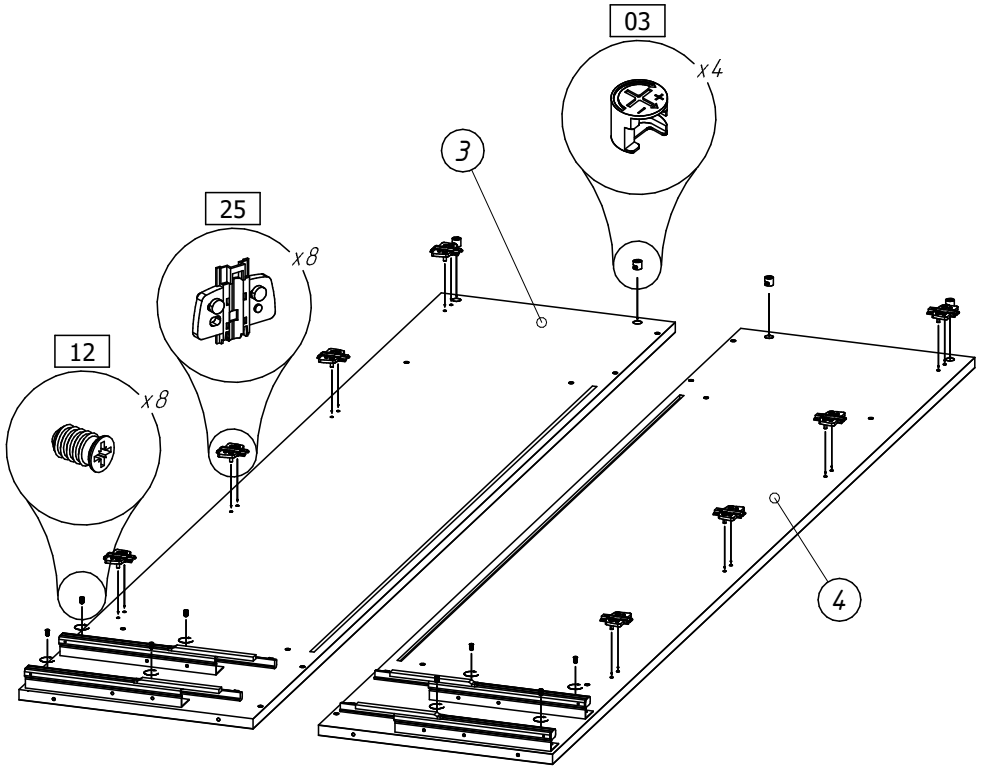



В Боковины корпуса (детали 3, 4) установить Эксцентрик 18мм (03), монтажные планки петель (25) и, с помощью Евровинтов (12), направляющие (11). Рис.3

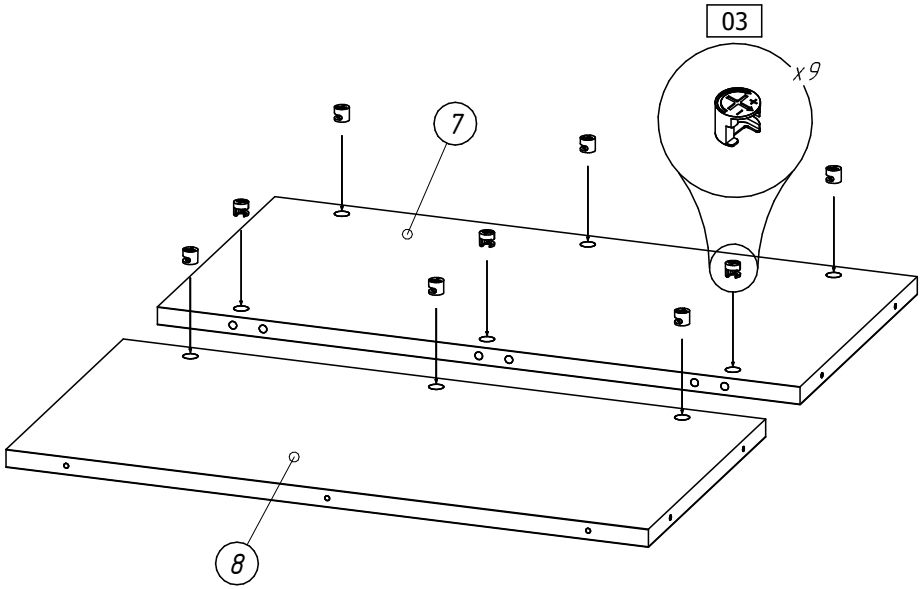


В Стенки задние корпуса (деталь 7, 8) установить Эксцентрик (03) согласно схеме. Рис.4




Рис.11

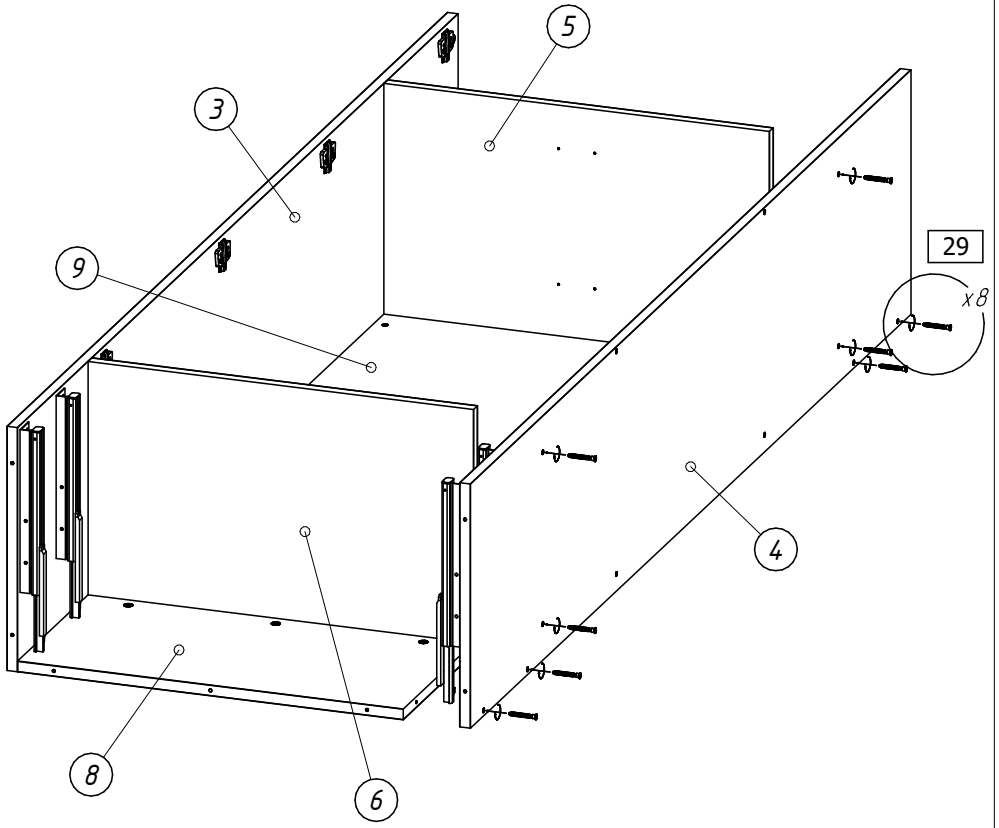


К полученной конструкции, при помощи Конфирматов 7x50 (29), прикрепить Боковину корпуса (4), согласно схеме. Смотри рис.11


Рис.10

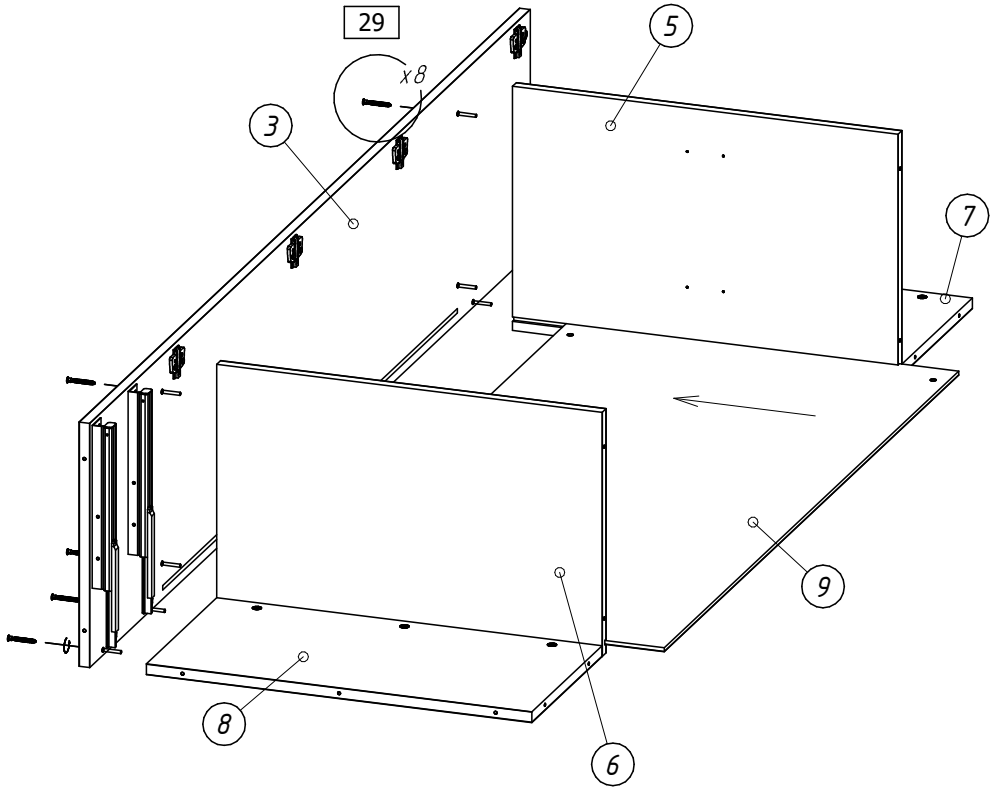


Полученные конструкции закрепить, при помощи Конфирматов 7х50 (29) к Боковине корпуса (3). Далее в пазы установить (задвинуть) Заднюю стенку корпуса (9) согласно схеме. Рис.10




Рис.5

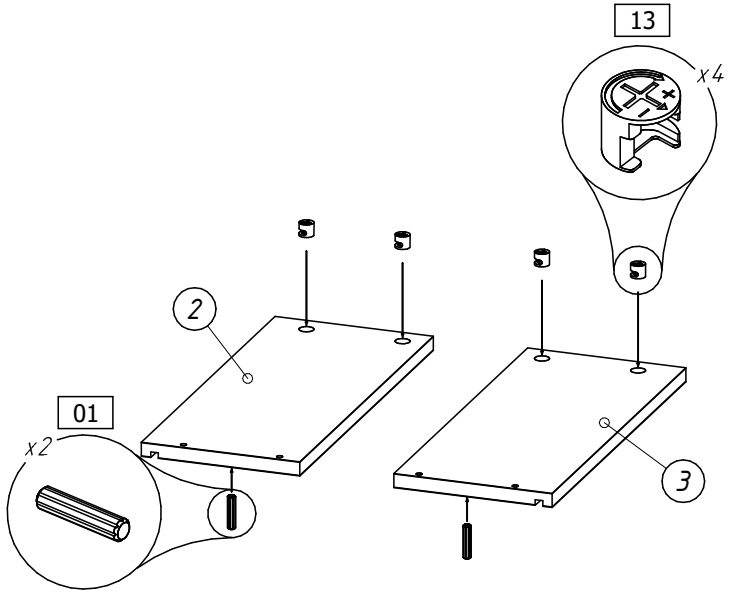



В Боковины ящиков (2,3) установить Эксцентрик 15мм (13) и Шкант 8х35 (01). Рис.5

Рис.6

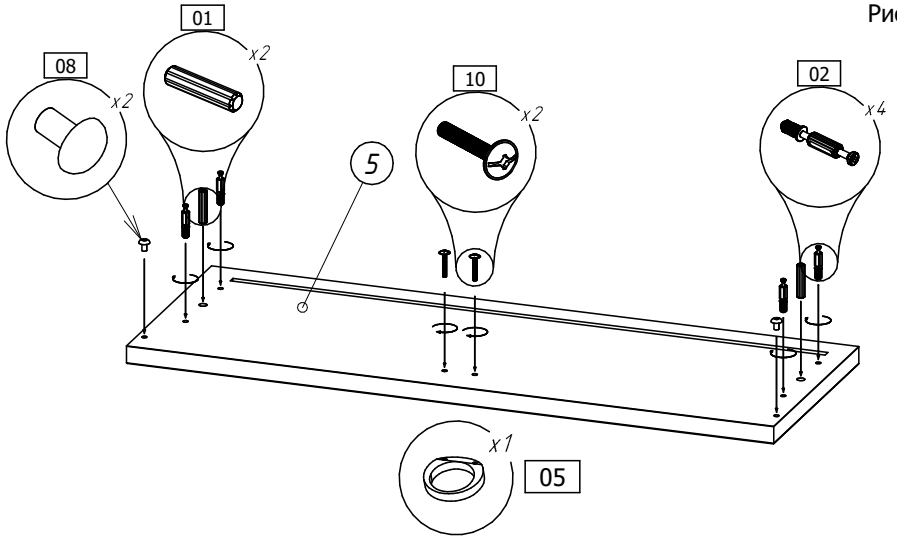


В Фасады ящиков (5) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через отверстия закрепить Ручку (05) Винтами М4х25 (10) согласно схеме. Рис.6


Рис.7

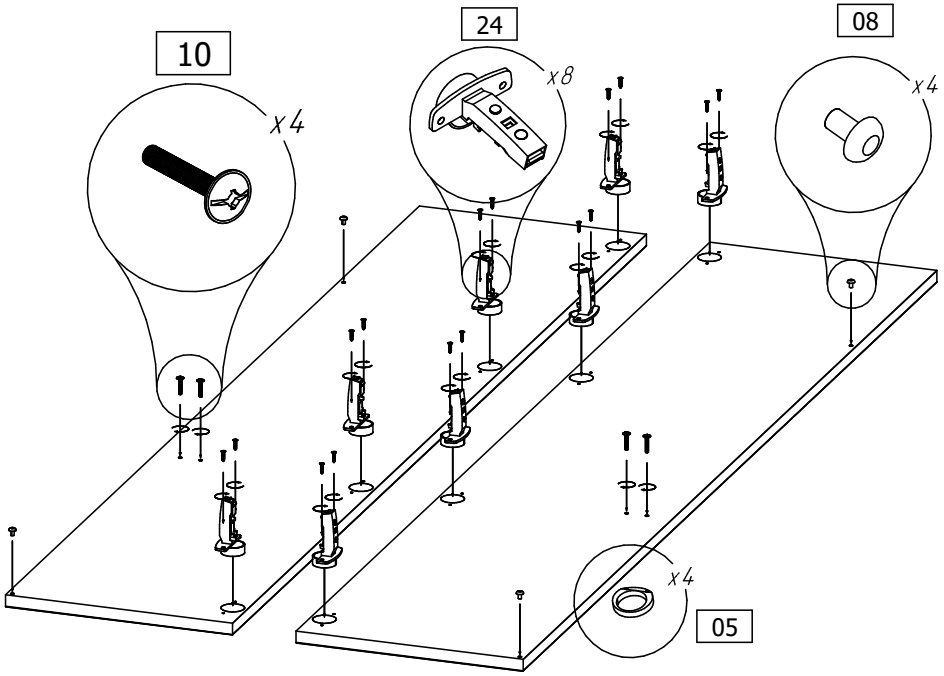


На Двери (деталь 7,8) при помощи Саморезов 3,5х16 (20) установить Петли (24). Затем с помощью Винта М4х25 (10) прикрутить Ручки (05), установить Демпферы (08) согласно схеме. Смотри рис.7




Рис.8

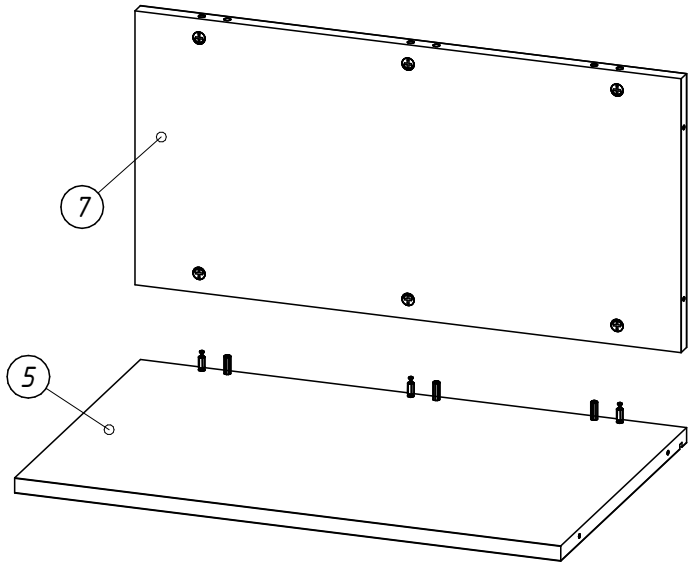


С помощью ранее установленного крепежа соединить детали кропуса (5, 7) согласно схеме. Смотри рис.8

Рис.9

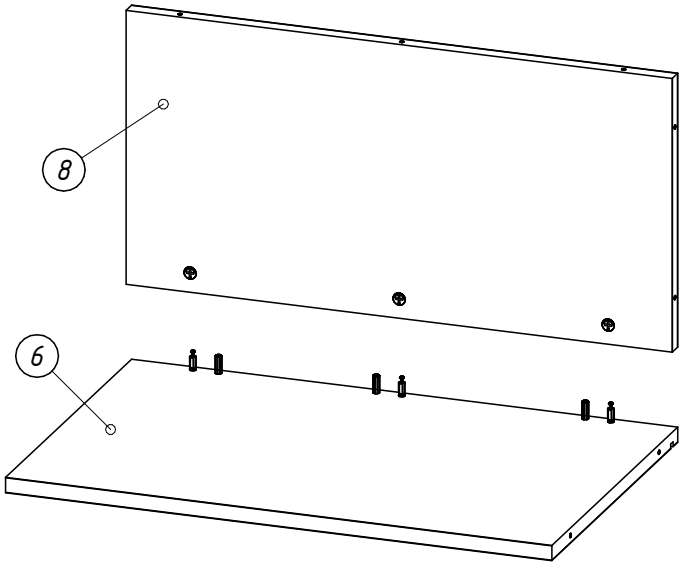


С помощью ранее установленного крепежа соединить детали кропуса (6, 8) согласно схеме. Смотри рис.9