

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Комод подвесной
U01.01
Схемы сборки

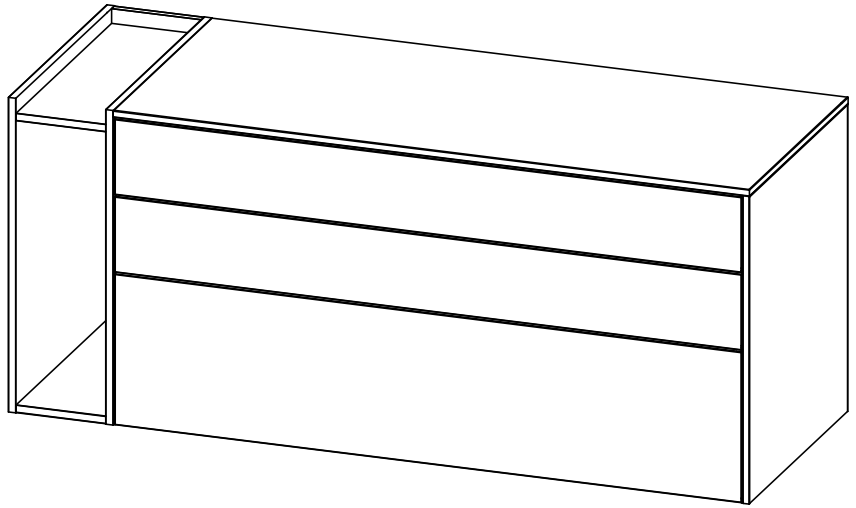



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.


8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.


Рис.24


ПОДВЕСКА КАРКАСА 807. МОНТАЖ.


807

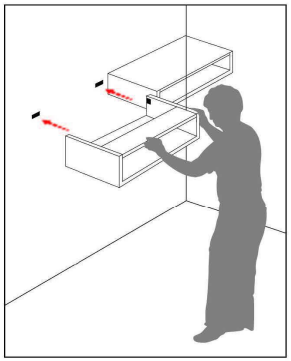





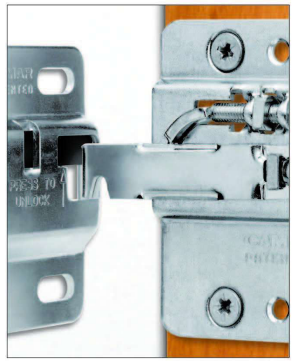

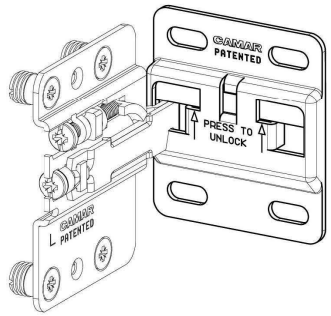

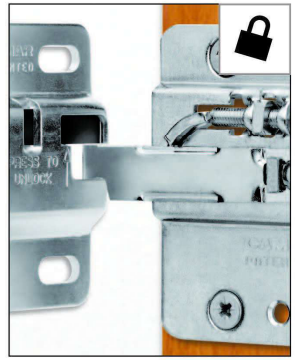

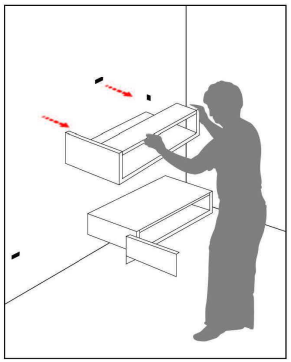

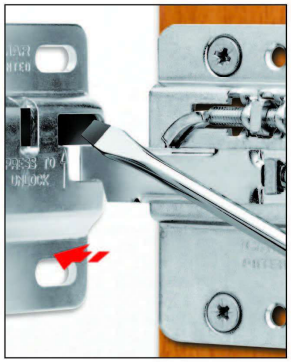




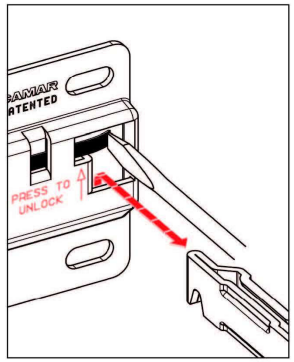


Рис.23

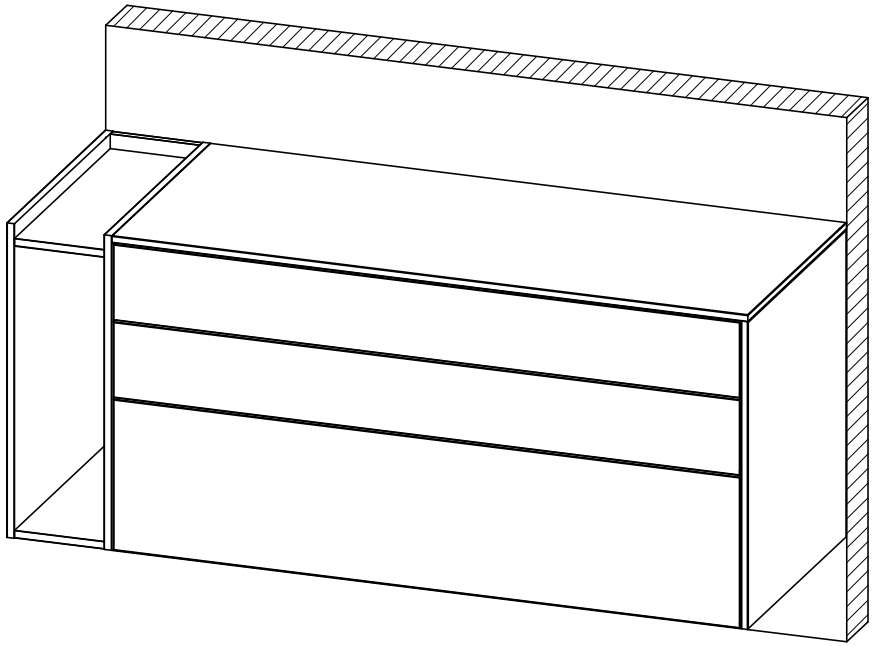


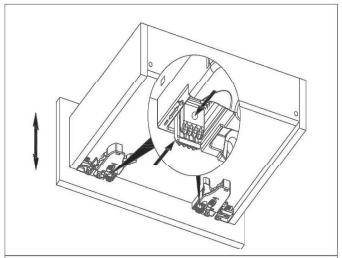

Регулировка по высоте: 0∼+3mm

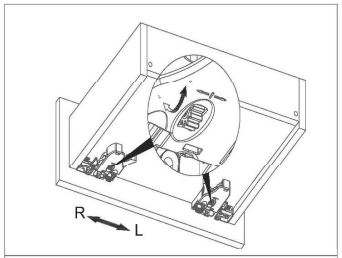


Регулировка по ширине: ±1.5mm

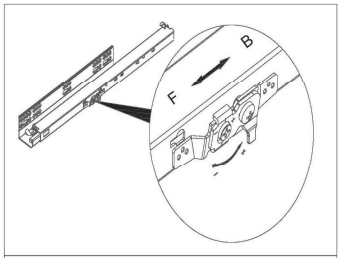

Регулировка по глубине: ±2mm

*** Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.**

Смонтировать изделие на стену. При монтаже и регулировке использовать вложенную инструкцию (рис.25). После монтажа установить заглушки навесов (10-14), ящики и произвести необходимые настройки зазоров. Изделие готово к эксплуатации.

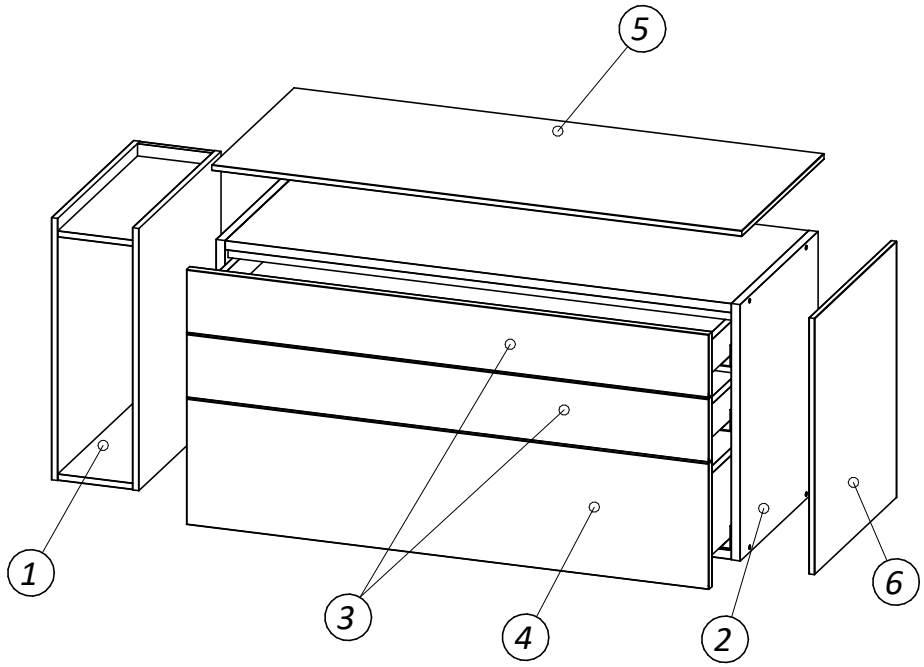

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Открытая секция	1
2	Корпус	1
3	Ящик 1	1
4	Ящик 2	1
5	Панель декор верх	1
6	Панель декор бок	1






















01	02	03	04
			
28шт.	*16шт.*	*40шт.*	*40шт.*
Шкант 8х30	*Шкант 6х30*	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 12мм*
05	06	07	08
			
12шт.	*8шт.*	*30шт.*	*2шт.*
Заглушка эксцентрика	*Конфирмат 7х50*	*Винт М4х25*	***Навес***
09	10	11	12
			
1шт.	*2шт.*	*1шт.*	*1шт.*
Планка для навесов	***Заглушка д/навесов***	*Подвеска каркаса, левая*	*Подвеска каркаса, правая*
13	14	15	16
			
2шт.	*2шт.*	*3компл.*	*18шт.*
Кронштейн для подвески	*Залушка для подвески*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
17	18	19	20
			
3шт.	*3компл.*	*1шт.*	*4шт.*
Штанга синхронизатора	*Крепление штанги*	*Траверс L 1040мм*	*Винт М6х16*

Рис.21




Установить навесы (08), зафиксировав их саморезами (21 и 23), согласно схеме. Рис.22
Установить заглушки эксцентриков на видимые части.

Рис.22

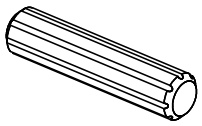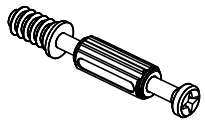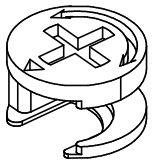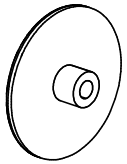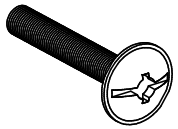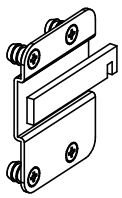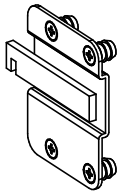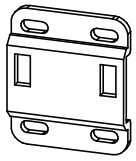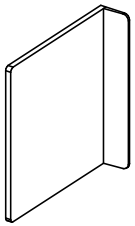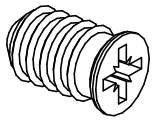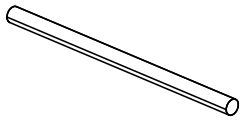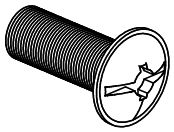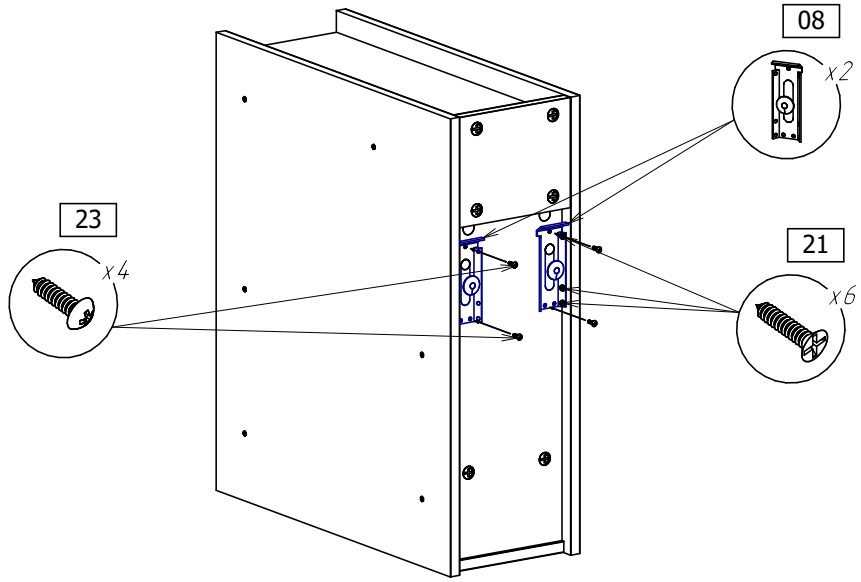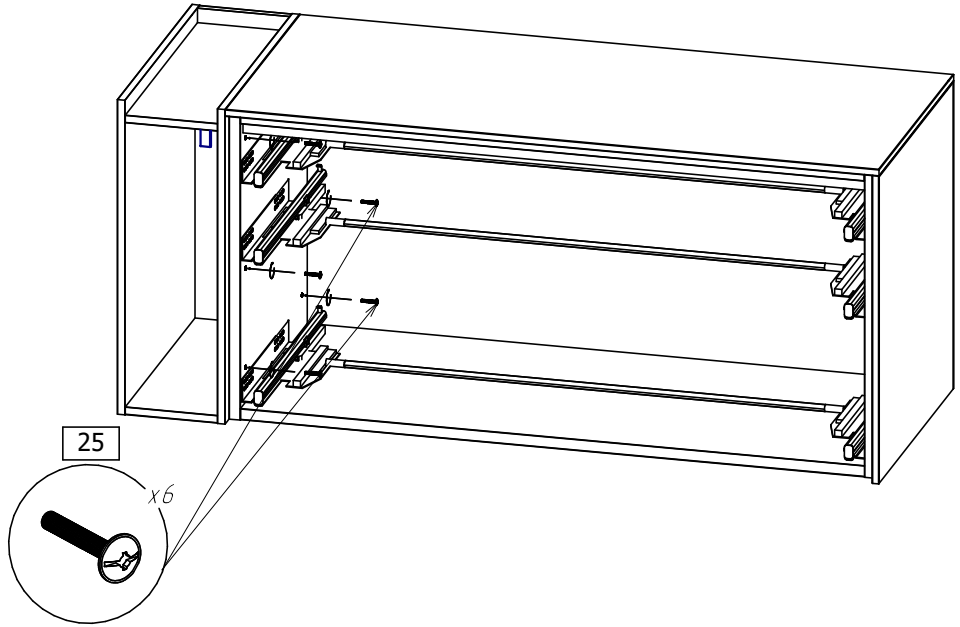


Зафиксировать между собой Корпус и Открытую секцию при помощи винтов (07), согласно схеме. Рис.22. Изделие готово к монтажу.

Рис.19


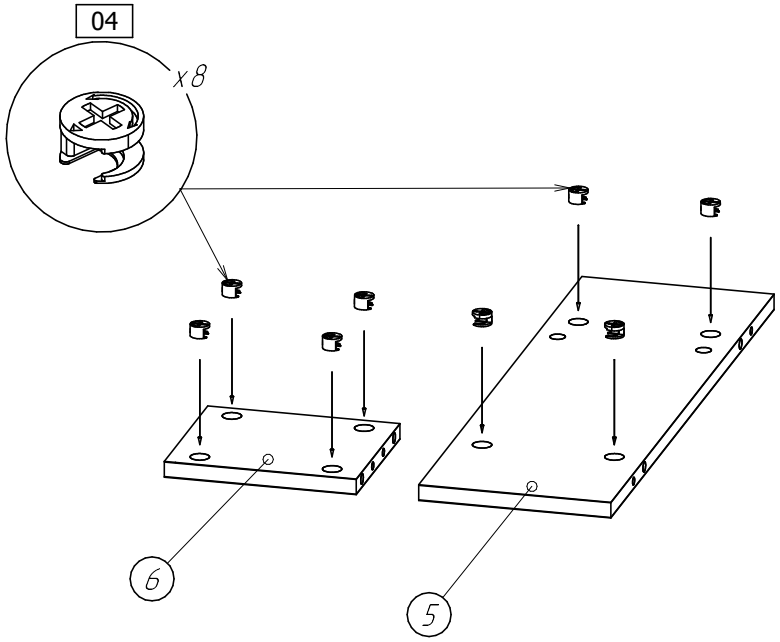


В заднюю стенку и Ребро жесткости (дет.5 и 6 СБ Открытая секция) установить Эксцентрики (04). Рис.20

Рис.20

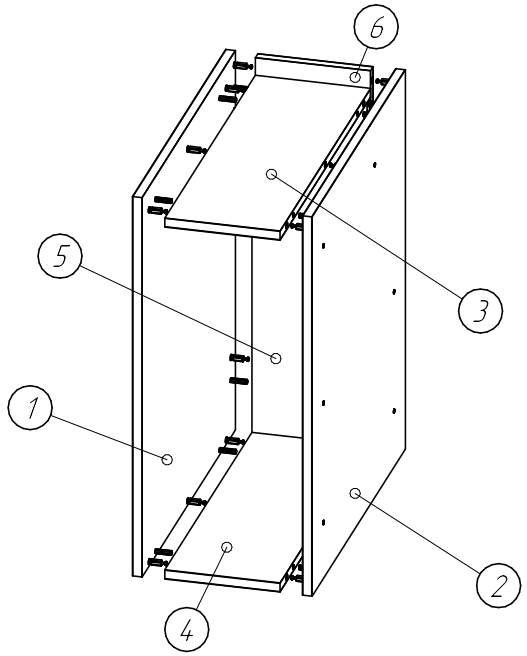


При помощи ранее установленной фурнитуры закрепить детали 1-6 СБ Открытая секция, согласно схеме на рис.20.

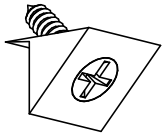
21	22	23	24
			
6шт.	*12шт.*	*4шт.*	*12шт.*
Саморез 3,5х16	*Саморез 3,5х25*	*Саморез 3,5х13*	*Саморез 4,2х19*
25	26		
			
8шт.	*1шт.*		
Уголок	*Ключ имбусовый*		

Корпус

вид спереди:

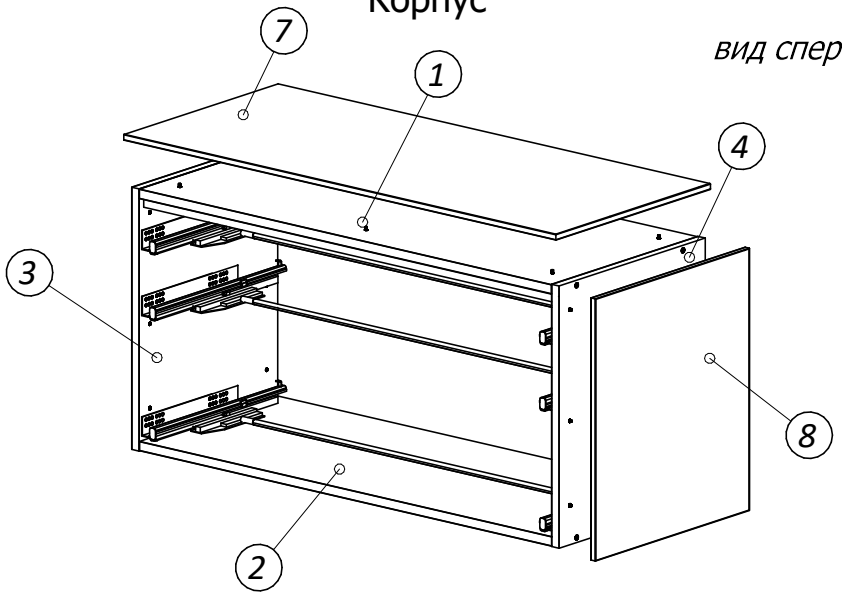


вид сзади:

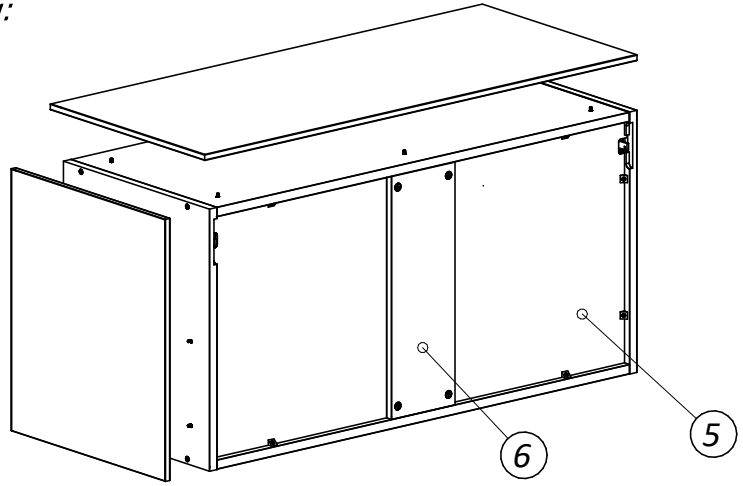


1	Крышка	1	1042 x 439
2	Дно	1	1042 x 439
3	Бок левый	1	528 x 440
4	Бок правый	1	528 x 440
5	Стенка задняя	1	1057 x 503
6	Ребро жесткости	1	489 x 160
7	Панель декоративная верх	1	1092 x 465
8	Панель декоративная бок	1	528 x 464

Рис.17

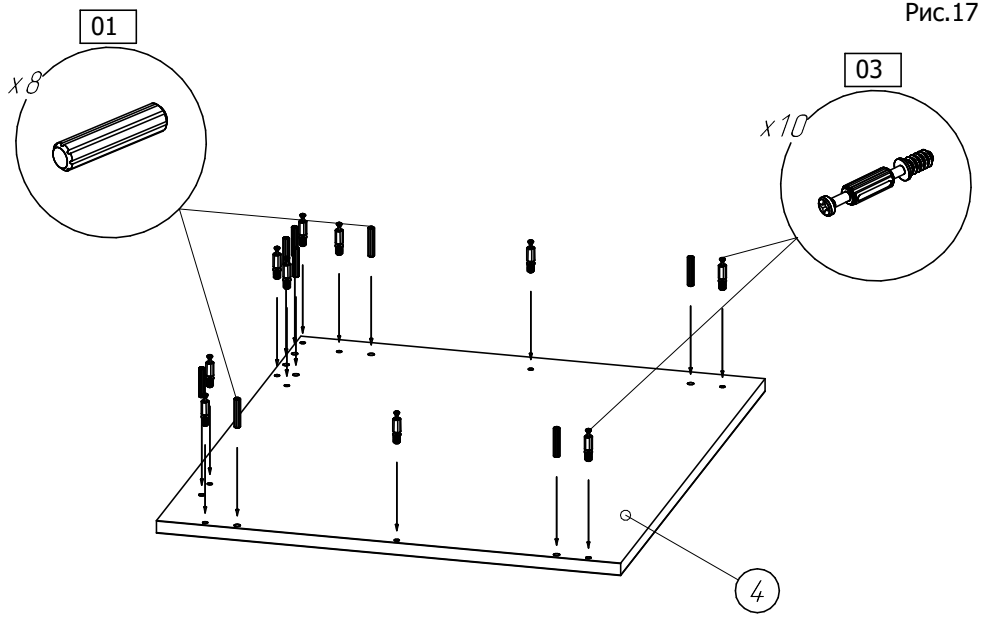


В Бок правый (дет.4) установить Шток эксцентрика (03) и Шкант (01), согласно схеме. Рис.17

Рис.18

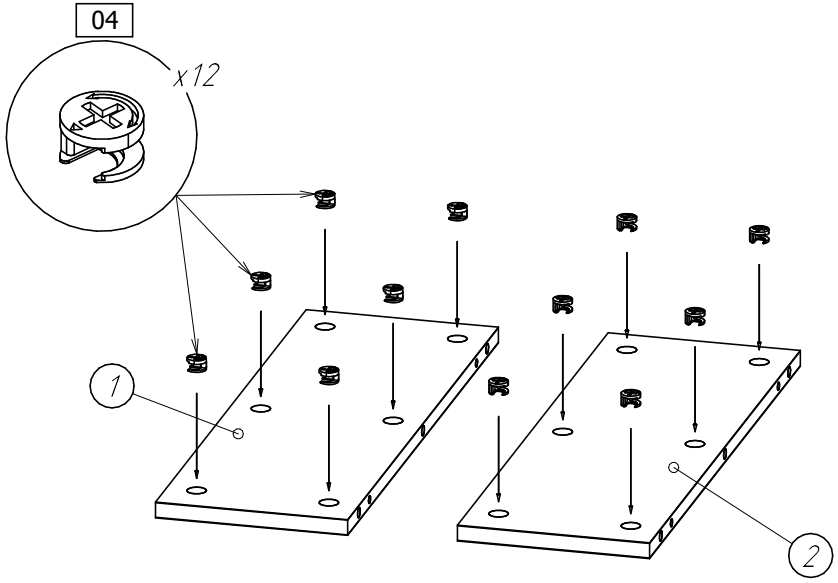


В Крышку и Дно (дет.1 и 2 СБ Открытая секция) установить Эксцентрики (04). Рис.18

Рис.15

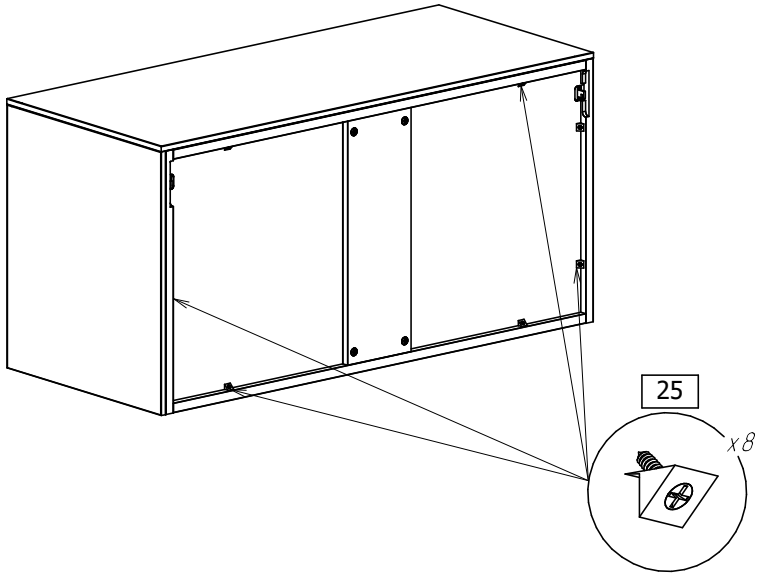


Заднюю стенку (5) зафиксировать при помощи Уголков (25), согласно схеме. Рис.15

Рис.16

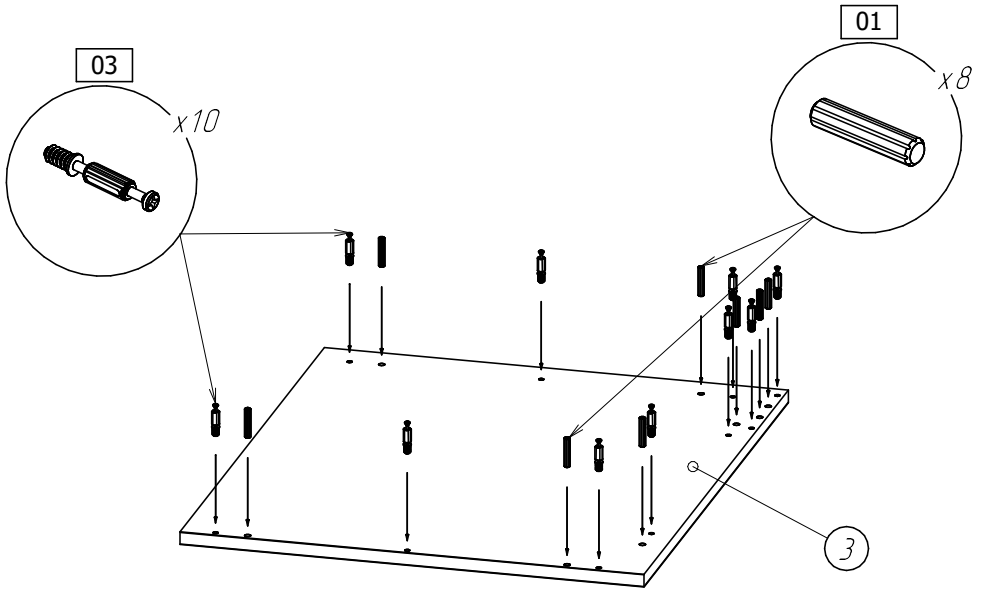


В Бок левый (дет.3) установить Шток эксцентрика (03) и Шкант (01), согласно схеме. Рис.16

Ящик 1 (2 штуки)

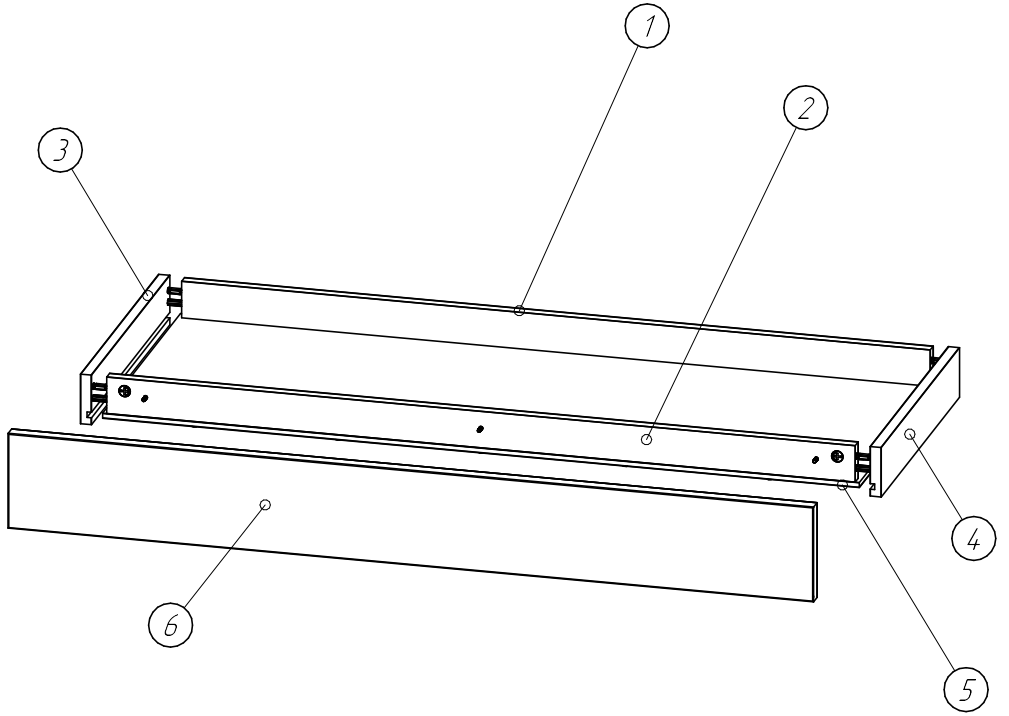


1	Стенка ящика задняя	1	1000 x 50
2	Стенка ящика передняя	1	1000 x 50
3	Бок ящика правый	1	390 x 68
4	Бок ящика левый	1	390 x 68
5	Дно ящика	1	1011 x 389
6	Фасад ящика	1	1076 x 130



Ящик 2

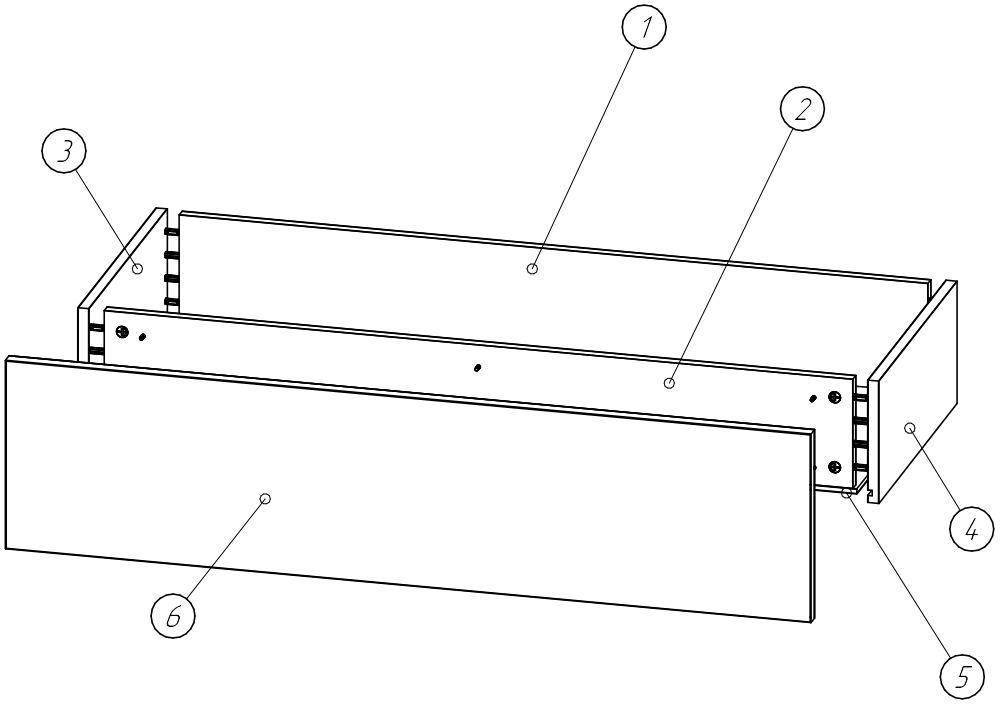


1	Стенка ящика задняя	1	1000 x 150
2	Стенка ящика передняя	1	1000 x 150
3	Бок ящика правый	1	390 x 168
4	Бок ящика левый	1	390 x 168
5	Дно ящика	1	1011 x 389
6	Фасад ящика	1	1076 x 259

Рис.14

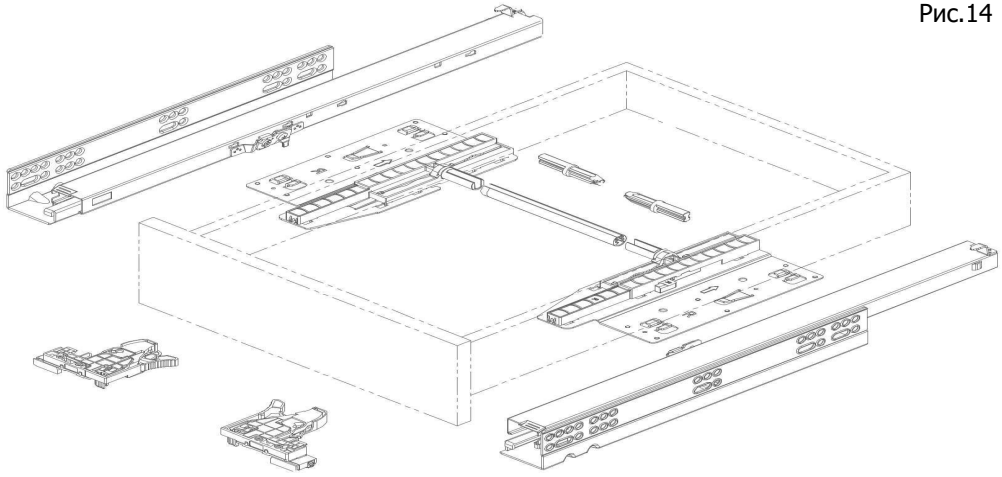


	**Фиксатор левый, правый**
	**Адаптер Push-to-open**
	**Адаптер для штанги**

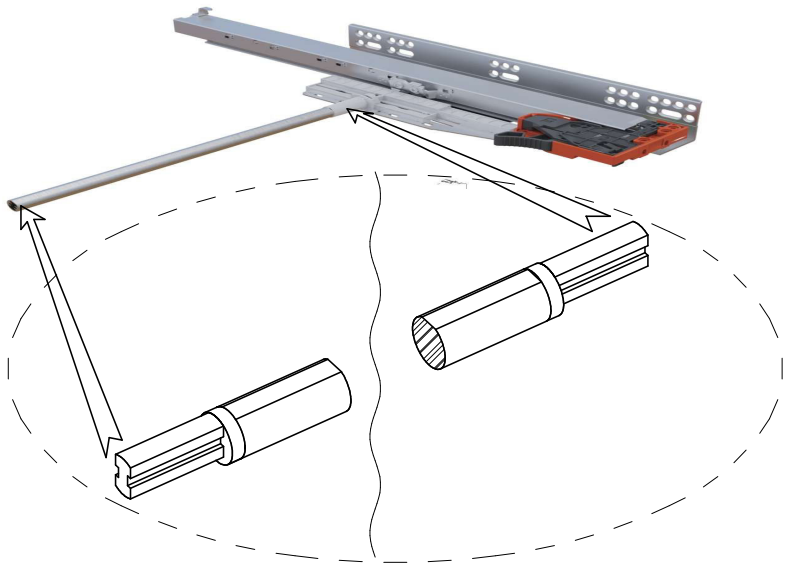


Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Рис.12

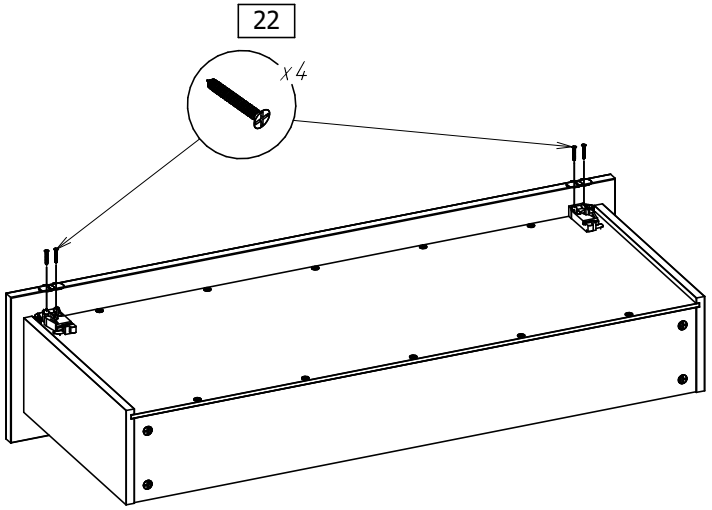

Установить Фиксаторы направляющих при помощи саморезов 3,5х25 (22). Рис.12
Ящик 1 (2 шт.) собрать идентичным образом.


Рис.13

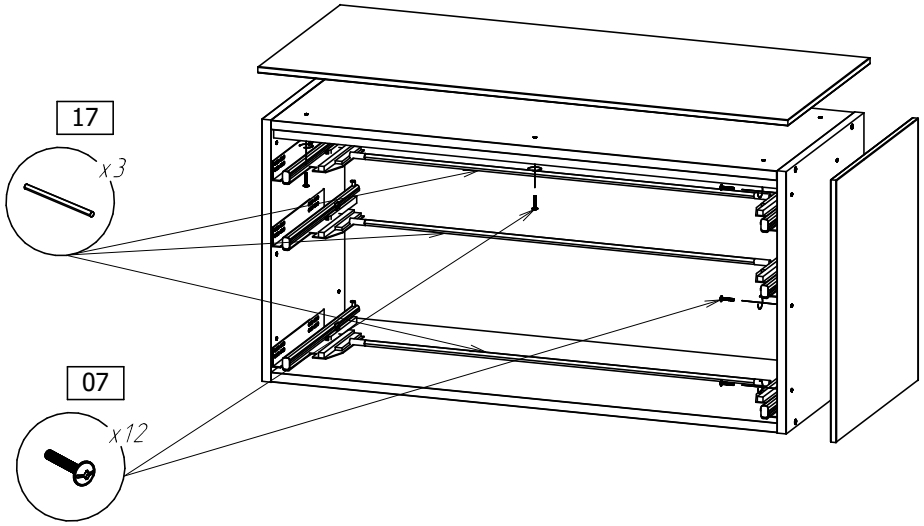


Установить Штанги направляющих (17), согласносно схеме. Закрепить Декоративные панели (дет. 7 и 8 СБ Корпус) винтами (07). Рис.13

Корпус

вид спереди:

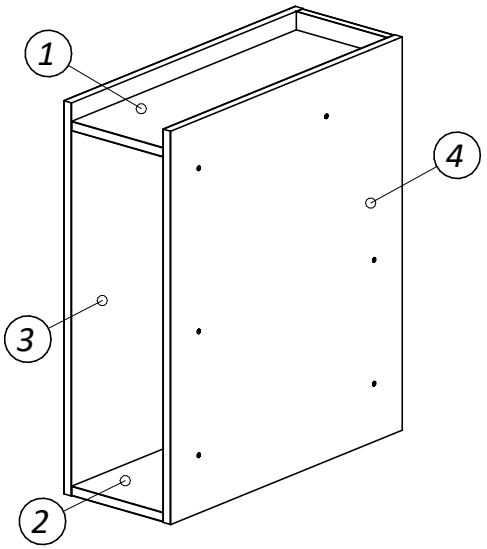


вид сзади:

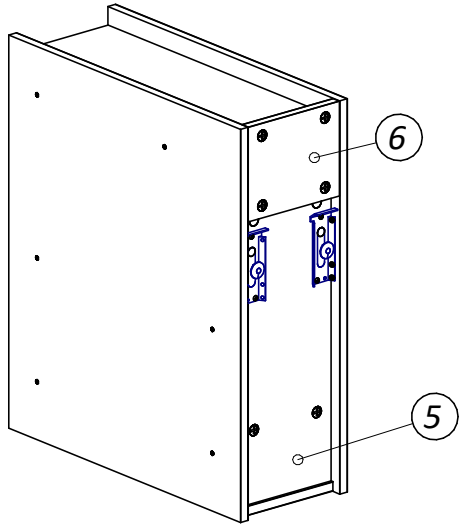


1	Крышка	1	451 x 154
2	Дно	1	451 x 154
3	Бок левый	1	540 x 465
4	Бок правый	1	540 x 465
5	Стенка задняя	1	488 x 154
6	Ребро жесткости	1	130 x 154

Рис.1

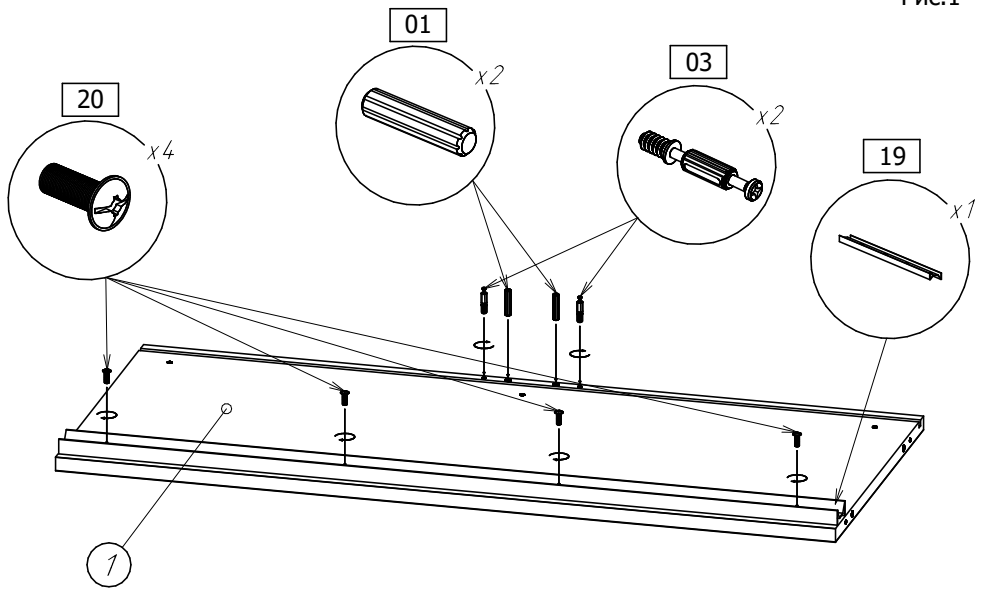


В Крышку корпуса (дет. 1 СБ Корпус) установить Шкант 8х30 (01) и Шток эксцентрика (03), согласно схеме. Траверс (19) зафиксировать винтами (20), согласно схеме. Рис.1

Рис.2

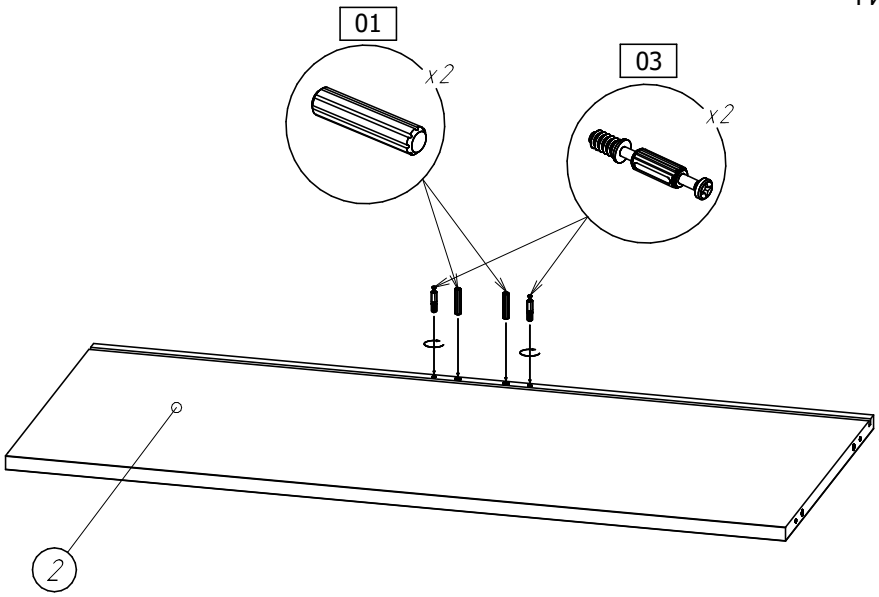


В Дно корпуса (дет. 2 СБ Корпус) установить Шкант 8х30 (01) и Шток эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.2

Рис.10

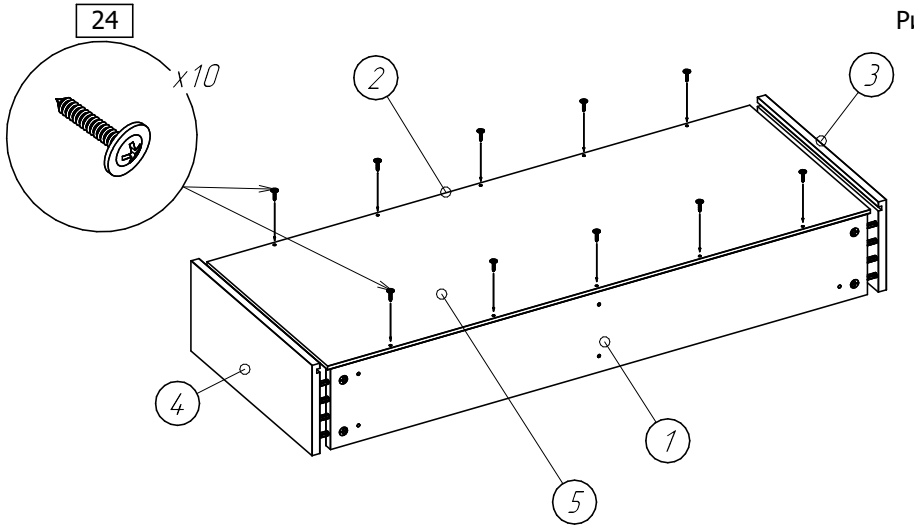

При помощи ранее установленной фурнитуры, боковые стенки ящика (дет.3,4) соединить с Задней и Передней стенками ящика (дет.1,2). К полученной конструкции при помощи саморезов (24) закрепить установленное в пазы Дно ящика (дет.5), согласно схеме. Рис.10

Рис.11

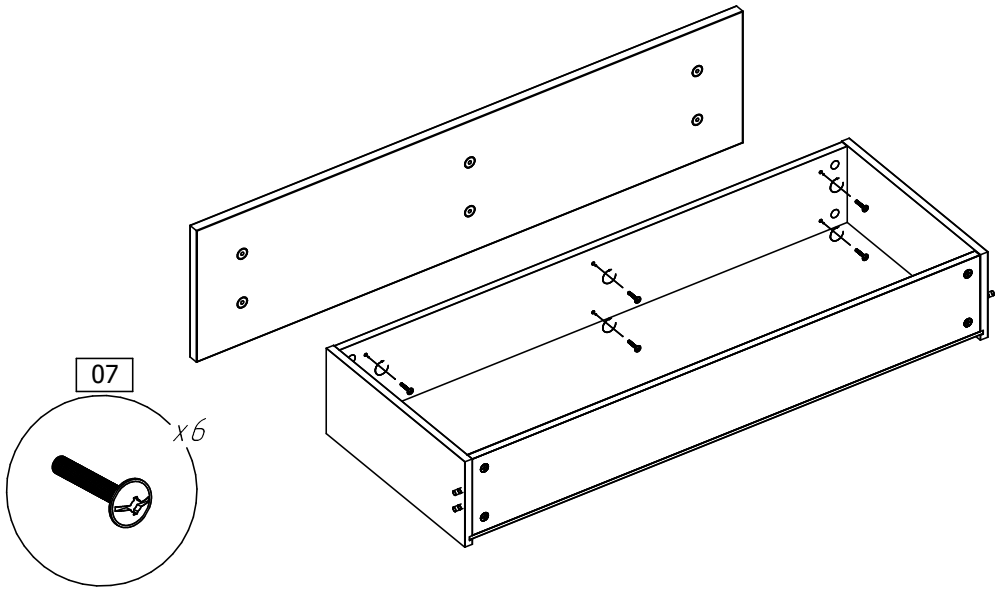

Фасад Ящика (дет.5) зафиксировать к полученной конструкции при помощи винтов (07), согласно схеме. Рис.11

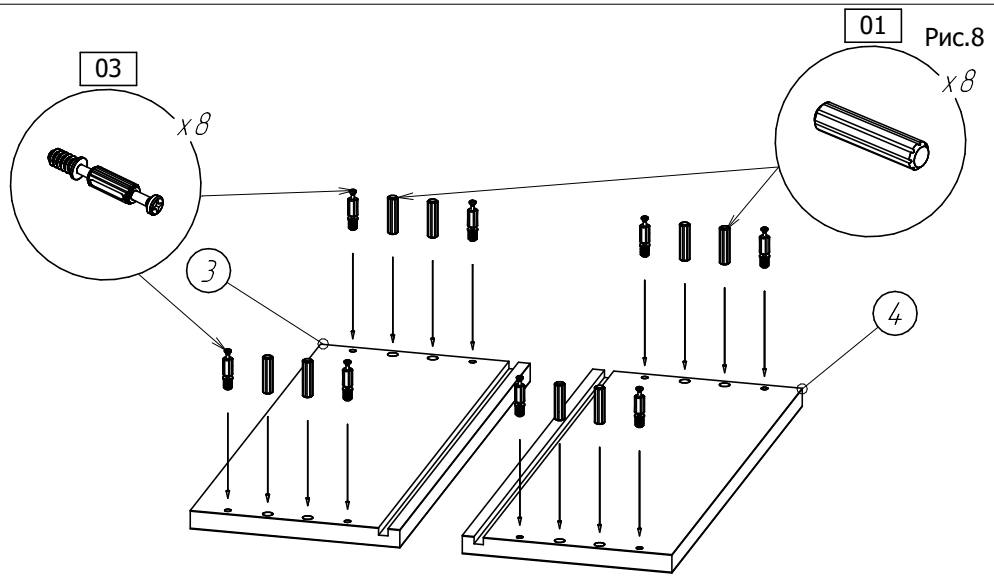


Рис.8

В боковые стенки ящика (дет.3,4) установить Шток эксцентрика (03) и Шкант (01), согласно схеме. Рис.8

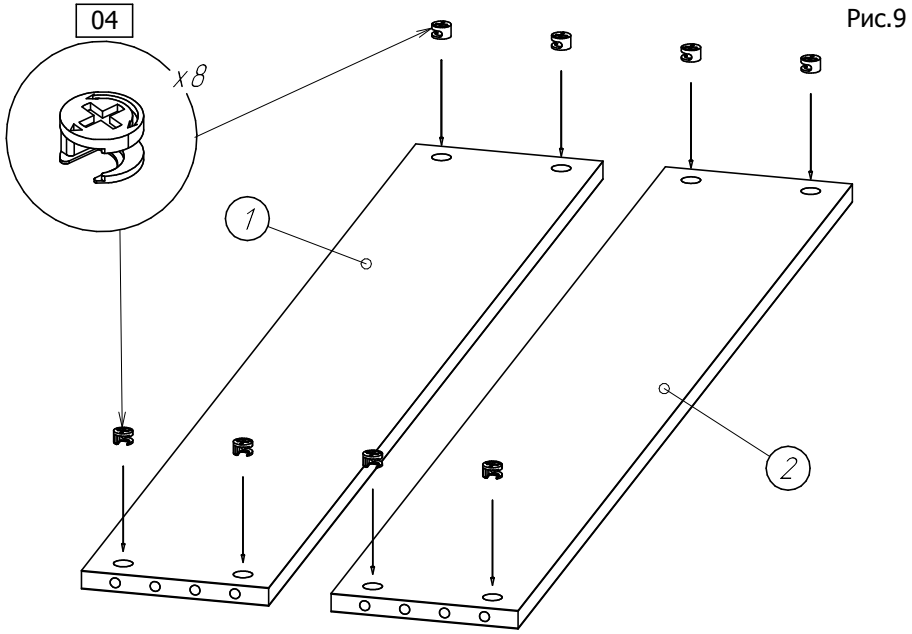


Рис.9

В Переднюю и Заднюю панель ящика (дет.1 и 2) установить Эксцентрики (04). Рис.9

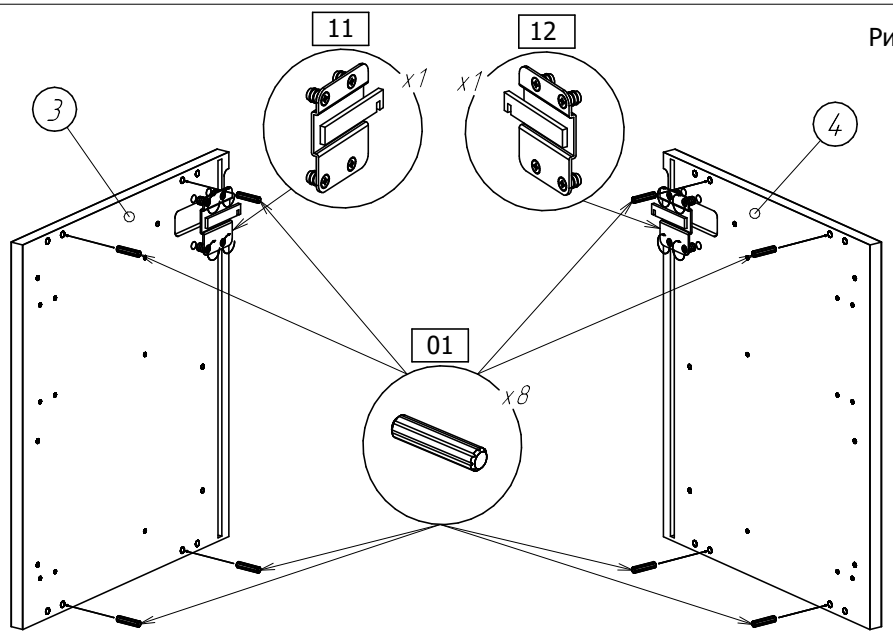


Рис.3

В Боковые стенки корпуса (дет. 3,4 СБ Корпус) установить Шканты (01). Согласно схеме установить подвески каркаса (11 и 12), зафиксировав их евровинтами, идущими в комплекте.


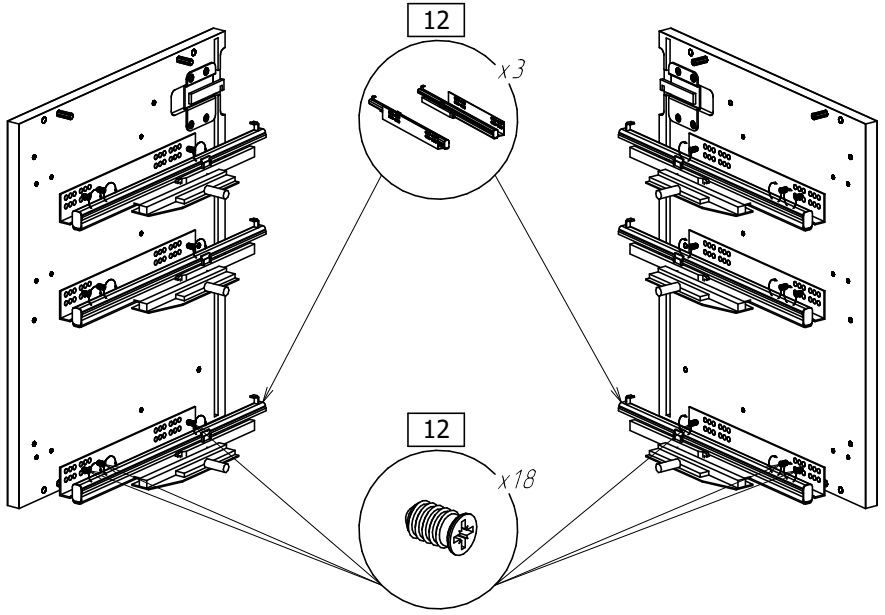


Рис.4


На Евровинты (12) прикрутить Направляющие (11). Рис.3
2. Далее на полученную конструкцию установить Крышку корпуса (1). Рис.4

Рис.1

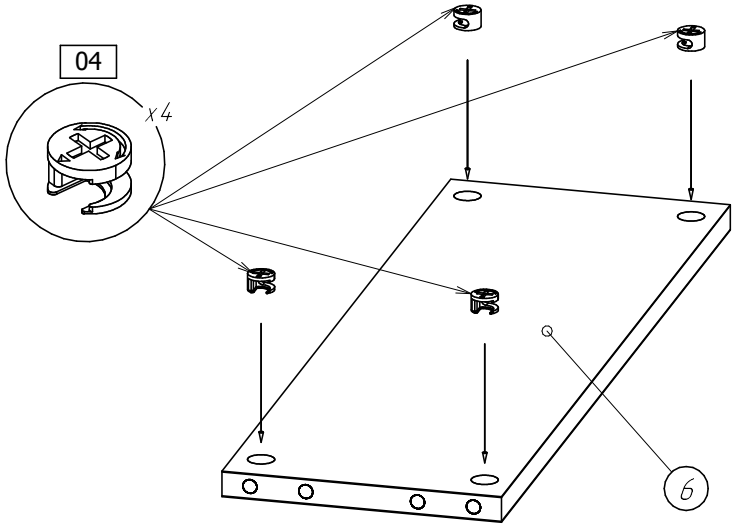


В Ребро жесткости (дет. 6 СБ Корпус) установить Эксцентрики (04), согласно схеме.

Рис.2

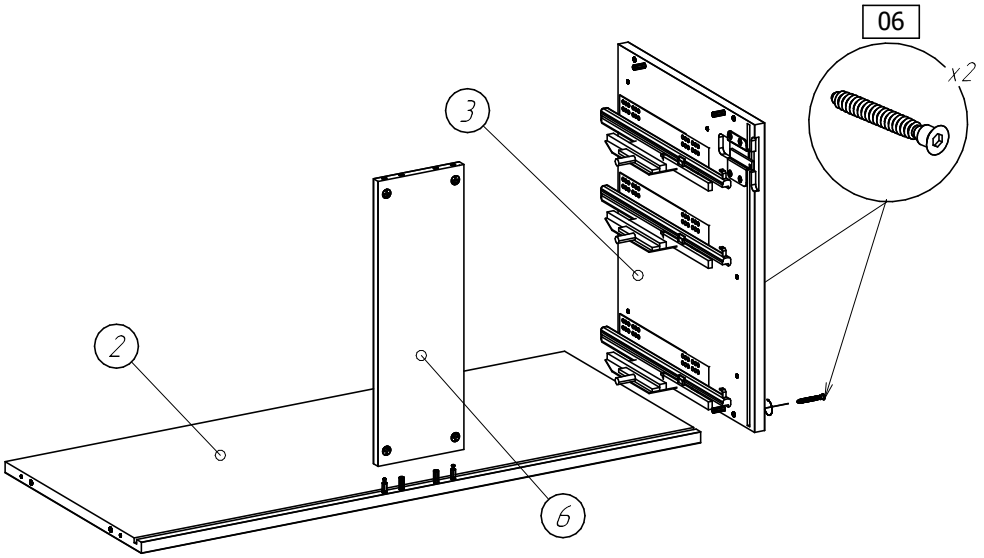


При помощи ранее установленной фурнитуры, установить Ребро жесткости (6).
При помощи конфирматов (06) соединить Дно (2) и Бок левый (3).

Рис.7

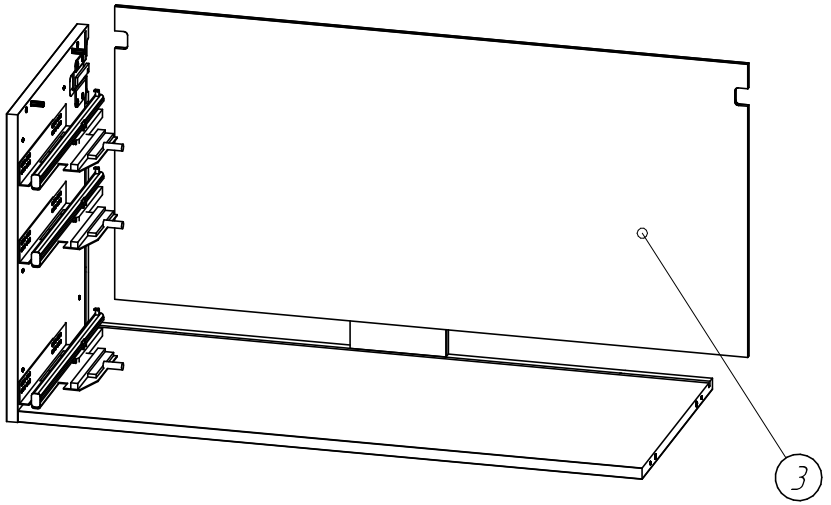

Установить Заднюю стенку (5) в пазы, согласно схеме. Рис.7

Рис.8

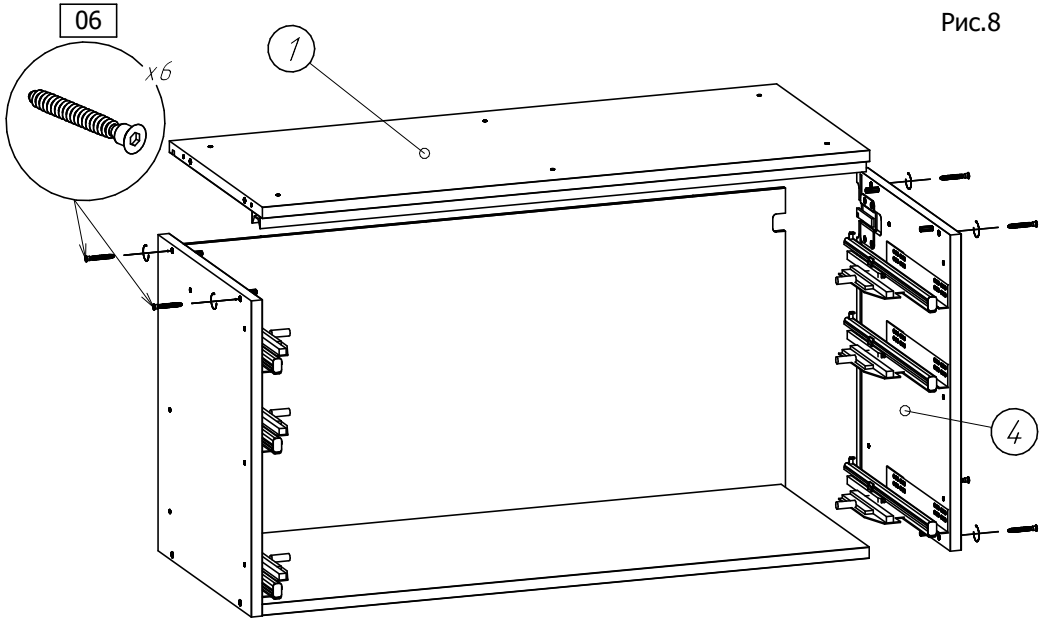

При помощи ранее установленной фурнитуры, закрепить Крышу (1) и соединить получившуюся конструкцию с Боком правым (4) при помощи конфирматов (06).
согласно схеме. Рис.8