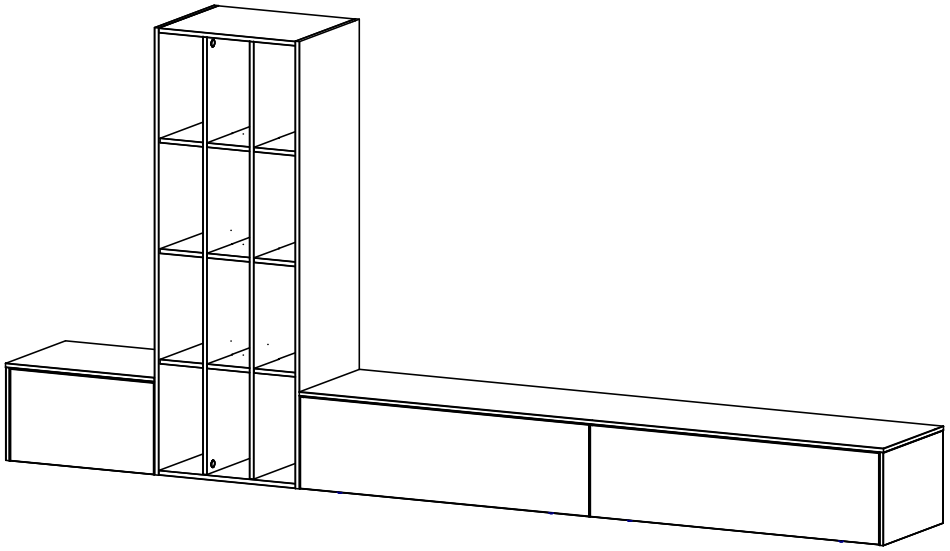

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

# Тумба ТВ подвесная комбинированная
# U01.02
# Схемы сборки





# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

**1. Условия использования**

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

**2. Размещение и установка**

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

**3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов**

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

**4. Поддержание чистоты**

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

**5. Безопасность использования**

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

**6. Периодическое обслуживание**

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

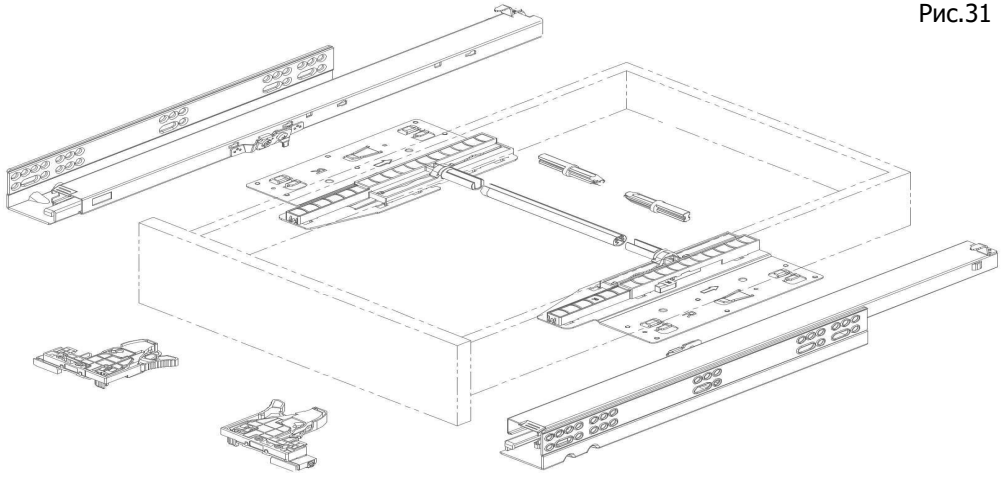
**7. Перемещение мебели**



Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

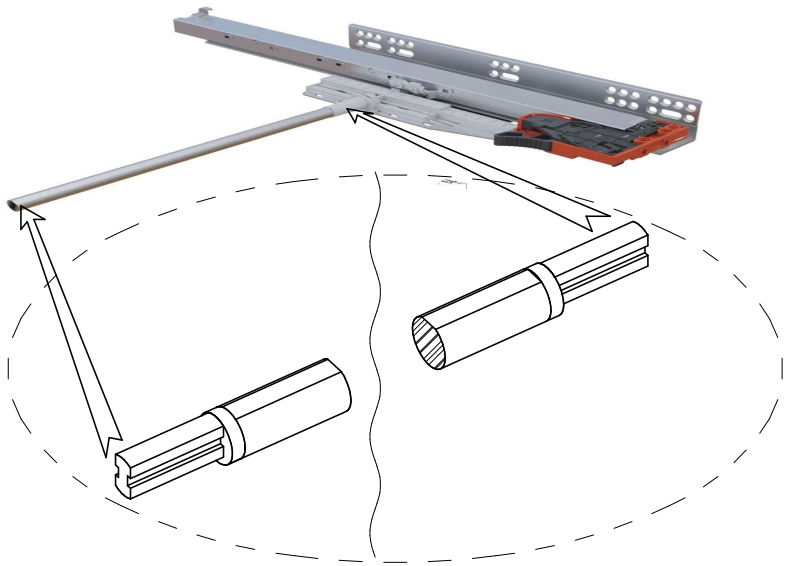
**8. Срок службы**

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.31

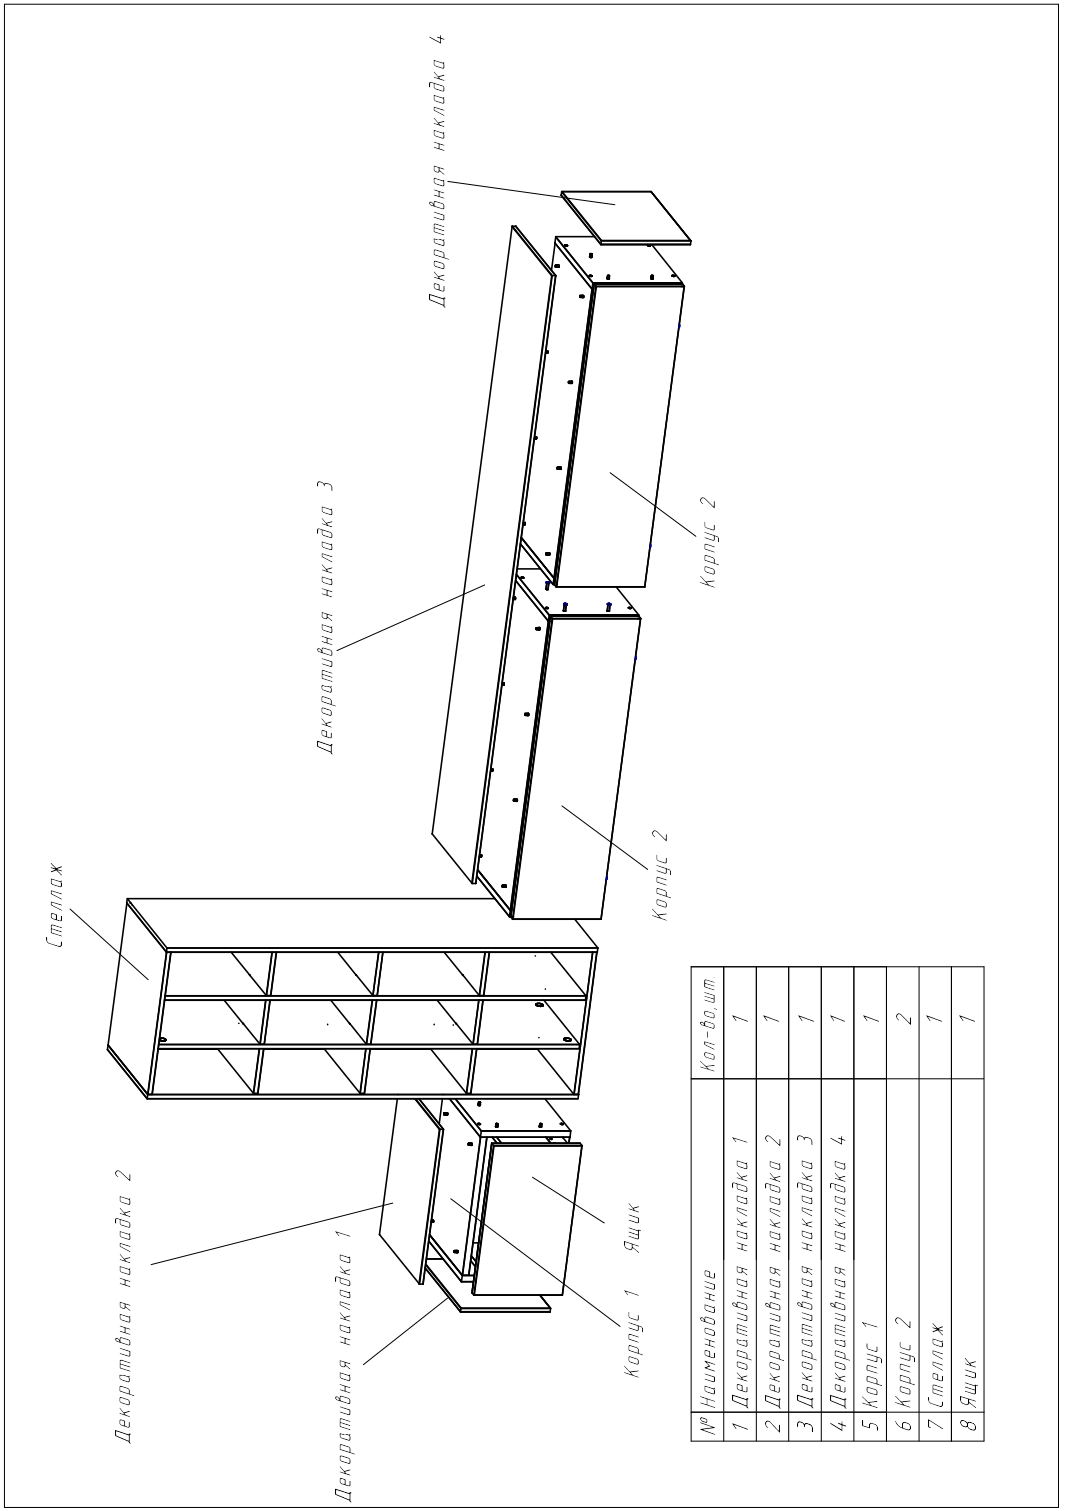


| | |
|---|---|
|  | **Фиксатор левый, правый** |
|  | **Адаптер Push-to-open** |
|  | **Адаптер для штанги** |



Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!






| № | Наименование | Кол-во, шт |
|---|---|---|
| 1 | Декоративная накладка 1 | 1 |
| 2 | Декоративная накладка 2 | 1 |
| 3 | Декоративная накладка 3 | 1 |
| 4 | Декоративная накладка 4 | 1 |
| 5 | Корпус 1 | 1 |
| 6 | Корпус 2 | 2 |
| 7 | Стеллаж | 1 |
| 8 | Ящик | 1 |

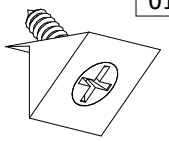
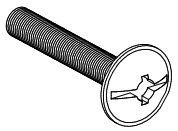
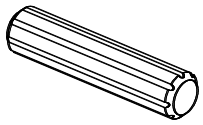

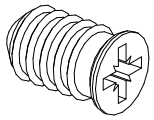




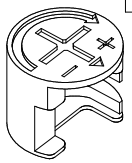


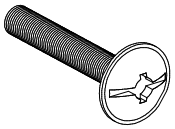


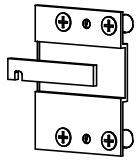
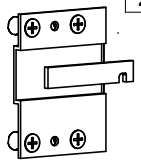
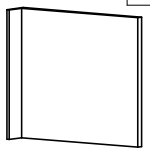


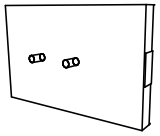
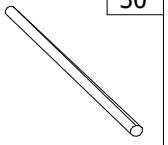
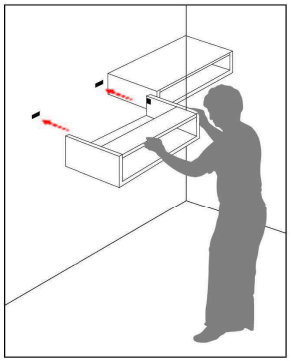
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| *28 шт.* | *40 шт.* | *40 шт.* | *28 шт.* | *26 шт.* |
| *Уголок* | *Винт М4х25* | *Шкант 8х30* | *Шкант 6х30* | *Саморез 3,5х16* |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| *6 шт.* | *4 шт.* | *24 шт.* | *8 шт.* | *16шт.* |
| *Евровинт 6,3х11* | *Саморез 3,5х25* | *Конфирмат 7х50* | *Конфирмат 5х50* | *Заглушка эксцентрика* |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |
| *6 шт.* | *44 шт.* | *44 шт.* | *4 шт.* | *4 шт.* |
| *Саморез 3,5х16* | *Шток эксцентрика* | *Эксцентрик* | *Стяжка межсекционная* | *Саморез 4,2х19* |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| *8 шт.* | *4 шт.* | *1 ком.* | *1 ком.* | *1 ком.* |
| *Винт М6х16* | *Петля Кимана* | *Напраляющие* | *Планка для навесов* | *Навес скрытый* |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  |  |  |
| *2 шт.* | *6 шт.* | *3 шт.* | *3 шт.* | *6 шт.* |
| *Заглушка для навесов* | *Кронштейн для навесов* | *Подвеска каркасов, пр.* | *Подвеска каркасов, лев.* | *Крышка для подвески* |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |
| *2 шт.* | *2 шт.* | *2 шт.* | *2 ком.* | *1 шт.* |
| *Траверс* | *Толкатель K-PUSH* | *Отв. планка металл* | *Мех-зм для отк. фасадов* | *Штанга стабилизатора* |



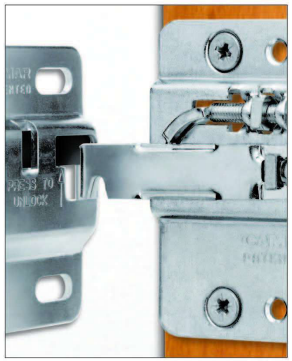
Рис.30

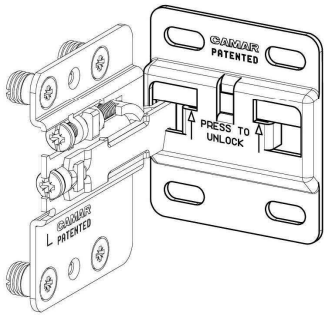
**ПОДВЕСКА КАРКАСА 807. МОНТАЖ.**

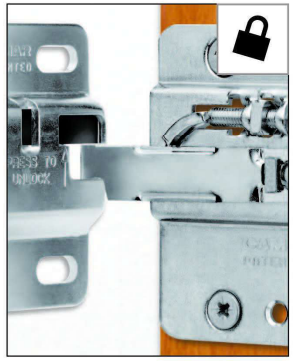
807

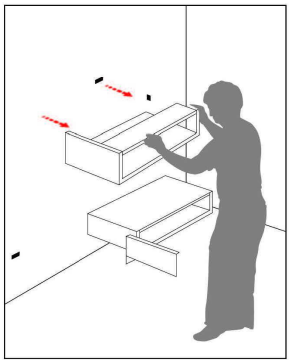


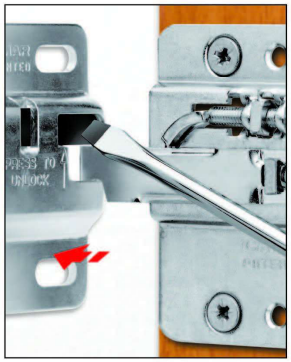










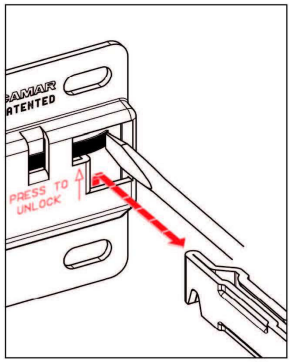
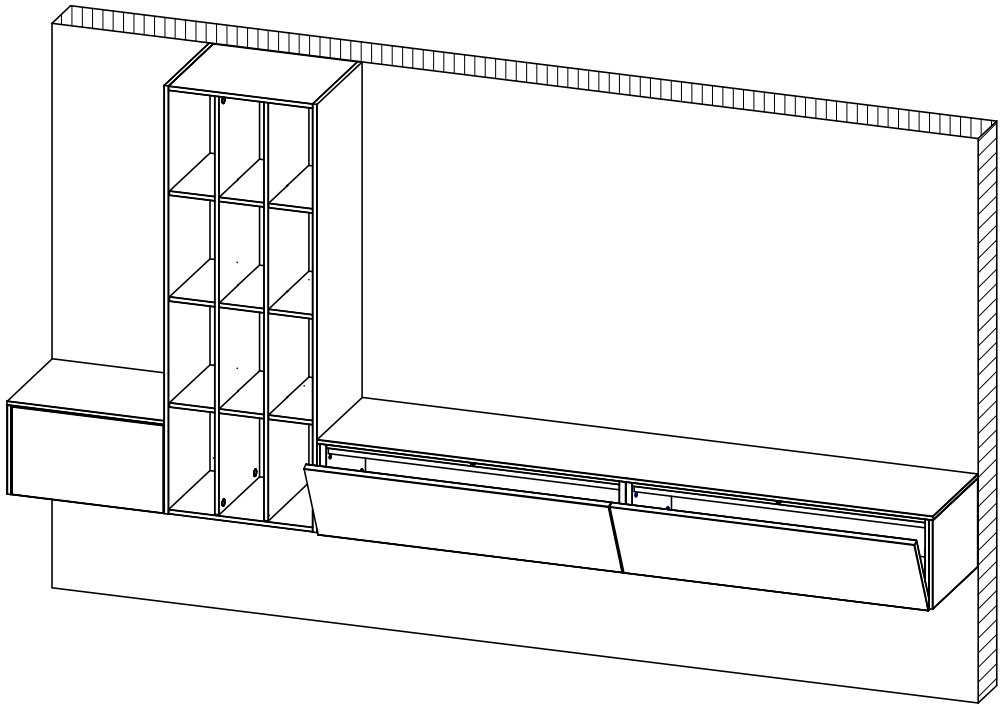
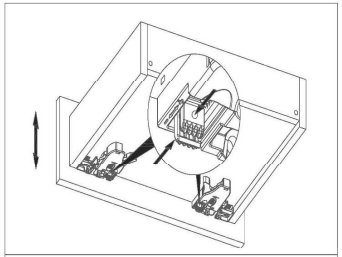
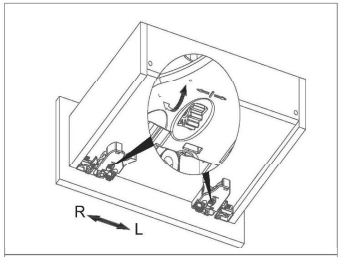


Рис.29

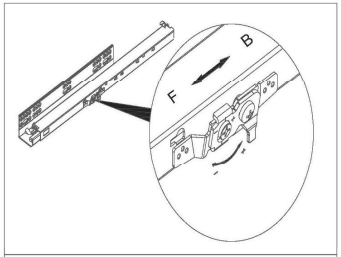




Регулировка по высоте: 0～+3mm




Регулировка по ширине: ±1.5mm





Регулировка по глубине: ±2mm

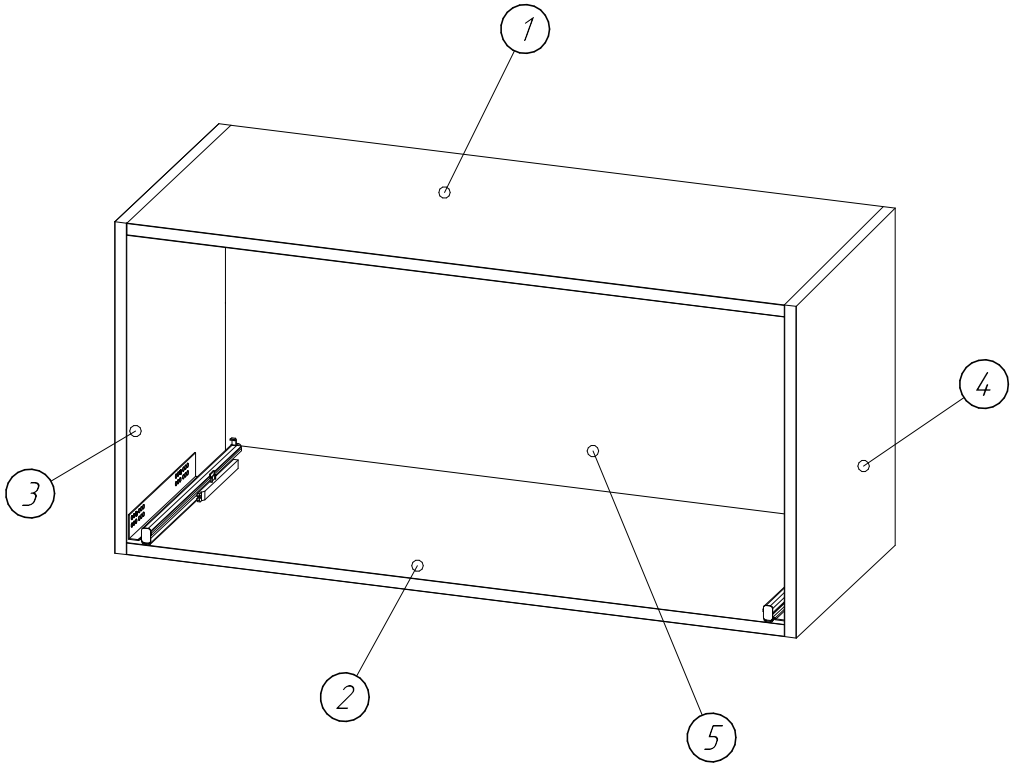
*** Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.**

После монтажа установить заглушки навесов, фасады, ящики и произвести необходимые настройки зазоров. Изделие готово к эксплуатации.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31  *1компл.* | | | | |
| *Крепление штанги* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

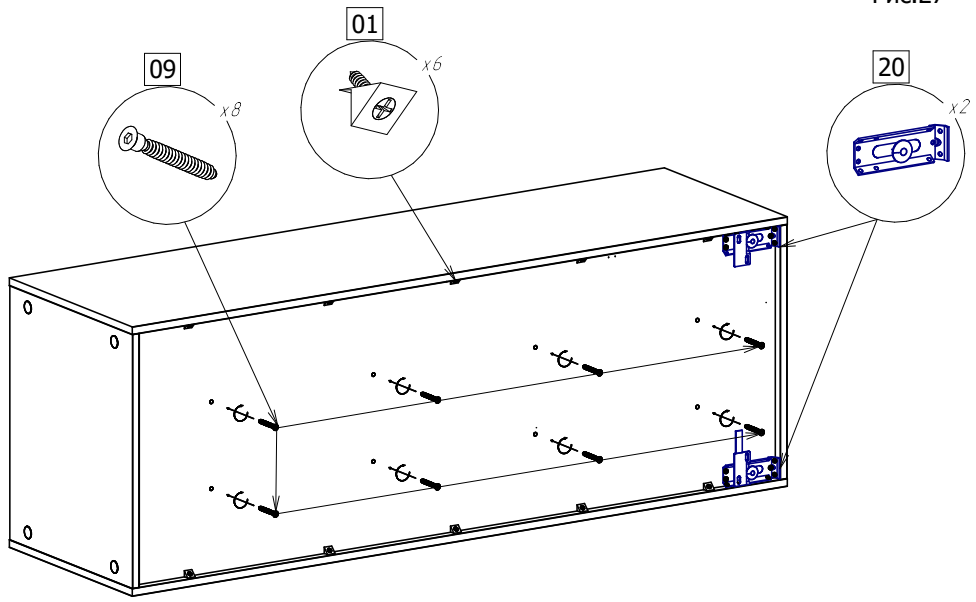
## Корпус 1




| Поз | Наименование | Кол-во | Размер |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | 1 | 412 x 339 |
| 2 | Дно | 1 | 412 x 339 |
| 3 | Бок левый | 1 | 262 x 340 |
| 4 | Бок правый | 1 | 262 x 340 |
| 5 | Стенка задняя | 1 | 427 x 237 |

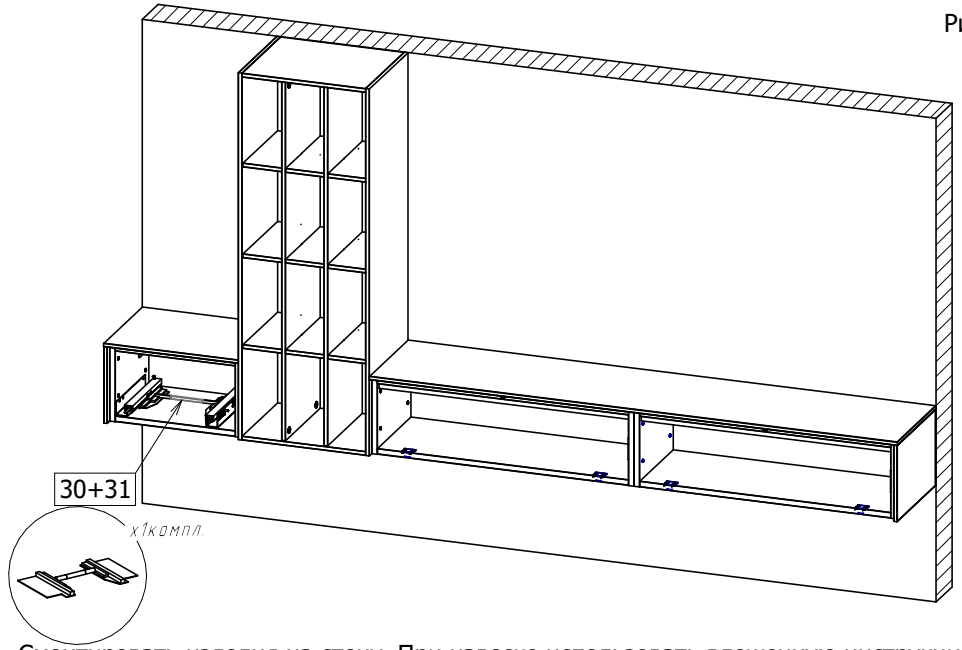


Рис.27



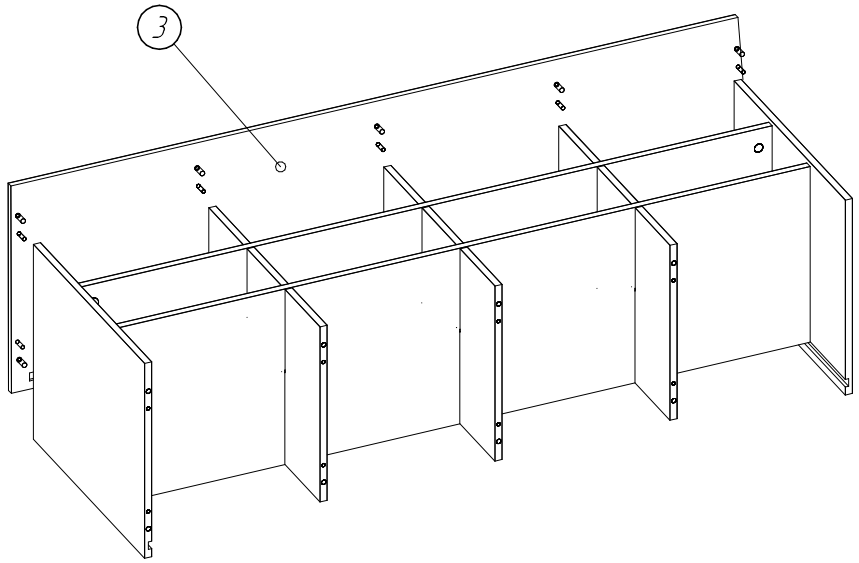

Конфирматами 5х50 (09), притянуть Заднюю стенку (дет.3), закрепить Уголками (01), установить Навесы скрытые (20) .

Рис.28



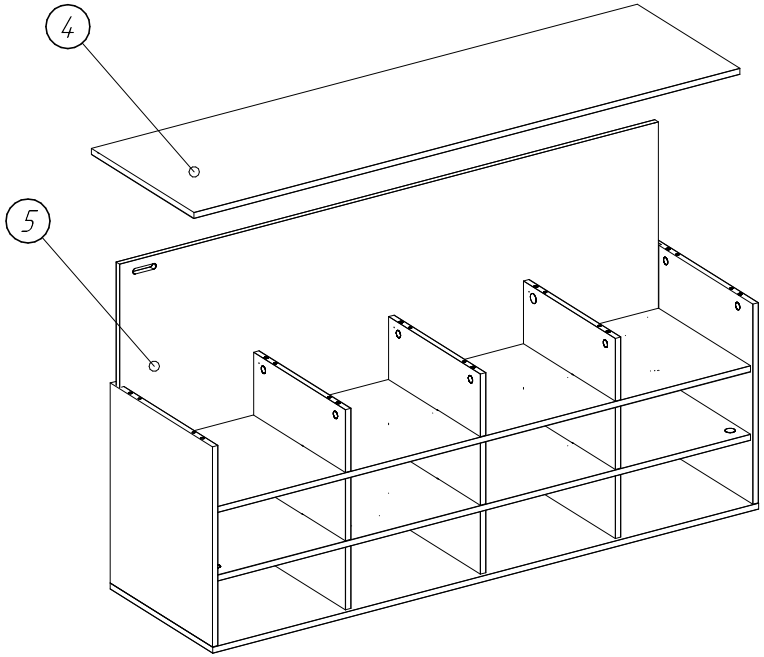

Смонтировать изделия на стену. При навеске использовать вложенную инструкцию (рис.30). Установить Крепление штанги (30) и Штангу (31), согласно инструкции (Рис.31).

Рис.25




С помощью ранее установленного крепежа, присоединить Бок левый (дет.3) к ранее собранным деталям стеллажа.

Рис.26

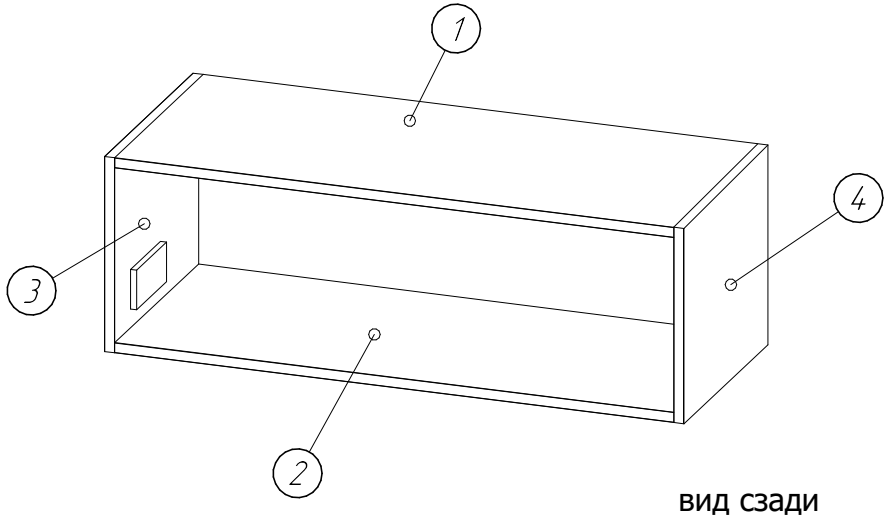



В паз вставить Заднюю стенку (дет.5 ), закрепить Бок правый (дет.4)

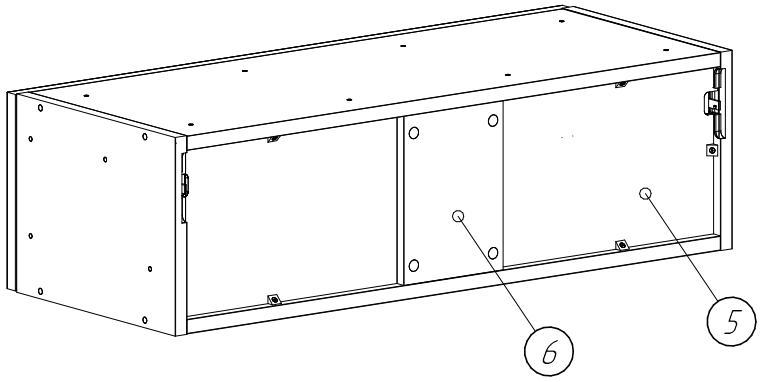


вид спереди

Корпус 2 (2шт)

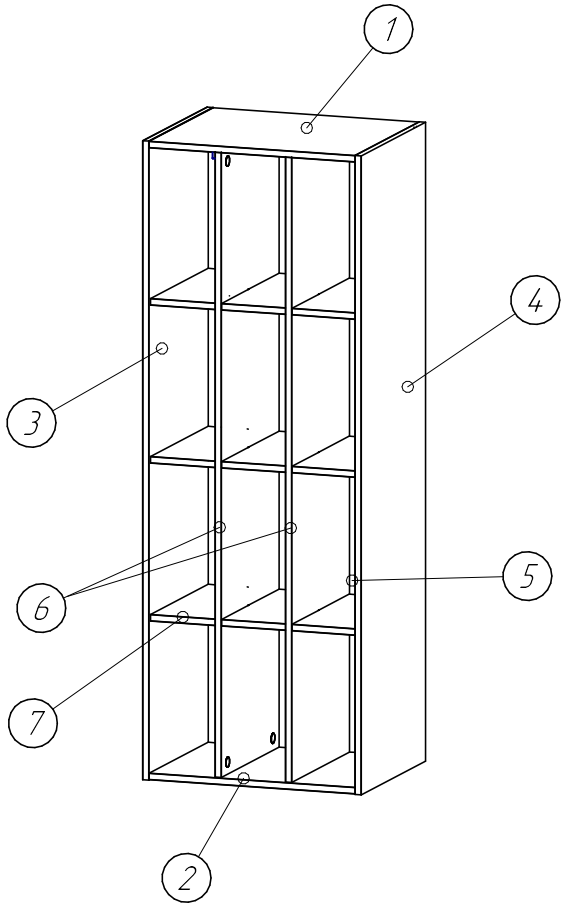



вид сзади




| Поз | Наименование | Кол-во | Размер |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | 1 | 862 x 339 |
| 2 | Дно | 1 | 862 x 339 |
| 3 | Бок левый | 1 | 262 x 340 |
| 4 | Бок правый | 1 | 262 x 340 |
| 5 | Стенка задняя | 1 | 877 x 237 |
| 6 | Ребро жесткости | 1 | 223 x 160 |

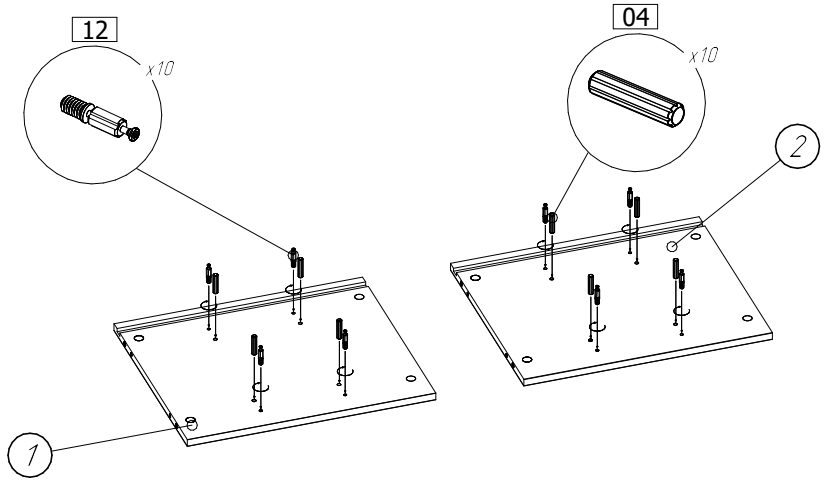
## Стеллаж




| Поз | Наименование | Кол-во | Размер |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | 1 | 424 x 363 |
| 2 | Дно | 1 | 424 x 363 |
| 3 | Бок левый | 1 | 1260 x 364 |
| 4 | Бок правый | 1 | 1260 x 364 |
| 5 | Стенка задняя | 1 | 1243 x 434 |
| 6 | Перегородка | 2 | 1233 x 327 |
| 7 | Полка | 3 | 424 x 326 |

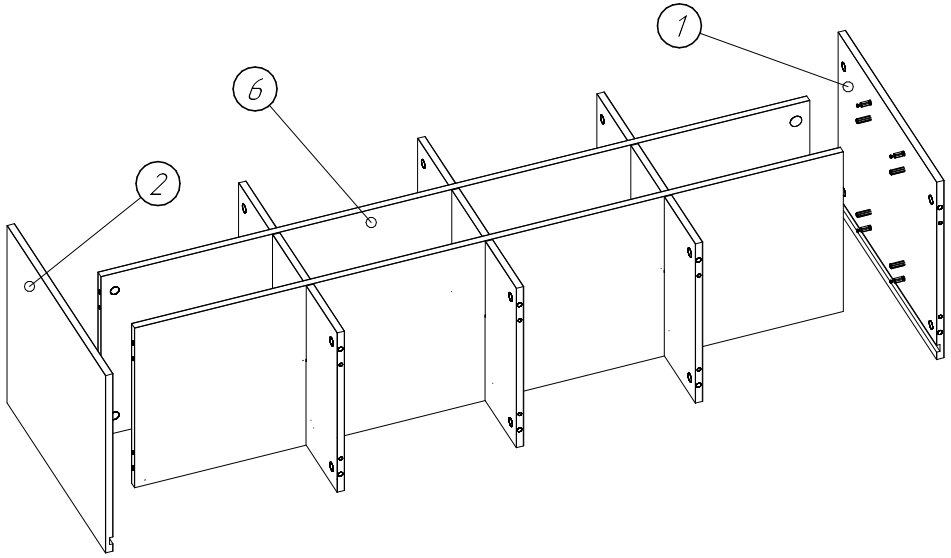


Рис.23



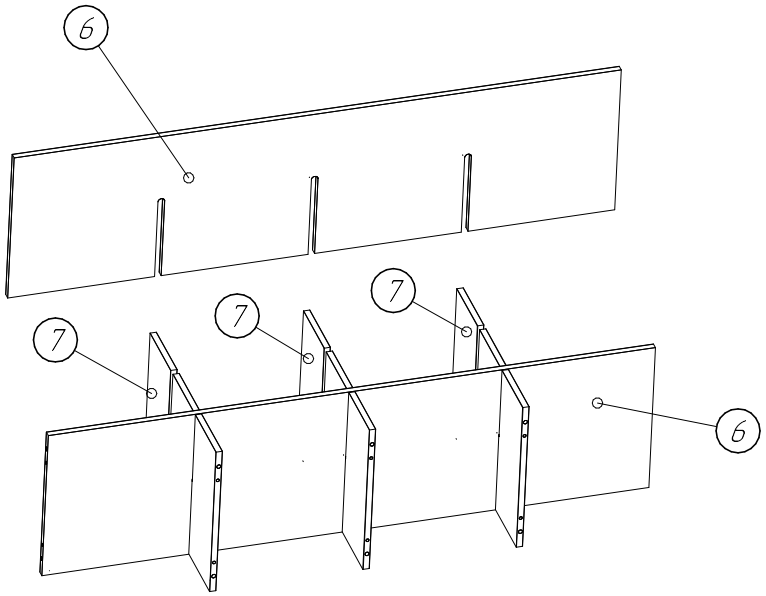

В Дно (дет.2) и Крышку (дет.1) Стеллажа, установить Шканты 6x30 (04) и Штоки эксцентриков (12).

Рис.24



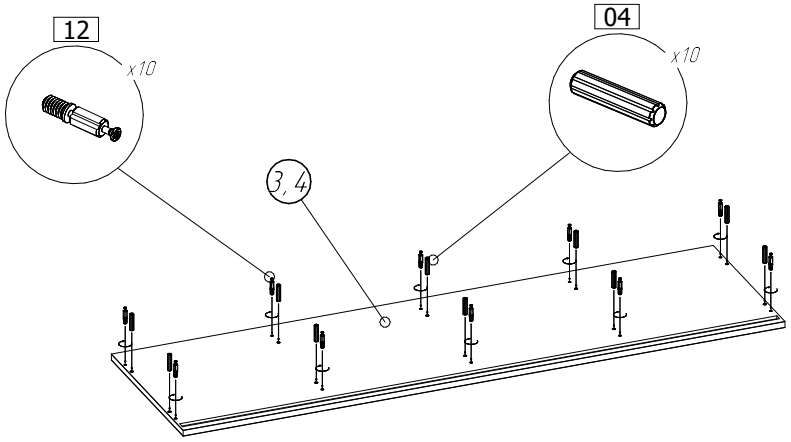

Дно (дет.2) и Крышку (дет.1) Стеллажа, смонтировать с Перегородками (дет.6)

Рис.21




В пазы Перегородок (дет.6) Стеллажа, установить Полки (дет. 7).

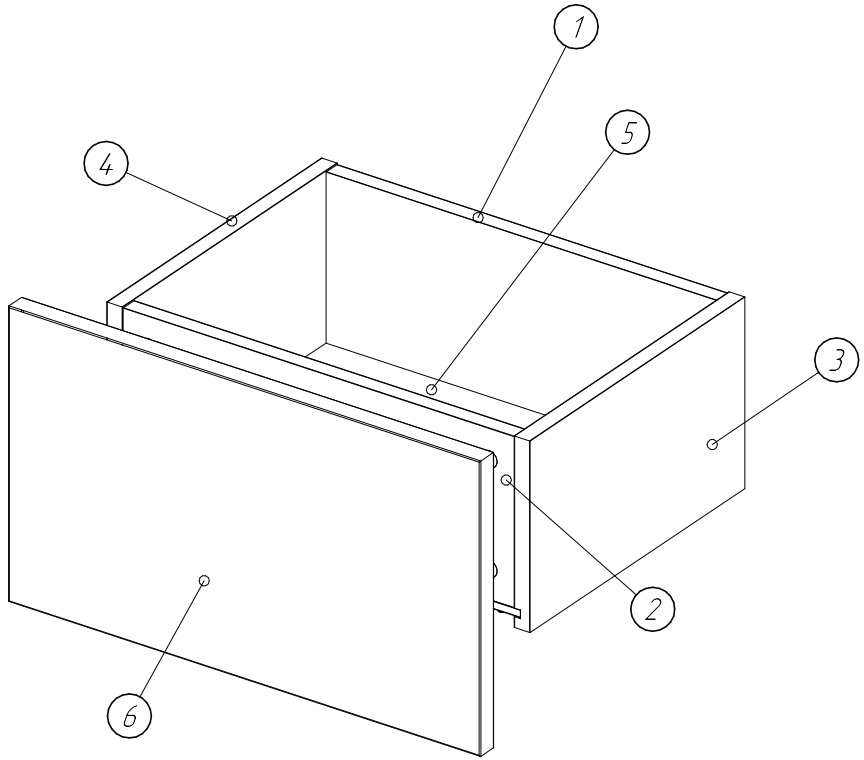
Рис.22




В Бок левый (дет.3) и Бок правый (дет.4) установить, Шканты 6х30 (04) и Штоки эксцентриков (12).

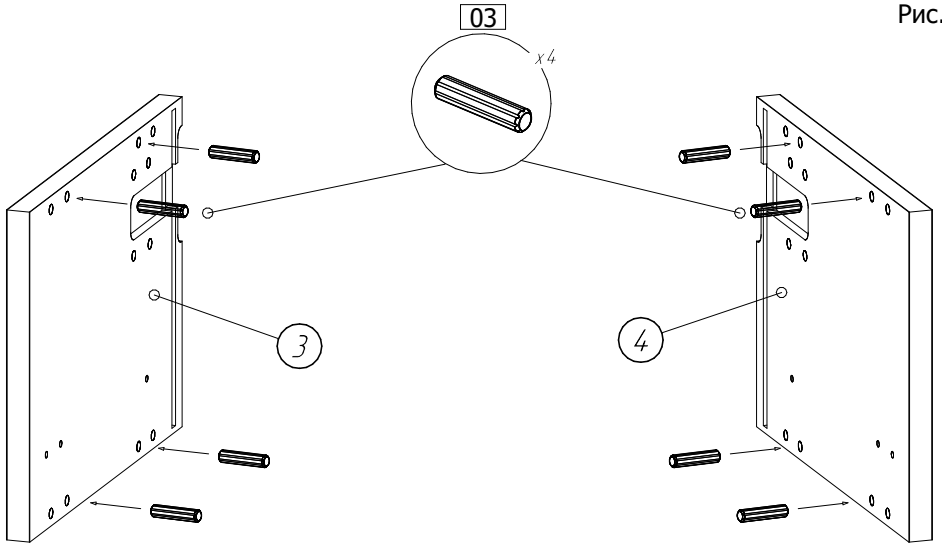


## Ящик



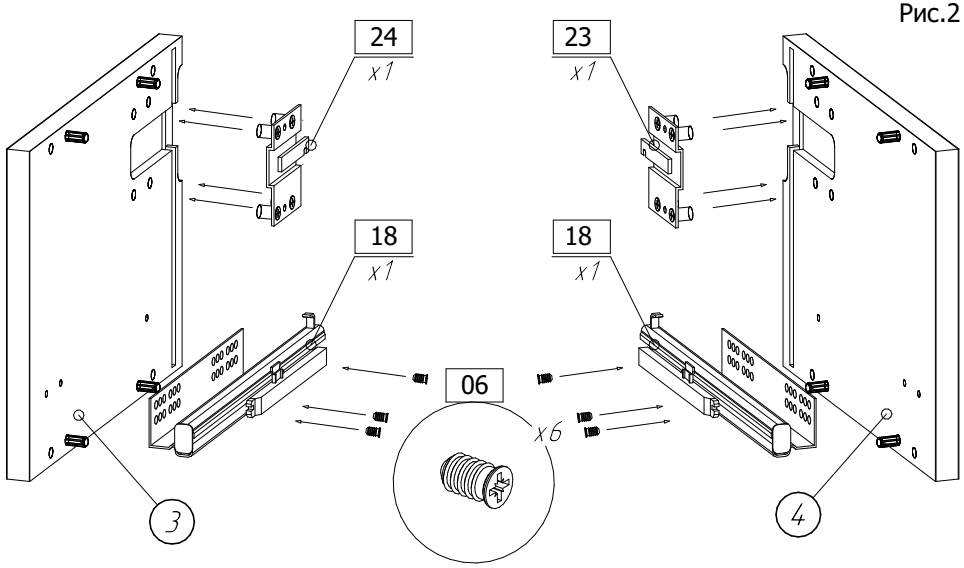

| Поз | Наименование | Кол-во | Размер |
|---|---|---|---|
| 1 | Стенка ящика задняя | 1 | 370 x 150 |
| 2 | Стенка ящика передняя | 1 | 370 x 150 |
| 3 | Бок ящика правый | 1 | 290 x 168 |
| 4 | Бок ящика левый | 1 | 290 x 168 |
| 5 | Дно ящика | 1 | 381 x 289 |
| 6 | Фасад ящика | 1 | 259 x 446 |

Рис.1




В Бок правый левый (дет. 3,4 СБ Корпус 1) установить Шканты 8х30 (03).

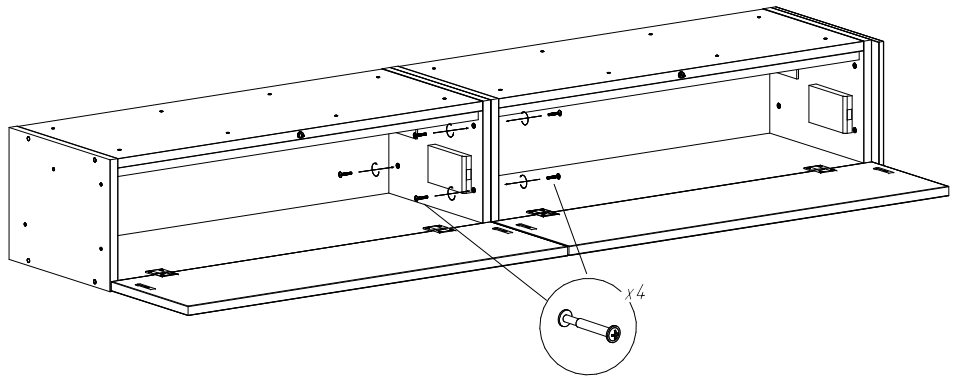
Рис.2




На бок правый и левый (дет. 3,4 СБ Корпус 1) с помощью Евровинтов (06) установить Направляющие (18), Подвесы (23,24) установить с помощью штатных винтов.
На направляющие, согласно схеме (рис.32) установить механизмы синхронизации (крепление для штанги (31) и штангу (30).

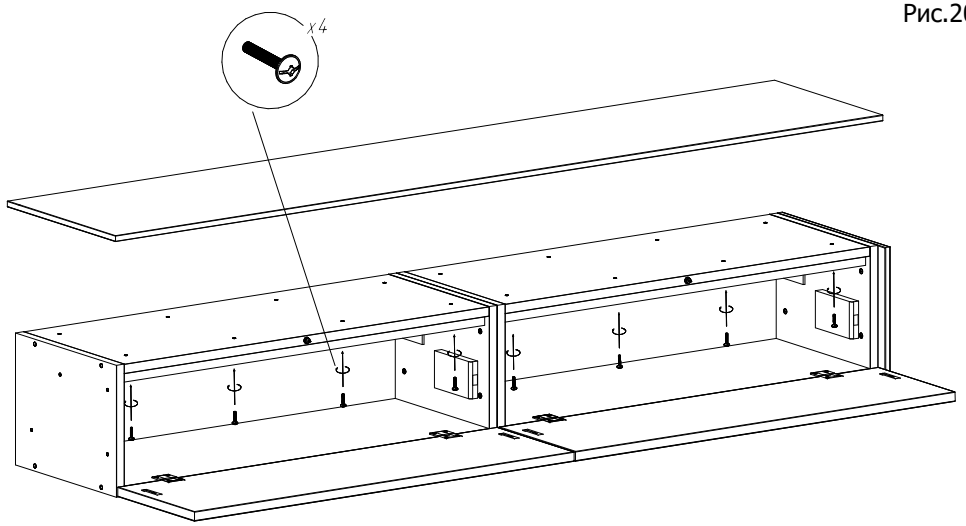


Рис.19



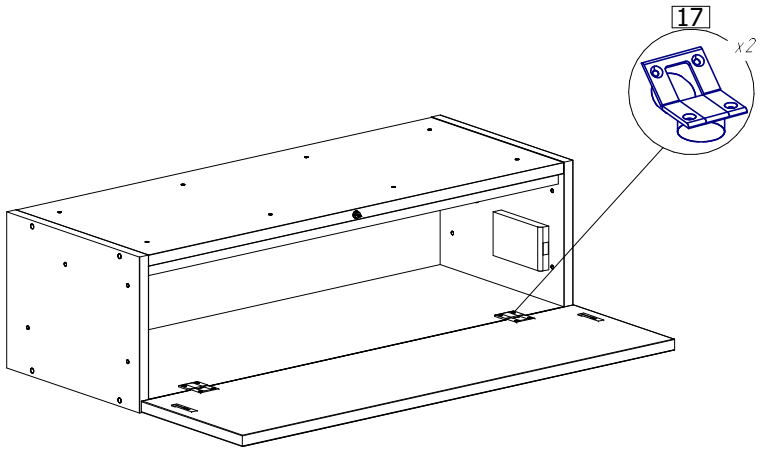

С помощью Стяжки межсекционной (14), соединить Корпуса (2).

Рис.20



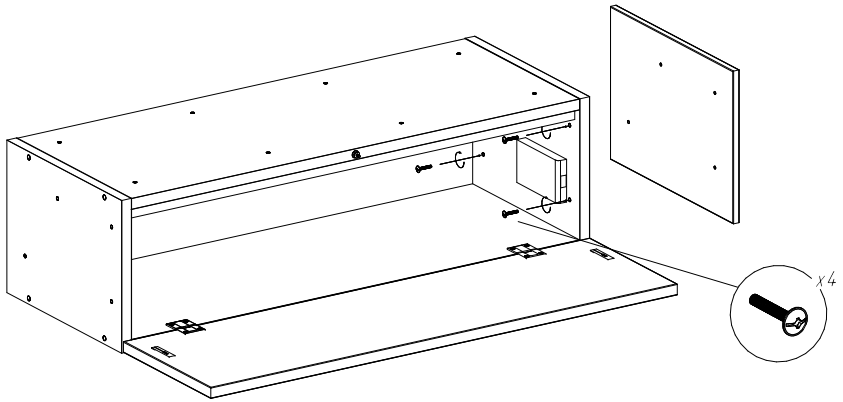

На Корпусу 2, с использованием Винтов 4х25 (02), закрепить декоративную накладку (3).

Рис.17




С помощью Саморезов 3,5х16 (05), установить Петли Кимана (17) на Фасады закрепить на Корпус 2.

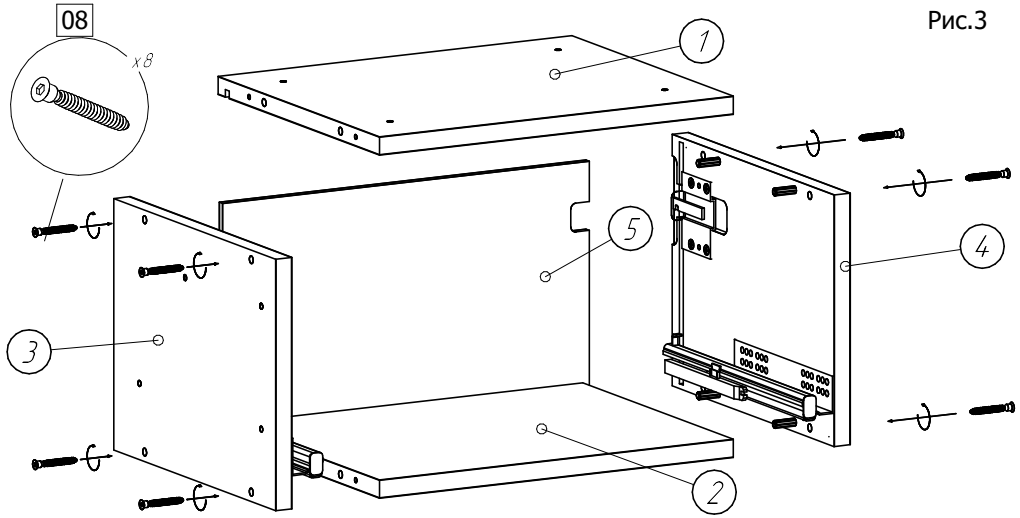
Рис.18




На Корпусу 2, с использованием Винтов 4х25 (02), закрепить декоративную накладку (4).

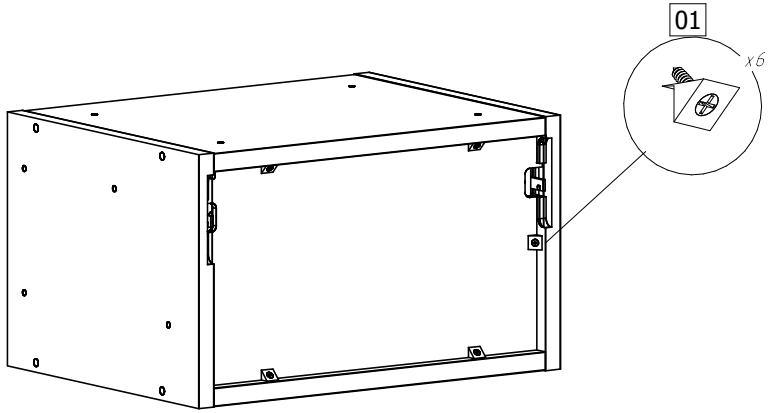


Рис.3



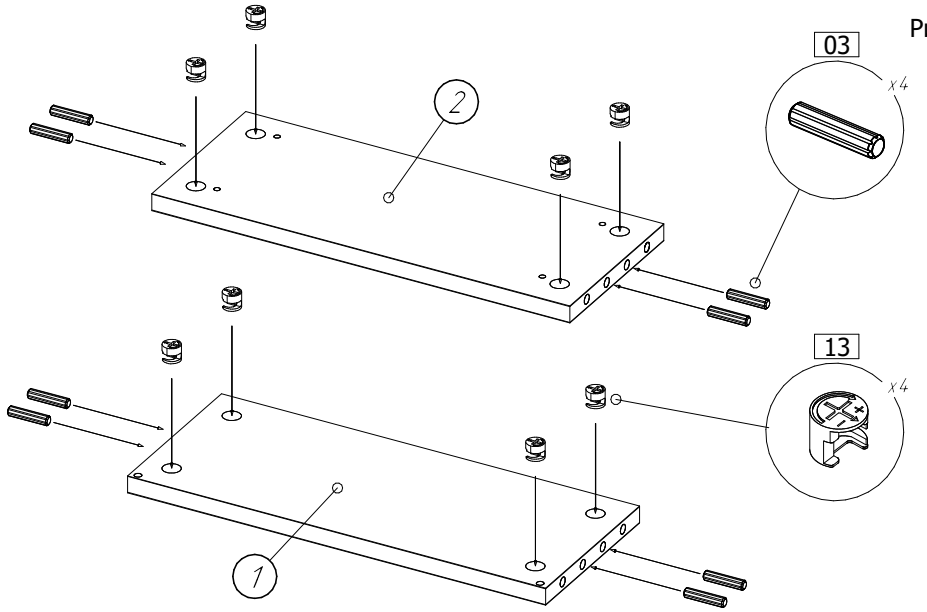

С помощью Конфирматов 7х50 (08) Собрать Корпус:
1. Заднюю стенку (5) вставить в паз Дна (2), надеть крышку корпуса (1),
2. Далее на Шканты (03) установить бока, левый и правый(3,4), стянуть корпус помощью Конфирматов 7х50 (08).

Рис.4



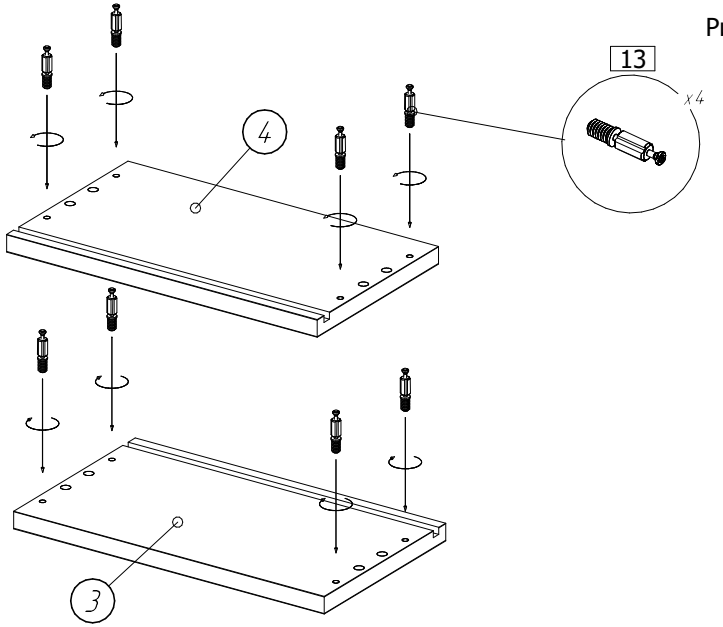

Заднюю стенку (5) Коорпуса 1, дополнительно, зафиксировать Уголками (1).

Рис.5




В Заднюю (дет. 1) и Переднюю стенку ящика (дет. 2) установить Шканты 8х30 (03), установить эксцентрики (13).

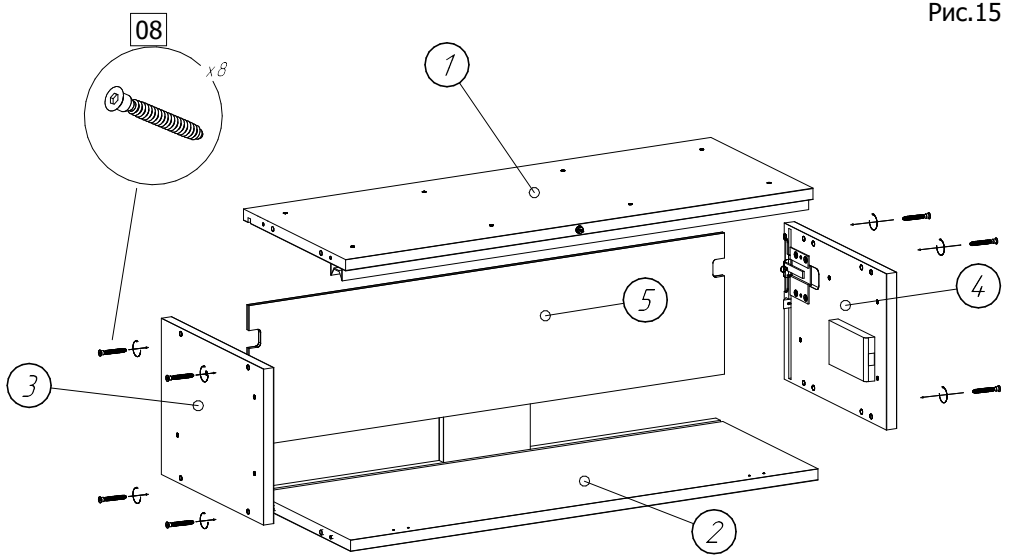
Рис.6




В бока ящика (дет. 3 и 4) установить Шток эксцентрика (12),

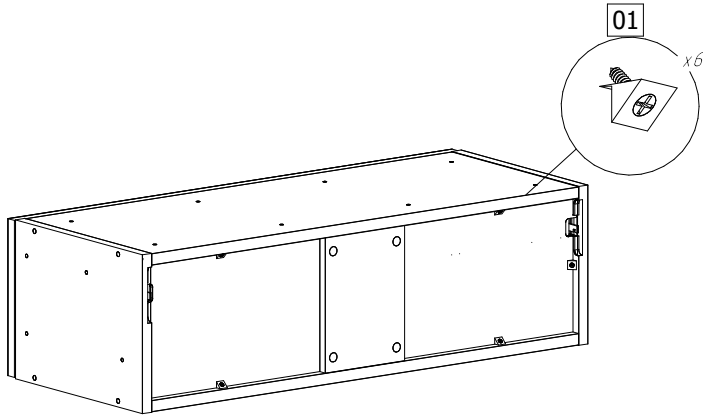


Рис.15



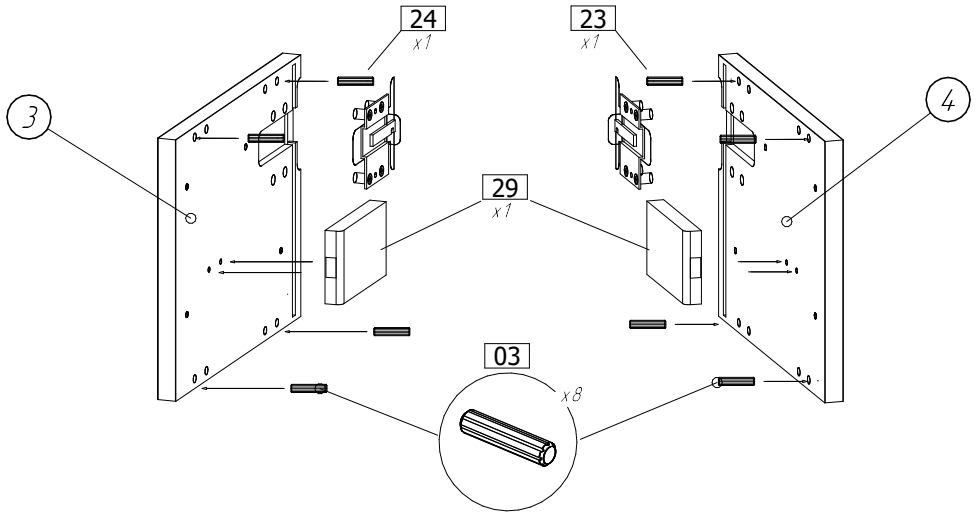

С помощью Конфирматов 7х50 (08) Собрать Корпус 2:
1. Заднюю стенку (5) вставить в паз Дна (2), надеть крышку корпуса (1),
2. Далее на Шканты (03) установить бока, левый и правый(3,4),
стянуть корпус помощью Конфирматов 7х50 (08).

Рис.16



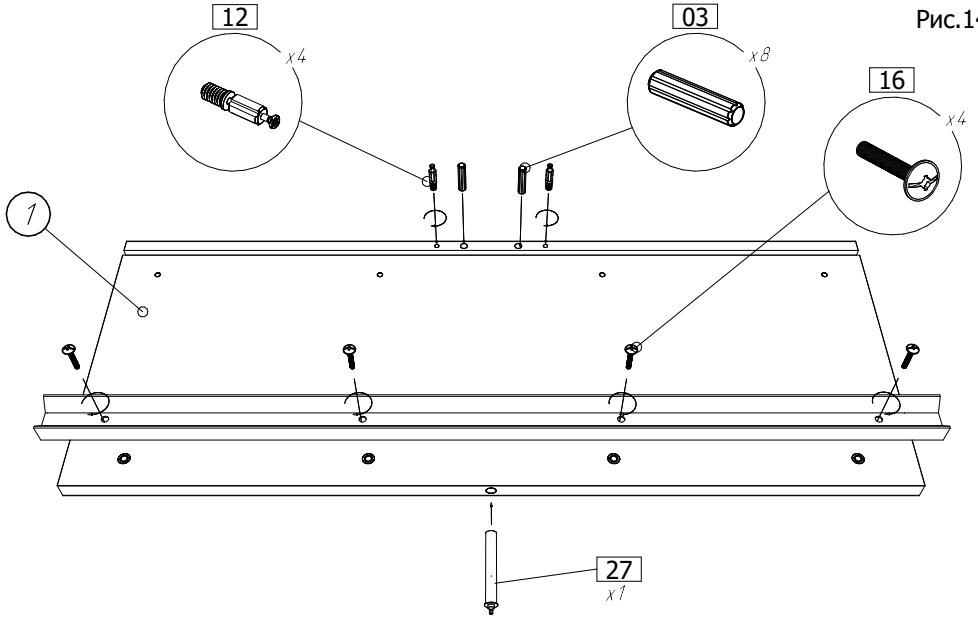

Заднюю стенку (5) Коорпуса 2 дополнительно зафиксировать Уголками (1).

Рис.13




На Бок правый и левый (дет.3,4 СБ корпус 2), установить Шканты 8х30 (03), установить Подвески каркасов (23, 24), штатными саморезами с футорками, механизмы для открывания фасадов установить на штатный крепеж.

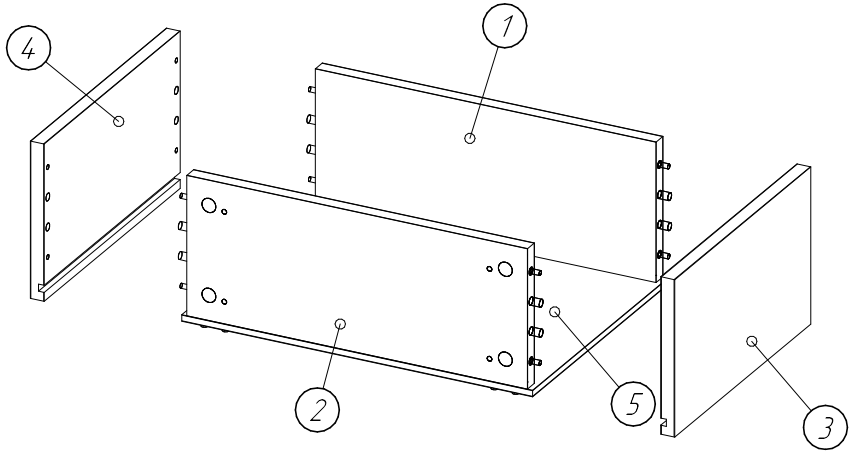
Рис.14




На Крышку корпуса 2 (дет.1), с помощью винтов М6х16 ,установить Траверс (26), Шканты 8х30 (03), Штоки эксцентриков (12) и толкатель K-PUSH (27).

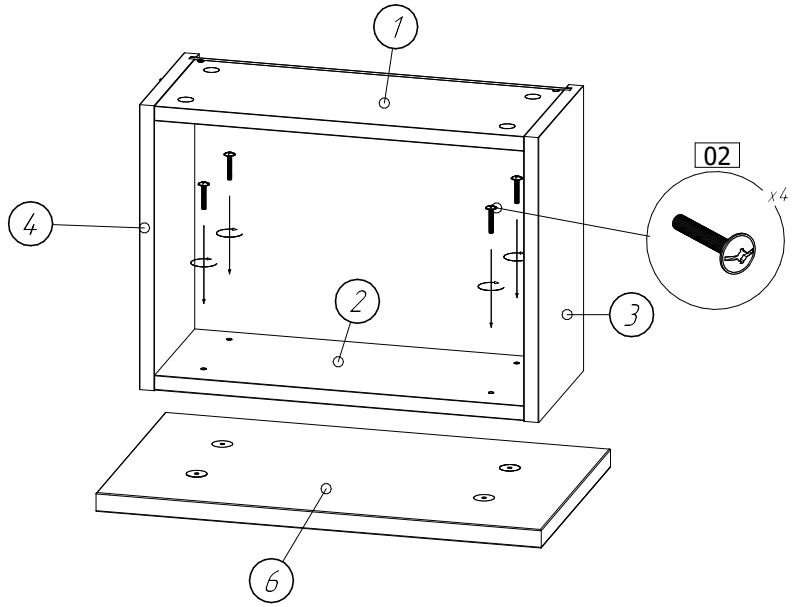


Рис.7



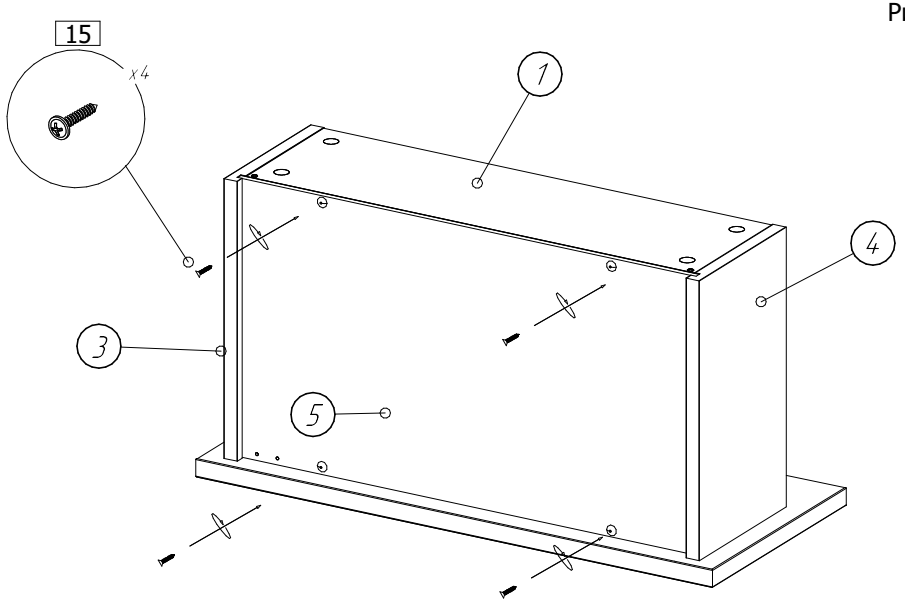

В Бок ящика правый (дет. 3) установить Дно ящика (дет. 5), Стенку заднюю (дет. 1) Переднюю стенку ящика (дет. 2). Установить Бок ящика левый (дет. 4)

Рис.8



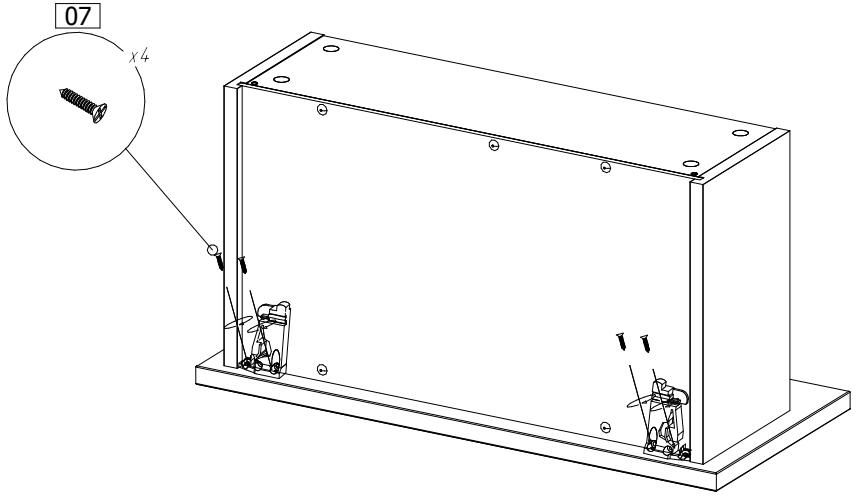

Через отверстия на передней стенке ящика (дет. 2), с помощью винтов М4х25 (02), установить Фасад ящика (дет. 6).

Рис.9




Дно ящика (дет. 5), с помощью саморезов 4,2х19 (15), крепиться к передней стенке ящика (дет. 2) и задней стенке ящика (дет. 1)

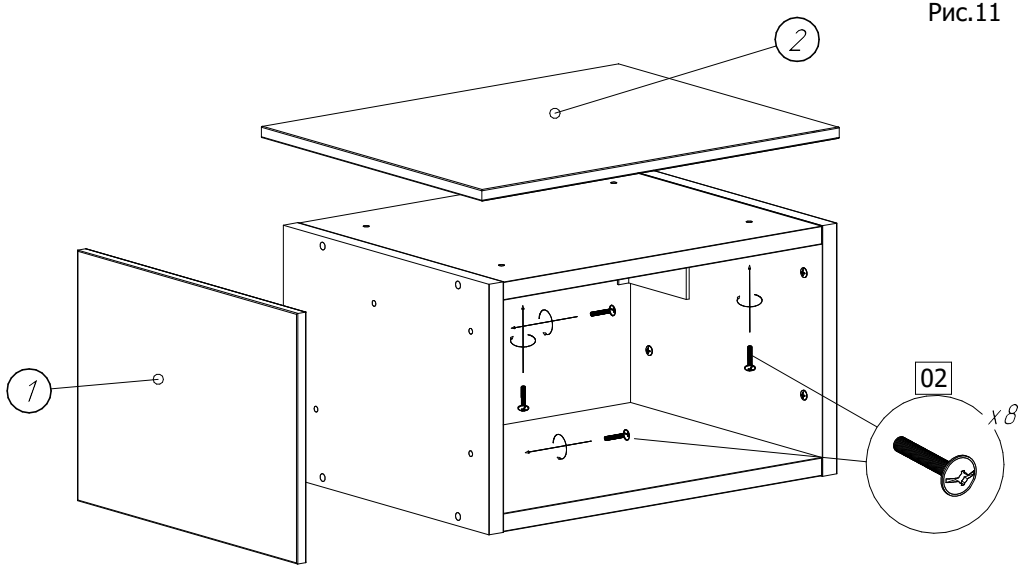
Рис.10




Установить фиксаторы направляющих с помощью саморезов 3,5х25 (07)

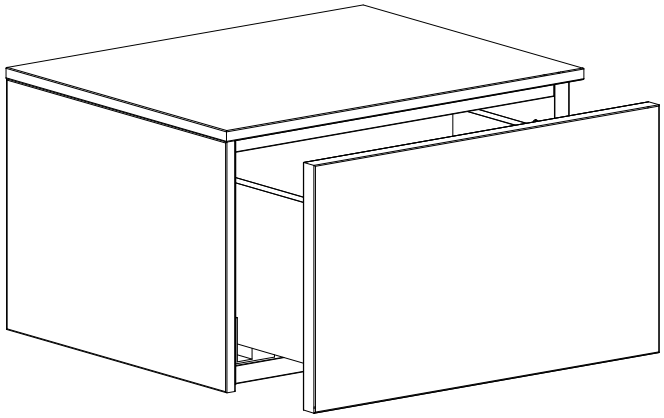


Рис.11




На Корпусе 1, с использованием Винтов 4х25 (02), закрепить декоративные накладки (1,2).

Рис.12



В Корпус 1, задвинуть ящик до щелчка механизмов фиксации направляющих.