
МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Комод
U01.05
Схемы сборки



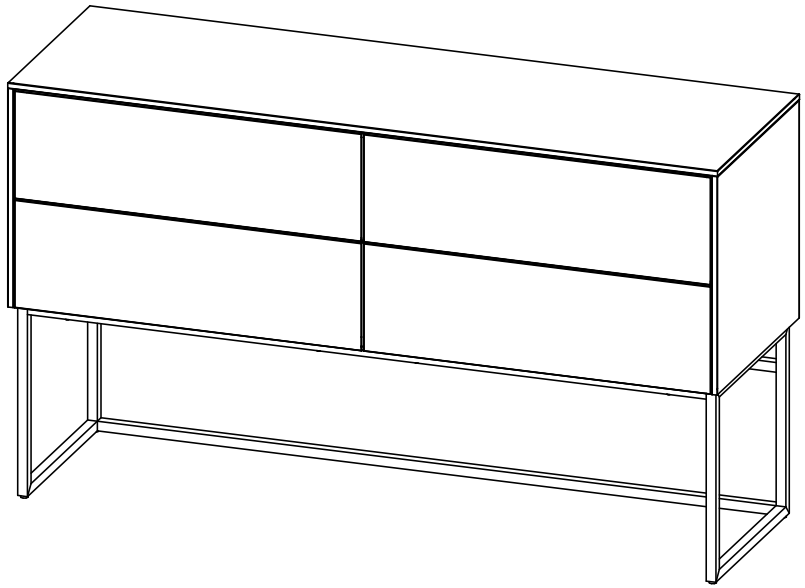

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.20

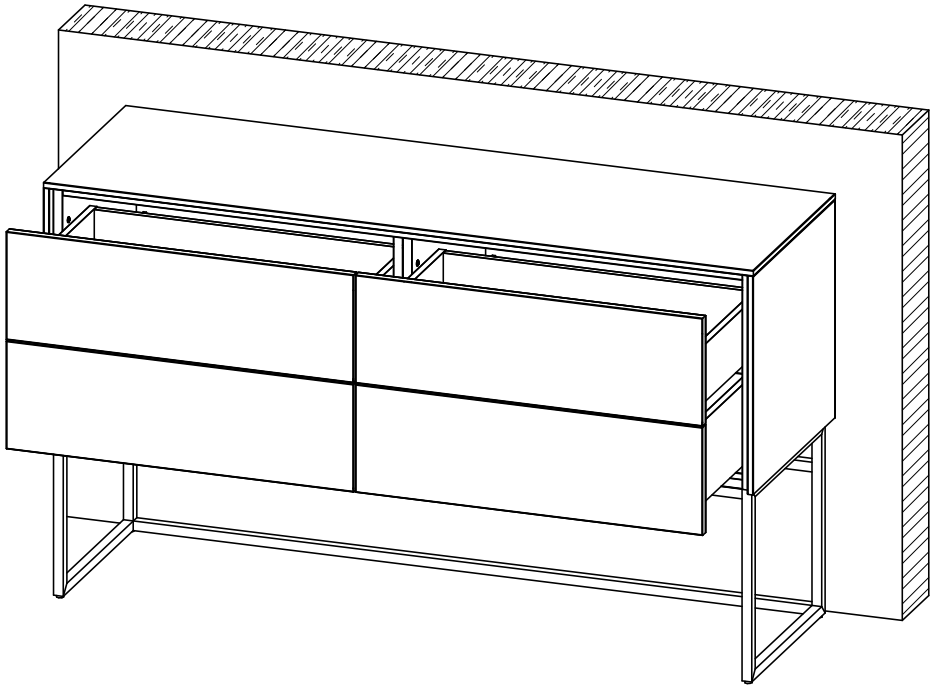


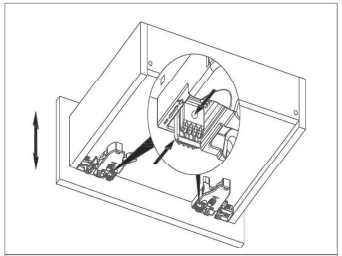

Регулировка по высоте: 0～+3mm

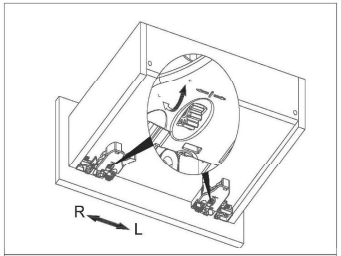

Регулировка по ширине: ±1.5mm

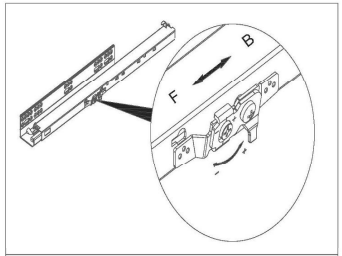


Регулировка по глубине: ±2mm

*** Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.**


При помощи Уголков, установленных в Боковые стенки Корпуса, закрепить изделие к стене. Ящики вставить в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Произвести необходимые регулировки, согласно приложенной схеме. Изделие готово к эксплуатациии.

Рис.18

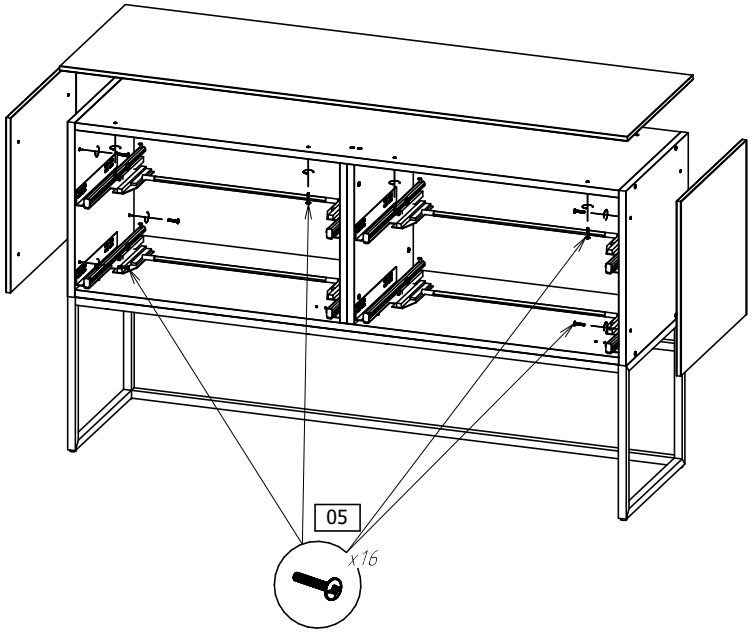


Установить и закрепить с помощью предустановленных футорок и Винтов (05) Декоративные накладки (дет. 8 и 9 СБ Корпус), согласно схеме. Рис.18

Рис.19

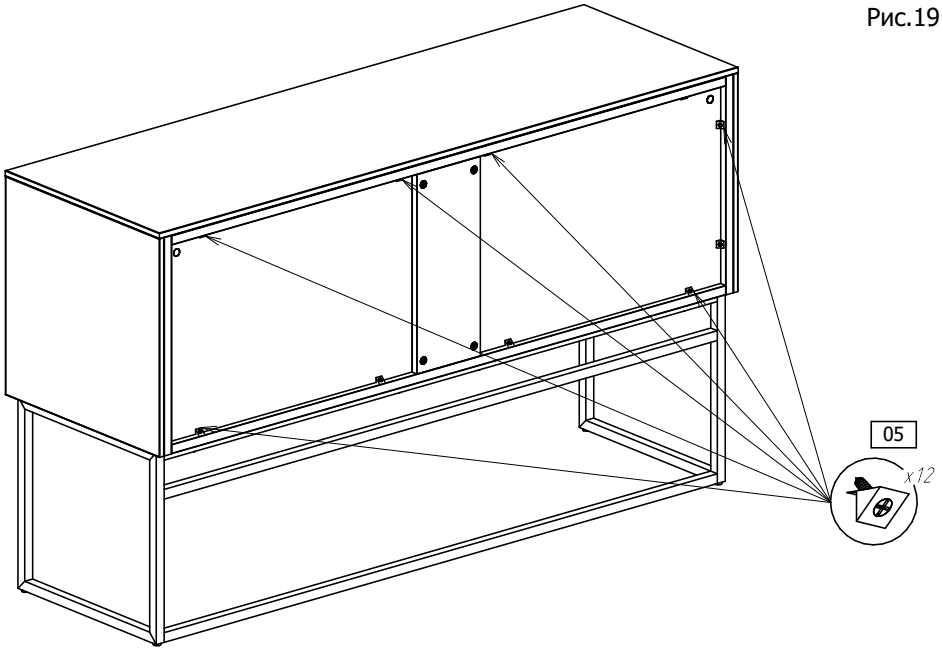

Закрепить Заднюю стенку Уголками (05), согласно схеме. Рис.19

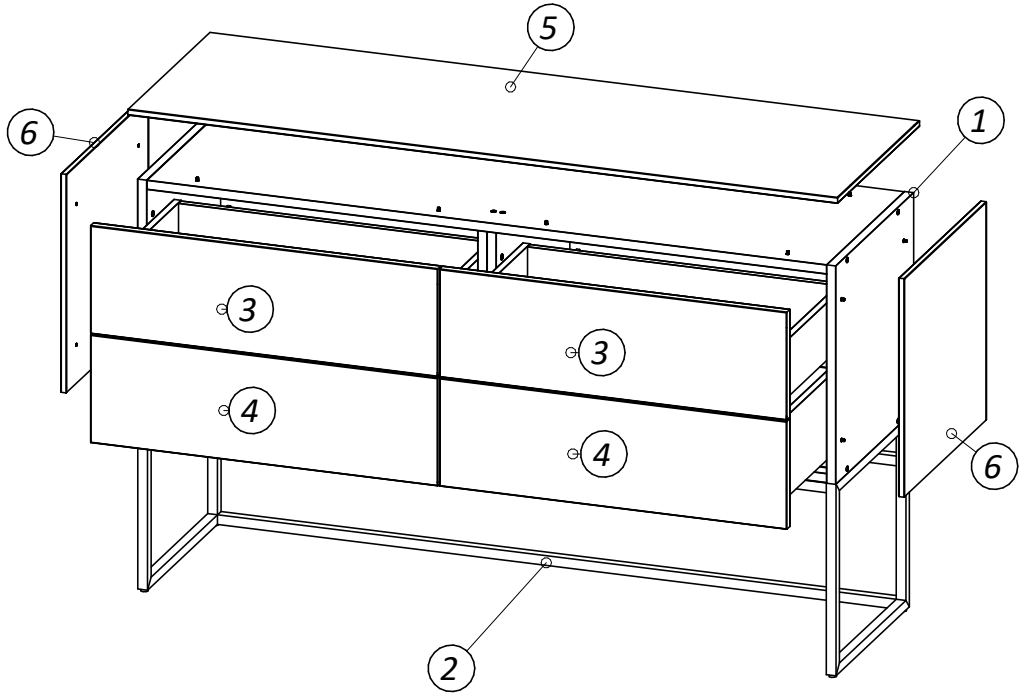

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Корпус	1
2	Каркас	1
3	Ящик 1	2
4	Ящик 2	2
5	Панель декор верх	1
6	Панель декор бок	2




















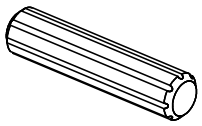
01	02	03	04
			
44шт.	*36шт.*	*36шт.*	*16шт.*
Шкант 8х30	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 12мм*	*Конфирмат 7х50*
05	06	07	08
			
36шт.	*4компл.*	*32шт.*	*4компл.*
Винт М4х25	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*	*Крепление штанги*
09	10	11	12
			
4шт.	*1шт.*	*4шт.*	*2шт.*
Штанга синхронизатора	*Траверс L 1394мм*	*Винт М6х16*	*Уголок для навески*
13	14	15	16
			
16шт.	*24шт.*	*12шт.*	*8шт.*
Саморез 3,5х16	*Саморез 4,2х19*	*Саморез 4,2х25*	*Винт М6х30*
17	18	19	20
			
4шт.	*36шт.*	*1шт.*	
Стяжка межсекционная	*Уголок*	*Ключ имбусовый*	

Рис.14

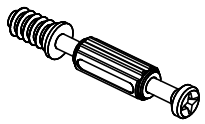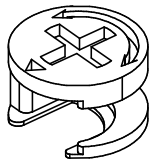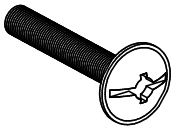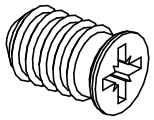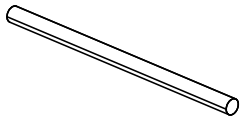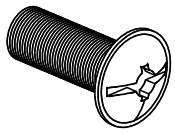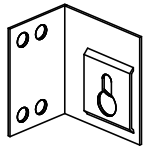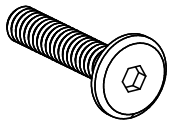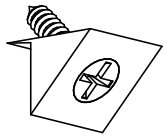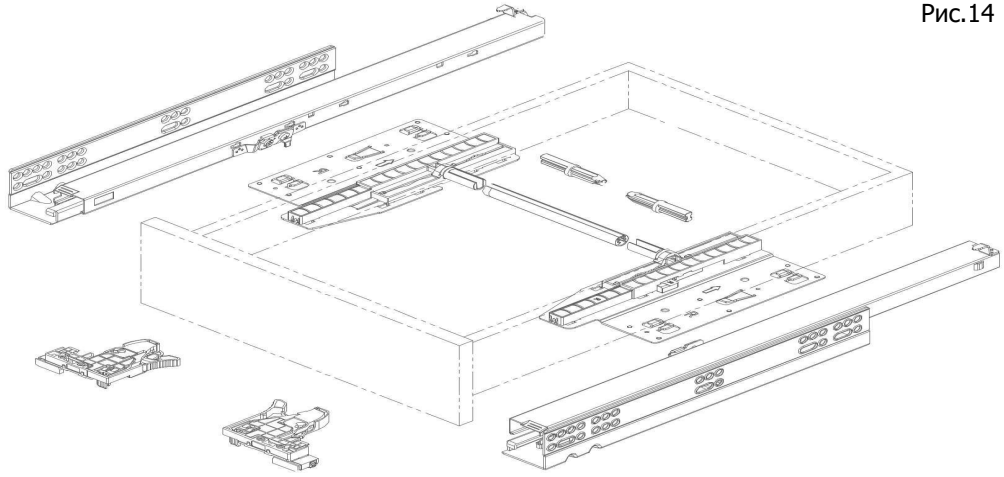


	**Фиксатор левый, правый**
	**Адаптер Push-to-open**
	**Адаптер для штанги**

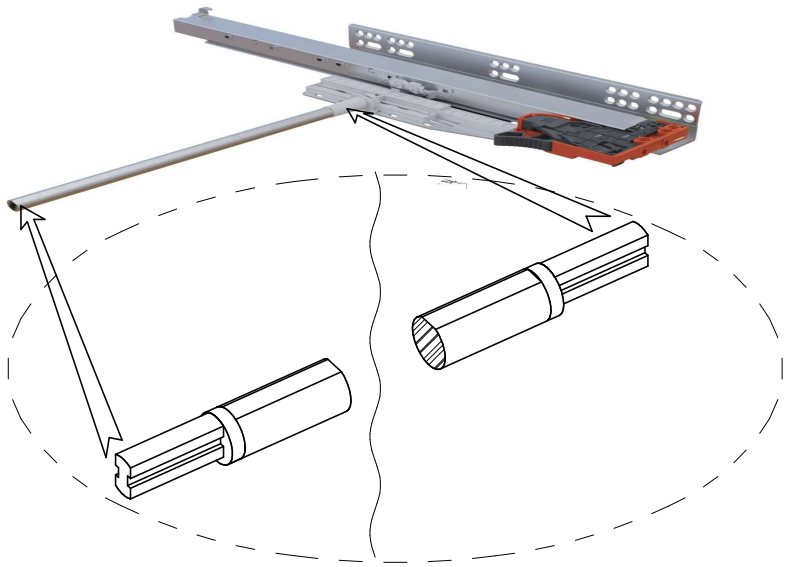


Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Рис.15

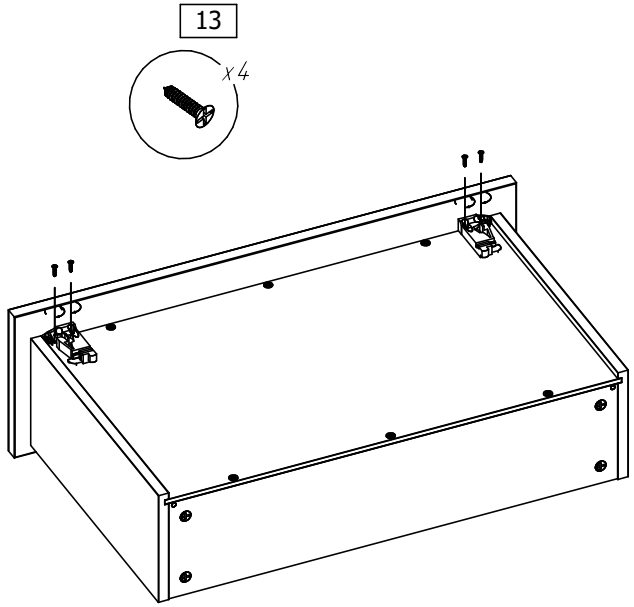

Установить Фиксаторы направляющих при помощи саморезов 3,5x16 (13). Рис.15
Ящик 1 (2 шт.) собрать идентичным образом.


Рис.16

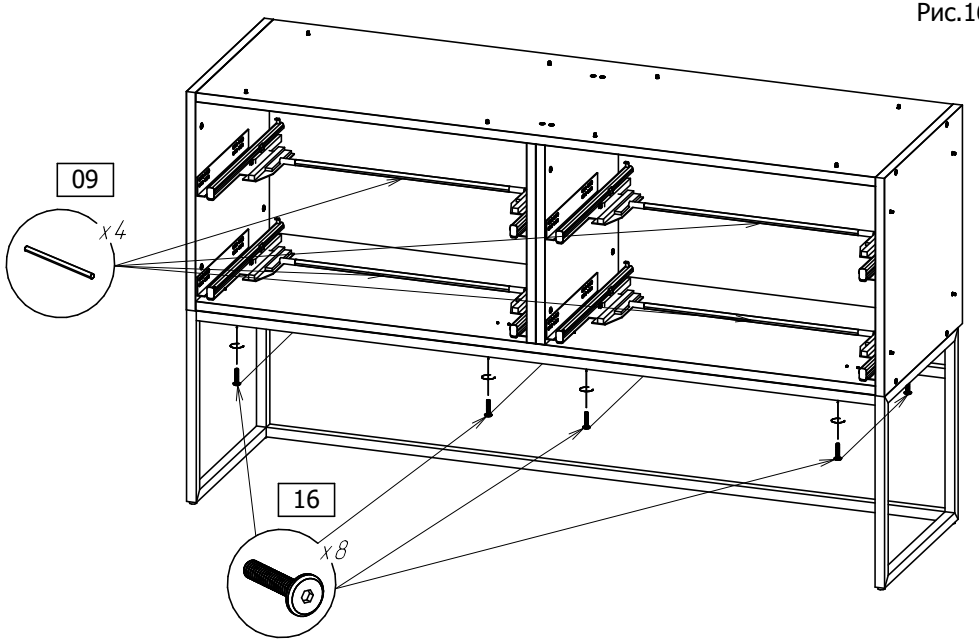


Закрепить Корпус к Каркасу Винтами (16), согласно схеме. Установить Штанги направляющих (09), согласносно схеме. Рис.16,17

Корпус

вид спереди:

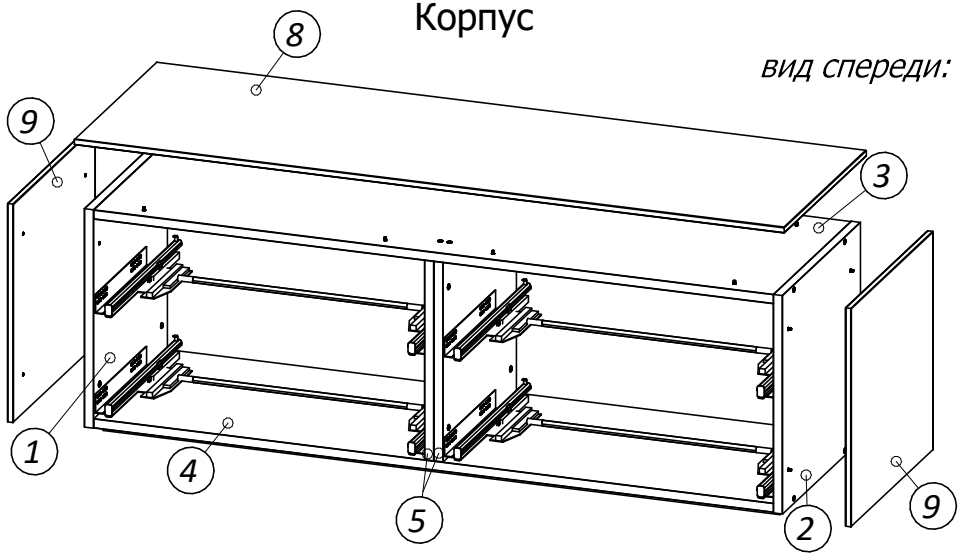


вид сзади:

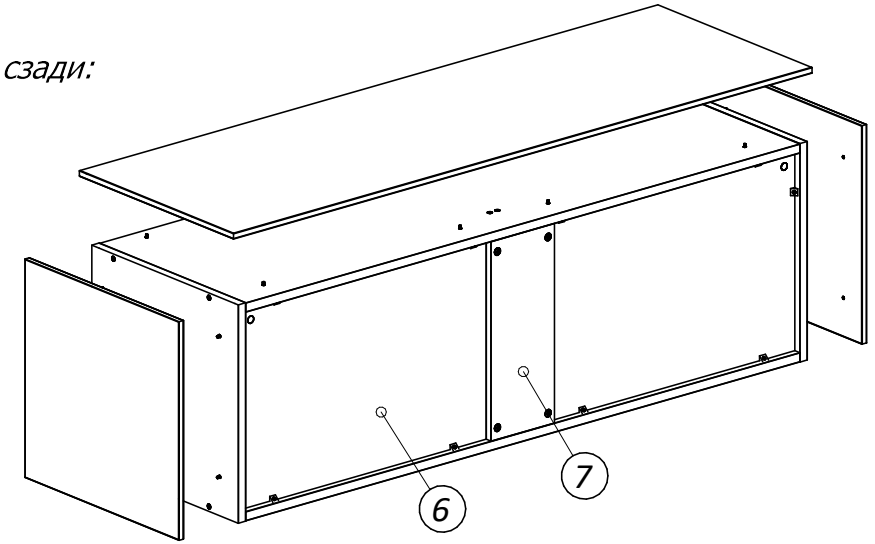


1	Крышка	1	1042 x 439
2	Дно	1	1042 x 439
3	Бок левый	1	528 x 440
4	Бок правый	1	528 x 440
5	Перегородка	2	1057 x 503
6	Стенка задняя	1	489 x 160
7	Ребро жесткости	1	1092 x 465
8	Панель декоративная верх	1	528 x 464
8	Панель декоративная бок	2	528 x 464

Ящик верхний (2 штуки)

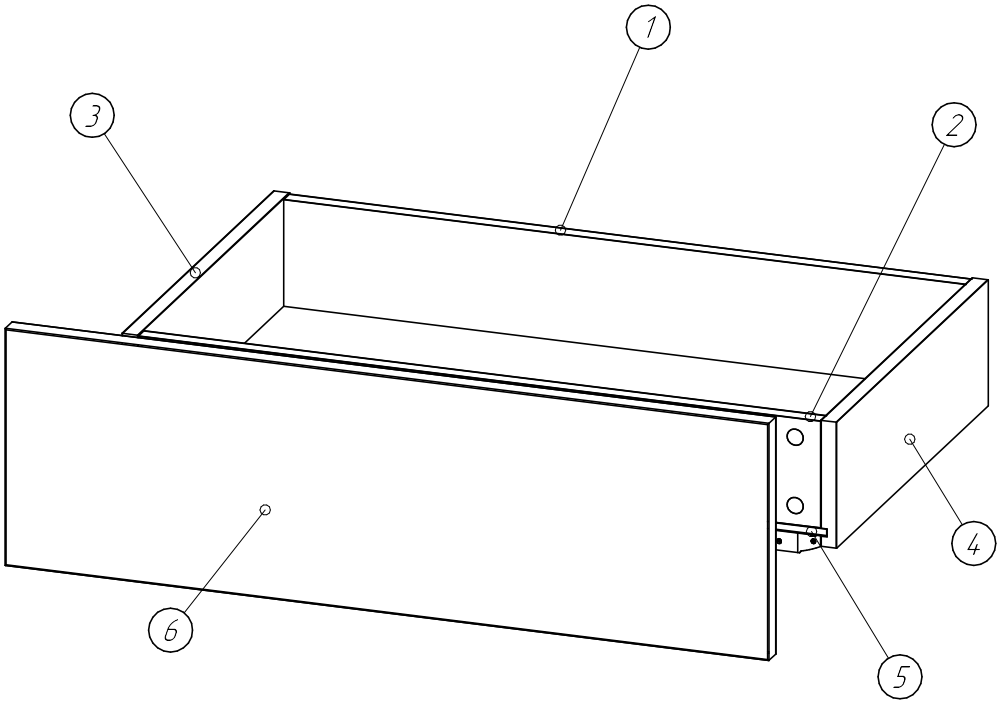


1	Стенка ящика задняя	1	639 x 100
2	Стенка ящика передняя	1	639 x 100
3	Бок ящика правый	1	390 x 118
4	Бок ящика левый	1	390 x 118
5	Дно ящика	1	650 x 389
6	Фасад ящика	1	715 x 222

Рис.13

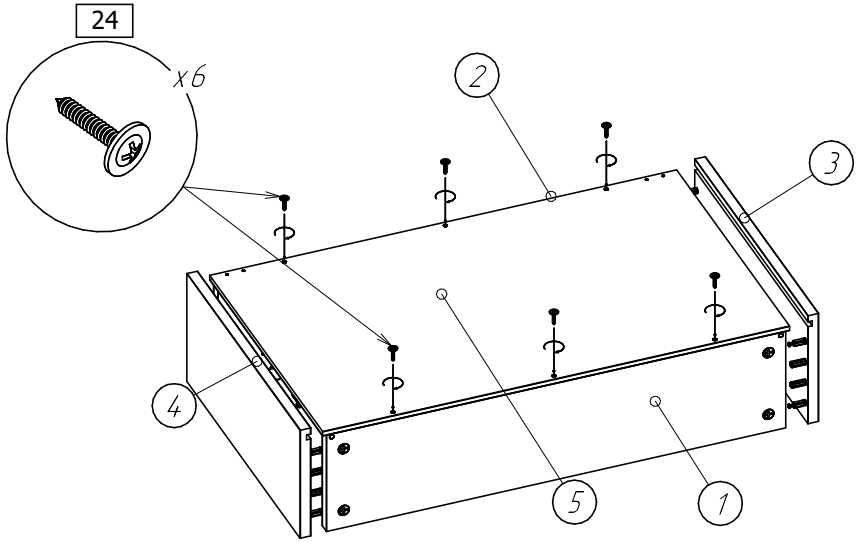

При помощи ранее установленной фурнитуры, боковые стенки ящика (дет.3,4) соединить с Задней и Передней стенками ящика (дет.1,2). К полученной конструкции при помощи саморезов (24) закрепить установленное в пазы Дно ящика (дет.5), согласно схеме. Рис.13

Рис.11

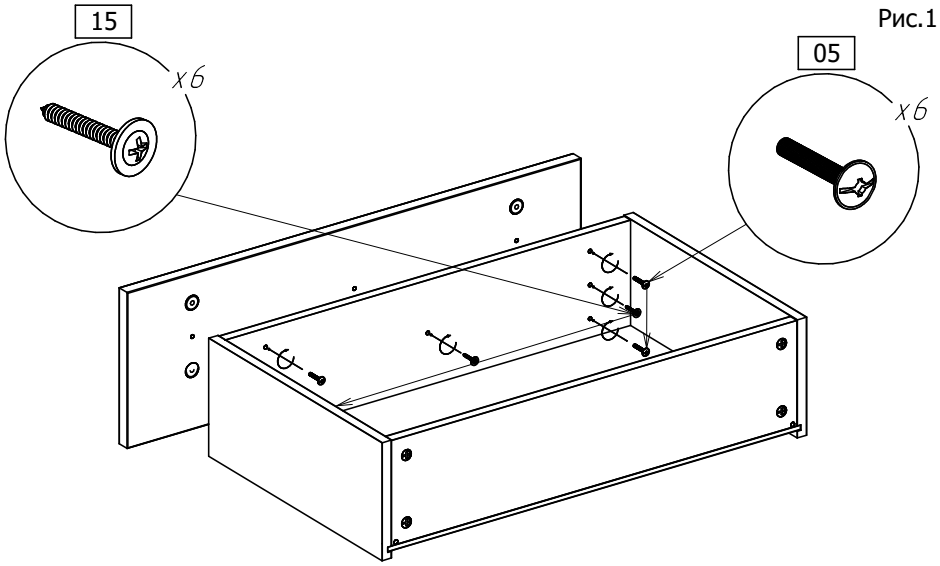

Фасад Ящика (дет.5) зафиксировать к полученной конструкции при помощи винтов (05) и Саморезов (15), согласно схеме. Рис.11

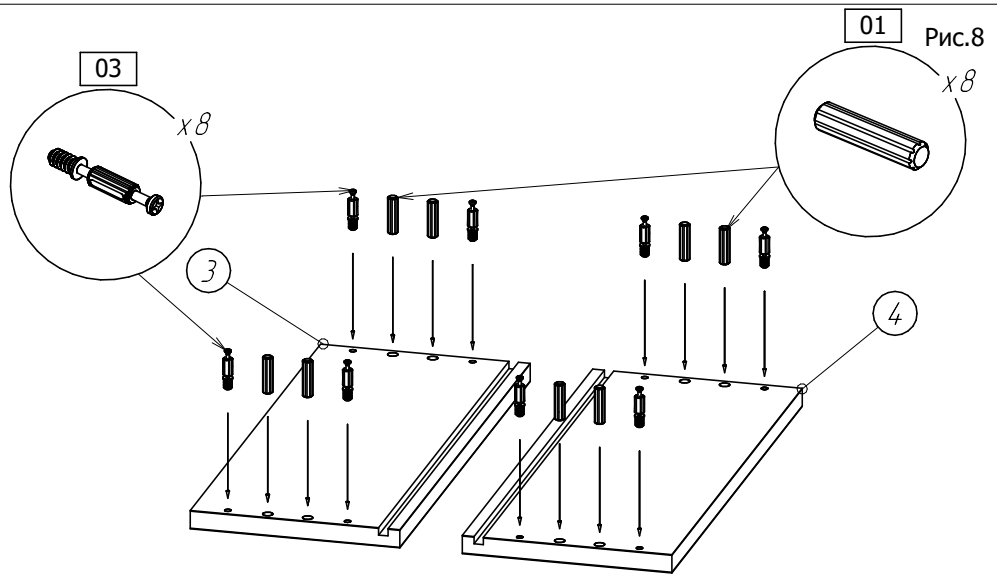


Рис.8

В боковые стенки ящика (дет.3,4) установить Шток эксцентрика (03) и Шкант (01), согласно схеме. Рис.8


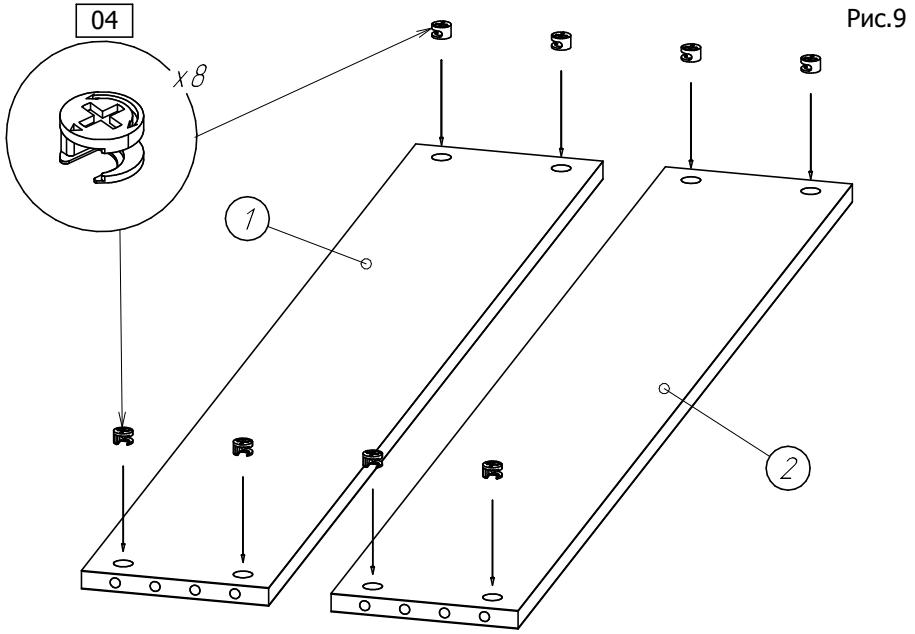


Рис.9

В Переднюю и Заднюю панель ящика (дет.1 и 2) установить Эксцентрики (04). Рис.9

Ящик нижний (2 штуки)

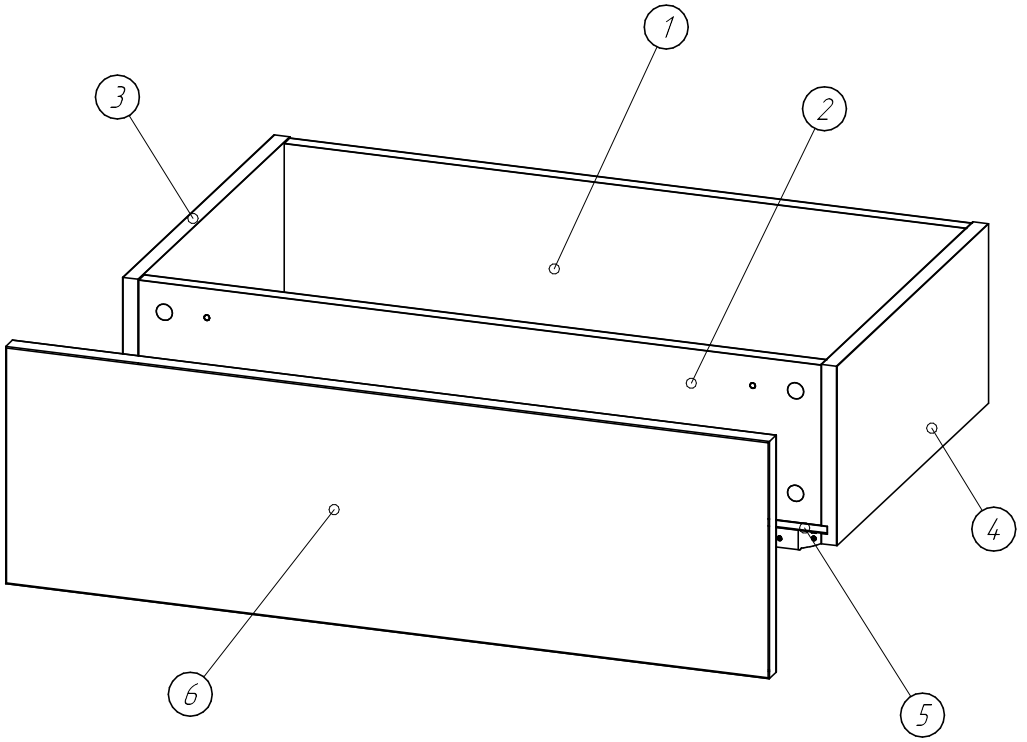

1	Стенка ящика задняя	1	639 x 150
2	Стенка ящика передняя	1	639 x 150
3	Бок ящика правый	1	390 x 168
4	Бок ящика левый	1	390 x 168
5	Дно ящика	1	650 x 389
6	Фасад ящика	1	715 x 222

Каркас



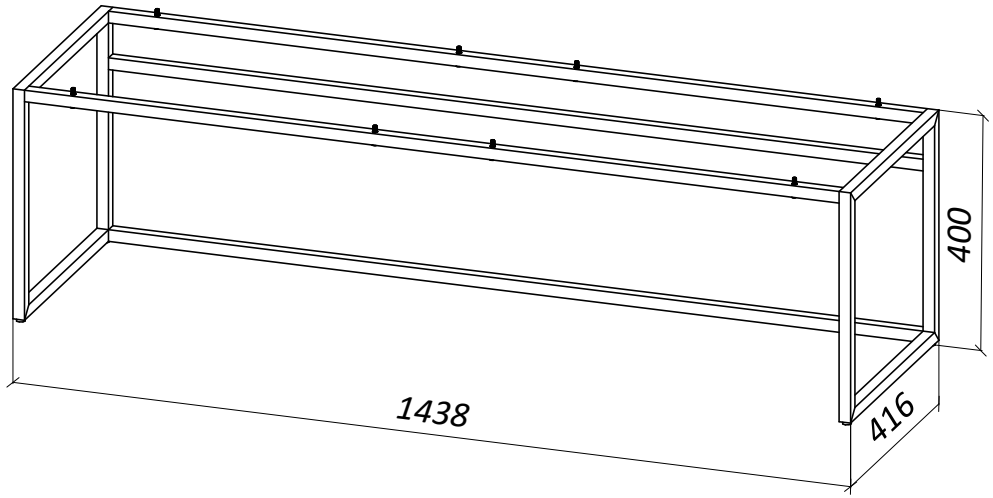


Рис.9

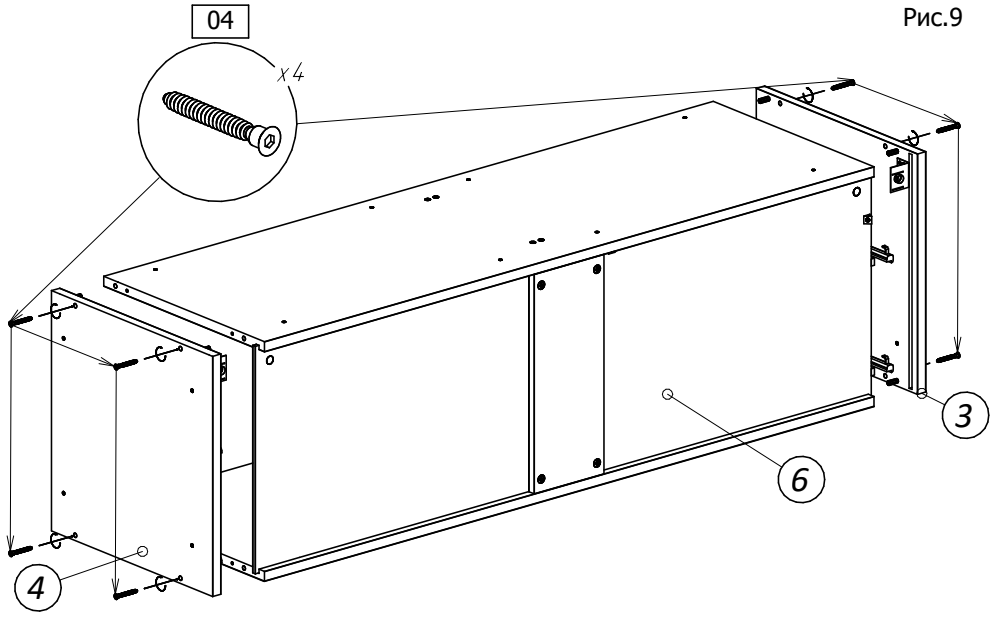


В пазы получившейся конструкции вставить Заднюю стенку (6) и соединить ее при помощи Конфирматов (04) с Боковинами 3 и 4, как указано на схеме. Рис.9

Рис.10

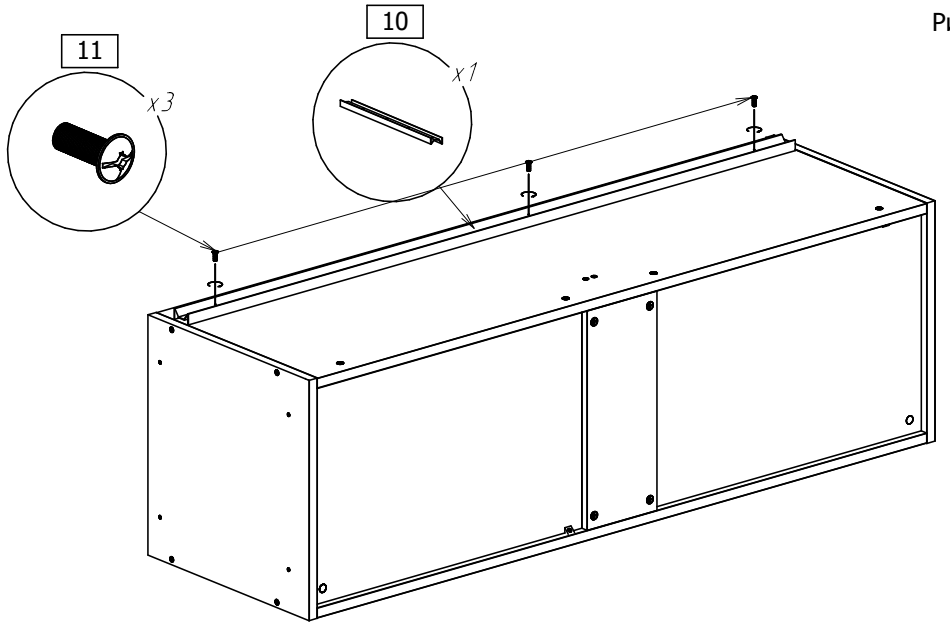


В предустановленные футорки закрепить на Дно (4) Траверс (10) при помощи Винтов (11). Рис. 10

Рис.7

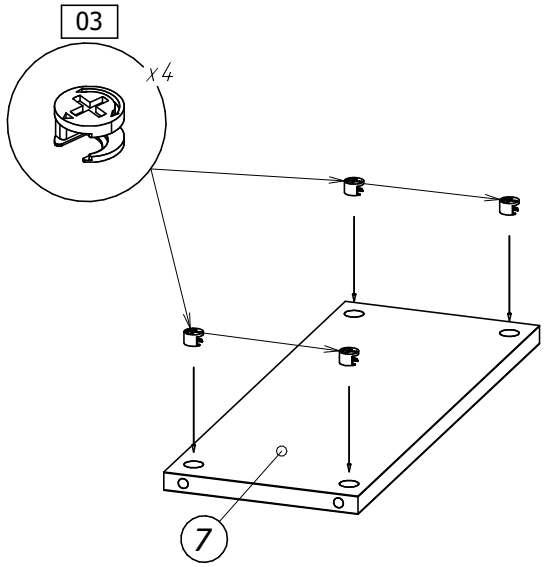


В Ребро жесткости (7) установить Эксцентрики (03), согласно схеме. Рис.7

Рис.8

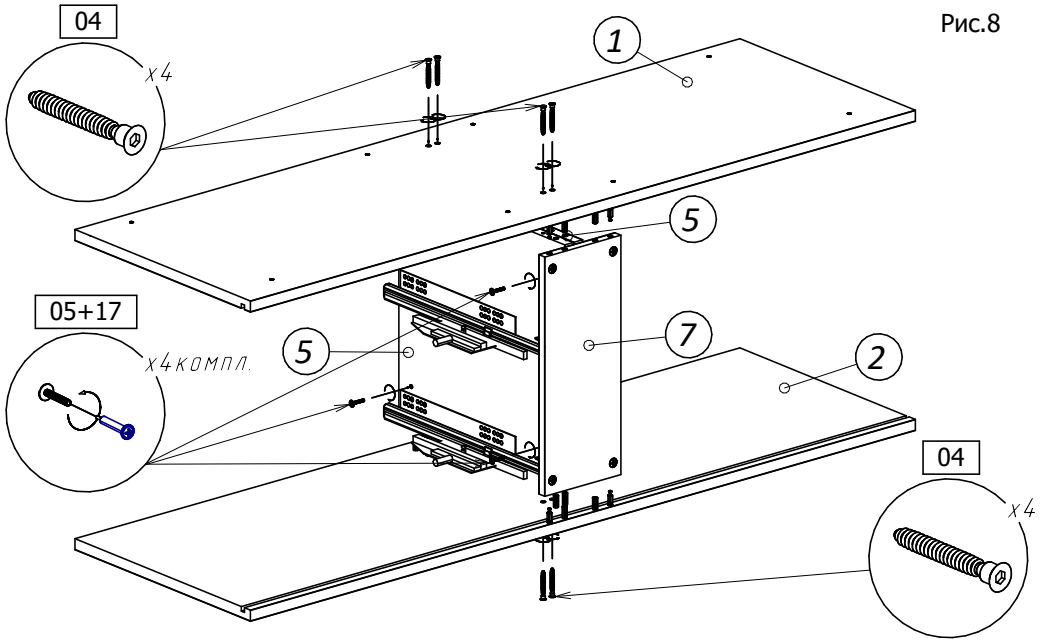


При помощи ранее установленной фурнитуры, зафиксировать между собой Крышу (1), Ребро жесткости (7) и Дно (2). Обе Перегородки (5) стянуть между собой Стяжками и Винтами (05 + 17) и закрепить Конфирматами (04), как указано на схеме. Рис.8

Рис.1

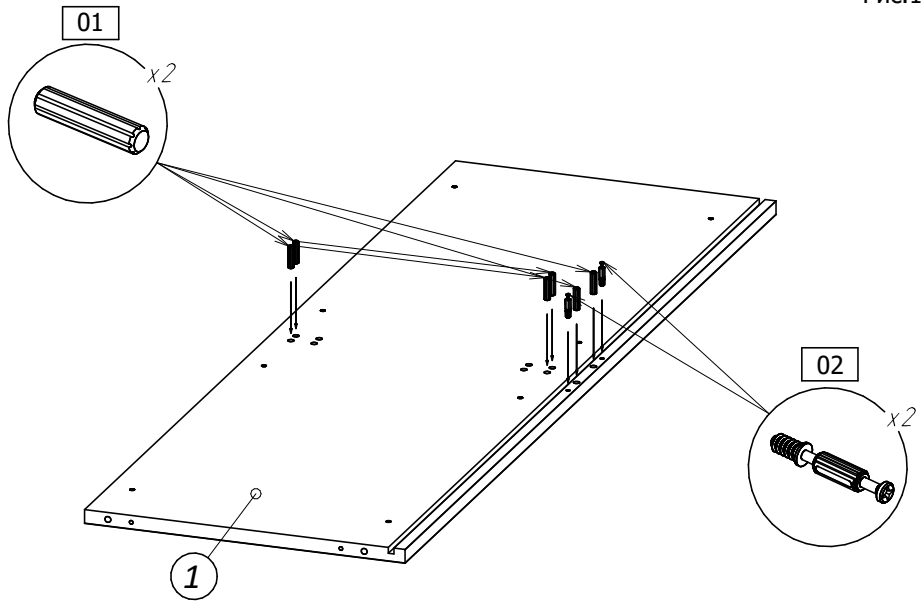


В Крышку корпуса (дет. 1 СБ Корпус) установить Шкант 8х30 (01) и Штокэксцентрика (02) , согласно схеме. Рис.1

Рис.2

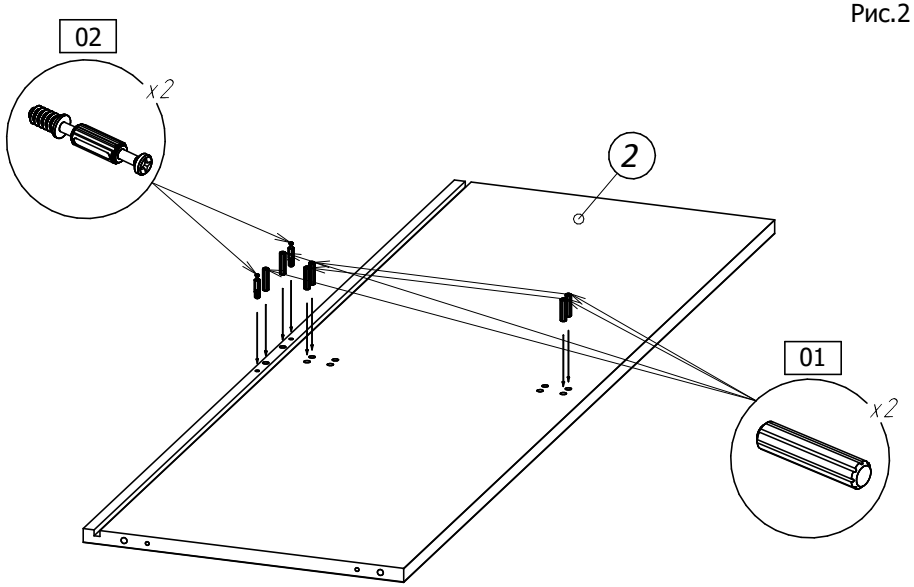


В Дно корпуса (дет. 2 СБ Корпус) установить Шкант 8х30 (01) и Шток эксцентрика (02), согласно схеме. Рис.2
ВАЖНО: Обратить внимание, что в Дно предустановлены резьбовые футорки М6 для крепления Траверса (10) и Каркаса.

Рис.3

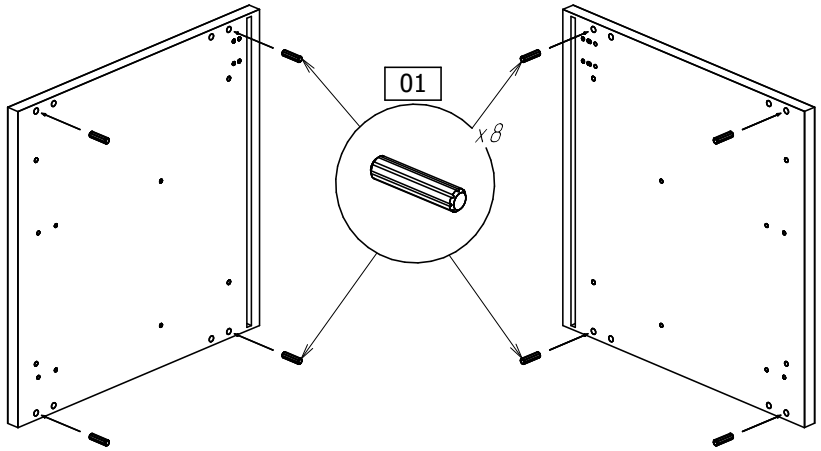


В Боковые стенки корпуса (дет. 3,4 СБ Корпус) установить Шканты (01). Рис.3

Рис.4

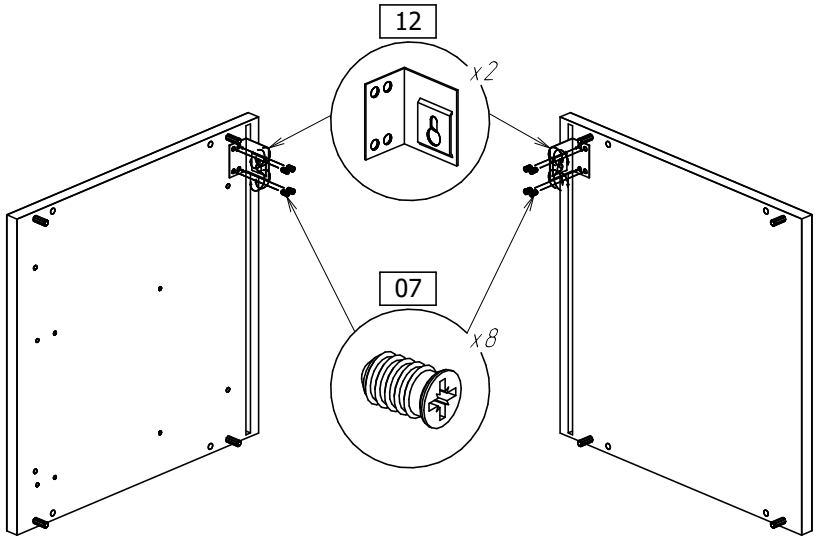


Согласно схеме, установить Уголки (12), зафиксировав их Евровинтами (07). Рис.4

Рис.5

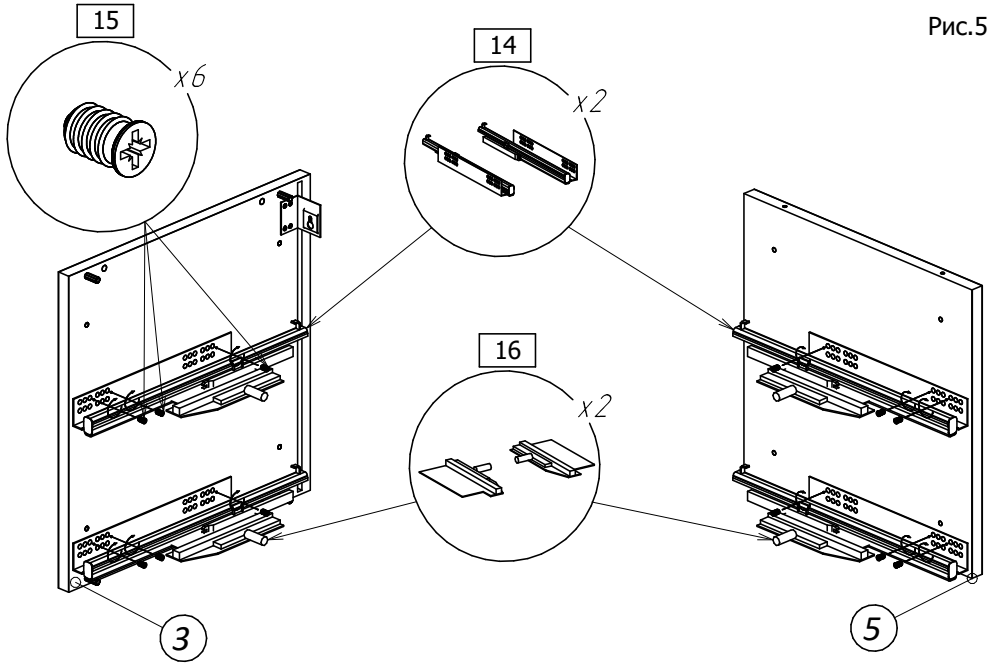

Установив Крепления штанги, закрепить Направляющие (14) при помощи Евровинтов (15), в Боковине левой и Перегородке (дет. 3 и 5 СБ Корпус), согласно схеме. Рис.5

Рис.6

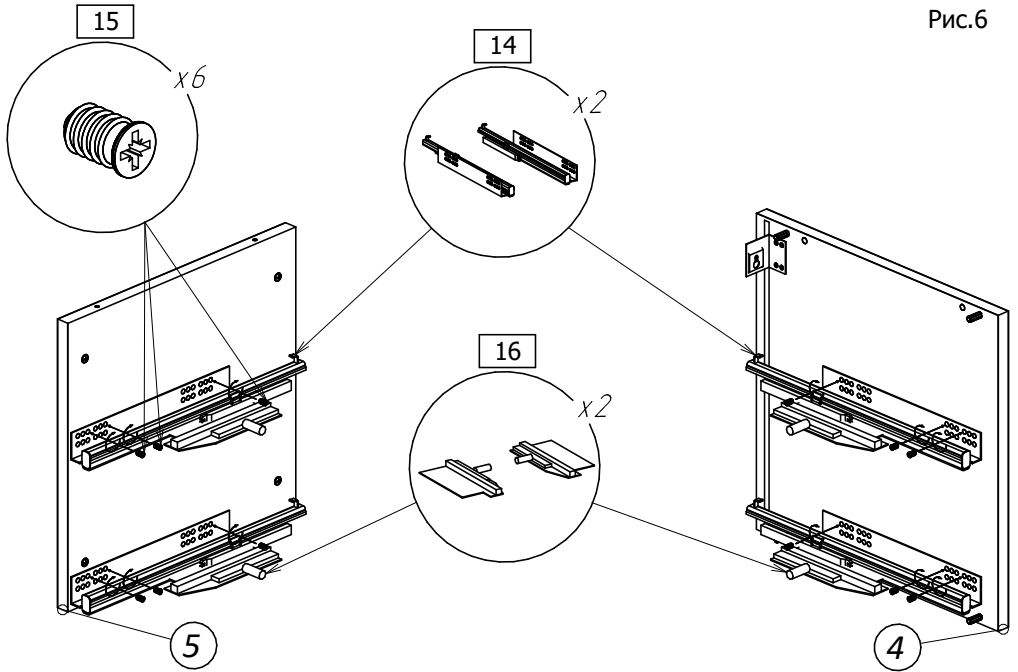

Установив Крепления штанги, закрепить Направляющие (14) при помощи Евровинтов (15), в Боковине правой и Перегородке (дет. 4 и 5 СБ Корпус), согласно схеме. Рис.6