
Рис.38

УСТАНОВКА ТРОСИКА В КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ К ФАСАДУ




Поднимите дверь почти полностью, чтобы вставить конец троса в крепление к фасаду.

УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ КРЕПЛЕНИЯ К ФАСАДУ

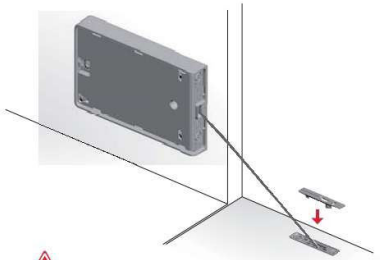


Установите заглушку прежде, чем поднимать фасад

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОТКРЫВАНИЯ

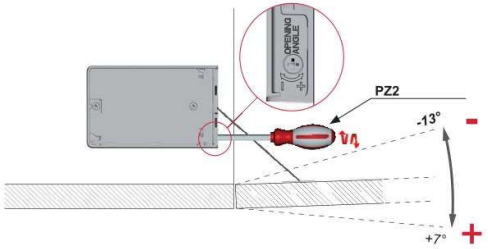


Регулировку угла открывания двери необходимо выполнить до регулировки усилия

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ

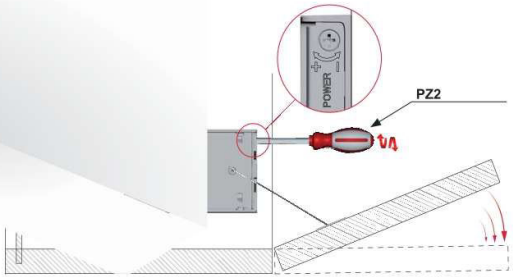


Усилие+

Замедление открывания фасада происходит раньше

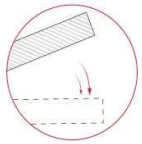

Усилие -


Замедление открывания фасада происходит позже

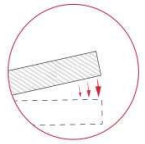


МЕБЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА КРАСНОЯРСКА ®

Тумба модульная комбинированная на высокой базе U01.06

Схемы сборки

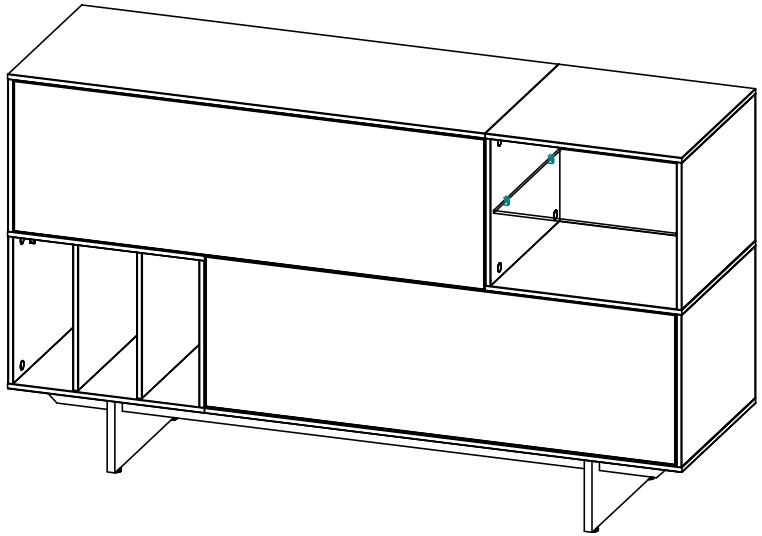



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.37




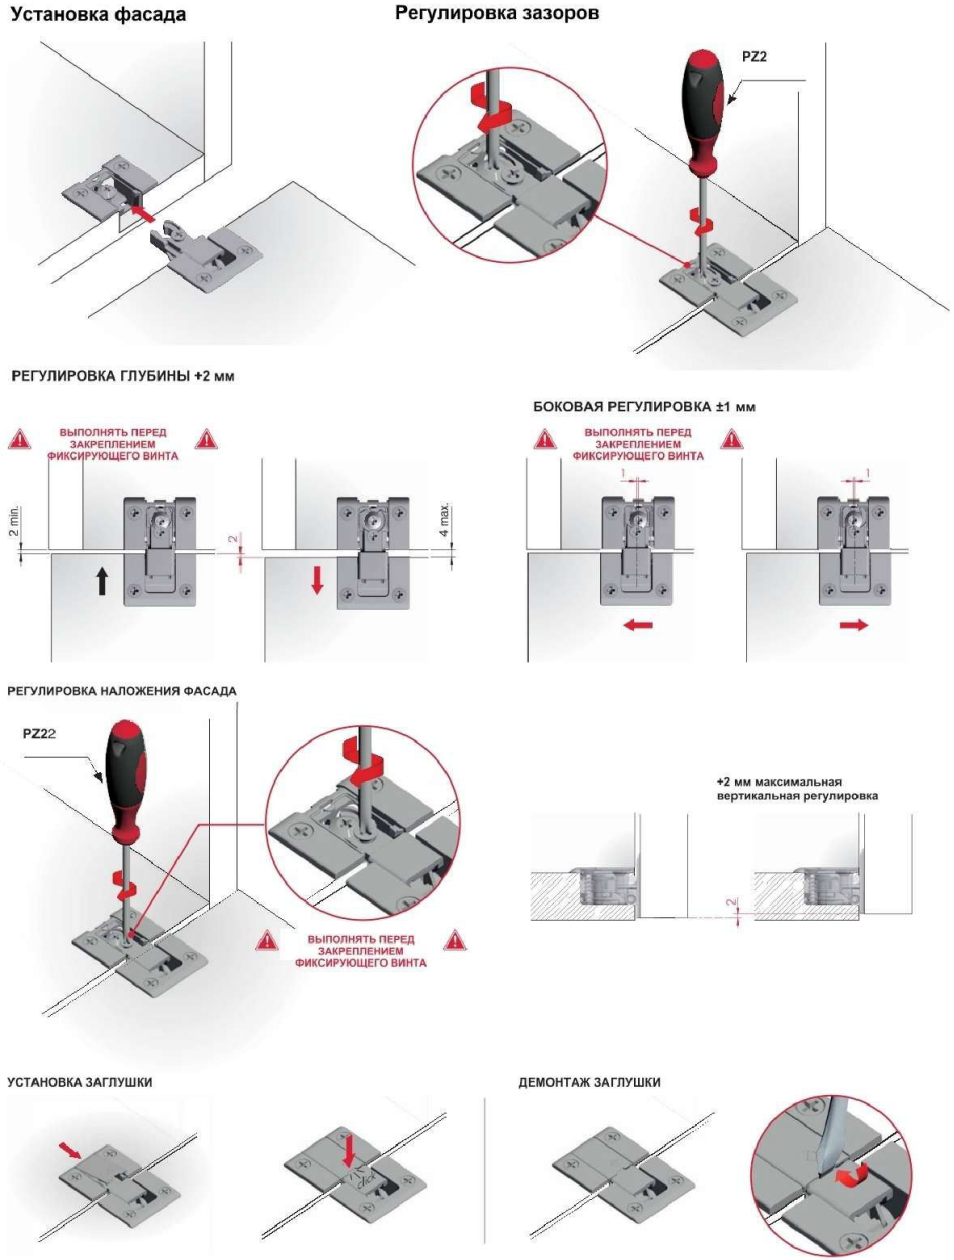


Рис.36

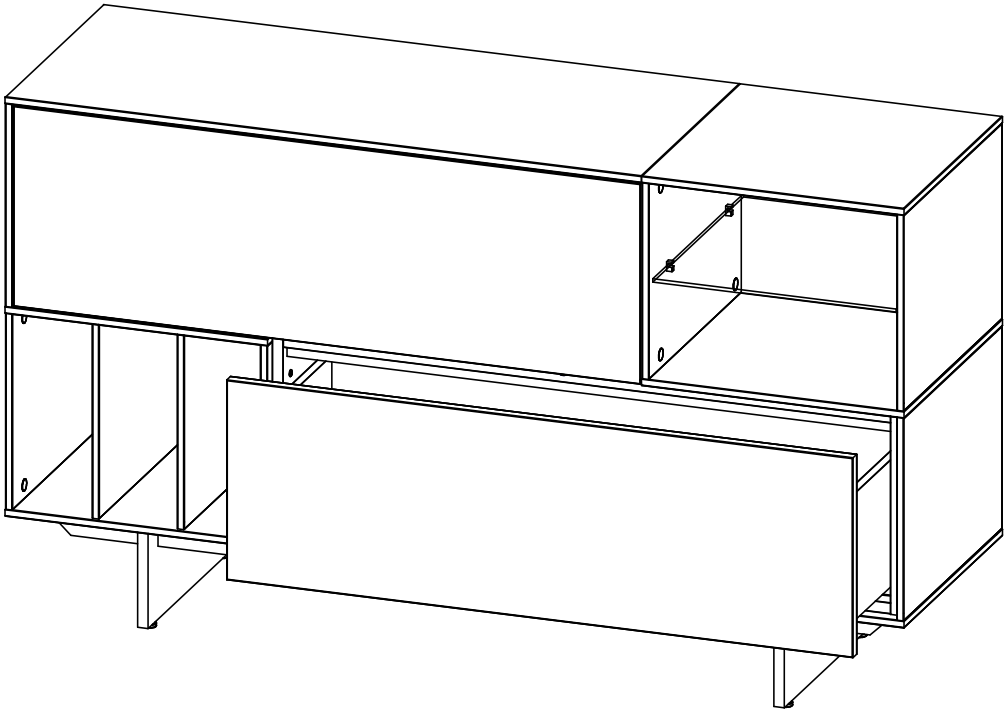


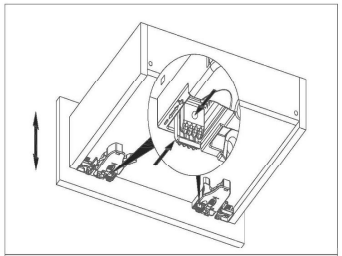

Регулировка по высоте: 0～+3mm

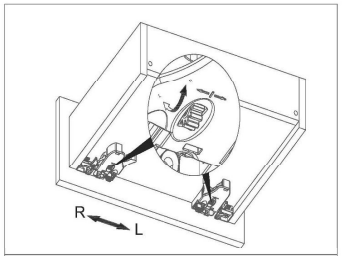


Регулировка по ширине: ±1.5mm

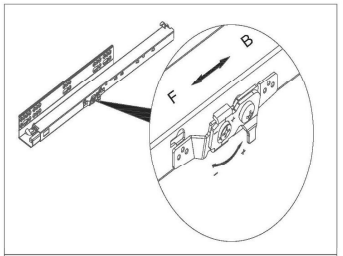

Регулировка по глубине: ±2mm

* Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.

Ящик вставить в корпус Тумбы нижней до щелчка механизмов крепления направляющих. Произвести необходимые регулировки, согласно приложенной схеме. В Кассетницу 2 установить Полку (дет.6 СБ Кассетница 2). Изделие закрепить к стене при помощи уголков, установленных в Верхней тумбе. Установить заглушки эксцентриков в Кассетницах 1 и 2. Изделие готово к эксплуатации.

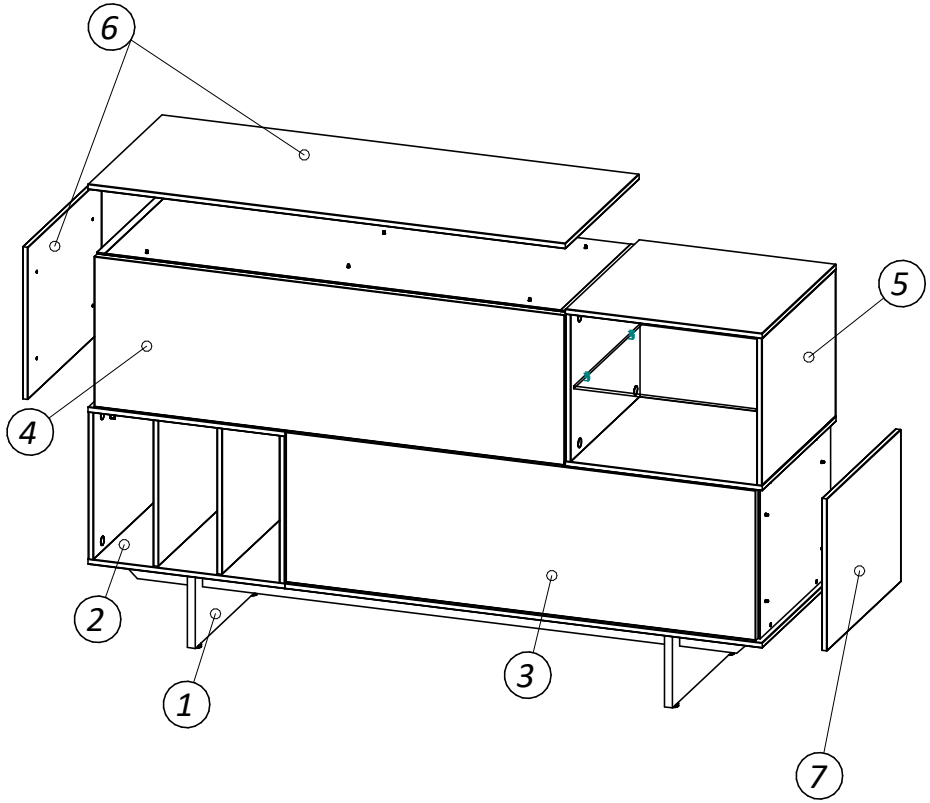

1	Каркас	1
2	Кассетница 1	1
3	Тумба нижняя	1
4	Тумба верхняя	1
5	Кассетница 2	1
6	Декоративные накладки верх	2
7	Декоративные накладки низ	2

















01 	02 	03 	04 
32шт.	*36шт.*	*32шт.*	*32шт.*
Шкант 8х30	*Шкант 6х30*	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 12мм*
05 	06 	07 	08 
16шт.	*2шт.*	*16шт.*	*4шт.*
Заглушка эксцентрика самоклеющаяся	*Конфирмат 5х50*	*Конфирмат 7х50*	*Конфирмат 7х70*
09 	10 	11 	12 
38шт.	*12шт.*	*12шт.*	*1шт.*
Винт М4х25	*Винт М4х55*	*Винт М6х16*	*Толкатель с магнитом*
13 	14 	15 	16 
1шт.	*1компл.*	*14шт.*	*1компл.*
Планка для толкателя	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*	*Крепление штанги*
17 	18 	19 	20 
3шт.	*2шт.*	*2шт.*	*4шт.*
Штанга синхронизатора	*Траверс L 1040мм*	*Уголок для навески*	*Ножка мебельная*

Рис.34



Установить и закрепить с помощью предустановленных футорок и Винтов (09) Декоративные накладки, согласно схеме. Рис.34

Рис.35

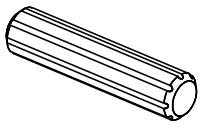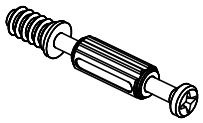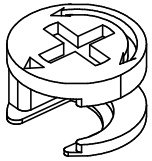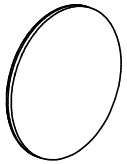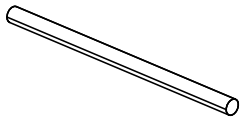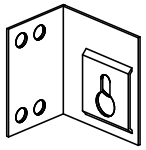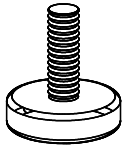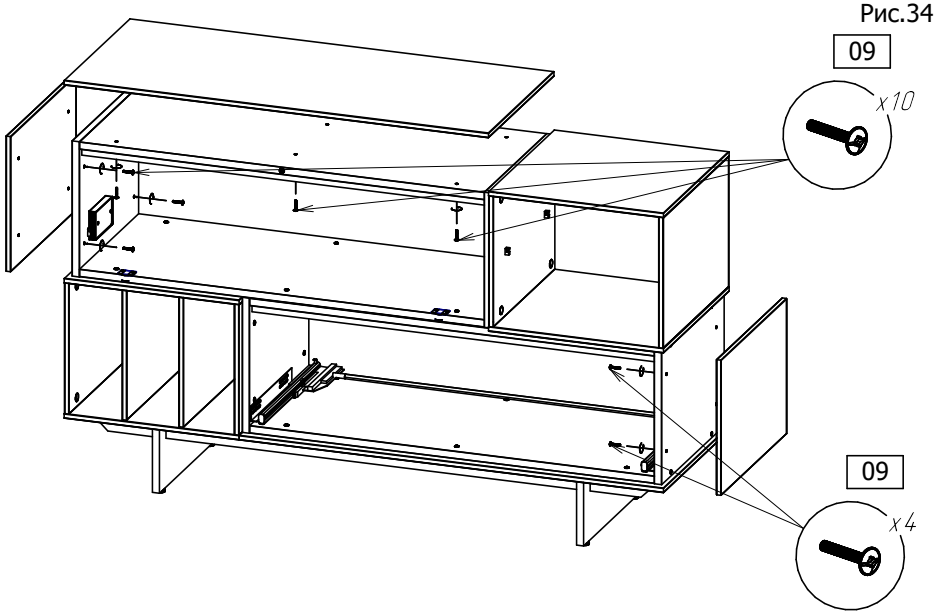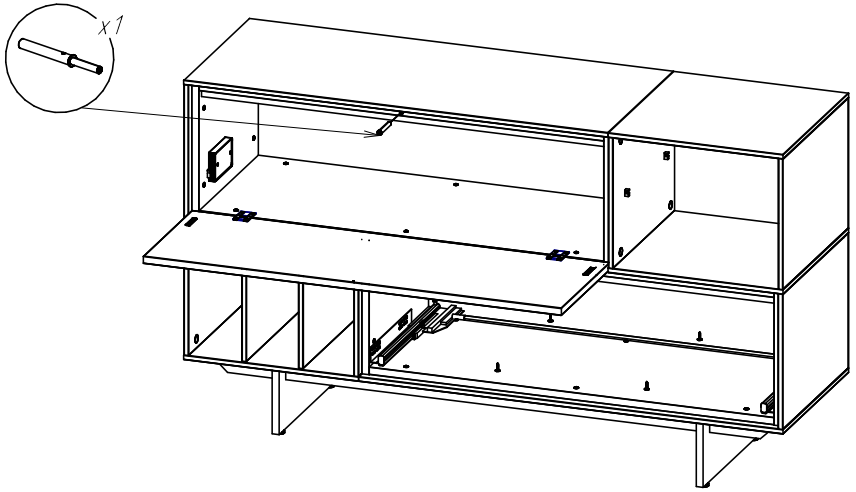

В Тумбу верхнюю установить Фасад (дет.5 СБ Тумба верхняя). Закрепить в Фасаде тросик механизма открывания фасадов. Монтаж и необходимые регулировки производить согласно приложенных инструкций (рис. 37 и 38). Установить Магнитный толкатель (12), согласно схеме. Рис.35

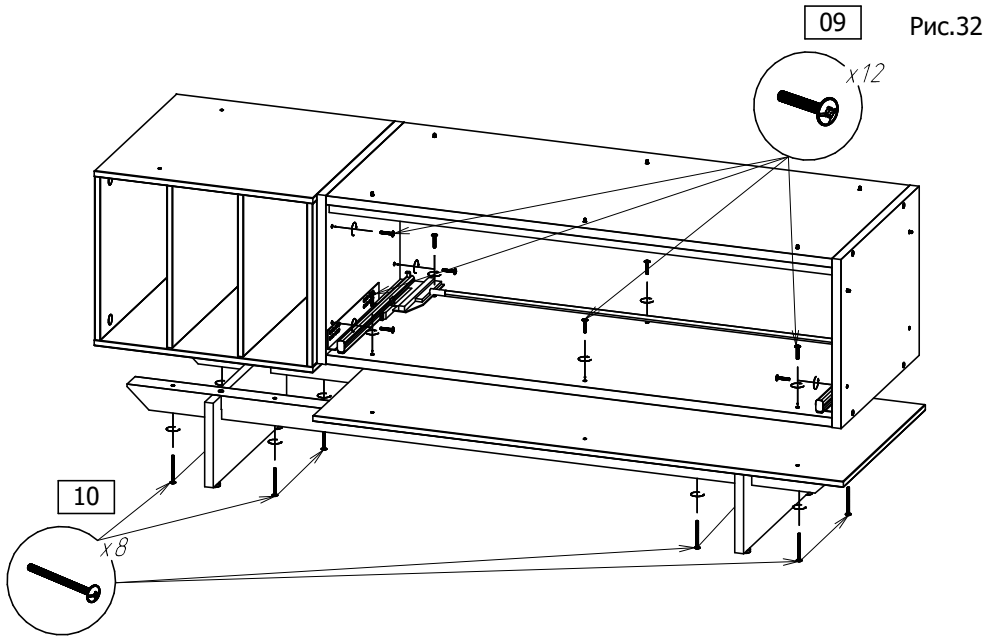


Рис.32

К Каркасу закрепить Кассетницу 1 и Тумбу нижнюю с помощью предустановленных в изделия футорок и Винтов (10 снизу, 09 сверху), как показано на схеме. Кассетницу и Нижнюю тумбу стянуть между собой Винтами (09). Рис.32









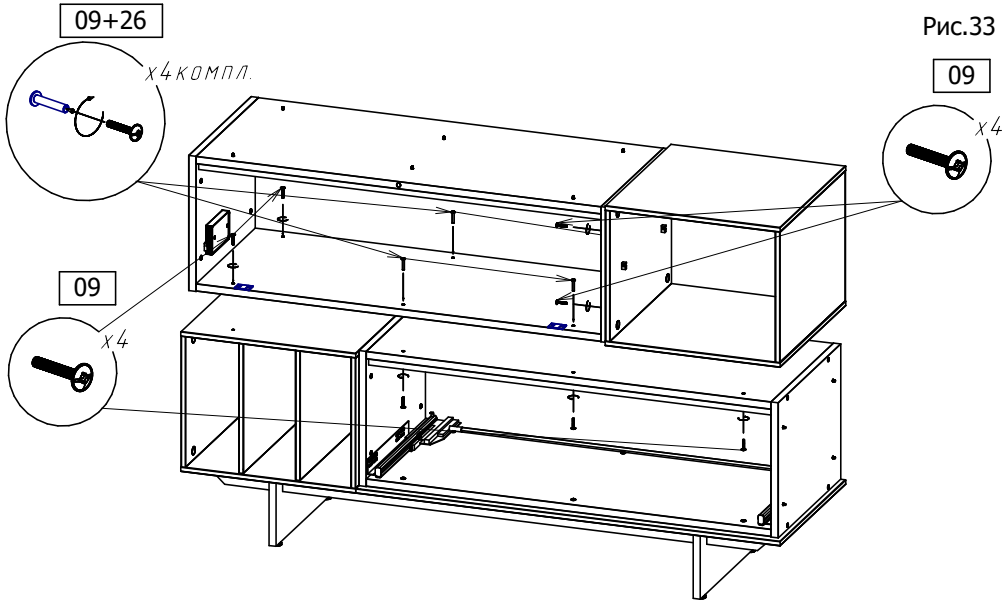


Рис.33

Аналогичным образом скрепить между собой остальные модули. Используемая фурнитура указана на схеме. Рис.33


21  *2шт.*	22  *2шт.*	23  *10шт.*	24  *6шт.*
Механизм для открывания фасадов	*Петля мебельная*	*Саморез 4,2х19*	*Саморез 4,2х25*
25  *12шт.*	26  *4шт.*	27  *40шт.*	28  *4шт.*
Саморез 3,5х16	*Стяжка межсекционная*	*Уголок*	*Полкодержатель*
29  *1шт.*			
Ключ имбусовый			

Каркас

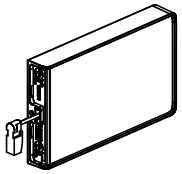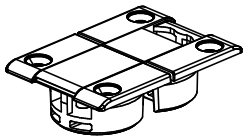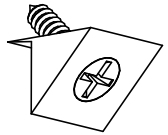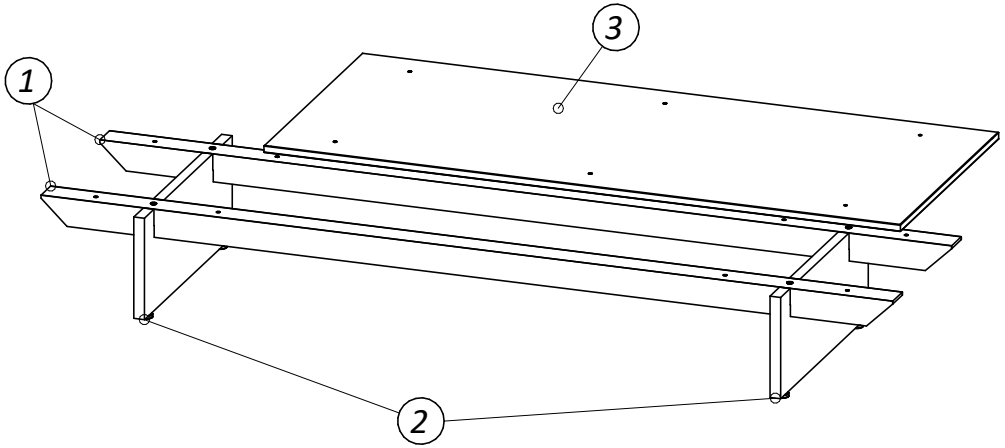


1	Балка каркаса	2	1462x48x46
2	Опора каркаса	2	174x414x18
3	Панель декоративная	1	1092,5x464x12

Рис.30

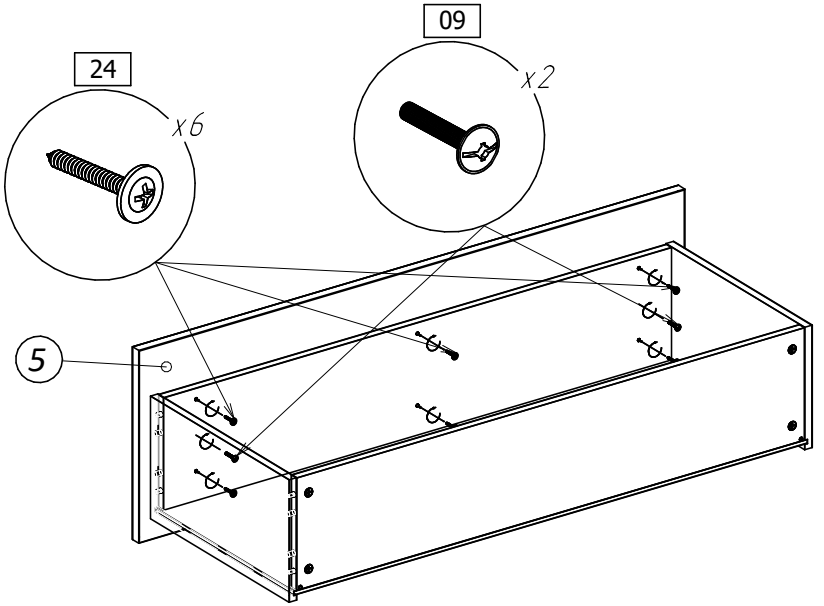

Фасад Ящика (дет.5) зафиксировать к полученной конструкции при помощи винтов (09) и саморезов (24), согласно схеме. Рис.30

Рис.31

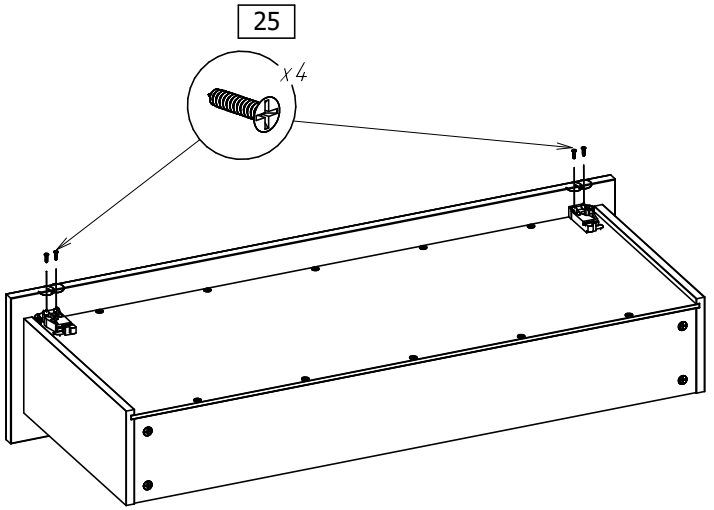

Установить Фиксаторы направляющих при помощи саморезов 3,5x16 (25). Рис.31

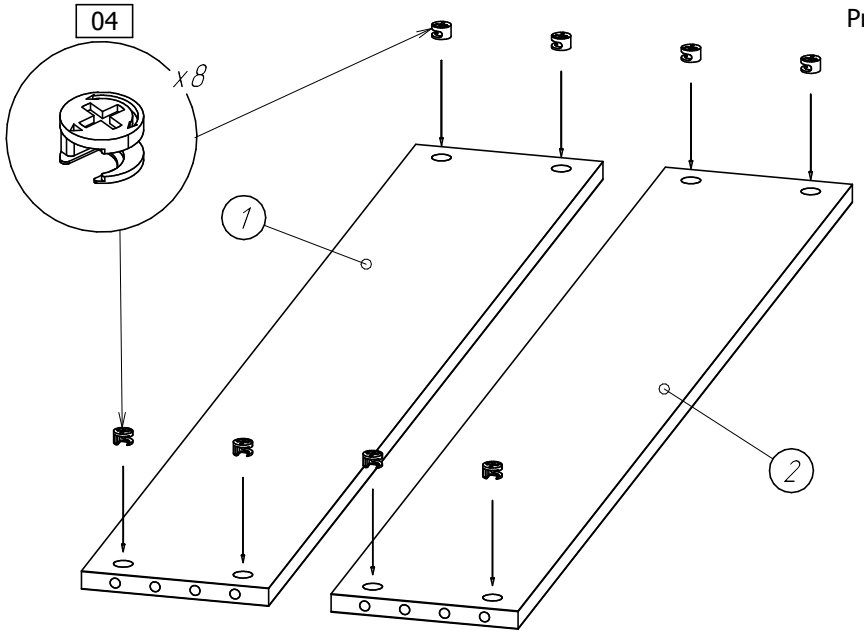


Рис.28

В Переднюю и Заднюю панель ящика (дет.1 и 2) установить Эксцентрики (04). Рис.28


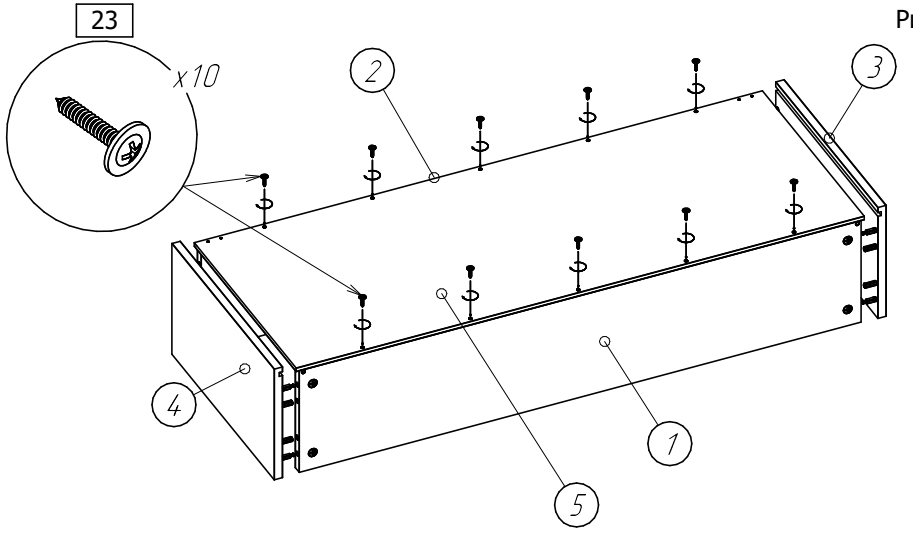


Рис.29

При помощи ранее установленной фурнитуры, боковые стенки ящика (дет.3,4 СБ Ящик) соединить с Задней и Передней стенками ящика (дет.1,2). К полученной конструкции при помощи саморезов (23) закрепить установленное в пазы Дно ящика (дет.5), согласно схеме. Рис.29

Кассетница 1

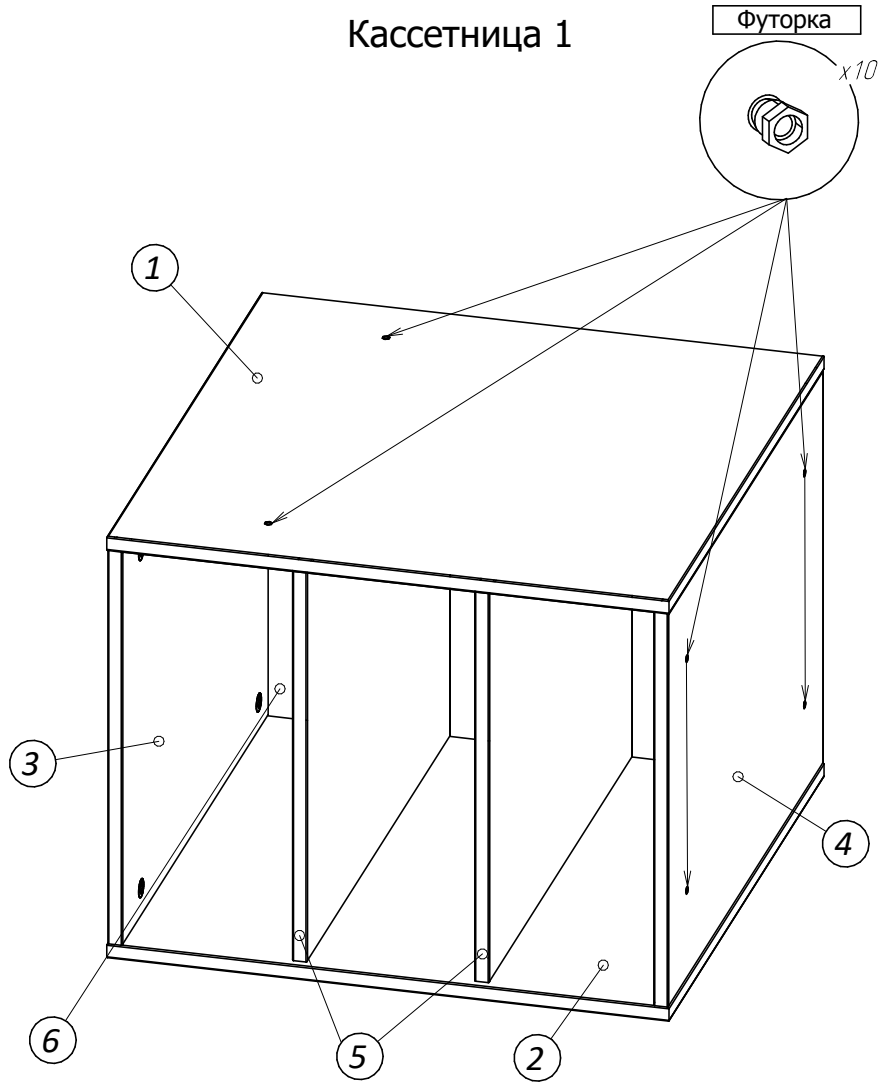


1	Боковина левая	1	336 x 463
2	Боковина правая	1	336 x 463
3	Крышка	1	450 x 464
4	Дно	1	450 x 464
5	Перегородка	2	336 x 428
6	Стенка задняя	1	439 x 350


При сборке обратить внимание на установленные футорки. В Крышке - 2шт., в Дне - 4шт., в Боковине правой - 4шт.

Тумба нижняя

вид спереди:

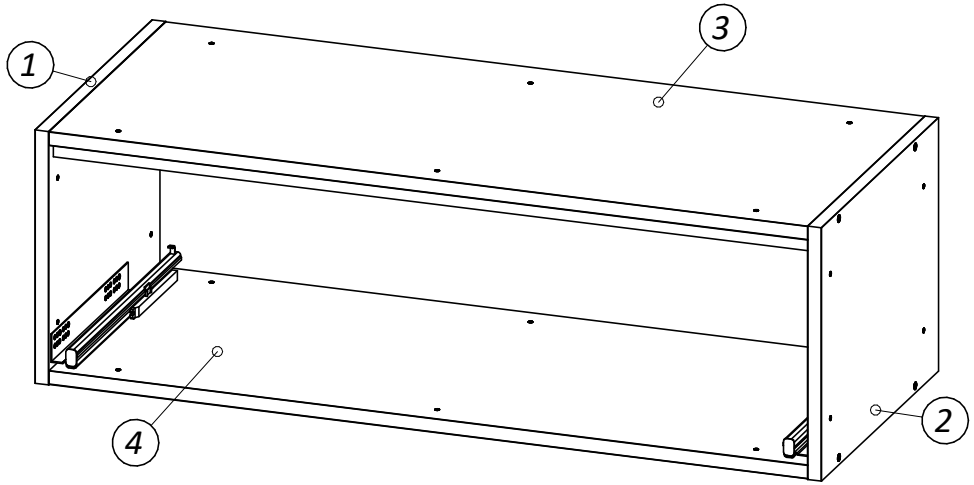


вид сзади:

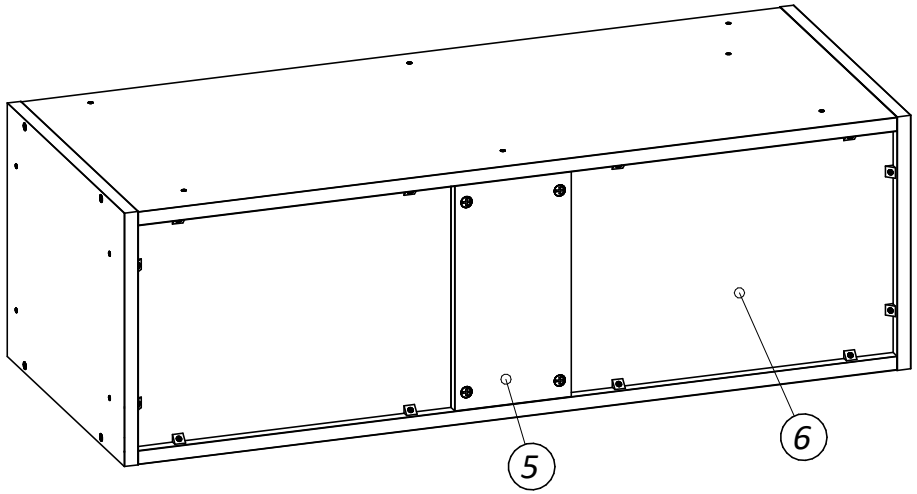


1	Боковина левая	1	336 x 463
2	Боковина правая	1	336 x 463
3	Крышка	1	1042 x 441
4	Дно	1	1042 x 441
5	Ребро жесткости	2	309 x 160
6	Стенка задняя	1	1057 x 324

Рис.26

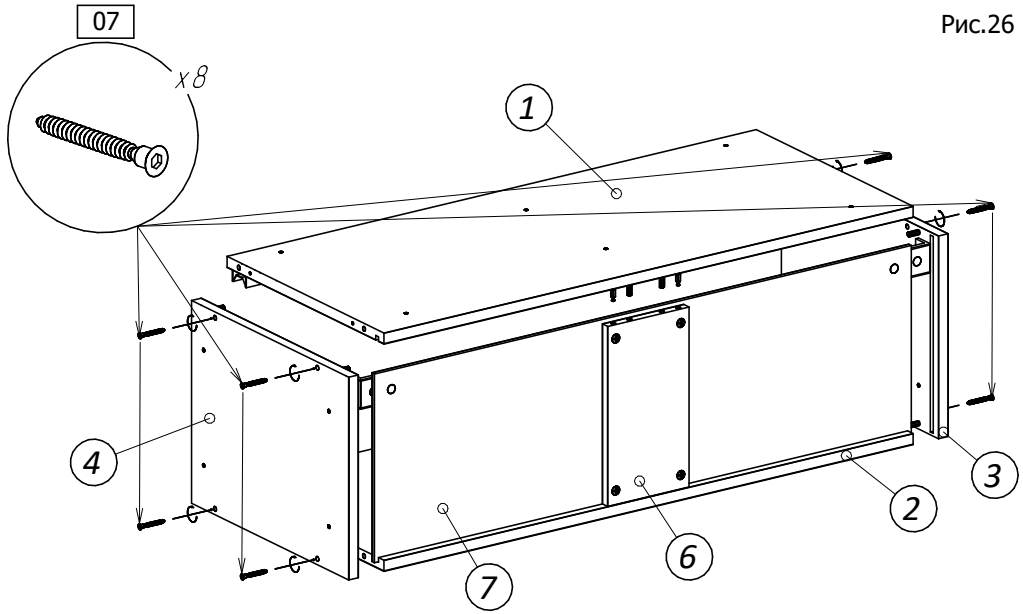


При помощи ранее установленной фурнитуры соединить детали 1, 2, 6 и 7 СБ Тумба верхняя, согласно схеме. Получившуюся конструкцию соединить деталями 3 и 4 при помощи Конфирматов (07). Рис.26

Рис.27

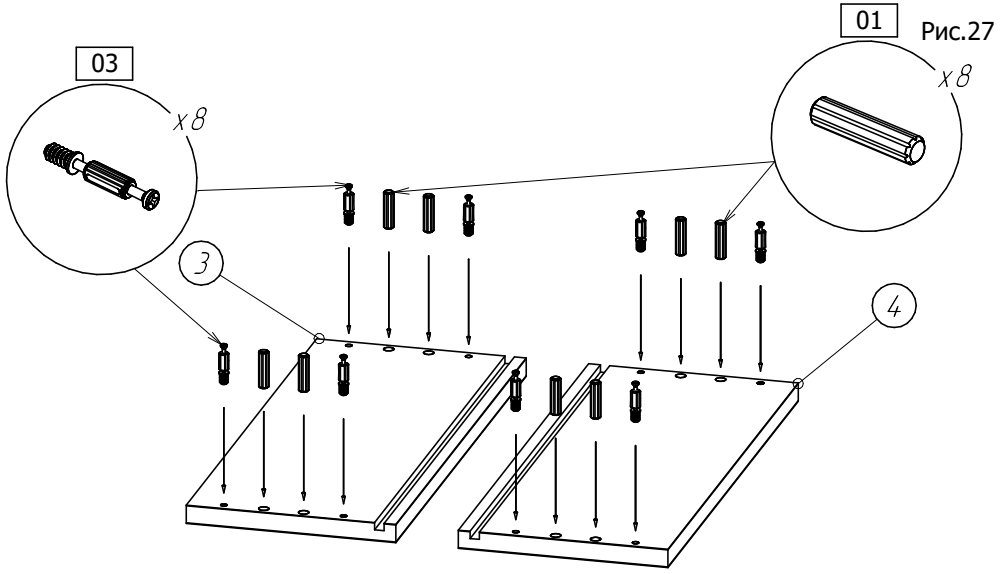


В боковые стенки ящика (дет.3,4 СБ Ящик) установить Шток эксцентрика (03) и Шкант (01), согласно схеме. Рис.27

Рис.24

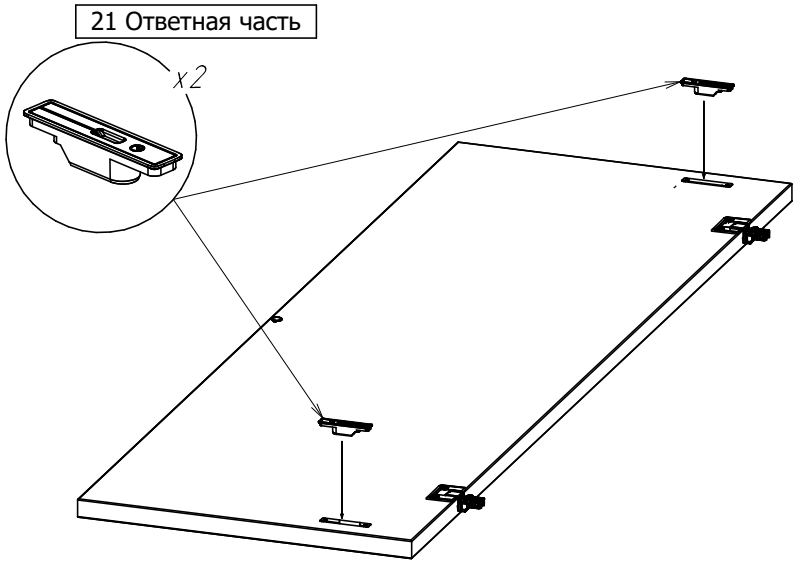


Установить в Фасад ответные части от Механизма открывания фасадов (21). Рис.24

Рис.25

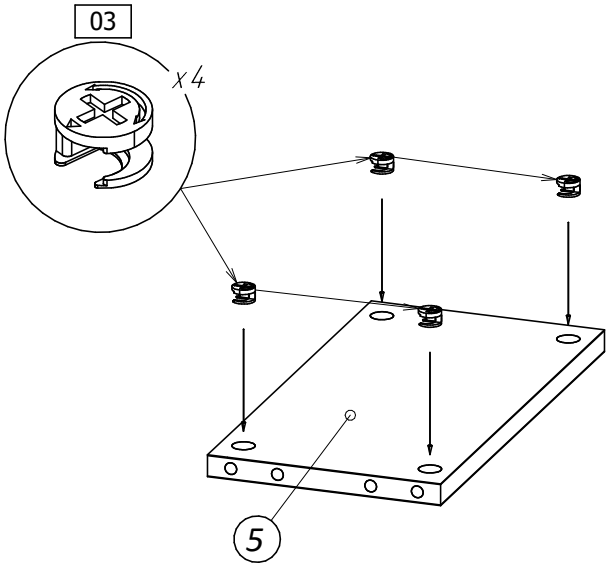

В Ребро жесткости (дет.5 СБ Тумба верхняя) установить Эксценрики (05), согласно схеме. Рис.25

Кассетница 1

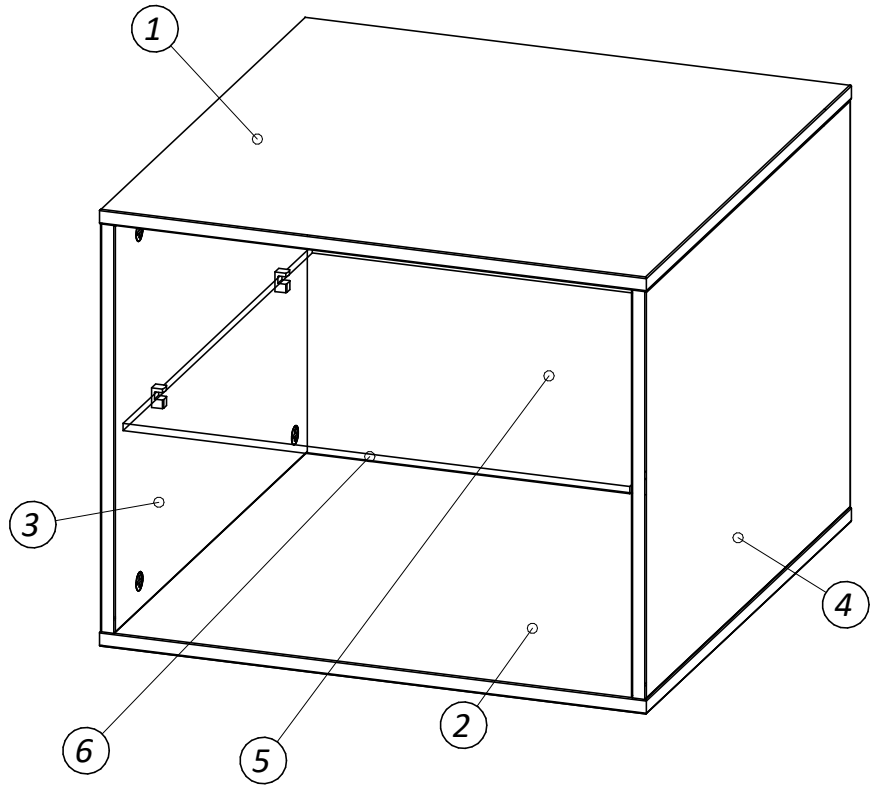


1	Боковина левая	1	336 x 463
2	Боковина правая	1	336 x 463
3	Крышка	1	450 x 464
4	Дно	1	450 x 464
5	Стенка задняя	1	439 x 350
6	Полка стекло	1	428 x 417


При сборке обратить внимание на установленные футорки. В Дне - 2шт., в Боковине левой - 4шт.

Тумба верхняя

вид спереди:

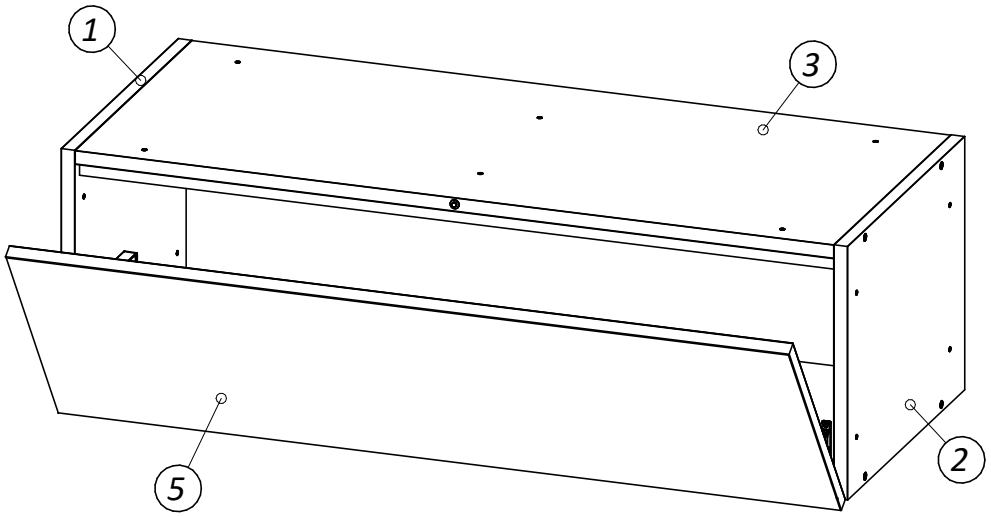


вид сзади:

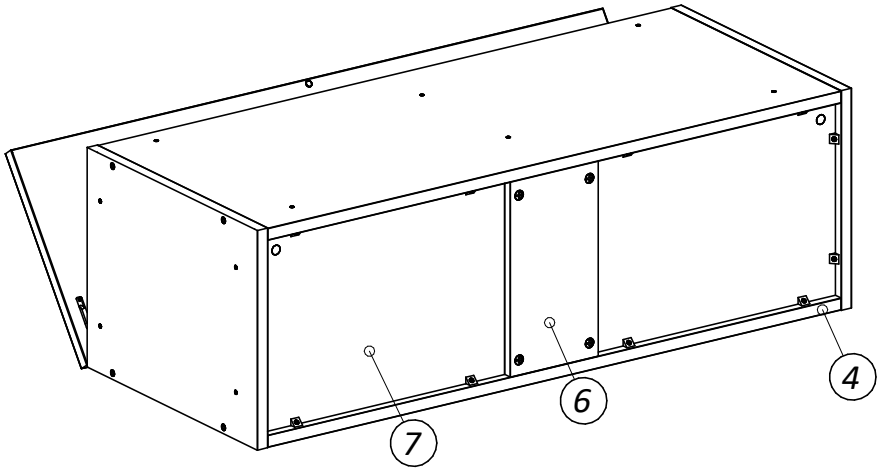


1	Боковина левая	1	348 x 442
2	Боковина правая	1	348 x 442
3	Крышка	1	1042 x 441
4	Дно	1	1042 x 441
5	Фасад	1	1076 x 344
6	Ребро жесткости	1	309 x 160
7	Стенка задняя	1	1057 x 324

18 Рис.22

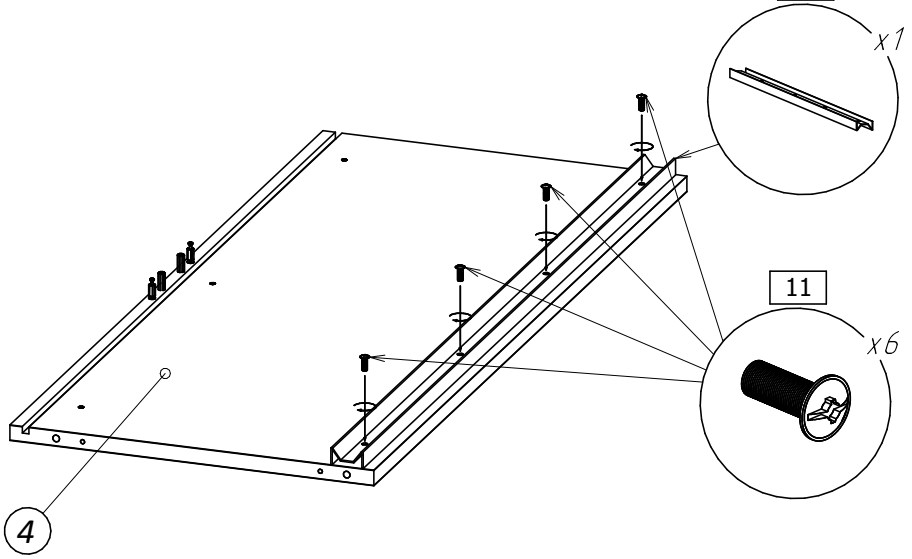


На Крыше, согласно схеме, установить Траверс (18), зафиксировав его Винтами (11) в предустановленные футорки. Рис.22

22 Рис.23

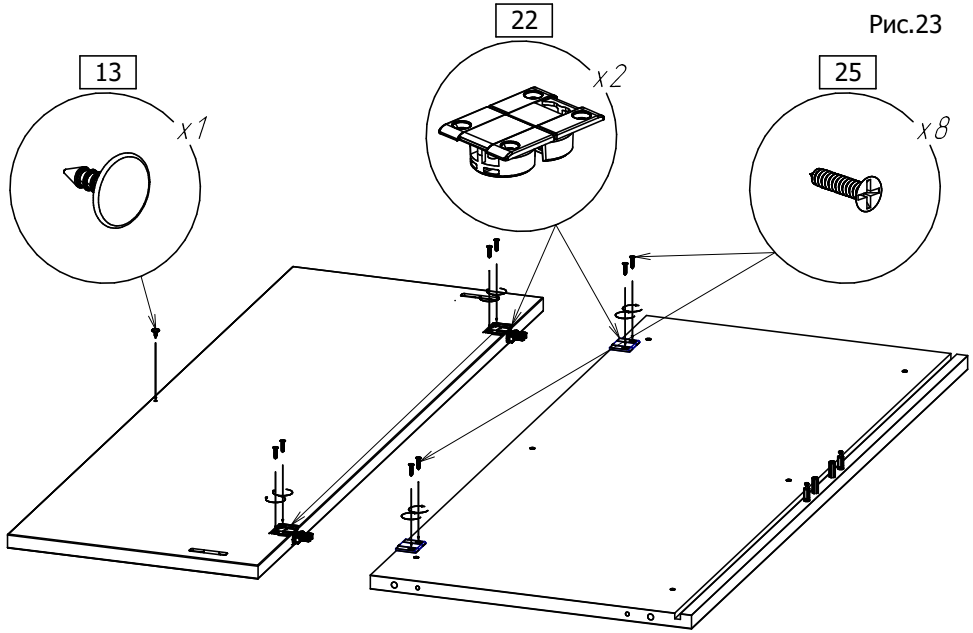


В Дно и Фасад (дет. 4 и 5 СБ Тумба верхняя) установить и зафиксировать саморезами (25) Петлю мебельную (22), как указано на схеме. В Фасад установить Планку для толкателя (13). Рис.23

Рис.20

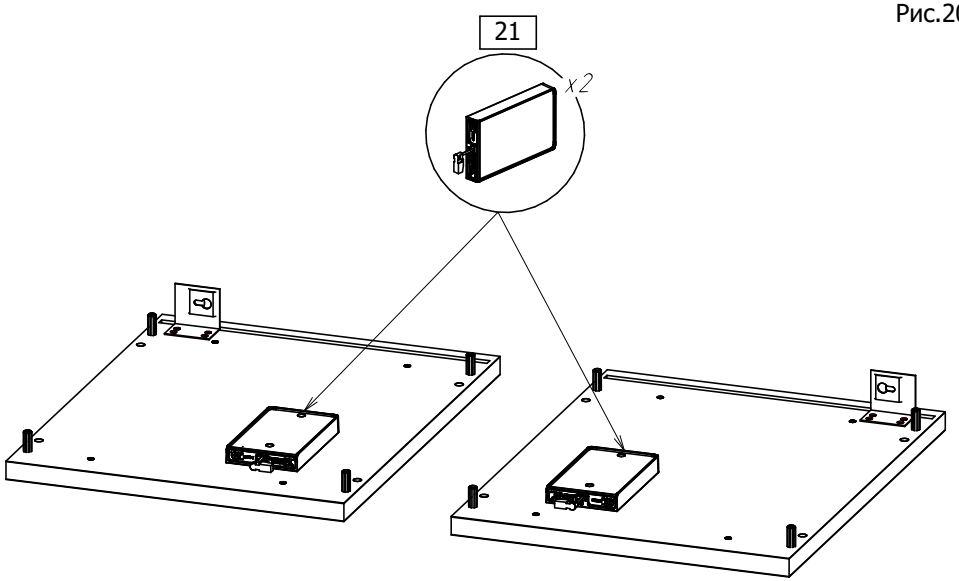


Установить Механизмы для открывания фасадов (21), согласно схеме. Рис.20

Рис.21

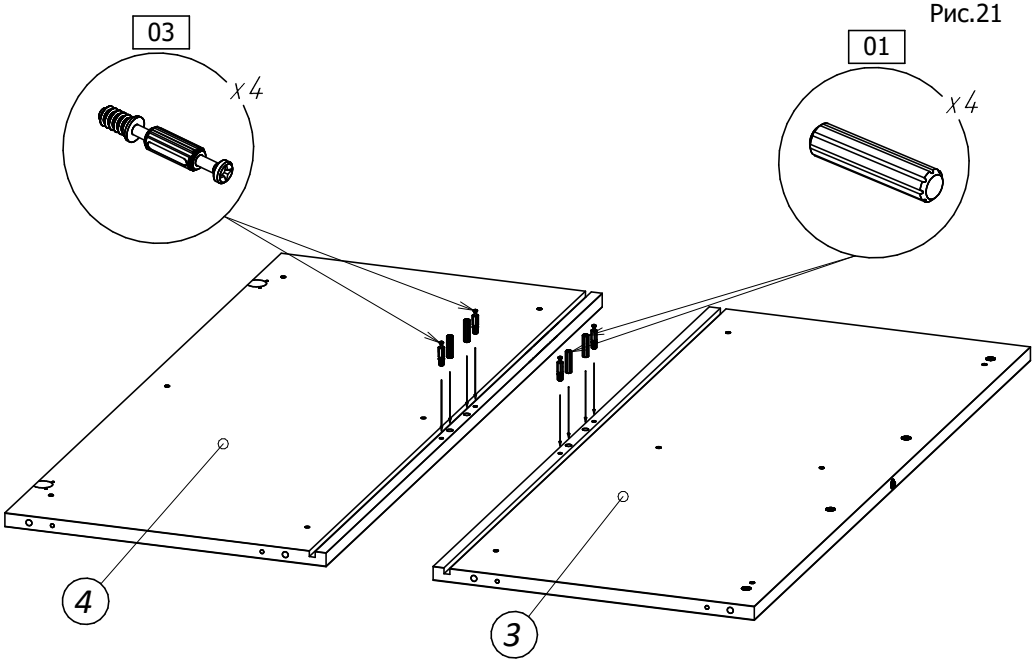


В Крышу и Дно (дет.3 и 4 СБ Тумба верхняя) симметрично установить Шканты (01) и Штоки эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.21

Ящик

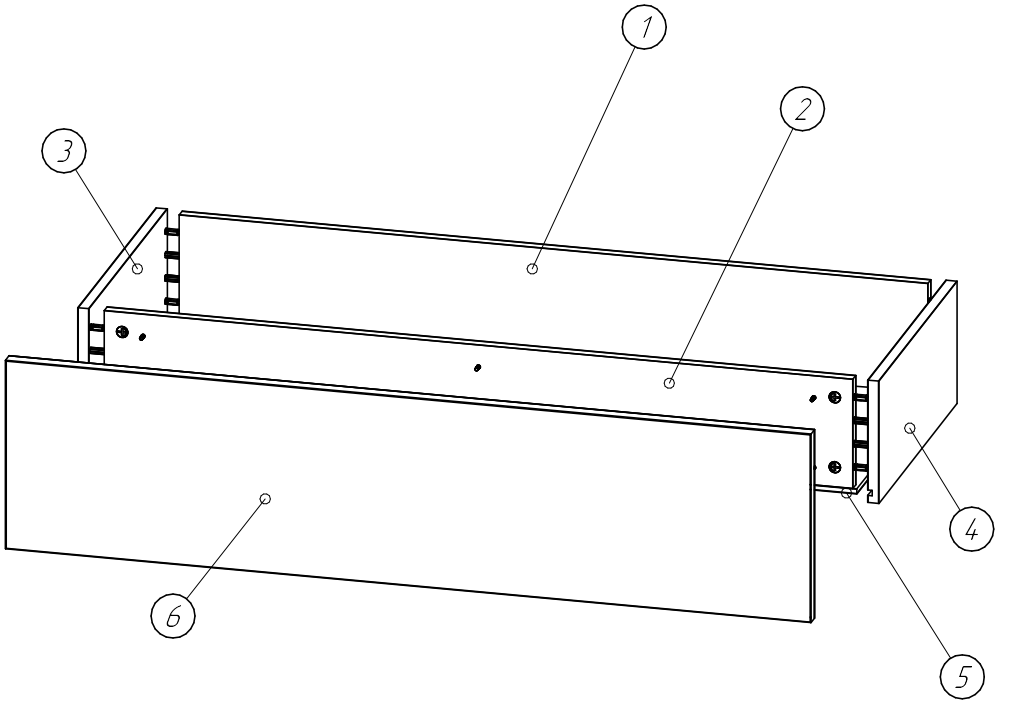


1	Стенка ящика задняя	1	1000 x 200
2	Стенка ящика передняя	1	1000 x 200
3	Бок ящика правый	1	390 x 218
4	Бок ящика левый	1	390 x 218
5	Дно ящика	1	1011 x 389
6	Фасад ящика	1	1075 x 343

Рис.1

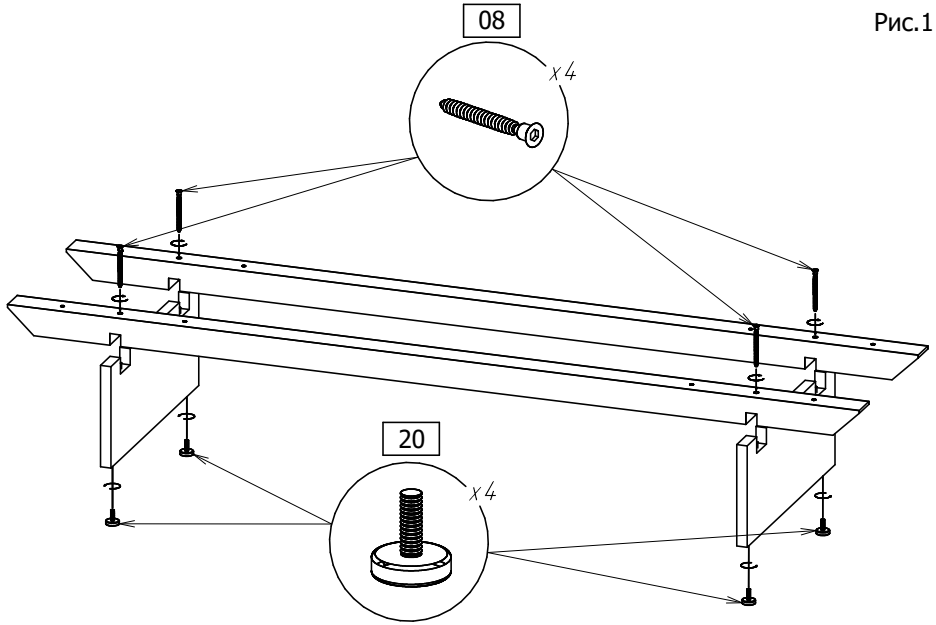


В Опоры балки (дет. 2 СБ Каркас) установить Опоры мебельные (20). Стянуть между собой Балки (1) и Опоры (02) при помощи Конфирматов 7х70(08), согласно схеме. Рис.1

Рис.2

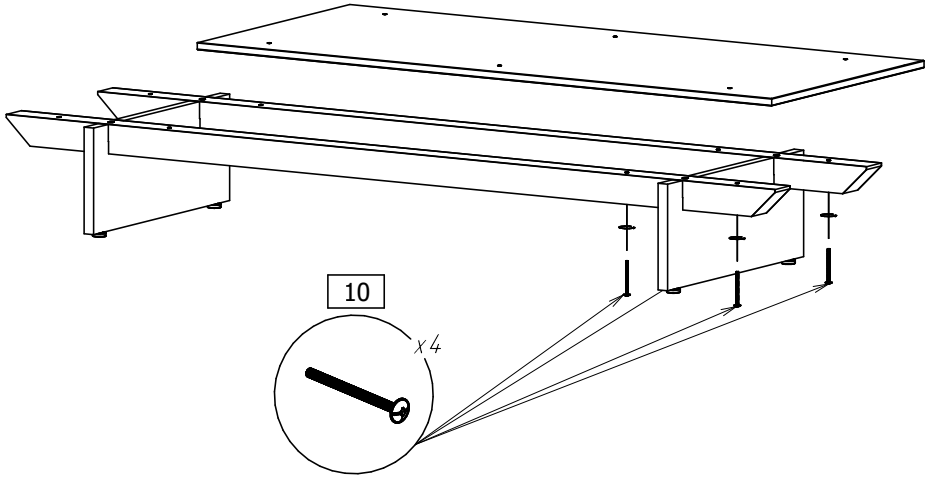


На получившуюся конструкцию смонтировать Панель декоративную (дет.3 СБ Каркас), при помощи винтов (10), согласно схеме. Рис.2

Рис.18

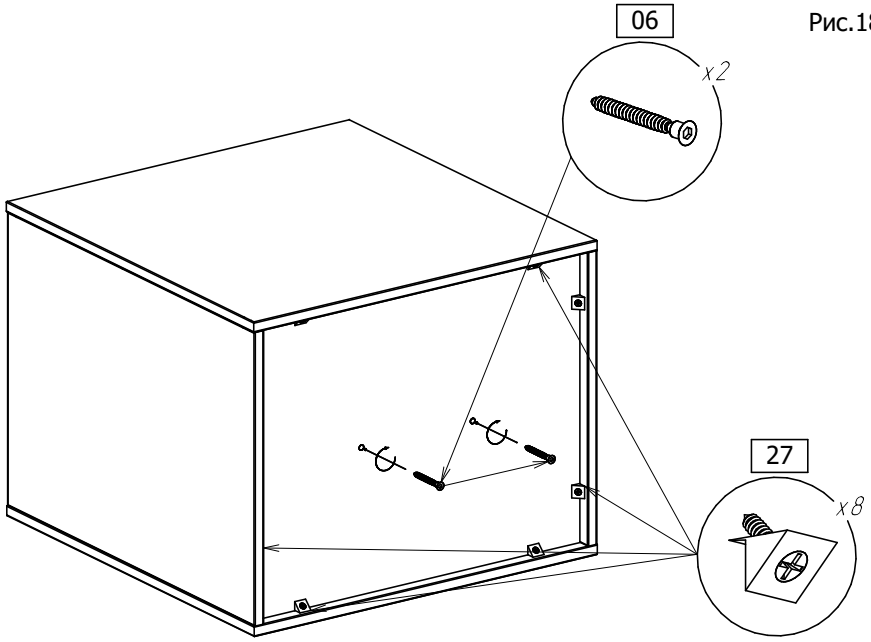


Зафиксировать Заднюю стенку при помощи Конфирматов (06) и Уголков (27), согласно схеме. Рис.18

Рис.19

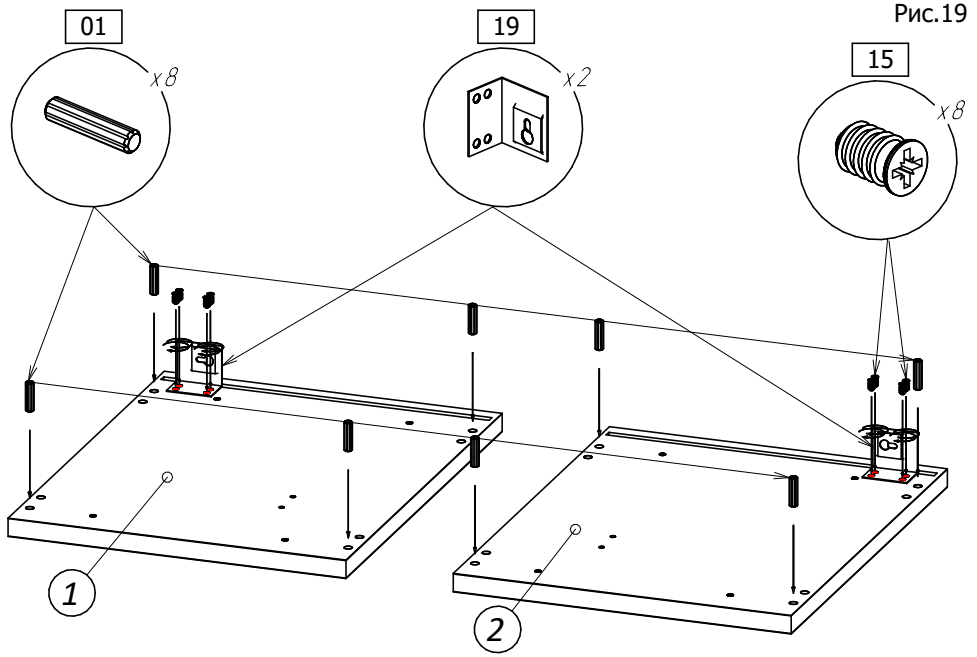


В Боковины (дет. 1 и 2 СБ Тумба верхняя) установить Шканты (01), согласно схеме. Уголки для навески (19) закрепить Евровинтами (15). Рис.19

Рис.16

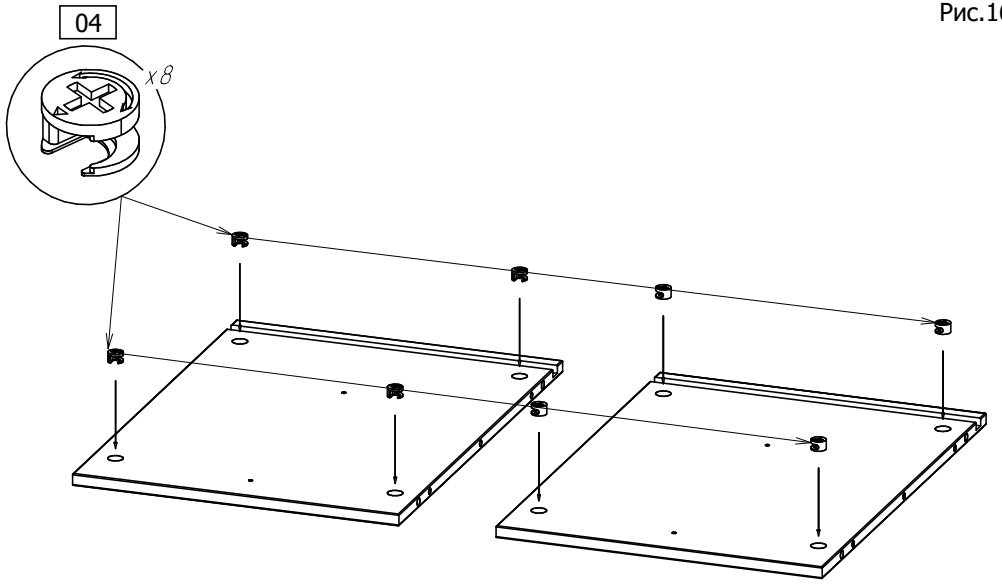


В Боковые стенки (дет. 1 и 2 СБ Кассетница 2) установить Эксцентрики (04), согласно схеме. Рис.16

Рис.17

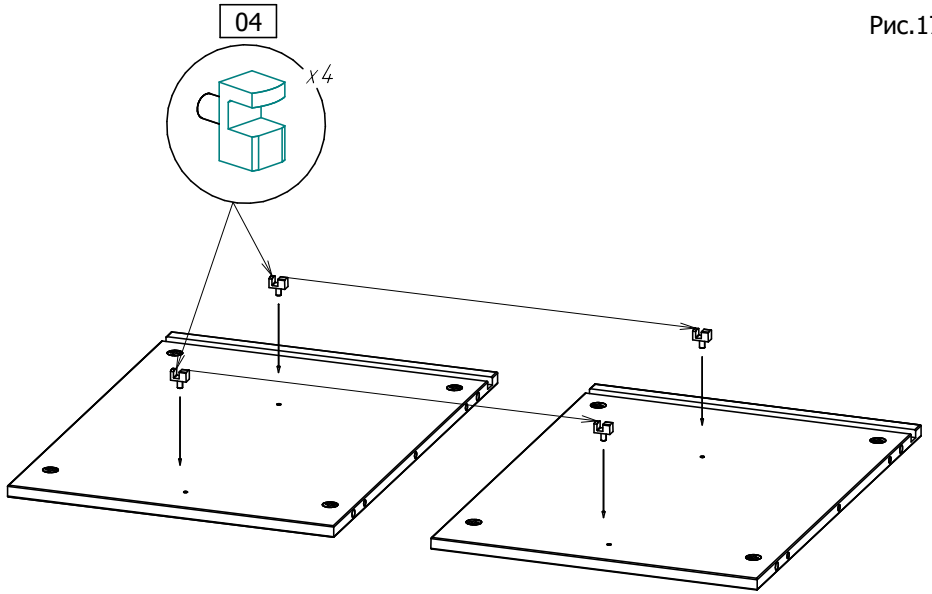


Установить Полкодержатели (28), согласно схеме. Рис.17

Рис.3

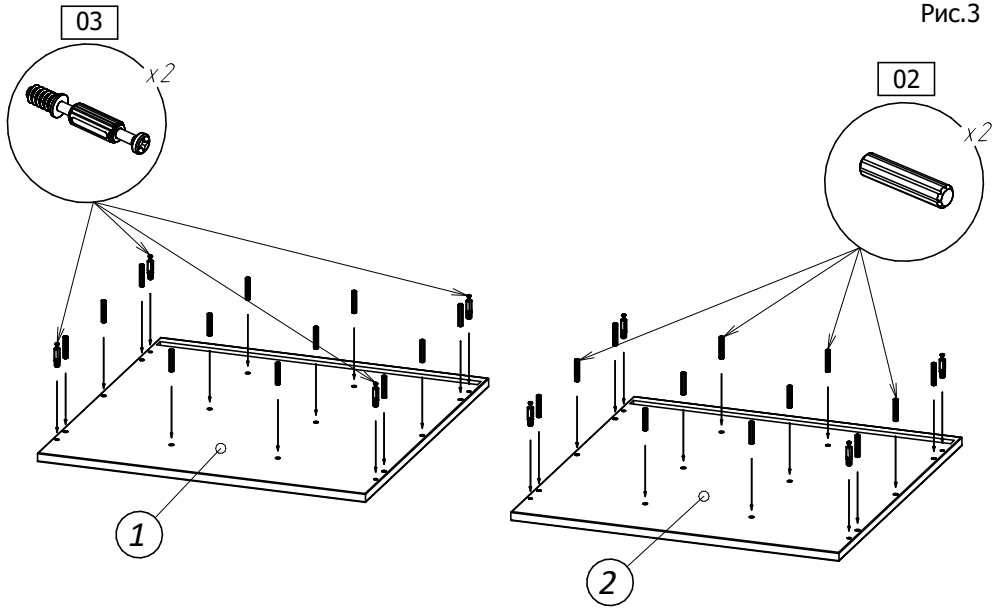


В Крышку и Дно (дет. 3 и 4 СБ Кассетница 1) установить Штоки эксцентрика (03) и Шканты (02), согласно схеме. Обратить внимание, что фурнитура устанавливается симметрично на обе панели. Рис.3

Рис.4

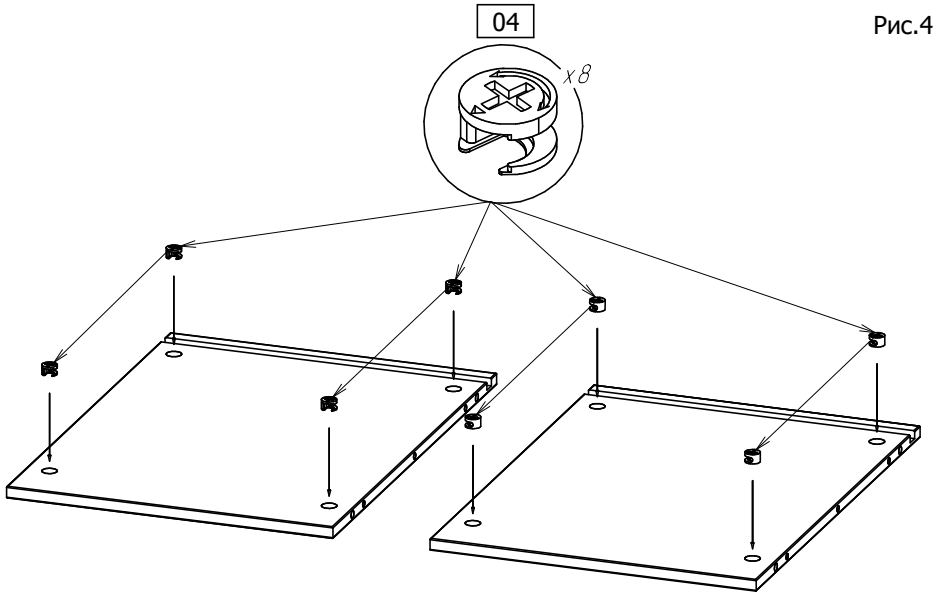


В Боковые стенки (дет. 1 и 2 СБ Кассетница 1) установить Эксцентрики (04), согласно схеме. Рис.4

Рис.5

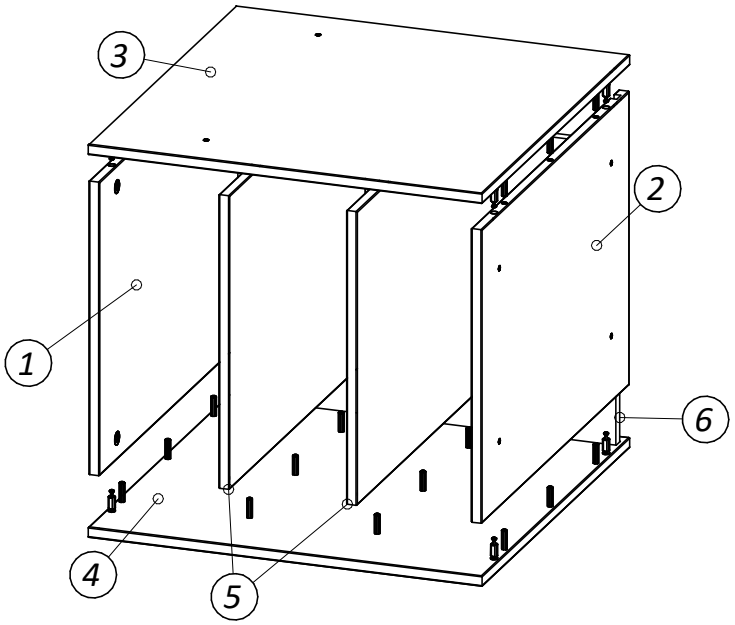


С помощью ранее установленной фурнитуры соединить детали с 1 по 6 СБ Кассетница 1, согласно схеме. Рис.5

Рис.6

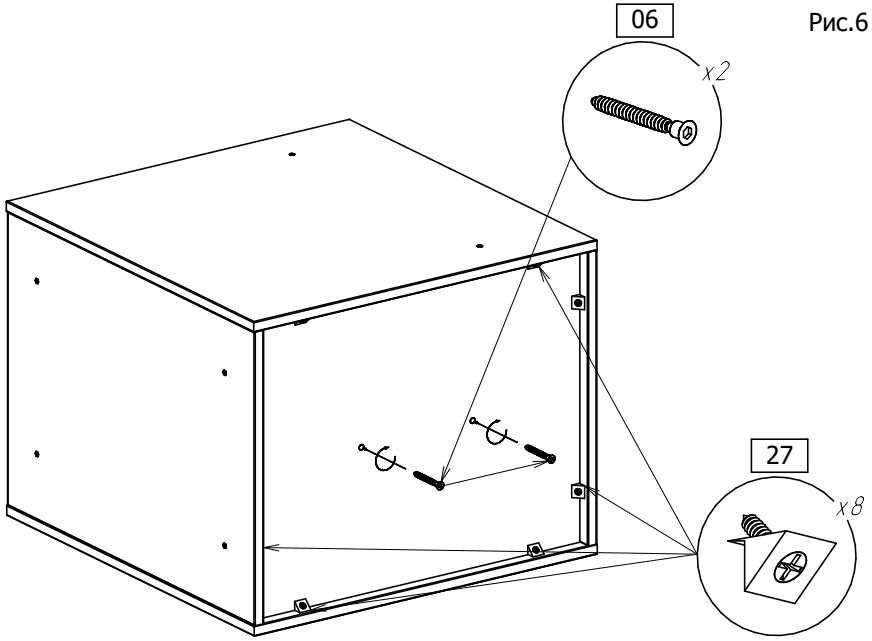


Зафиксировать Заднюю стенку при помощи Конфирматов (06) и Уголков (27), согласно схеме. Рис.6

Рис.14

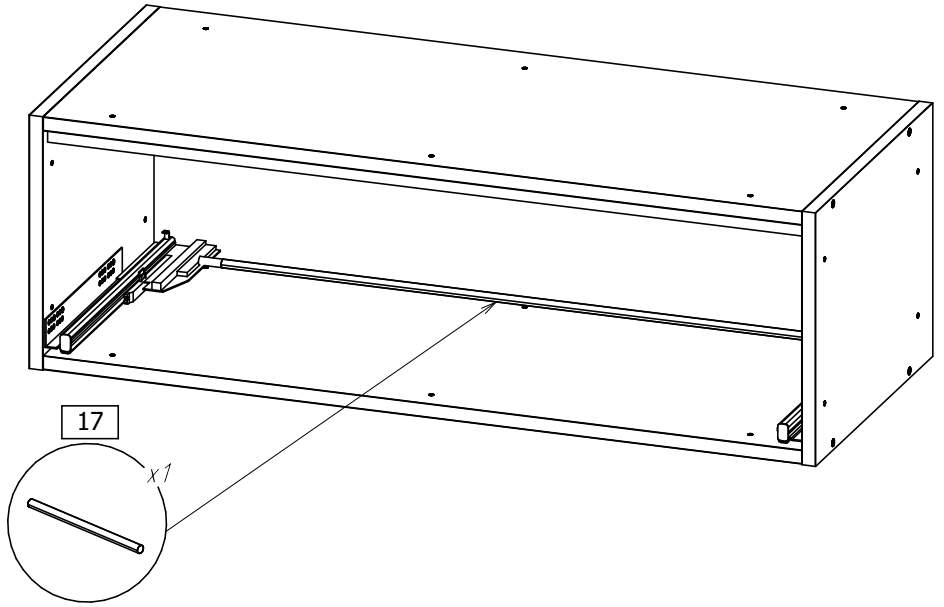


Установить Штангу направляющей (17), согласно приложенной схеме (Рис.7).

Рис.15

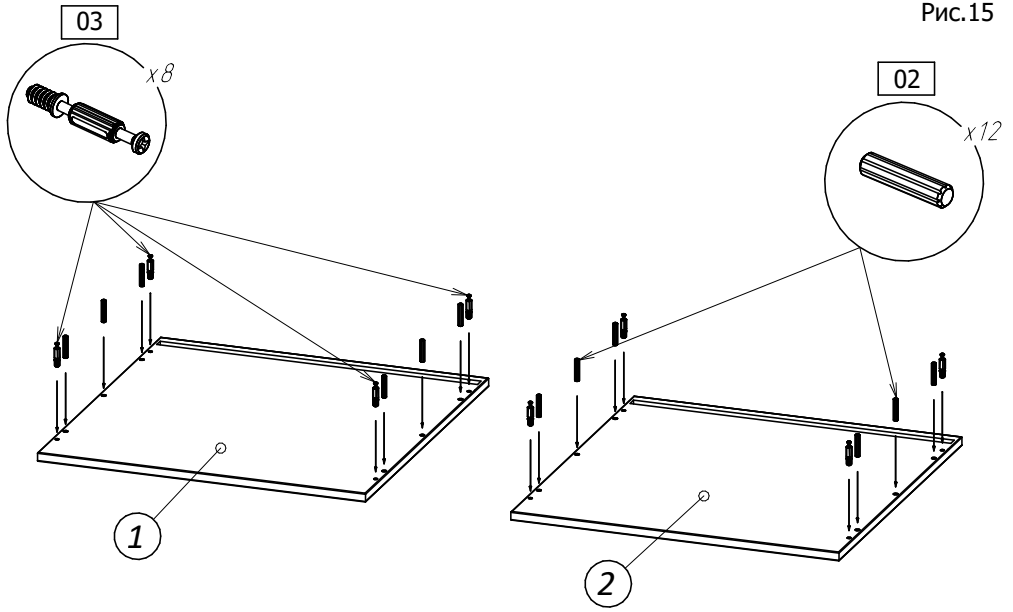


В Крышку и Дно (дет. 3 и 4 СБ Кассетница 2) установить Штоки эксцентрика (03) и Шканты (02), согласно схеме. Обратить внимание, что фурнитура устанавливается симметрично на обе панели. Рис.15

Рис.12

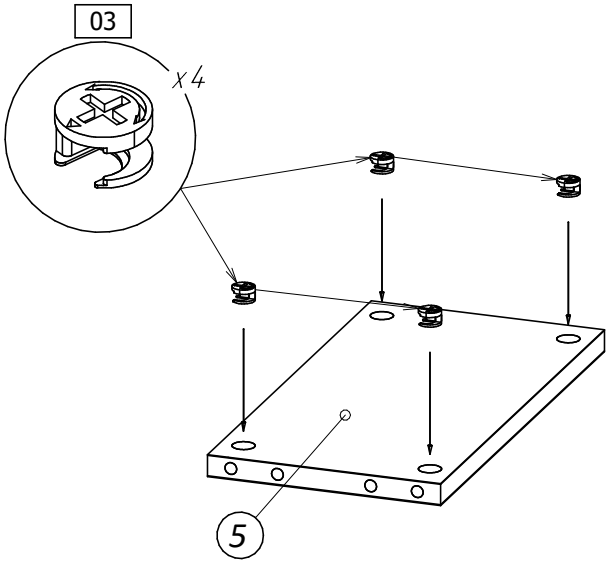


В Ребро жесткости (дет.5 СБ Тумба нижняя) установить Эксценрики (05), согласно схеме. Рис.12



Рис.13

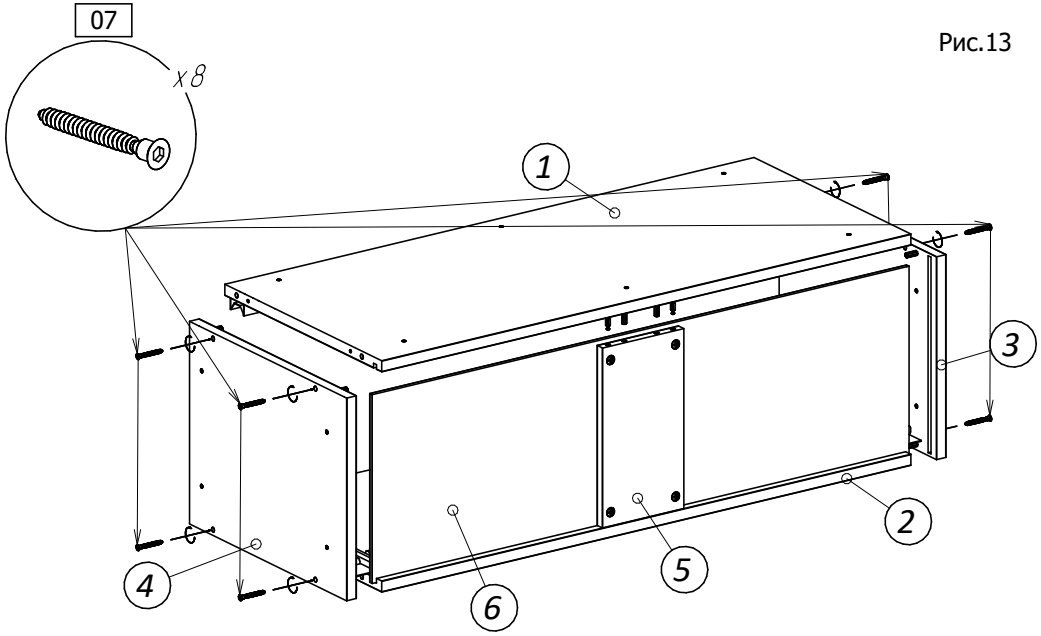


При помощи ранее установленной фурнитуры соединить детали 1, 2, 5 и 6 СБ Тумба нижняя, согласно схеме. Получившуюся конструкцию соединить деталями 3 и 4 при помощи Конфирматов (07). Рис.13

Рис.7

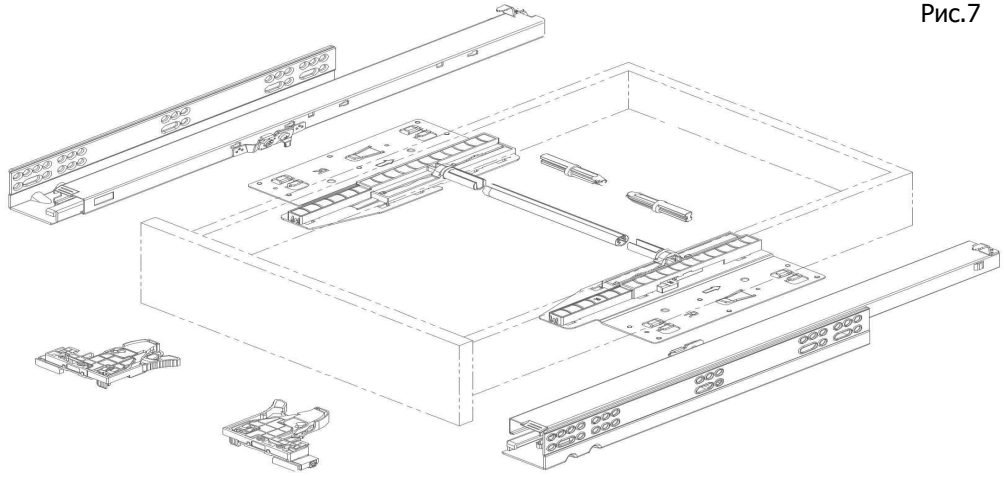


	**Фиксатор левый, правый**
	**Адаптер Push-to-open**
	**Адаптер для штанги**

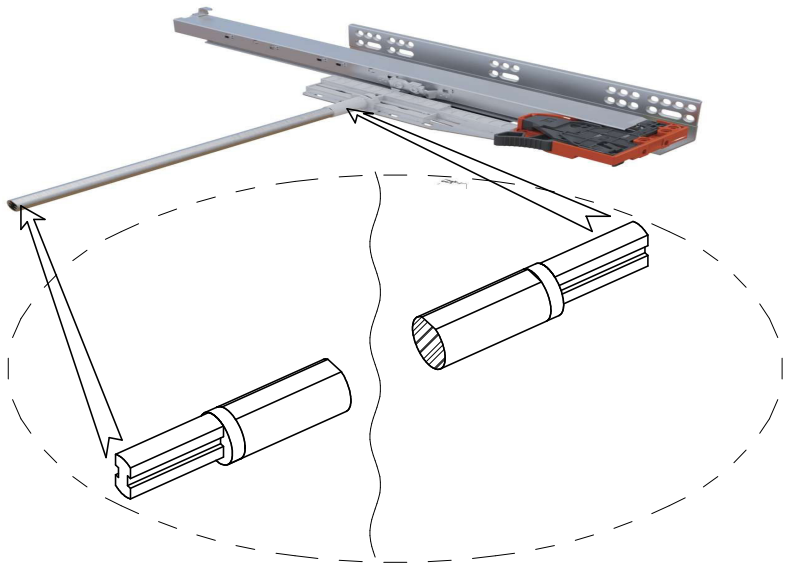


Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Рис.8

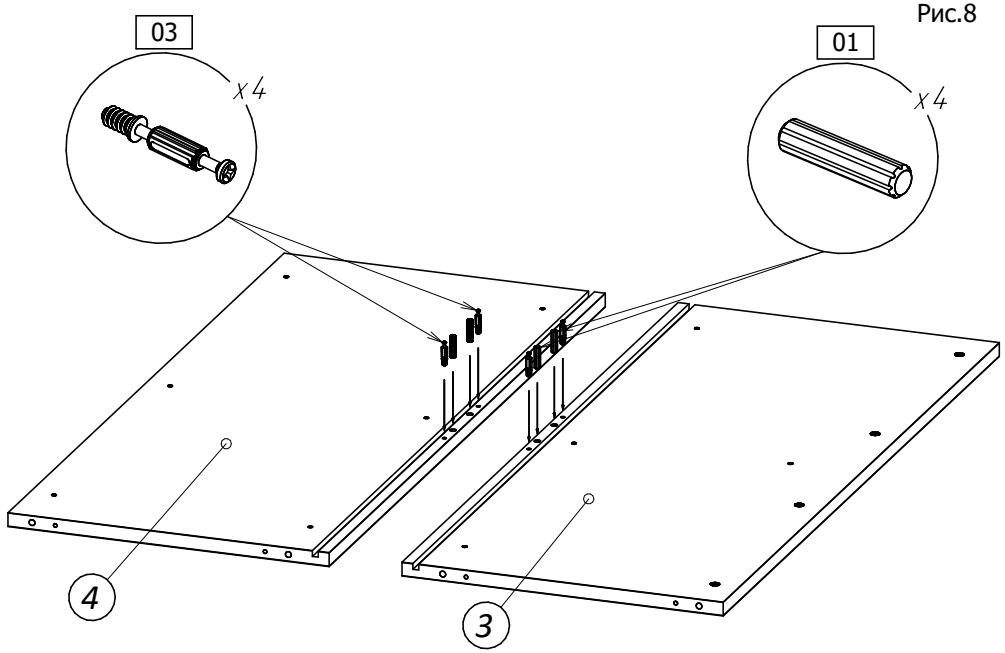


В Крышу и Дно (дет.3 и 4 СБ Тумба нижняя) симметрично установить Шканты (01) и Штоки эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.8

Рис.9

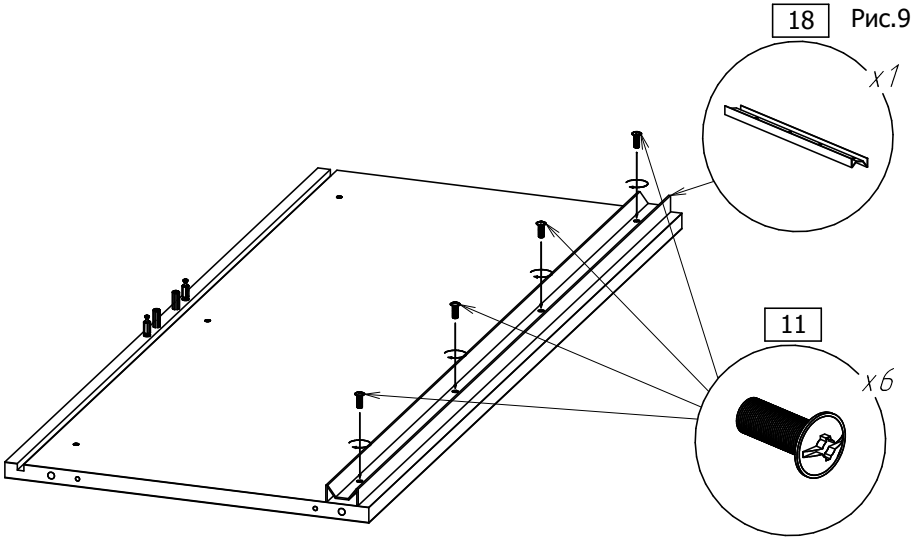


На Крыше, согласно схеме, установить Траверс (18), зафиксировав его Винтами (11) в предустановленные футорки. Рис.9

Рис.10

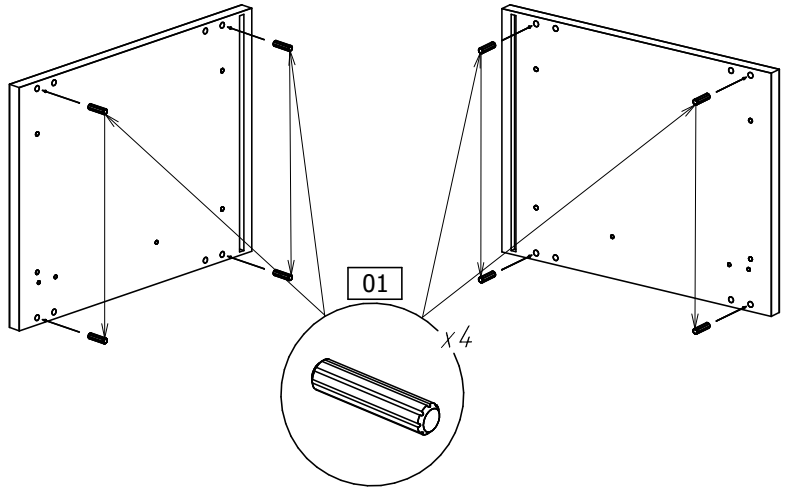

В Боковины (дет. 1и 2 СБ Тумба нижняя) установить Шканты (01), согласно схеме. Рис.10

Рис.11

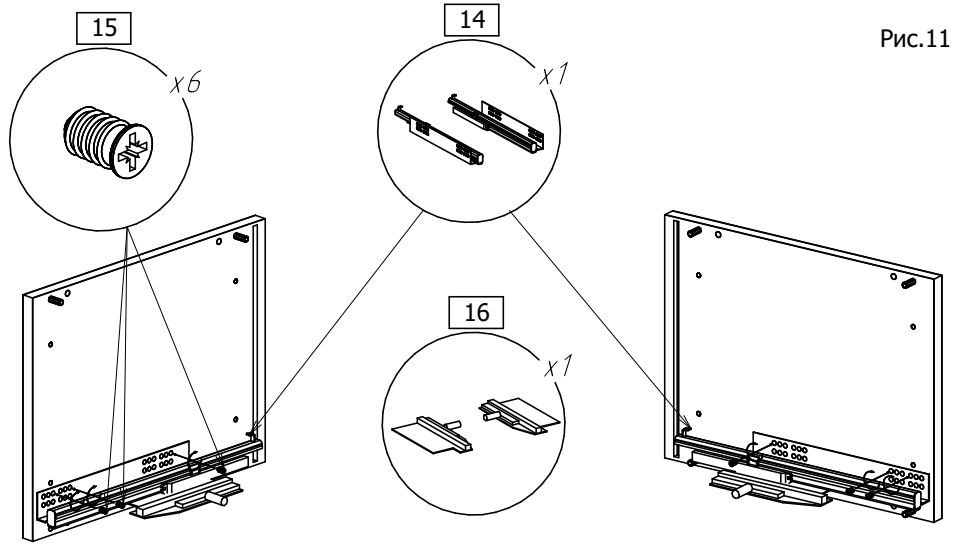

Установив Крепления штанги, закрепить Направляющие (14) при помощи Евровинтов (15). Рис.11
нижняя, согласно схеме. Получившуюся конструкцию соединить деталями 3 и 4 при помощи Конфирматов (07). Рис.11