МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Шкаф подвесной модульный
U01.07
Схемы сборки

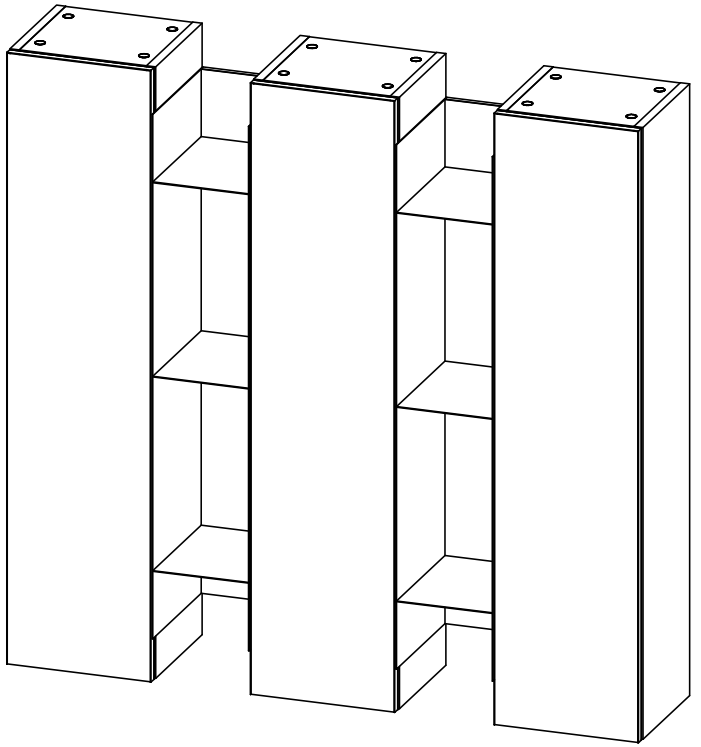
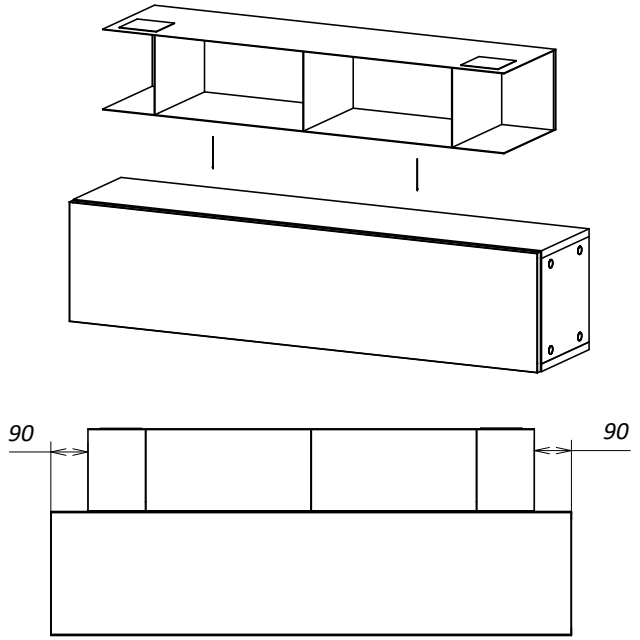


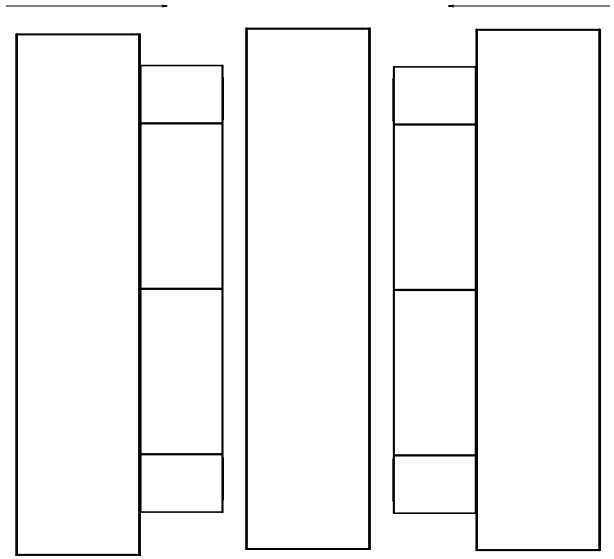


Рис. 10




Боксы стальные, смонтировать с Корпусами 1 и 3.

Рис. 11















Совместить Боксы стальные и Корпуса, шкаф навесить на стену.

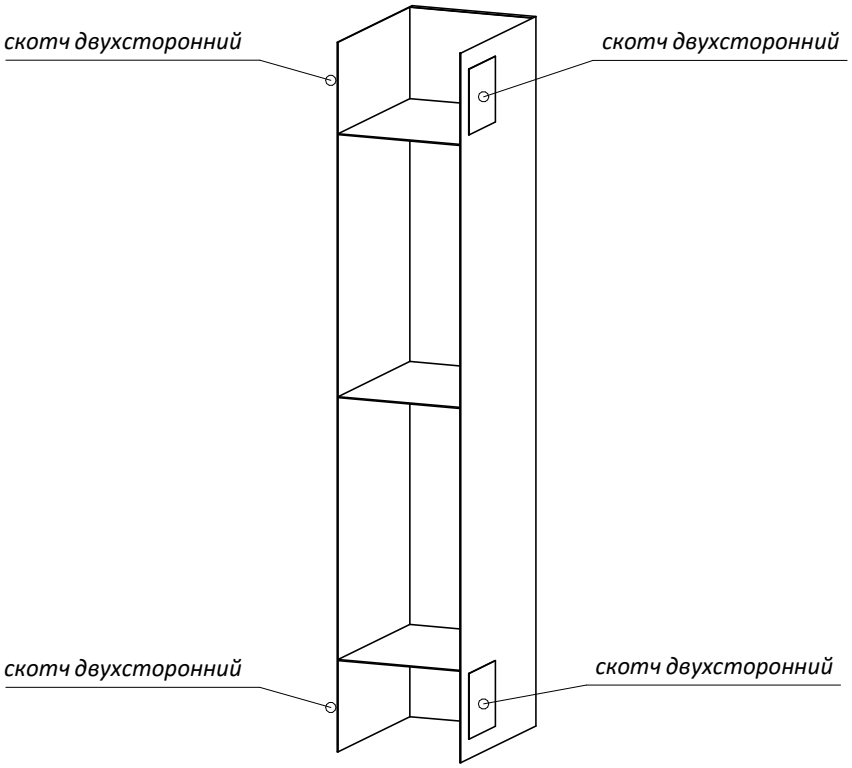Рис. 9



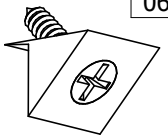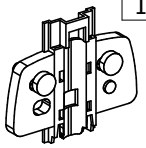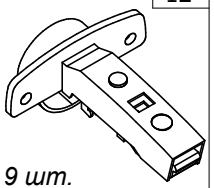
На боковые панели Стальных боксов наклеить двухсторонний скотч.


01	02	03	04	05
				
18 шт.	*3 шт.*	*36 шт.*	*24 шт.*	*3 шт.*
Саморез 3,5х16	*Отв. планка металл*	*Шкант 8х30*	*Заглушка эксцентрика*	*Толкатель K-PUSH*
06	07	08	09	10
				
30 шт.	*30 шт.*	*24 шт.*	*36 шт.*	*36 шт.*
Уголок мебельный	*Саморез 3,5х20*	*Полкодержатель*	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18 мм*
11	12	13	14	15
				
9 шт.	*9 шт.*	*9 шт.*	*9 шт.*	*3 ком.*
Монтажная планка	*Петля*	*Накладка*	*Накладка*	*Планка для навесов*
16	17	18	19	20
				
6 шт.	*6 шт.*			
Навес скрытый	*Заглушка для навесов*			

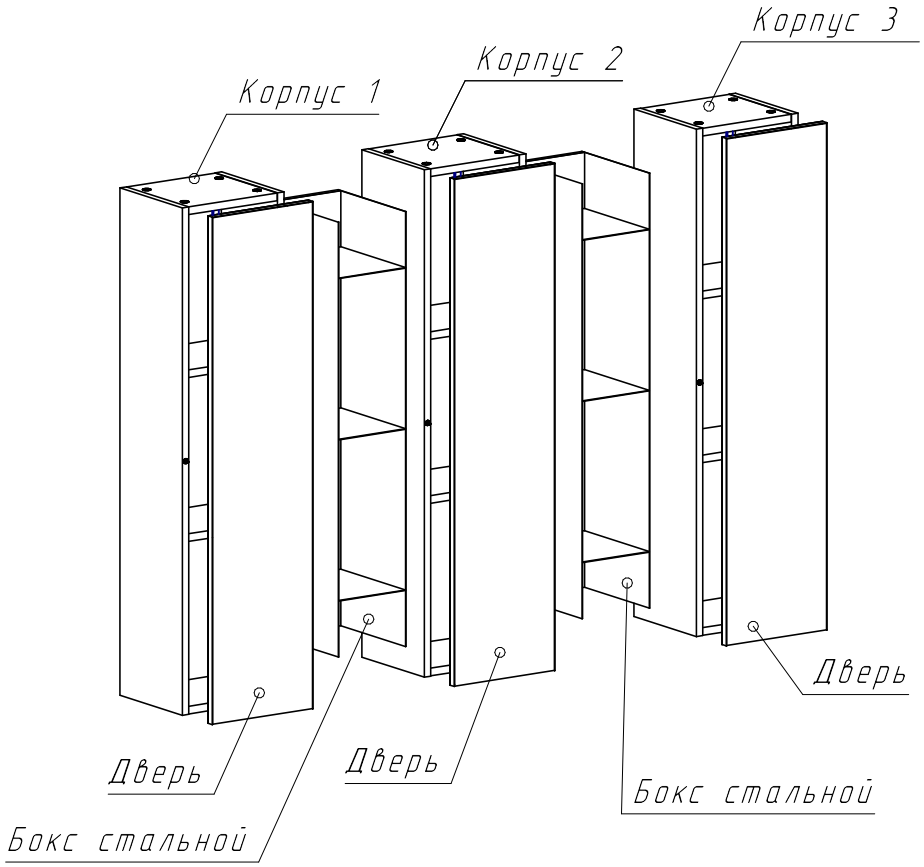

Наименование	Кол-во
Корпус 1	1
Корпус 2	1
Корпус 3	1
Боксы стальные	2
Дверь	3

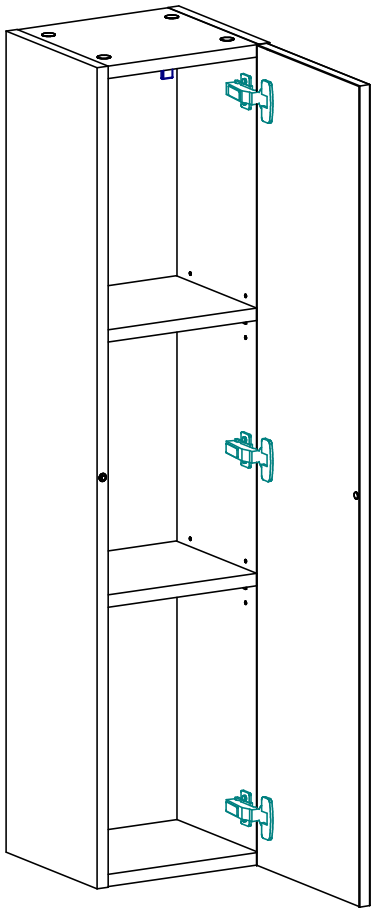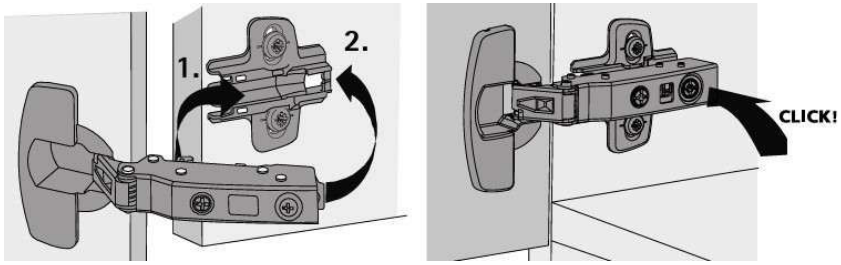Рис. 8






Навешать Двери на корпусе при помощи петель (12). Смотри рис. 8
Произвести необходимые регулировки. Установить накладки на петли (13,14).

Аналогичным образом собрать корпус 2 и 3, рис. 1-8.

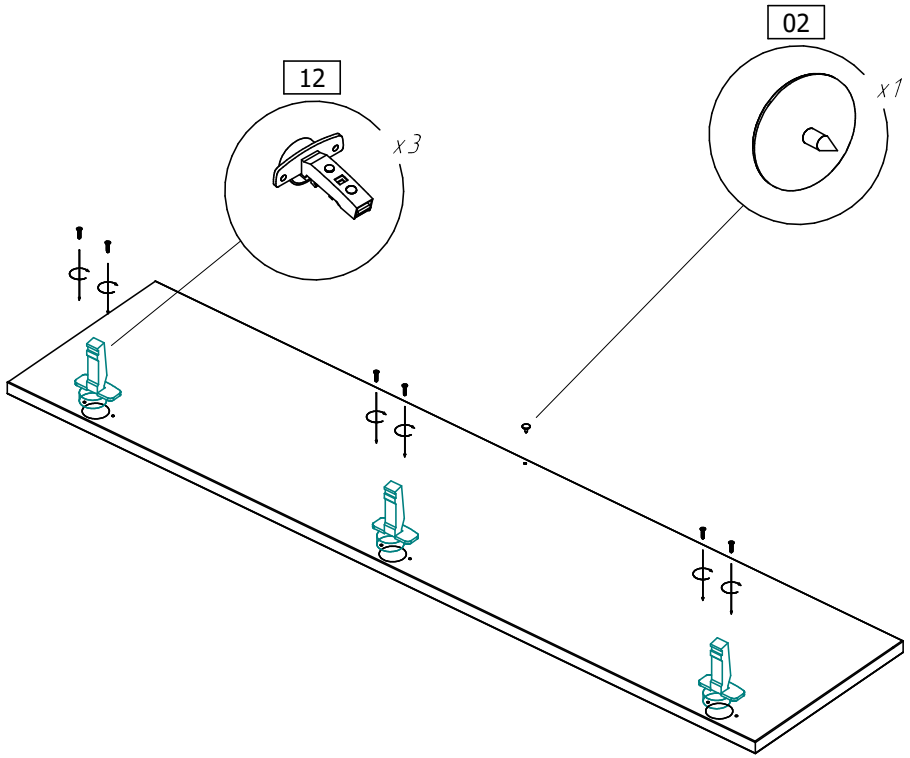
Рис. 7



С помощью Саморезов 3,5х16 мм (01), на Фасад установить Петли (12).


Установить Ответную планку K-PUSH (02).

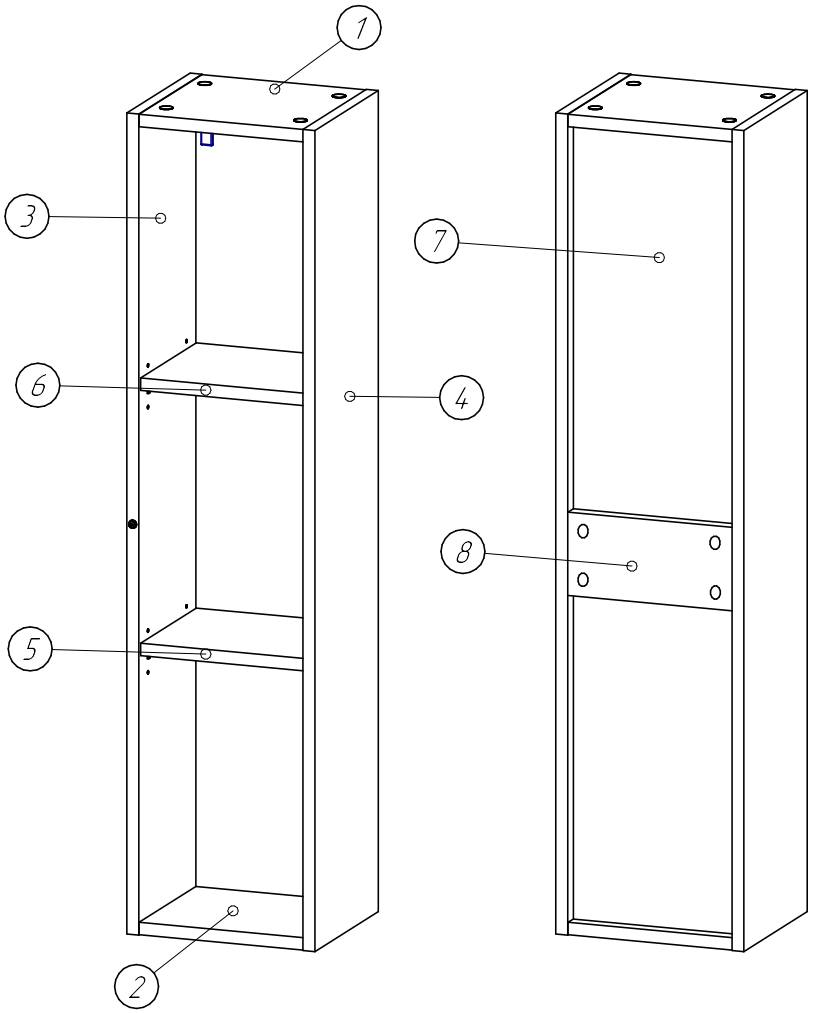Корпус




Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	262	262	1
2	Дно	19	262	262	1
3	Бок левый	19	1260	263	1
4	Бок правый	19	1260	263	1
5	Полка	19	260	232	1
6	Полка	19	260	232	1
7	Стенка задняя	19	342	682	1
8	Ребро жесткости	19	262	150	1

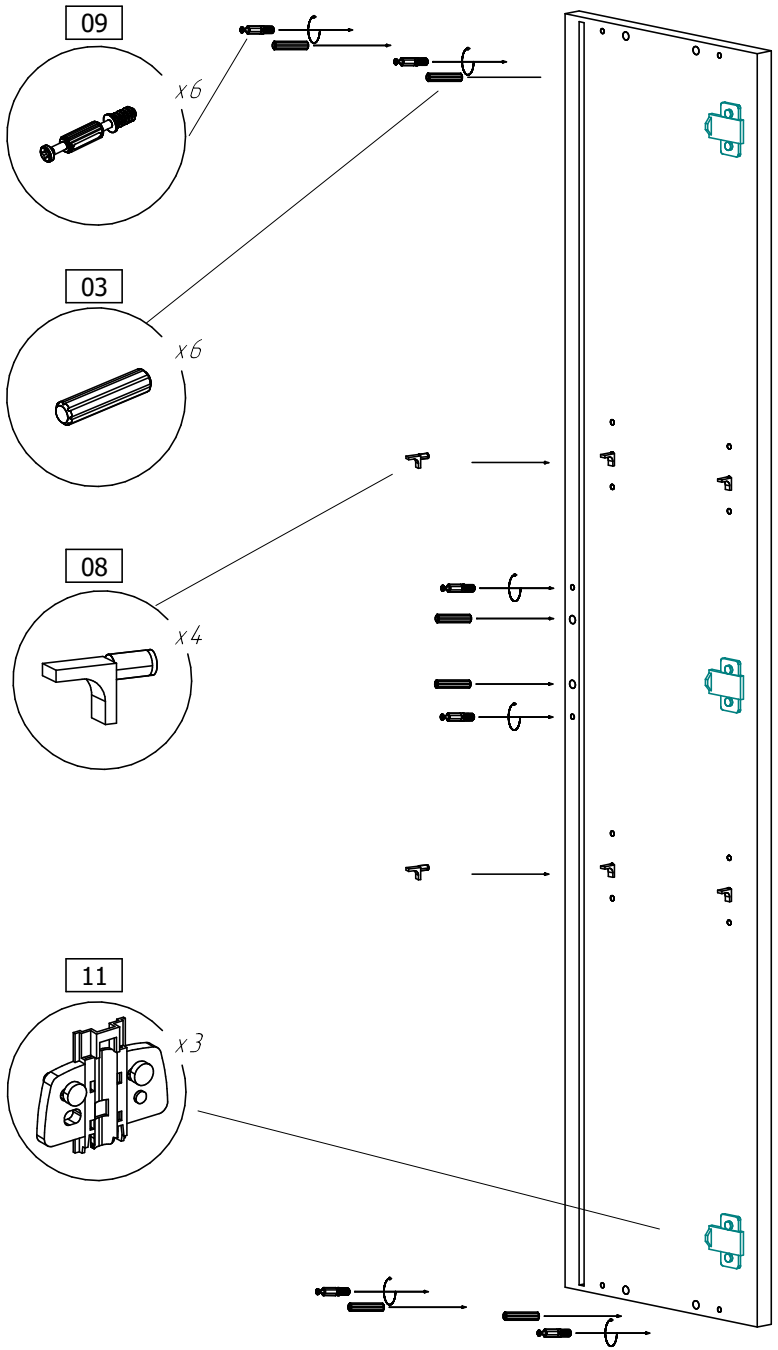Рис. 1




В Бок правый (дет. 4) установить Шток эксцентрика (02) и Шкант 8х35 (01)
Монтажную планку петли (11), Полкодержатели (08).

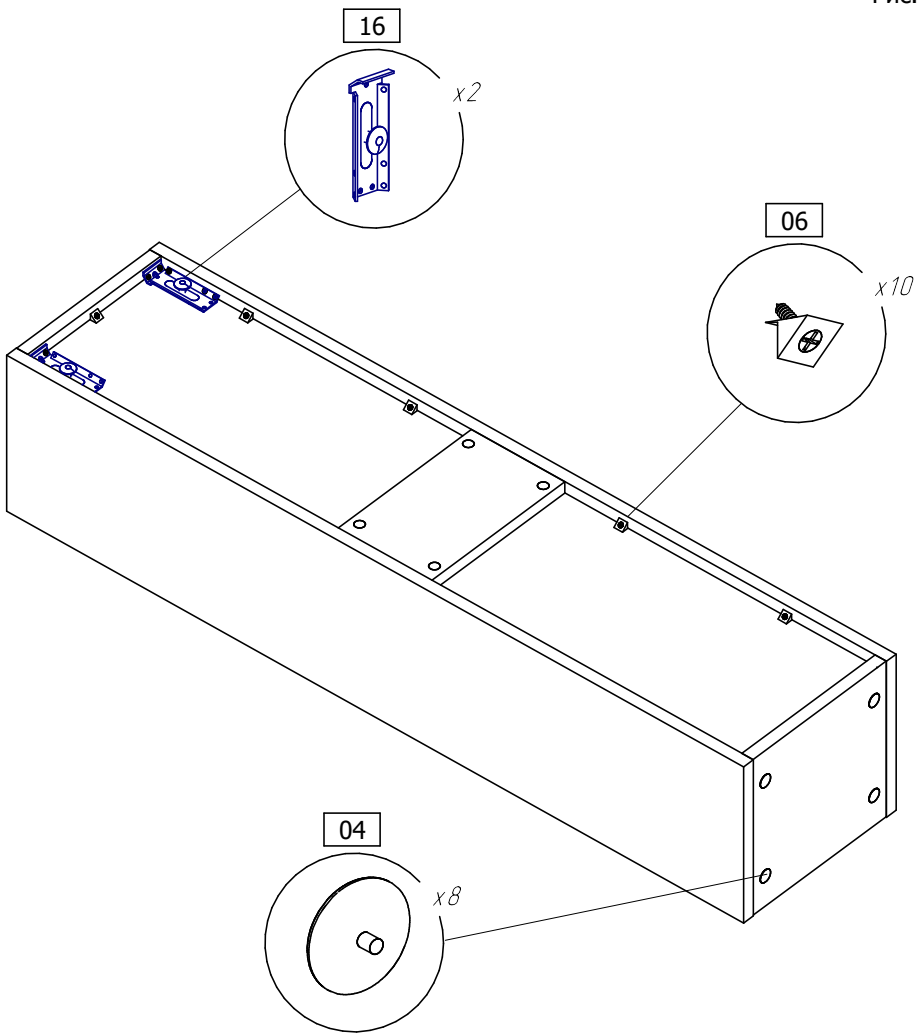Рис. 6




С помощью Уголков мебельных (06), зафиксировать Заднюю стенку (дет. 7).
Установить Скрытые навесы (16), закрепив их Саморезами 3,5х20 мм (07).
Установить Заглушки (04), на видимые части Эксцентирков (10).

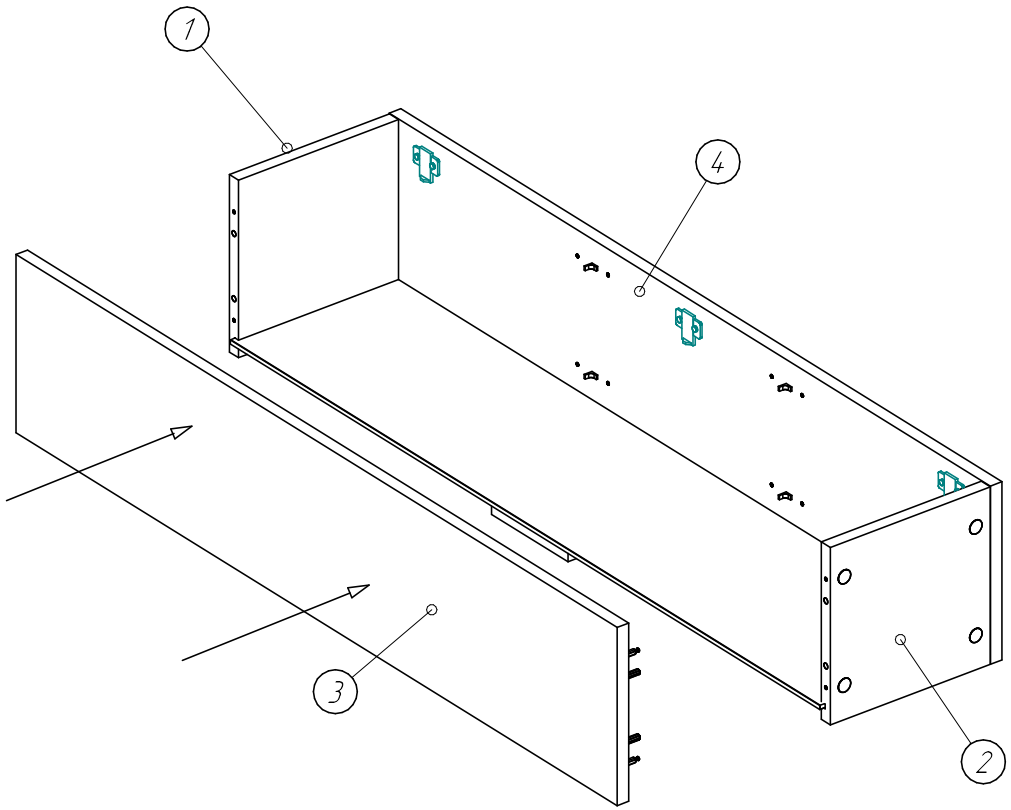Рис. 5




С помощью ранее установленого крепежа, смонтировать Бок левый (дет.3) с деталями корпуса (дет.1), (дет.2).

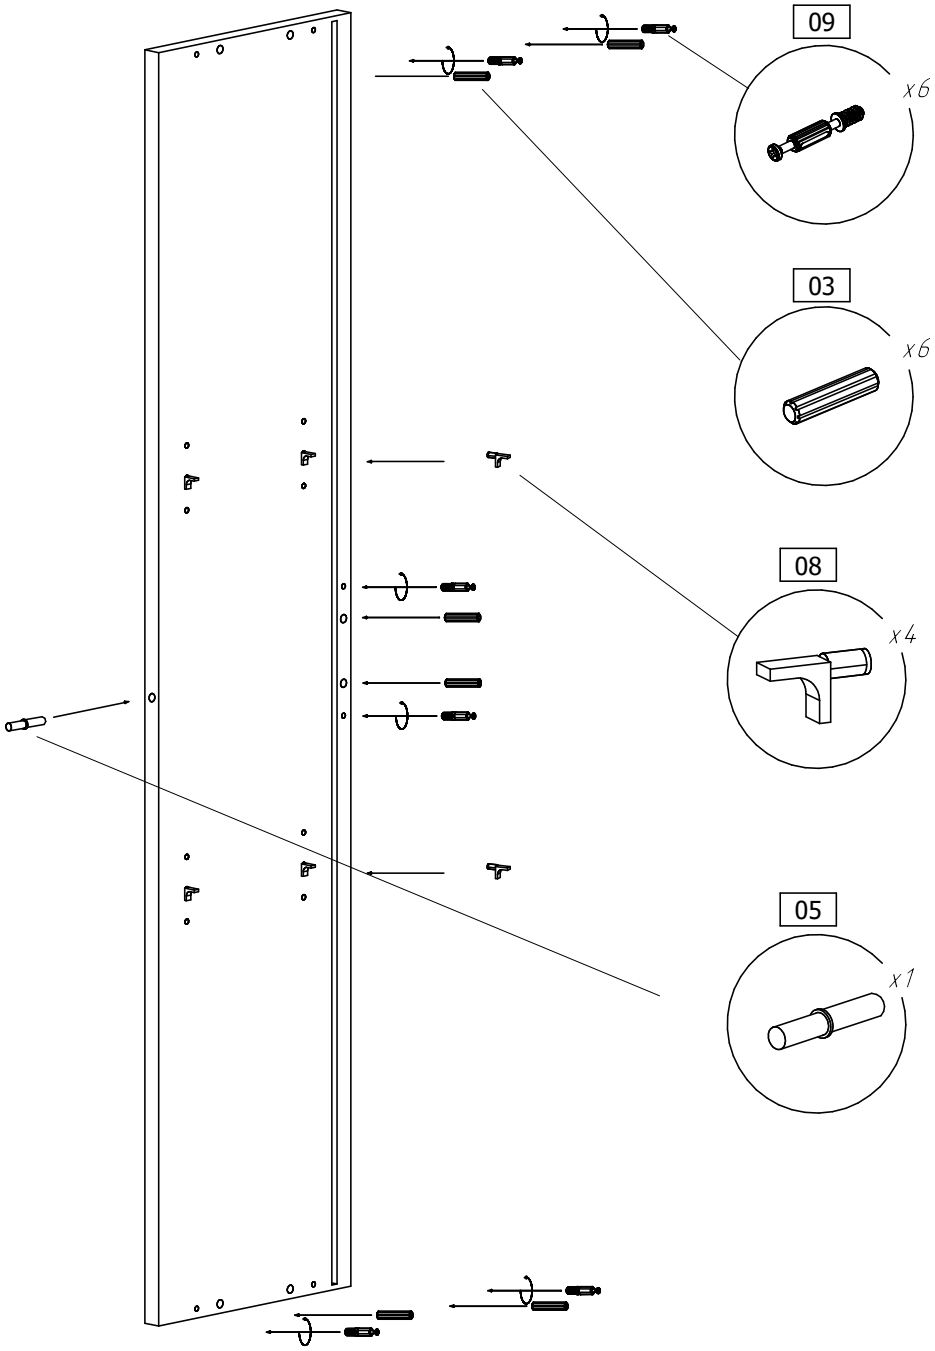Рис. 2




В Бок левый (дет. 3) установить Шток эксцентрика (02) и Шкант 8х35 (01) Толкатель K-PUSH (05), Полкодержатели (08).

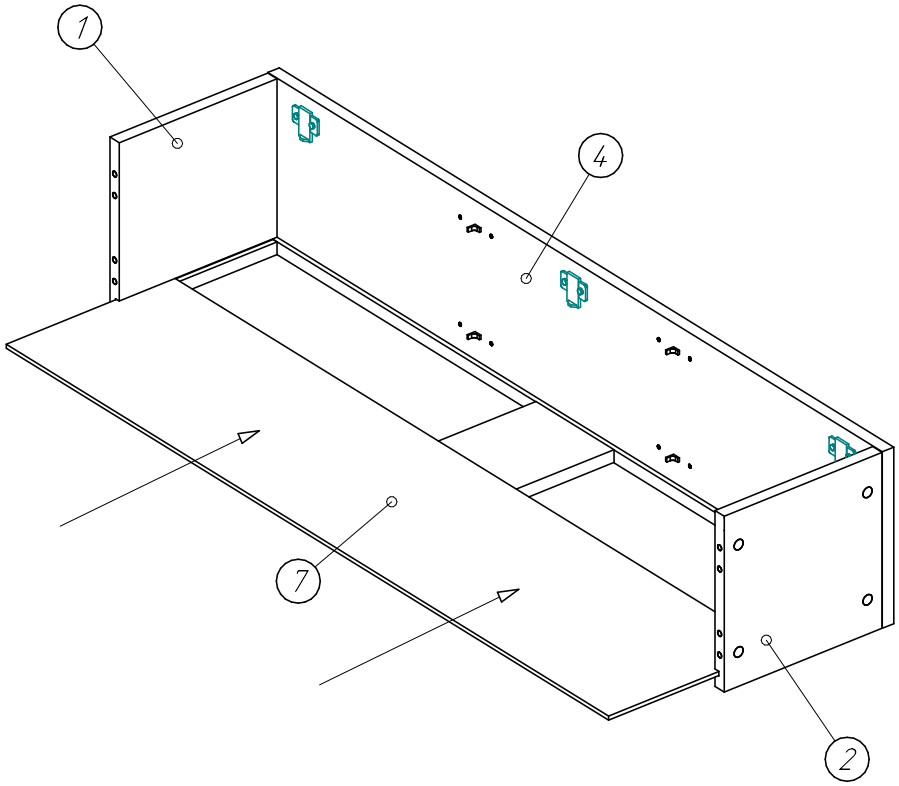Рис. 4



В пазы задвинуть Заднюю стенку корпуса (дет.7), согласно рис.4

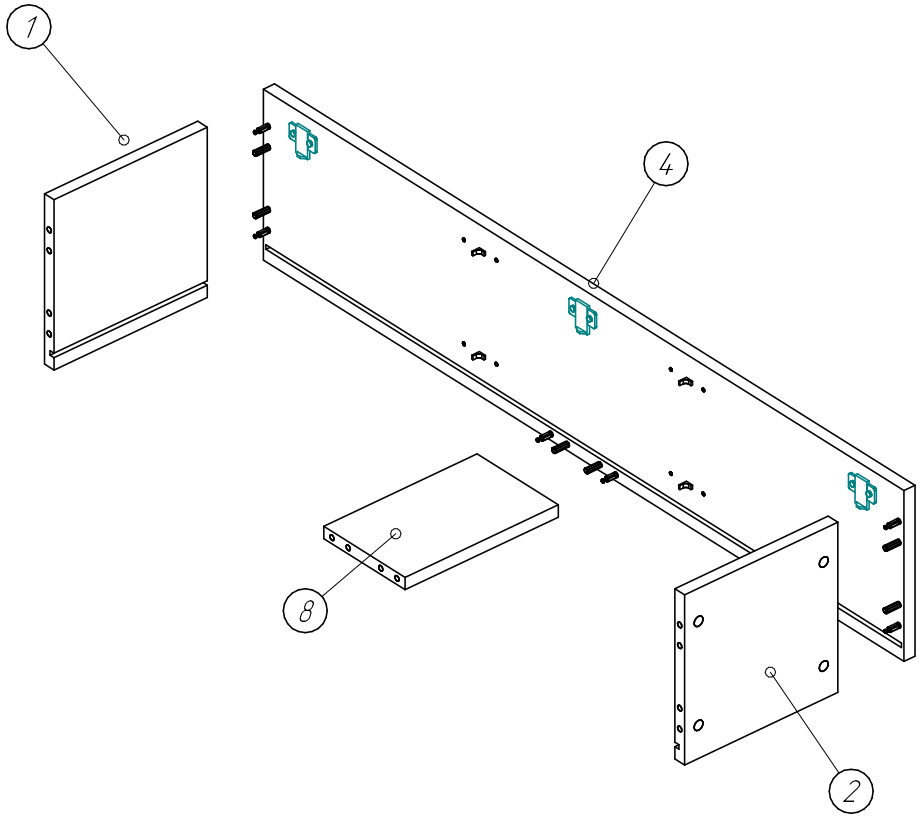Рис. 3



С помощью ранее установленного крепежа, к Боковой панели (дет. 4), смонтировать детали крышку (дет.1), ребро жесткости (дет.8) и дно (дет.2), стянуть детали эксцентриками (10).